

Pea külge kinnitatav ekraan

Alustusjuhend



Enne kasutamist vaadake ka viitejuhendi jaotisi „Tervisega seotud ettevaatusabinõud” ja „Ettevaatusabinõud”.


HMZ-T2

Heli, video või 3D-taasesituse PlayStation®3-st (PS3™) puudumise lahendamine

Heli ja videoga seonduvad probleemid võivad ilmned PS3™ väljundi muutmisel ühel järgmisel viisil.

- Süsteemi väljundit muudeti süsteemi HDMI siirdesageduse funktsiooni abil.
- Süsteemi väljundit muudeti PS3™ ja selle süsteemi otse ühendamisel pärast PS3™ koos teleriga kasutamist.

Sellisel juhul lülitage, kui süsteem on sisse lülitatud, PS3™ välja ja seejärel hoidke selle taaskäivitamiseks PS3™ toitenuppu vähemalt 5 sekundit all (kuni kuulete uut piiksu).

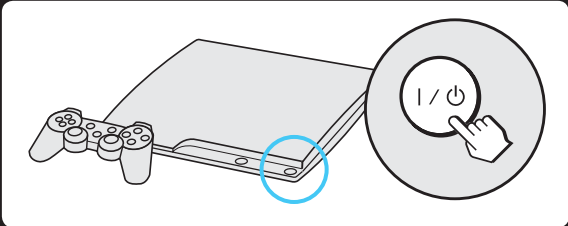

„PlayStation” on ettevõtte Sony Computer Entertainment Inc. registreeritud kaubamärk. Ka „PS3” on sama ettevõtte kaubamärk.

Karbi sisu



Pea külge kinnitatav seade



Protsessorseade



Kõrvaklapid



HDMI-kaabel

Vahelduvvoolu toitejuhe (toiteallikas)
Tarvikud
Dokumendid




Prinditud, kasutades lenduvate orgaaniliste ühendite vabal taimeõlil põhinevat tinti.

© 2012 Sony Corporation
4-439-021-11(1) (EE)

1 Ühendamine

1 Ühendage taasesitusseade ja teler.

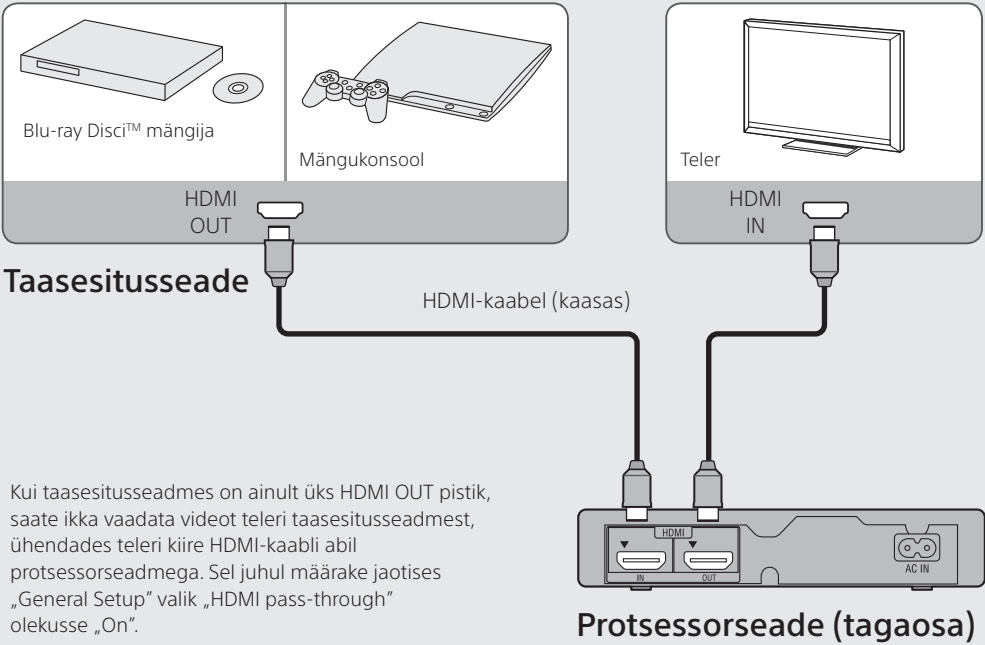


Kui taasesitusseadmes on ainult üks HDMI OUT pistik, saate ikka vaadata videot teleri taasesitusseadmest, ühendades teleri kiire HDMI-kaabli abil protsessorseadmega. Sel juhul määrake jaotises „General Setup” valik „HDMI pass-through” olekusse „On”.


Märkus

- HDMI siirdesagedus ei luba samaaegset video taasesitust pea külge kinnitatavas seadmes ja teleris.


2 Ühendage pea külge kinnitatav seade.

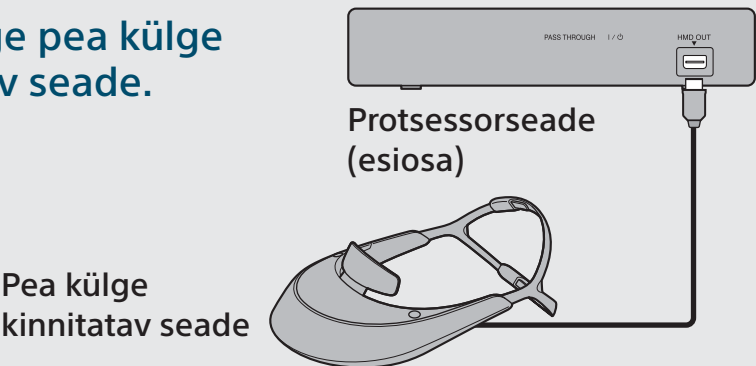

3 Ühendage kaasasolevad kõrvaklapid.

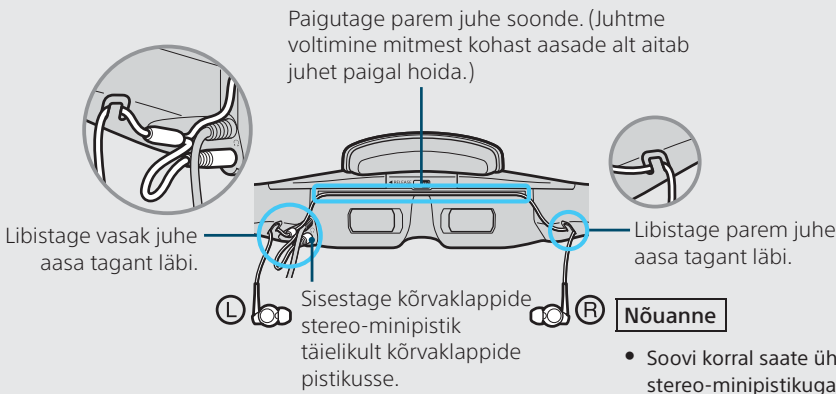


4 Ühendage seadme vahelduvvoolu toitejuhe (toiteallikas) ja ühendage see vooluvõrguga.

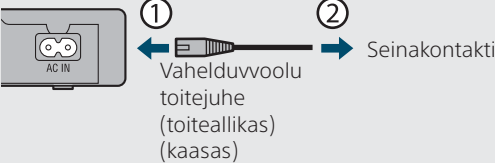


5 Lülitage süsteem sisse (⏻).

Protsessorseadme toitenäidik põleb nüüd roheliselt.

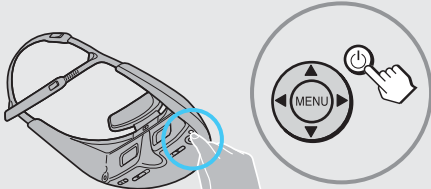

6 Lülitage taasesitusseade sisse (⏻).

2 Paigaldamine

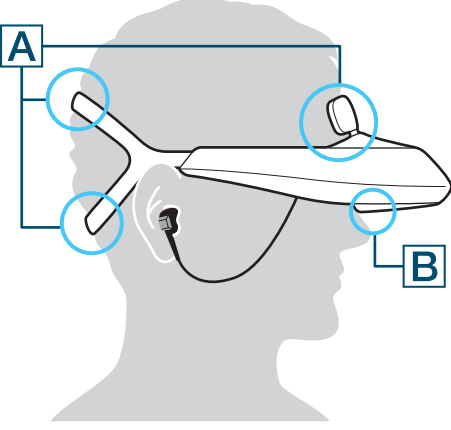


Mugavaks sobivuseks


A Toestage seade oma laubaga ja kahe asendiga pea tagaosas.

B Ärge laske sel ninale vajuda.

C Reguleerige seadet nii, et ekraanid on silmade ees.

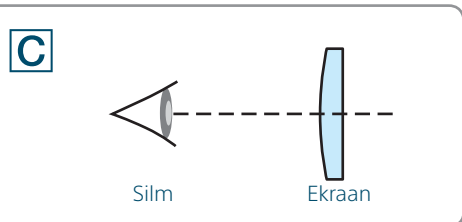


Kui kannate tavaliselt prille või kontaktläätsesid, kandke neid tavapäraselt edasi (erandiks on lugemisprillid). Pange tähele, et bifokaalprillidega võib vaatamiskvaliteet olla optimaalsest väiksem.

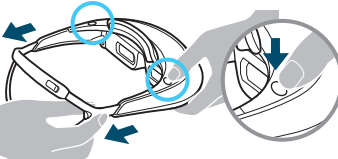

1 Tõmmake välja peapael.


Hoidke ühel ja seejärel teisel küljel all peapaela vabastamise nuppu ja tõmmake peapael välja.

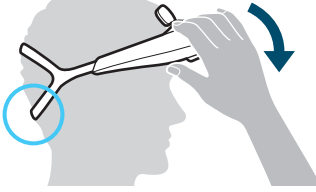

2 Asetage pea külge kinnitatav seade oma pea peale.

Paigutage alumine peapaela rihm kuklasse.

Seadme kasutamisel ei näe te väljaspool ekraani toimuvat. Enne seadme kasutamist vaadake üle etapid 2–4 (Paigaldamine, Seadistamine ja Nautimine), et teaksite, mis järjekorras tuleb toimingud teha.

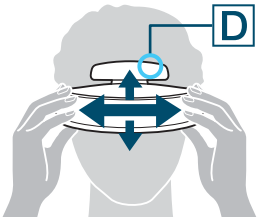



3 Reguleerige seadme asendit.

Reguleerige seadet ettevaatlikult vasakule, paremale, üles ja alla, et leiaksite parima asendi ekraanide keskpunkti vaatamiseks.

Märkused

- Kui seade tuvastab, et laubatugi **D** ei ole vaatamise ajal vastu teie laupa, lülituvad ekraanid välja. Veenduge, et laubatugi on kindlalt vastu laupa.
- Kui laubatugi **D** on liiga taga (lauba suunas), võib ekraanide vaatamine olla ebamugav. Sel juhul tõmmake lukustushooba **E** vasakule, tõstke laubatugi üles ja liigutage seda ettepoole.

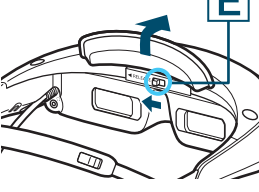


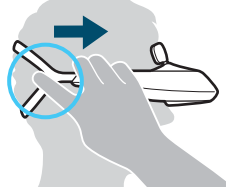

4 Pingutage peapaela.

Nõuanne

- Peapaela ülemise ja alumise rihma pikkust saab reguleerida. Üksikasju vaadake viitejuhendist.

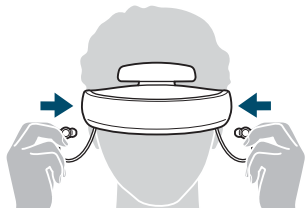


5 Paigaldage kõrvaklapid.

Pange R-tähga tähistatud kõrvaklapp paremasse ja L-tähga kõrvaklapp vasakusse kõrva.


3 Seadistamine

Järgige ekraanil kuvatavaid kasutusjuhendeid.

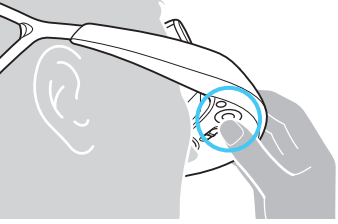

1 Valige kuvamiskeel (ainult esimesel kasutuskorral).

Vajutage keele valimiseks nuppe ▲/▼, seejärel vajutage nuppu MENU või ►.

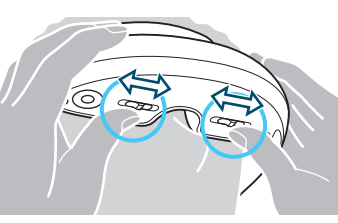

2 Reguleerige objektiivide vahet.

Libistage kumbagi objektiivide vahe reguleerijat seni, kuni näete mõlemat ekraani selgelt. Pärast reguleerimist vajutage nuppu MENU või ►.

Nõuanded

- Kui te ei näe pärast objektiivide vahe reguleerimist ekraani selgelt, alustage uuesti toimingust „2 Paigaldamine“.
- Kui reguleerimine valmistab raskusi, siis proovige enne reguleerimist libistada mõlemad reguleerijad kesksesse asendisse.




3 Kontrollige ekraani joondust.

Veenduge, et horisontaaljoon ja kõik kolm märki „I“ lõikuvad ning vajutage nuppu MENU või ►. Märgid „I“ ja horisontaaljoon võivad lõikuda ka muus asendis kui ekraani keskel.

Märkus

- Kui mõni märk „I“ ja horisontaaljoon ei lõiku, lõpetage süsteemi kasutamine. Üksikasju vaadake viitejuhendist.



Kõik kolm märki „I“ ja horisontaaljoon lõikuvad.




Rohkem kui üks märk „I“ ja horisontaaljoon ei lõiku.

4 Nautimine

Juhtige taasesitust ühilduvate taasesitusallikate kaudu.

Taasesituse juhtimine seadme kaudu

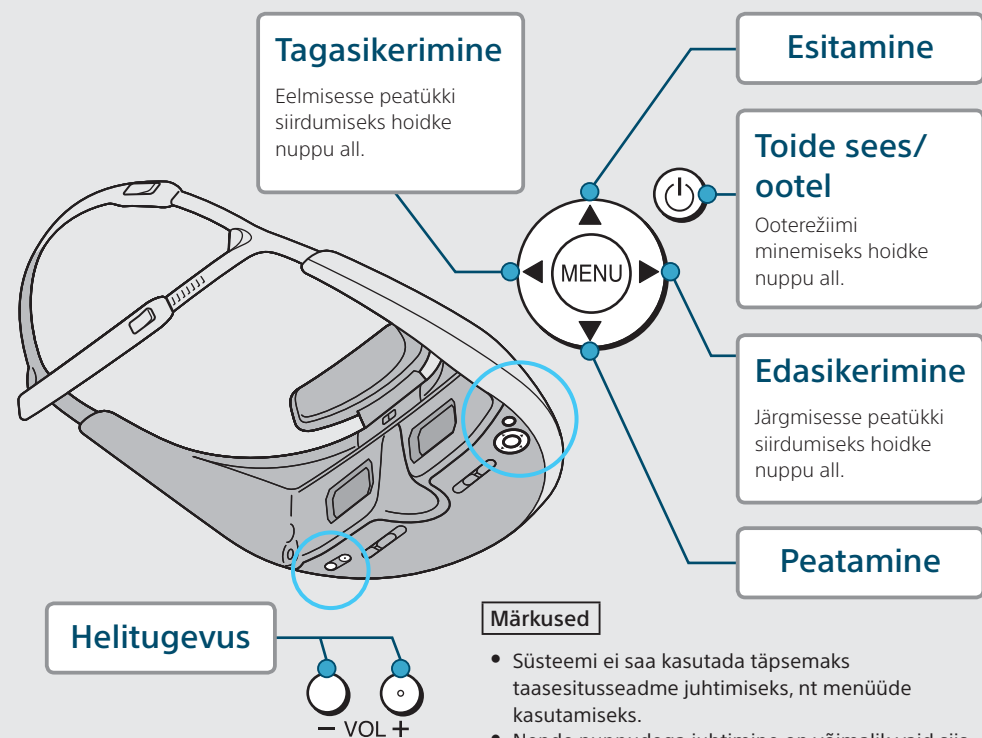

Lisateavet menüüseadistuste konfiguratsiooni ja tarvikute paigaldamise kohta vaadake viitejuhendist.

Märkus

- Kui seade on ühendatud PlayStation®3-ga (PS3™) ja puudub heli, video või 3D-taasesitus, siis vaadake tõrkeotsingu juhiseid kaanest paremale jäävalt lehel.