

Prehrávač diskov Blu-ray Disc™/DVD

Návod na použitie

Ďakujeme, že ste si kúpili náš produkt. Skôr ako začnete tento prehrávač používať, dôkladne si prečítajte túto príručku.

Začínáme

Prehrávanie

Nastavenia a úpravy

Ďalšie informácie



VAROVANIE

Zabráňte kvapkaniu a špliechaniu na zariadenie a nekladte naň predmety naplnené vodou, napríklad vázy, aby ste predišli požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.

Neotvárajte kryt zariadenia, aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom. Opravy prenechajte výlučne kvalifikovanému personálu.

Výmenu sieťového kábla musí vykonať len autorizovaný servis.

Batérie ani zariadenie s vloženými batériami nevystavujte nadmernej teplote, napríklad slnečnému žiareniu a ohňu.

UPOZORNENIE

Používanie optických prístrojov s týmto produktom zvýši nebezpečenstvo poškodenia zraku. Keďže laserový lúč používaný v tomto prehrávači diskov Blu-ray Disc/DVD môže poškodiť zrak, nepokúšajte sa rozobrať kryt. Opravy prenechajte výlučne kvalifikovanému personálu.



Toto označenie sa nachádza na ochrannom kryte lasera vo vnútri zariadenia.



Pre zákazníkov v európskych krajinách



Toto zariadenie je klasifikované ako LASEROVÝ PRODUKT 1. TRIEDY. Označenie LASEROVÝ PRODUKT 1. TRIEDY sa nachádza na zadnej vonkajšej časti.

Poznámka pre zákazníkov v Spojenom kráľovstve a v Írskej republike

Na zariadení je pre vašu bezpečnosť a pohodlie namontovaný lisovaný konektor vyhovujúci požiadavkám normy BS1363.

Ak je potrebné vymeniť poistku dodaného konektora, musí sa použiť poistka, ktorá je rovnakého typu s rovnakou menovitou hodnotou ako poistka dodaná so zariadením a ktorá vyhovuje požiadavkám noriem ASTA alebo BSI až BS1362 (t. j. poistka označená symbolom  alebo ).

Ak konektor dodaný s týmto zariadením obsahuje odoberateľný kryt poistky, po výmene poistky nezabudnite kryt znova nasadiť. Konektor nikdy nepoužívajte bez krytu poistky. V prípade uvoľnenia krytu poistky sa obráťte na najbližšie servisné miesto spoločnosti Sony.



Likvidácia starých elektrických a elektronických zariadení (predpisy platné v Európskej únii a ostatných európskych krajinách so zavedeným separovaným zberom)

Tento symbol na produkte alebo jeho balení znamená, že s výrobkom nemožno zaobchádzať ako s domovým odpadom. Namiesto toho ho treba odovzdať na príslušnom zbernom mieste určenom na recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Správnu likvidáciu produktu zabránite možnému negatívne vplyvu na životné prostredie a ľudské zdravie, ktorý by inak hrozil pri nesprávnej likvidácii produktu. Recyklácia materiálov pomáha uchovávať prírodné zdroje. Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto produktu vám poskytne miestny mestský úrad, miestny úrad zodpovedný za odvoz domového odpadu alebo obchod, v ktorom ste produkt kúpili.



Likvidácia odpadových batérií (predpisy platné v Európskej únii a ostatných európskych krajinách so zavedeným separovaným zberom)

Tento symbol na batérii alebo jej balení znamená, že s batériou dodávanou s týmto produktom nemožno zaobchádzať ako s domovým odpadom.

Na určitých typoch batérií sa môže tento symbol používať spolu so symbolom chemickej značky. Symboly chemickej značky ortuti (Hg) alebo olova (Pb) sa k tomuto symbolu pridávajú v prípade, ak batéria obsahuje viac ako 0,0005 % ortuti alebo 0,004 % olova.

Správnou likvidáciou týchto batérií zabránite možnému negatívnemu vplyvu na životné prostredie a ľudské zdravie, ktorý by inak hrozil pri nesprávnej likvidácii batérií. Recyklácia materiálov pomáha uchovávať prírodné zdroje.

Ak sú produkty z bezpečnostných, prevádzkových dôvodov alebo z dôvodu integrity údajov trvalo pripojené k vstavanej batérii, táto batéria by mal vymieňať len kvalifikovaný servisný personál.

Po uplynutí životnosti produktu by ste ho mali odovzdať na príslušnom zbernom mieste určenom na recykláciu elektrických a elektronických zariadení, aby ste zaručili správnu likvidáciu batérie.

Informácie o iných typoch batérií nájdete v časti o bezpečnom vybratí batérie z produktu. Batériu odovzdajte na príslušnom zbernom mieste určenom na recykláciu nepotrebných batérií.

Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto produktu alebo batérie vám poskytne miestny mestský úrad, miestny úrad zodpovedný za odvoz domového odpadu alebo obchod, v ktorom ste produkt kúpili.

Pre zákazníkov v európskych krajinách

Tento produkt bol vyrobený spoločnosťou alebo v mene spoločnosti Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonsko. Spĺnomocneným zástupcom pre otázky týkajúce sa súladu produktu s normami na základe právnych predpisov Európskej únie je spoločnosť Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Nemecko. Ak máte otázky týkajúce sa servisu alebo záruky, obráťte sa na adresy uvedené v samostatnom servisnom alebo záručnom liste.

Preventívne opatrenia

- Táto jednotka funguje pri striedavom napätí 220 V – 240 V, 50/60 Hz. Skontrolujte, či sa prevádzkové napätie jednotky zhoduje s napätím v miestnej elektrickej sieti.
- Jednotku nainštalujte tak, aby v prípade problému bolo možné okamžite odpojiť sieťový kábel od zásuvky v stene.

Preventívne opatrenia

Pri testovaní tohto zariadenia sa zistilo, že spĺňa obmedzenia stanovené v smernici o elektromagnetickej kompatibilitate pri pripojení pomocou kábla kratšieho ako tri metre.

Umiestnenie

- Prehrávač položte na miesto s dostatočnou cirkuláciou vzduchu, aby sa predišlo jeho zahrievaniu.
- Ventilačný otvor zariadenia nezakrývajte novinami, obrusmi, záclonami atď., aby ste predišli požiaru.
- Zariadenie nevystavujte zdrojom otvoreného ohňa (napríklad zapáleným sviečkam).
- Prehrávač neinštalujte v stiesnených priestoroch, napríklad do regálu na knihy alebo podobných kusov nábytku.
- Prehrávač nepoužívajte v exteriéri, vo vozidlách, na lodiach ani iných plavidlách.
- Ak prehrávač prinesiete priamo z chladného na teplé miesto alebo umiestnite do veľmi vlhkej miestnosti, na šošovkách vo vnútri prehrávača sa môže skondenzovať vlhkosť. Ak by sa to stalo, prehrávač nemusí fungovať správne. V takom prípade vyberte disk a nechajte prehrávač zapnutý približne pol hodiny, kým sa vlhkosť neodparí.
- Prehrávač neinštalujte na šikmú plochu. Prehrávač je navrhnutý na fungovanie iba vo vodorovnej polohe.
- Na prehrávač neumiestňujte ťažké ani nestabilné predmety.
- Do zásobníka diskov nekladajte žiadne iné predmety než disky. Mohli by ste poškodiť prehrávač alebo príslušný predmet.
- Pred premiestňovaním prehrávača vyberte zo zásobníka všetky disky. V opačnom prípade sa disk môže poškodiť.
- Pred premiestňovaním vyťahnite z prehrávača sieťový šnúru (napájací kábel) a všetky ostatné káble.

Zdroje napájania

- Hoci je prehrávač vypnutý, nie je odpojený od zdroja napájania (elektrickej siete), kým je pripojený k elektrickej zásuvke v stene.
- Ak nebudete prehrávač dlhší čas používať, odpojte ho od elektrickej zásuvky v stene. Pri odpájaní sieťovej šnúry (napájacieho kábla) ťahajte za zástrčku. Nikdy netahajte za samotnú šnúru.
- Dodržiavajte nasledujúce pokyny, aby ste zabránili poškodeniu sieťovej šnúry (napájacieho kábla). Sieťovú šnúru (napájací kábel) nepoužívajte, ak je poškodená, pretože by to mohlo viesť k úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru.
 - Dbajte na to, aby ste sieťovú šnúru (napájací kábel) nepricvikli medzi prehrávač a stenu, policu a pod.
 - Na sieťovú šnúru (napájací kábel) nekladte ťažké predmety ani netahajte za samotnú šnúru.

Nastavenie hlasitosti

Počas počúvania časti s veľmi nízkymi vstupnými signálmi alebo bez zvukových signálov nenastavujte maximálnu hlasitosť. Pri maximálnej úrovni hlasitosti môže dôjsť k poškodeniu sluchu a reproduktorov.

Čistenie

Kryt, panel a ovládacie prvky čistite jemnou handričkou. Nepoužívajte žiadne drsné handričky, práškové prostriedky ani rozpúšťadlá, napríklad lieh alebo benzín.

Čistiace disky a čističe diskov alebo šošoviek

Nepoužívajte čistiace disky ani čističe diskov alebo šošoviek (vrátane kvapalných alebo typov v spreji). Môže to spôsobiť poruchu zariadenia.


Výmena súčastí

V prípade opravy tohto prehrávača sa opravované súčasti môžu zozbierať na účely opätovného použitia alebo recyklácie.

Pripojenie k zásuvke HDMI OUT

Dodržiavajte nasledujúce pokyny, pretože nesprávna manipulácia môže poškodiť zásuvku HDMI OUT.

- Dôkladne skontrolujte, či príslušný konektor HDMI zodpovedá svojím tvarom zásuvke HDMI OUT na zadnej strane prehrávača. Uistite sa, že konektor nie je otočený naopak.

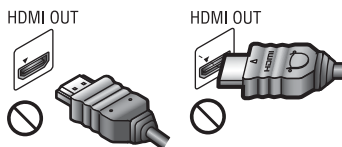

- Pred premiestňovaním prehrávača odpojte kábel HDMI.



- Pri pripájaní alebo odpájaní kábla HDMI držte konektor HDMI rovno. Konektor HDMI nenakláňajte ani nezapájajte do zásuvky HDMI OUT použitím nadmernej sily.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE

Upozornenie: Tento prehrávač dokáže natrvalo udržať zastavený videoobraz alebo obraz displeja na televíznej obrazovke. Ak zastavený videoobraz alebo obraz ponuky na obrazovke necháte na televízore zobrazený dlhší čas, hrozí trvalé poškodenie televíznej obrazovky. Tento problém sa môže objaviť najmä v prípade televízorov s plazmovým zobrazovacím panelom a projekčných televízorov.

Ak máte akékoľvek otázky alebo problémy súvisiace s vaším prehrávačom, obráťte sa na najbližšieho predajcu produktov spoločnosti Sony.

Ochrana pred kopírovaním


Na médiách Blu-ray Disc™ aj DVD sa nachádzajú pokročilé systémy na ochranu obsahu. Tieto systémy, nazývané AACs (Advanced Access Content System) a CSS (Content Scramble System), môžu obsahovať funkcie obmedzujúce prehrávanie, analógový výstup a ďalšie podobné funkcie. Prevádzka tohto produktu a príslušné obmedzenia sa môžu líšiť v závislosti od dátumu zakúpenia, pretože riadiaci orgán pre systém AACs môže po zakúpení produktu prijať nové pravidlá týkajúce sa obmedzení alebo ich zmeniť.

Upozornenie týkajúce sa technológie Cinavia

Tento produkt používa technológiu Cinavia, ktorá slúži na obmedzenie používania neoprávnených kópií niektorých komerčných filmov a videí a ich zvukových stôp. Ak sa odhalí zakázané použitie neoprávnenej kópie, zobrazí sa správa a prehrávanie alebo kopírovanie sa preruší.

Viac informácií o technológii Cinavia môžete zistiť v zákazníckom informačnom centre online pre technológiu Cinavia na stránke <http://www.cinavia.com>. Ak sa chcete dozvedieť ďalšie informácie o technológii Cinavia prostredníctvom pošty, pošlite korešpondenčný lístok so svojou adresou na nasledujúcu adresu: Cinavia Consumer Information Center, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.

Autorské práva a ochranné známky

- AVCHD a logo AVCHD Progressive sú ochrannými známkami spoločnosti Panasonic Corporation a Sony Corporation.
- Java je ochrannou známkou spoločnosti Oracle alebo jej sesterských spoločností.
- , XMB a xross media bar sú ochrannými známkami spoločnosti Sony Corporation a Sony Computer Entertainment Inc.
- Vyrobené na základe licencie od spoločnosti Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic a symbol dvojitého písmena D sú ochrannými známkami spoločnosti Dolby Laboratories.

- Vyrobené na základe licencie podľa patentov USA č.: 5 956 674, 5 974 380, 6 226 616, 6 487 535, 7 212 872, 7 333 929, 7 392 195, 7 272 567 a iných patentov vydaných alebo čakajúcich na vydanie v USA a iných krajinách. DTS-HD a príslušný symbol, ako aj DTS-HD spolu s týmto symbolom sú registrovanými ochrannými známkami a DTS-HD Master Audio je ochrannou známkou spoločnosti DTS, Inc. Produkt obsahuje softvér. © DTS, Inc. Všetky práva vyhradené.
- Výrazy HDMI® a HDMI High-Definition Multimedia Interface a logo HDMI sú ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami spoločnosti HDMI Licensing LLC v USA a iných krajinách.
- Blu-ray Disc™, Blu-ray™, BD-Live™, BONUSVIEW™ a ich logá sú ochrannými známkami asociácie Blu-ray Disc Association.
- DVD Logo je ochrannou známkou spoločnosti DVD Format/Logo Licensing Corporation.
- Logá DVD+RW, DVD-RW, DVD+R, DVD-R, DVD VIDEO a CD sú ochranné známky.
- BRAVIA je ochrannou známkou spoločnosti Sony Corporation.
- Na technológiu a patenty kódovania zvuku MPEG Layer-3 poskytli licenciu spoločnosti Fraunhofer IIS a Thomson.
- Tento produkt zahŕňa na základe licencie od spoločnosti Verance Corporation technológiu, ktorá je chránená podľa patentu USA č. 7 369 677 a iných patentov vydaných alebo čakajúcich na vydanie v USA a iných krajinách, rovnako ako aj autorskými právami a ochranou výrobného tajomstva pre určité prvky takejto technológie. Cinavia je ochrannou známkou spoločnosti Verance Corporation. Copyright 2004 – 2010 Verance Corporation. Všetky práva vyhradené spoločnosťou Verance. Spätná analýza a rozkladanie sú zakázané.

- Windows Media je registrovanou ochrannou známkou alebo ochrannou známkou spoločnosti Microsoft Corporation v USA alebo iných krajinách.

Tento produkt obsahuje technológiu, ktorá podlieha určitým právam duševného vlastníctva spoločnosti Microsoft.

Používanie alebo distribúcia tejto technológie oddelene od tohto produktu je zakázaná bez príslušnej licencie alebo licencií od spoločnosti Microsoft.

Vlastníci obsahu chránia svoje duševné vlastníctvo vrátane obsahu, na ktorý sa vzťahujú autorské práva, pomocou technológie prístupu k obsahu Microsoft PlayReady™. Toto zariadenie používa technológiu PlayReady na prístup k obsahu chránenému pomocou technológie PlayReady alebo WMDRM. Ak zariadenie nedokáže správne presadzovať obmedzenia týkajúce sa používania obsahu, vlastníci obsahu môžu od spoločnosti Microsoft požadovať, aby zrušila funkcie zariadenia na prehrávanie obsahu chráneného pomocou technológie PlayReady. Toto zrušenie by nemalo ovplyvniť nechránený obsah ani obsah chránený pomocou inej technológie na prístup k obsahu. Vlastníci obsahu môžu od vás požadovať inováciu technológie PlayReady, aby ste ich obsah mohli používať. Ak inováciu odmietnete, nebudete môcť získať prístup k obsahu, ktorý vyžaduje inováciu.

- Platforma Opera® Devices SDK od spoločnosti Opera Software ASA. Copyright 2002 – 2012 Opera Software ASA. Všetky práva vyhradené.



- Všetky ostatné ochranné známky sú ochrannými známkami príslušných vlastníkov.
- Ostatné názvy systémov a produktov sú vo všeobecnosti ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami príslušných výrobcov. V tomto dokumente sa neuvádzajú označenia ™ a ®.

Obsah

- 2 VAROVANIE
- 3 Preventívne opatrenia

Začíname

- 8 Sprievodca časťami a ovládacími prvkami
- 12 Krok č. 1: Dodané príslušenstvo
- 12 Krok č. 2: Pripojenie prehrávača
- 14 Krok č. 3: Príprava pripojenia k sieti
- 14 Krok č. 4: Jednoduché nastavenie

Prehrávanie

- 16 Prehrávanie disku
- 17 Prehrávanie obsahu zariadenia USB
- 17 Prehrávanie prostredníctvom siete
- 18 Dostupné možnosti

Nastavenia a úpravy


- 20 Používanie obrazoviek nastavení
- 20 [Network Update] (Sieťová aktualizácia)
- 20 [Screen Settings] (Nastavenia obrazovky)
- 21 [Audio Settings] (Nastavenia zvuku)
- 22 [BD/DVD Viewing Settings] (Nastavenia sledovania diskov BD alebo DVD)
- 23 [Parental Control Settings] (Nastavenia rodičovskej ochrany)
- 23 [System Settings] (Nastavenia systému)
- 25 [Network Settings] (Nastavenia siete)
- 25 [Easy Network Settings] (Jednoduché nastavenia siete)
- 25 [Resetting] (Obnovenie nastavení)

Ďalšie informácie

- 26 Riešenie problémov
- 30 Technické parametre

Spríevodca časťami a ovládacími prvkami

Predný panel

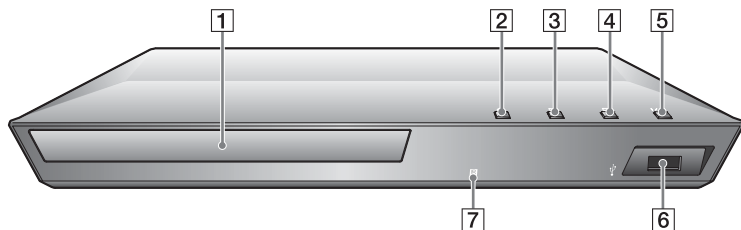


Na tlačidlo ► sa nachádza hmatový bod. Pri ovládaní prehrávača môžete tento bod využiť na orientáciu.

- 1 Zásobník diskov**
- 2 ▲ (otvorenie alebo zatvorenie)**
- 3 ► (prehrávanie)**
- 4 ■ (zastavenie)**
- 5 I/⏻ (zapnutie alebo pohotovostný režim)/indikátor napájania**
Slúži na zapnutie prehrávača alebo na jeho prepnutie do pohotovostného režimu.
- 6 Konektor ⏻ (USB)**
K tomuto konektoru môžete pripojiť zariadenie USB.
- 7 Snímač diaľkového ovládača**

Zamknutie zásobníka diskov (detská zámka)

Zamknutím zásobníka diskov môžete predísť jeho náhodnému otvoreniu. Ak chcete zamknúť alebo odomknúť zásobník, na viac ako 10 sekúnd podržte stlačené tlačidlo ► na prehrávači. Prehrávač pritom musí byť zapnutý.


Zadný panel

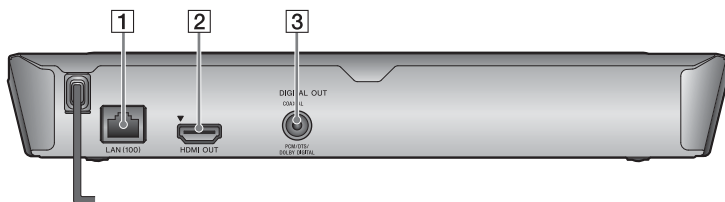

- 1 Konektor LAN (100)**
- 2 Konektor HDMI OUT**
- 3 Konektor DIGITAL OUT (COAXIAL)**

Dialkový ovládač

Dostupné funkcie diaľkového ovládača sa líšia v závislosti od disku alebo situácie.

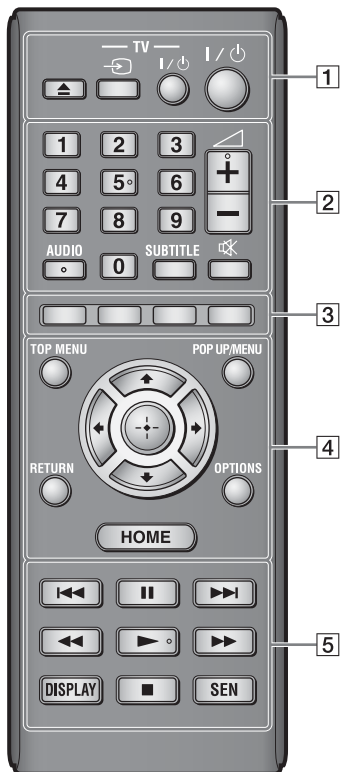

Na tlačidlách 5, AUDIO, a sa nachádza hmatový bod. Pri ovládaní prehrávača môžete tento bod využiť na orientáciu.

1 (otvorenie alebo zatvorenie)

Slúži na otvorenie alebo zatvorenie zásobníka diskov.

-TV- (výber televízneho vstupu)

Slúži na prepínanie medzi televíznym signálom a inými vstupnými zdrojmi.

-TV- I/⏻ (zapnutie televízora alebo pohotovostný režim)

Slúži na zapnutie televízora alebo na jeho prepnutie do pohotovostného režimu.

I/⏻ (zapnutie alebo pohotovostný režim)

Slúži na zapnutie prehrávača alebo na jeho prepnutie do pohotovostného režimu.

2 Číselné tlačidlá (0 – 9)

Slúžia na zadávanie čísel titulov, kapitol, skladieb atď.



Čísla skladieb sa vzťahujú len na disky CD-DA (hudobné disky).

(hlasitosť) +/-

Slúži na nastavenie hlasitosti televízora.

AUDIO (str. 22)

Slúži na výber jazyka stopy v prípade, že sú na diskoch BD-ROM alebo DVD VIDEO zaznamenané stopy vo viacerých jazykoch.

Slúži na výber zvukovej stopy na diskoch CD.

SUBTITLE (str. 22)

Slúži na výber jazyka titulkov v prípade, že sú na diskoch BD-ROM alebo DVD VIDEO zaznamenané titulky vo viacerých jazykoch.

(stlmenie zvuku)

Slúži na dočasné vypnutie zvuku.

3 Farebné tlačidlá (červené, zelené, žlté, modré)

Tlačidlá skratiek na ovládanie interaktívnych funkcií.

4 TOP MENU

Slúži na otvorenie alebo zatvorenie hlavnej ponuky disku BD alebo DVD.

POP UP/MENU

Slúži na otvorenie alebo zatvorenie kontextovej ponuky disku BD-ROM alebo ponuky disku DVD.

OPTIONS (str. 18)

Slúži na zobrazenie dostupných možností na obrazovke.

HOME

Slúži na prechod do domovskej ponuky prehrávača. Keď ho stlačíte po výbere ikony kategórie v domovskej ponuke, zobrazí sa tapeta.

RETURN

Slúži na návrat k predchádzajúcemu zobrazeniu.



Slúžia na zvýraznenie a výber zobrazenej položky.

Stredné tlačidlo (ENTER)

Slúži na prechod na vybranú položku.

5 **◀◀/▶▶ (predchádzajúce alebo nasledujúce)**

Slúžia na presun na predchádzajúcu alebo nasledujúcu kapitolu, skladbu alebo súbor.

II (pozastavenie)

Slúži na pozastavenie alebo opätovné spustenie prehrávania.

◀◀/▶▶ (rýchly posun dozadu alebo dopredu)

- Pri stlačení počas prehrávania slúžia na rýchly posun disku dozadu alebo dopredu. Každým stlačením tlačidla počas prehrávania videozáznamov sa zmení rýchlosť vyhľadávania.
- Ak v režime pozastavenia stlačíte a podržíte tieto tlačidlá dlhšie než jednu sekundu, obraz sa prehrá so spomaleným pohybom.
- Po krátkom stlačení v režime pozastavenia sa obraz prehráva po jednotlivých snímkach.

▶ (prehrávanie)

Slúži na spustenie alebo opätovné spustenie prehrávania.

DISPLAY (str. 17)

Slúži na zobrazenie informácií o prehrávaní na obrazovke.

■ (zastavenie)

Slúži na zastavenie prehrávania a zapamätanie bodu zastavenia (bodu obnovenia).


Bod obnovenia titulu alebo stopy je posledný prehrávaný bod a v prípade priečinka s fotografiami je to posledná zobrazená fotografia.

SEN (str. 17)

Slúži na prístup do služby Sony Entertainment Network™ online.

Zobrazenie domovskej ponuky

Domovská ponuka sa zobrazí po stlačení tlačidla HOME. Pomocou tlačidiel ◀/▶ vyberte požadovanú kategóriu. Pomocou tlačidiel ↑/↓ vyberte príslušnú položku a stlačte tlačidlo ENTER.

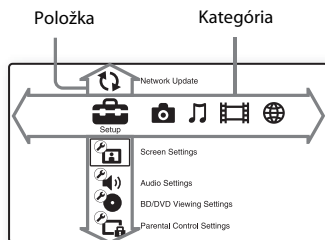

- [Setup] (Nastavenie): Slúži na úpravu nastavení prehrávača.
- [Photo] (Fotografie): Slúži na zobrazenie fotografií.
- [Music] (Hudba): Slúži na prehratie hudby.
- [Video]: Slúži na prehratie videí.
- [Network] (Sieť): Slúži na zobrazenie sieťových položiek.

Krok č. 1: Dodané príslušenstvo

Skontrolujte, či máte toto príslušenstvo:


- Diaľkový ovládač (1)
- Batérie R6 (veľkosti AA) (2)

Krok č. 2: Pripojenie prehrávača

Sieťovú šnúru zapojte až po pripojení všetkých zariadení.

Pripojenie televízora

Prepojte prehrávač a televízor pomocou kábla High Speed HDMI.

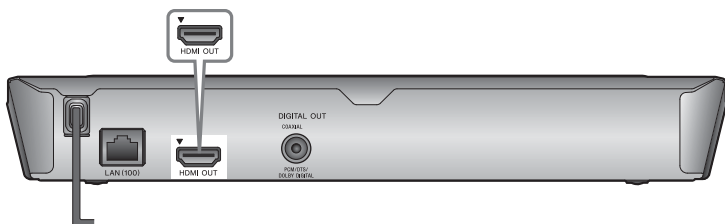

Kábel High Speed HDMI
(nedodáva sa)




Vysoká kvalita




Prehrávač nepripájajte prostredníctvom videorekordéra. Videosignály z videorekordéra môžu ovplyvniť systémy na ochranu autorských práv, čo spôsobí, že obraz na televízore bude zdeformovaný.

Pripojenie zosilňovača AV (prijímača)


V závislosti od vstupných konektorov na zosilňovači AV (prijímači) vyberte jeden z nasledujúcich spôsobov pripojenia. Po výbere možnosti **A** alebo **B** vyberte príslušné nastavenia v ponuke [Audio Settings] (Nastavenia zvuku) (str. 21).

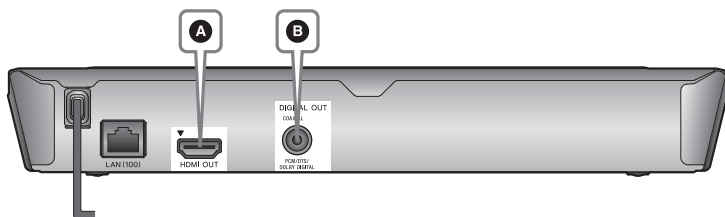

A

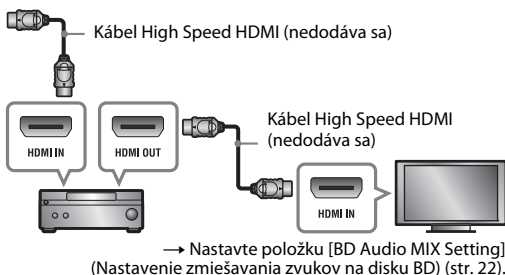

B

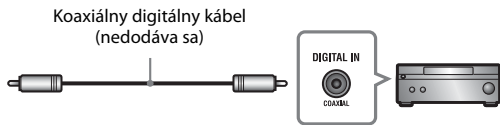


Krok č. 3: Príprava pripojenia k sieti

Ak prehrávač nechcete pripojiť k sieti, prejdite na „Krok č. 4: Jednoduché nastavenie“ (str. 14).

Nastavenie káblového pripojenia

Na pripojenie ku konektoru LAN (100) na prehrávači použite kábel LAN.

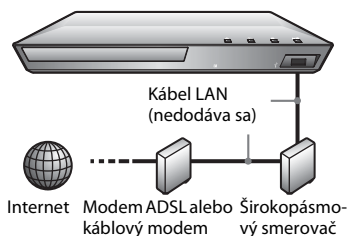


Odporúča sa použiť priamy alebo prekřížený tiený kábel rozhrania (kábel LAN).

Krok č. 4: Jednoduché nastavenie

Pri prvom zapnutí

Chvíľu počkajte, kým sa prehrávač zapne a kým sa zobrazí obrazovka [Easy Initial Settings] (Jednoduché úvodné nastavenia).

- 1 Vložte dve batérie R6 (veľkosti AA) tak, aby póly \oplus a \ominus na batériách zodpovedali značkám vnútri priestoru pre batérie.

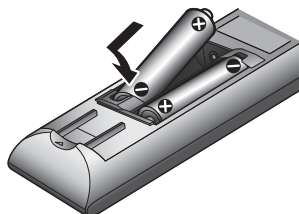

- 2 Zapojte prehrávač do elektrickej siete.




- 3 Stlačením tlačidla I/⏻ zapnete prehrávač.



4 Zapnite televízor a nastavte výber vstupu na televízore. Na televíznej obrazovke sa zobrazí signál z prehrávača.

5 Vykonajte nastavenie [Easy Initial Settings] (Jednoduché úvodné nastavenia).


Postupujte podľa pokynov na obrazovke a pomocou tlačidiel ←/↑/↓/→ a ENTER na diaľkovom ovládači vyberte základné nastavenia.

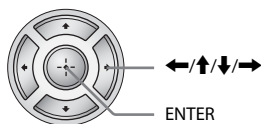


Ak chcete používať sieťové funkcie prehrávača, po dokončení nastavení v ponuke [Easy Initial Settings] (Jednoduché úvodné nastavenia) vyberte ponuku [Easy Network Settings] (Jednoduché nastavenia siete).






Prehrávanie disku

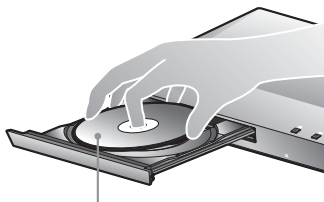Zoznam prehrateľných diskov nájdete na str. 31.

- 1** Prepnite výber vstupu na televízore tak, aby sa signál z prehrávača zobrazil na televíznej obrazovke.
- 2** Stlačte tlačidlo  a položte disk do zásobníka diskov.



Strana na prehratie otočená nadol

- 3** Stlačením tlačidla  zatvorte zásobník diskov.
Spustí sa prehrávanie.
Ak sa prehrávanie nespustí automaticky, vyberte ikonu  v kategórii  [Video],  [Music] (Hudba) alebo  [Photo] (Fotografie) a stlačte tlačidlo ENTER.


Používanie funkcie BONUSVIEW/ BD-LIVE

Na niektorých diskoch BD-ROM s logom BD-LIVE* je uložený bonusový obsah a ďalšie údaje, ktoré môžete prevziať pre svoje potešenie.

*  BD-LIVE...

- 1** Ku konektoru USB na prehrávači pripojte pamäťové zariadenie USB (str. 8).
Na lokálne ukladanie údajov používajte pamäťové zariadenie USB s kapacitou minimálne 1 GB.
- 2** Pripravte sa na používanie diskov s funkciou BD-LIVE (platí iba pre disky BD-LIVE).
 - Pripojte prehrávač k sieti (str. 14).
 - Položku [BD Internet Connection] (Internetové pripojenie k službe BD) v ponuke [BD/DVD Viewing Settings] (Nastavenia sledovania diskov BD alebo DVD) nastavte na hodnotu [Allow] (Povoliť) (str. 23).
- 3** Vložte disk BD-ROM s funkciou BONUSVIEW/BD-LIVE.
Spôsob ovládania sa líši v závislosti od disku. Pozrite si používateľskú príručku dodanú s diskom.




Ak chcete odstrániť údaje uložené v pamäťovom zariadení USB, v kategórii  [Video] vyberte položku [Delete BD Data] (Vymazať údaje služby BD) a stlačte tlačidlo ENTER. Vymažú sa všetky údaje uložené v priečinku buda.

Zobrazenie informácií o prehrávaní

Informácie o prehrávaní a ďalšie informácie môžete zobraziť stlačením tlačidla DISPLAY.

Zobrazené informácie sa líšia v závislosti od typu disku a stavu prehrávača.

Príklad: pri prehrávaní disku BD-ROM

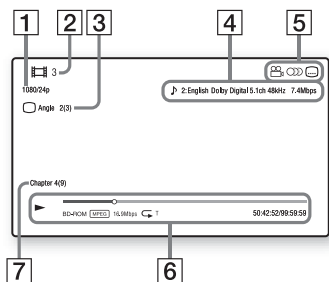

- 1** Výstupné rozlíšenie/obrazová frekvencia
- 2** Číslo alebo názov titulu
- 3** Aktuálne vybraný uhol
- 4** Aktuálne vybrané nastavenie zvuku
- 5** Dostupné funkcie (📏 uhol, 🎧 zvuk, 🗨️ titulky)
- 6** Informácie o prehrávaní
Zobrazuje sa režim prehrávania, stavový riadok prehrávania, typ disku, videokodek, bitová rýchlosť, typ opakovania, uplynulý čas a celkový čas prehrávania.
- 7** Číslo kapitoly

Prehrávanie obsahu zariadenia USB

Zoznam „Prehrateľné typy súborov“ nájdete na str. 32.

- 1** Pripojte zariadenie USB ku konektoru USB na prehrávači (str. 8).
Pred pripojením si preštudujte používateľskú príručku dodanú so zariadením USB.
- 2** Z domovskej ponuky vyberte pomocou tlačidiel ←/→ kategóriu [Video], [Music] (Hudba) alebo [Photo] (Fotografie).
- 3** Vyberte položku [USB device] (Zariadenie USB) pomocou tlačidiel ↑/↓ a stlačte tlačidlo ENTER.

Prehrávanie prostredníctvom siete

Používanie služby Sony Entertainment Network

Služba Sony Entertainment Network plní funkciu brány, ktorou sa priamo do prehrávača prenáša vybraný internetový obsah a rôzne zábavné položky na požiadanie.




- Skôr než budete môcť niektoré typy internetového obsahu prehrať, musíte sa zaregistrovať pomocou počítača.
- Určitý internetový obsah nemusí byť v niektorých regiónoch alebo krajinách dostupný.

- 1 Pripojte prehrávač k sieti (str. 14).
- 2 Stlačte tlačidlo SEN na diaľkovom ovládači.
- 3 Vyberte internetový obsah a rôzne zábavné položky na požiadanie pomocou tlačidiel ←/↑/↓/→ a stlačte ENTER.

Ovládací panel prehrávania videa

Ovládací panel sa zobrazí po spustení prehrávania videosúboru. Zobrazené položky sa môžu líšiť v závislosti od poskytovateľov internetového obsahu. Ak ich chcete zobraziť znova, stlačte tlačidlo DISPLAY.

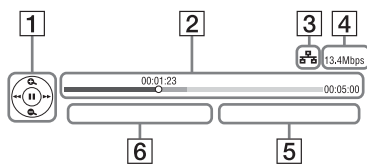

- 1 Ovládanie zobrazenia
Stláčaním tlačidla ←/↑/↓/→ alebo ENTER môžete ovládať prehrávanie.
- 2 Stavový riadok prehrávania
Stavový riadok, kurzor označujúci aktuálnu polohu, čas prehrávania, dĺžka videosúboru
- 3 Stav siete
[] označuje káblové pripojenie.
- 4 Prenosová rýchlosť siete
- 5 Názov nasledujúceho videosúboru
- 6 Názov aktuálne vybraného videosúboru

Dostupné možnosti

Stlačením tlačidla OPTIONS získate prístup k rôznym nastaveniam a operáciám prehrávania. Dostupné položky sa líšia v závislosti od situácie.

Spoločné možnosti

- **[Repeat Setting] (Nastavenie opakovania):** Slúži na nastavenie režimu opakovania.
- **[Play] (Prehrať)/[Stop] (Zastaviť):** Slúži na spustenie alebo zastavenie prehrávania.
- **[Play from start] (Prehrať od začiatku):** Slúži na prehratie položky od začiatku.
- **[Change Category] (Zmeniť kategóriu):** Slúži na prepínanie medzi kategóriami [] [Video], [] [Music] (Hudba) a [] [Photo] (Fotografie).

Iba kategória [] [Video]

- **[A/V SYNC] (Synchronizácia zvuku a obrazu):** Slúži na nastavenie oneskorenia zvukového výstupu vo vzťahu k obrazovému výstupu (o 0 až 120 milisekúnd).
- **[Video Settings] (Nastavenia obrazu):**
 - [Picture Quality Mode] (Režim kvality obrazu): Slúži na výber nastavení obrazu pre rôzne podmienky osvetlenia.
 - [BNR] (Redukcia blokového šumu): Slúži na obmedzenie mozaikového blokového šumu na obraze.
 - [MNR] (Redukcia mierneho šumu): Slúži na obmedzenie mierneho šumu (kompresných artefaktov) okolo obrysov obrazu.
- **[Pause] (Pozastaviť):** Slúži na pozastavenie prehrávania.
- **[Top Menu] (Hlavná ponuka):** Slúži na zobrazenie hlavnej ponuky disku BD alebo DVD.

- **[Menu] (Ponuka)/[Popup Menu] (Hlavná ponuka):** Slúži na zobrazenie kontextovej ponuky disku BD-ROM alebo ponuky disku DVD.
- **[Title Search] (Vyhľadávanie titulov):** Slúži na vyhľadávanie titulov na diskoch BD-ROM alebo DVD VIDEO a spustenie prehrávania od začiatku.
- **[Chapter Search] (Vyhľadávanie kapitol):** Slúži na vyhľadávanie kapitol a spustenie prehrávania od začiatku.
- **[Audio] (Zvuk):** Slúži na výber jazyka stopy v prípade, že sú na diskoch BD-ROM alebo DVD VIDEO zaznamenané stopy vo viacerých jazykoch. Slúži na výber zvukovej stopy na diskoch CD.
- **[Subtitle] (Titulky):** Slúži na výber jazyka titulkov v prípade, že sú na diskoch BD-ROM alebo DVD VIDEO zaznamenané titulky vo viacerých jazykoch.
- **[Angle] (Uhol):** Slúži na prepínanie ďalších uhlov pohľadu, keď sú na diskoch BD-ROM alebo DVD VIDEO nahrané viaceré uhly.
- **[IP Content Noise Reduction] (Redukcia šumu v internetovom obsahu):** Slúži na upravenie kvality obrazu internetového obsahu.


Iba kategória [Music] (Hudba)






- **[Add Slideshow BGM] (Pridať hudbu prezentácie na pozadí):** Slúži na uloženie súborov s hudbou v pamäťovom zariadení USB. Tieto súbory sa použijú ako hudba prezentácie na pozadí (BGM).

Iba kategória [Photo] (Fotografie)

- **[Slideshow Speed] (Rýchlosť prezentácie):** Slúži na zmenu rýchlosti prezentácie.
- **[Slideshow Effect] (Efekt prezentácie):** Slúži na nastavenie efektu pre prezentácie.
- **[Slideshow BGM] (Hudba prezentácie na pozadí):**
 - [Off] (Vypnuté): Slúži na vypnutie tejto funkcie.
 - [My Music from USB] (Moja hudba zo zariadenia USB): Slúži na nastavenie súborov s hudbou uložených v ponuke [Add Slideshow BGM] (Pridať hudbu prezentácie na pozadí).
 - [Play from Music CD] (Prehrať z hudobného disku CD): Slúži na nastavenie skladieb na diskoch CD-DA.
- **[Change Display] (Zmeniť zobrazenie):** Slúži na prepnutie medzi zobrazením [Grid View] (Zobrazenie mriežky) a [List View] (Zobrazenie zoznamu).
- **[View Image] (Zobraziť snímku):** Slúži na zobrazenie vybratej fotografie.
- **[Slideshow] (Prezentácia):** Slúži na prehratie prezentácie.
- **[Rotate Left] (Otočiť doľava):** Slúži na otočenie fotografie o 90 stupňov proti smeru hodinových ručičiek.
- **[Rotate Right] (Otočiť doprava):** Slúži na otočenie fotografie o 90 stupňov v smere hodinových ručičiek.

Používanie obrazoviek nastavení

Výberom položky  [Setup] (Nastavenie) v domovskej ponuke môžete zmeniť nastavenia prehrávača. Predvolené nastavenia sú podčiarknuté.

- 1** Pomocou tlačidiel   vyberte z domovskej ponuky položku  [Setup] (Nastavenie).
- 2** Pomocou tlačidiel   vyberte ikonu kategórie nastavenia a stlačte tlačidlo ENTER.

[Network Update] (Sieťová aktualizácia)

Ak chcete aktualizovať softvér prehrávača prostredníctvom siete, vyberte položku [OK].



- Sieťová aktualizácia sa odporúča vykonať každé dva mesiace.
- Informácie o aktualizčných funkciách nájdete na tejto webovej lokalite:

Pre zákazníkov v európskych krajinách <http://support.sony-europe.com/>

[Screen Settings] (Nastavenia obrazovky)

■ [TV Type] (Typ televízora)

[16:9]: Túto možnosť vyberte, keď pripojíte širokouhlý televízor alebo televízor s funkciou širokouhlého režimu. [4:3]: Túto možnosť vyberte, keď pripojíte televízor s pomerom strán 4 : 3 bez funkcie širokouhlého režimu.

■ [Screen Format] (Formát obrazovky)

[Full] (Celá obrazovka): Túto možnosť vyberte, keď pripojíte televízor s funkciou širokouhlého režimu. Obraz s pomerom strán 4 : 3 sa bude zobrazovať s pomerom 16 : 9 aj na širokouhlom televízore. [Normal] (Normálny): Slúži na zmenu veľkosti obrazu, aby sa zmestil na obrazovku s pôvodným pomerom strán obrazu.

■ [DVD Aspect Ratio] (Pomer strán pre disky DVD)

[Letter Box] (Orámované): Slúži na zobrazenie obrazu s čiernymi okrajmi v hornej a dolnej časti.



[Pan & Scan] (Orezané): Slúži na zobrazenie celej výšky obrazu na celej obrazovke s orezanými bočnými stranami.



■ [Cinema Conversion Mode]**(Režim filmovej konverzie)**

[Auto] (Automaticky): Toto nastavenie vyberte v bežných prípadoch. Prehrávač automaticky zistí, či ide o video alebo film, a prepne na vhodný spôsob konverzie.

[Video]: Bez ohľadu na materiál sa vždy vyberie spôsob konverzie vhodný pre videá.

■ [Output Video Resolution]**(Výstupné rozlíšenie obrazu)**

V bežných prípadoch vyberte nastavenie [Auto] (Automaticky). Ak chcete obraz reprodukovat' s rozlíšením zaznamenaným na disku, vyberte položku [Original Resolution] (Pôvodné rozlíšenie).

Ak je toto rozlíšenie nižšie než štandardné rozlíšenie (SD), upraví sa na rozlíšenie SD.

■ [BD-ROM 24p Output]**(Výstup BD-ROM 24p)**

[Auto] (Automaticky): Videosignály 1 920 × 1 080p/24 Hz sa reprodukovujú iba v prípade, že pomocou konektora HDMI OUT pripojíte televízor kompatibilný s videosignálmi 1 080/24p.

[On] (Zapnuté): Služi na zapnutie tejto funkcie.

[Off] (Vypnuté): Túto možnosť vyberte v prípade, ak televízor nie je kompatibilný s obrazovými signálmi 1 080/24p.

■ [DVD-ROM 24p Output] (Výstup**DVD-ROM 24p)**

[Auto] (Automaticky): Videosignály 1 920 × 1 080p/24 Hz sa reprodukovujú iba v prípade, že pomocou konektora HDMI OUT pripojíte televízor kompatibilný s videosignálmi 1 080/24p.

[Off] (Vypnuté): Túto možnosť vyberte v prípade, ak televízor nie je kompatibilný s obrazovými signálmi 1 080/24p.

■ [YCbCr/RGB (HDMI)]

[Auto] (Automaticky): Automaticky sa zistí typ pripojeného televízora a prepne sa na zodpovedajúce nastavenie farieb.

[YCbCr (4:2:2)]: Služi na reprodukciu obrazových signálov YCbCr 4 : 2 : 2.

[YCbCr (4:4:4)]: Služi na reprodukciu obrazových signálov YCbCr 4 : 4 : 4.

[RGB]: Služi na reprodukciu obrazových signálov RGB.

■ [HDMI Deep Colour Output] (Výstup HDMI Deep Colour)

[Auto] (Automaticky): Toto nastavenie vyberte v bežných prípadoch.

[16bit]/[12bit]/[10bit]: Ak je pripojený televízor kompatibilný s režimom Deep Colour, reprodukovujú sa 16-bitové, 12-bitové alebo 10-bitové obrazové signály.

[Off] (Vypnuté): Túto možnosť vyberte, ak je obraz nestabilný alebo ak sa zobrazujú neprirodené farby.

■ [Pause Mode] (Režim pozastavenia)

[Auto] (Automaticky): Toto nastavenie vyberte v bežných prípadoch. Obraz s dynamickým pohybom sa zobrazí bez rozmazania.

[Frame] (Snímka): Služi na zobrazenie statických snímok s vysokým rozlíšením.

[Audio Settings] (Nastavenia zvuku)

■ [Digital Audio Output] (Digitálny zvukový výstup)

[Auto] (Automaticky): Toto nastavenie vyberte v bežných prípadoch. Zvukové signály sa reprodukovujú podľa stavu pripojených zariadení.

[PCM] (Pulzná kódová modulácia): Služi na prenos signálov PCM z konektora DIGITAL OUT (COAXIAL)/HDMI OUT.

■ **[BD Audio MIX Setting] (Nastavenie zmiešavania zvukov na disku BD)**

[On] (Zapnuté): Slúži na reprodukciu zvuku získaného zmiešaním interaktívneho a sekundárneho zvuku s primárnym zvukom.

[Off] (Vypnuté): Slúži na reprodukciu iba primárneho zvuku. Túto možnosť vyberte, ak chcete prenášať zvukové signály s vysokým rozlíšením do zosilňovača AV (prijímača).

■ **[DTS Neo:6]**

[Cinema] (Kino)/[Music] (Hudba): Slúži na reprodukciu simulovaného multikanálového zvuku z 2-kanálových zdrojov prostredníctvom konektora HDMI OUT podľa schopností pripojeného zariadenia, a to použitím režimu DTS Neo:6 Cinema alebo DTS Neo:6 Music.

[Off] (Vypnuté): Slúži na reprodukciu zvuku s pôvodným počtom kanálov prostredníctvom konektora HDMI OUT.

■ **[Audio DRC] (Kompresia dynamického rozsahu zvukov)**

[Auto] (Automaticky): Prehrávanie sa bude uskutočňovať podľa dynamického rozsahu určeného diskom (iba disky BD-ROM). Ostatné disky sa prehrávajú na úrovni [On] (Zapnuté).


[On] (Zapnuté): Prehrávanie sa uskutoční so štandardnou úrovňou kompresie.

[Off] (Vypnuté): Nedochádza ku kompresii. Vytvára sa dynamickejší zvuk.

■ **[Downmix] (Zmiešanie a zredukovanie)**

[Surround] (Priestorový zvuk): Slúži na reprodukciu zvukových signálov s priestorovými efektmi. Túto možnosť vyberte po pripojení zvukového zariadenia, ktoré podporuje režim Dolby Surround (Pro Logic) alebo DTS Neo:6.

[Stereo] (Stereofónne): Slúži na reprodukciu zvukových signálov bez priestorových efektov. Túto možnosť vyberte po pripojení zvukového zariadenia, ktoré nepodporuje režim Dolby Surround (Pro Logic) alebo DTS Neo:6.

 **[BD/DVD Viewing Settings] (Nastavenia sledovania diskov BD alebo DVD)**

■ **[BD/DVD Menu Language] (Jazyk ponuky disku BD alebo DVD)**

Umožňuje vybrať predvolený jazyk ponuky diskov BD-ROM alebo DVD VIDEO.

Vyberte položku [Select Language Code] (Vybrať kód jazyka) a zadajte kód jazyka uvedený v časti „Zoznam kódov jazykov“ (str. 34).

■ **[Audio Language] (Jazyk zvuku)**

Umožňuje vybrať predvolený jazyk stóp na diskoch BD-ROM alebo DVD VIDEO. Po výbere položky [Original] (Pôvodné) sa zvolí jazyk, ktorý je na disku nastavený ako primárny.

Vyberte položku [Select Language Code] (Vybrať kód jazyka) a zadajte kód jazyka uvedený v časti „Zoznam kódov jazykov“ (str. 34).

■ **[Subtitle Language] (Jazyk titulkov)**

Umožňuje vybrať predvolený jazyk titulkov na diskoch BD-ROM alebo DVD VIDEO.

Vyberte položku [Select Language Code] (Vybrať kód jazyka) a zadajte kód jazyka uvedený v časti „Zoznam kódov jazykov“ (str. 34).


■ **[BD Hybrid Disc Playback Layer] (Vrstva prehrávania hybridných diskov BD)**

[BD]: Prehrá sa vrstva BD.

[DVD/CD]: Prehrá sa vrstva DVD alebo CD.

■ **[BD Internet Connection]**
(Internetové pripojenie k službe BD)

[Allow] (Povoliť): Toto nastavenie vyberte v bežných prípadoch.
[Do not allow] (Nepovoliť): Internetové pripojenie sa zakáže.

 **[Parental Control Settings]** (Nastavenia rodičovskej ochrany)

■ **[Password] (Heslo)**

Umožňuje nastaviť alebo zmeniť heslo funkcie rodičovskej ochrany. Heslo umožňuje nastaviť obmedzenia týkajúce sa prehrávania diskov BD-ROM alebo DVD VIDEO a videí na internete. V prípade potreby môžete odlišiť úroveň obmedzení pre disky BD-ROM, DVD VIDEO a videá na internete.

■ **[Parental Control Area Code]**
(Kód oblasti na rodičovskú ochranu)

Prehrávanie niektorých diskov BD-ROM, DVD VIDEO alebo videí na internete môže byť obmedzené na určitú geografickú oblasť. Scény môžu byť zablokované alebo nahradené inými scénami. Postupujte podľa pokynov na obrazovke a zadajte štvorciferné heslo.

■ **[BD Parental Control] (Rodičovská ochrana pre disky BD)/[DVD Parental Control] (Rodičovská ochrana pre disky DVD)/[Internet Video Parental Control] (Rodičovská ochrana pre videá na internete)**

Nastavením rodičovskej ochrany možno zablokovať scény, prípadne ich nahradiť inými scénami. Postupujte podľa pokynov na obrazovke a zadajte štvorciferné heslo.

■ **[Internet Video Unrated] (Videá na internete bez hodnotenia)**

[Allow] (Povoliť): Povolí sa prehrávanie videí na internete, ktoré nemajú hodnotenie.
[Block] (Zablokovať): Zablokuje sa prehrávanie videí na internete, ktoré nemajú hodnotenie.

 **[System Settings]**
(Nastavenia systému)

■ **[OSD Language] (Jazyk ponuky na obrazovke)**

Umožňuje vybrať jazyk ponúk na obrazovke prehrávača.

■ **[HDMI Settings] (Nastavenia HDMI)**

Ak pomocou kábla High Speed HDMI pripojíte zariadenia značky Sony kompatibilné s funkciou HDMI, ovládanie sa zjednoduší.

[Control for HDMI] (Ovládanie pripojenia HDMI)

[On] (Zapnuté): K dispozícii sú tieto funkcie BRAVIA Sync:

- Prehrávanie jedným dotykom
- Vypnutie systému
- Sledovanie jazyka

[Off] (Vypnuté): Služí na vypnutie tejto funkcie.



Podrobné informácie nájdete v používateľskej príručke dodanej s televízorom alebo zariadeniami.

■ [Linked to TV-off] (Prepojenie s televízorom – vypnuté)

[On] (Zapnuté): Automaticky vypne prehrávač a komponenty kompatibilné s pripojením HDMI, keď pripojený televízor prejde do pohotovostného režimu (BRAVIA Sync).

[Off] (Vypnuté): Slúži na vypnutie tejto funkcie.

■ [Startup Screen] (Obrazovka spustenia)

Nastavte obrazovku spustenia pri zapínaní prehrávača.

[Network Service Screen] (Obrazovka služieb siete): Spustí vstupnú obrazovku služby Sony Entertainment Network.

[Home Menu Screen] (Obrazovka domovskej ponuky): Spustí domovskú ponuku.

■ [Quick Start Mode] (Režim rýchleho spustenia)

[On] (Zapnuté): Skrúti čas spustenia pri zapínaní prehrávača.

[Off] (Vypnuté): Zníži príkon v pohotovostnom režime.

■ [Auto Standby] (Automatický pohotovostný režim)

[On] (Zapnuté): Slúži na automatický návrat do pohotovostného režimu, ak viac ako 30 minút nestlačíte žiadne tlačidlo.

[Off] (Vypnuté): Slúži na vypnutie tejto funkcie.

■ [Auto Display] (Automatické zobrazenie)

[On] (Zapnuté): Pri zmene prezeraných titulov, režimov obrazu, zvukových signálov atď. sa na obrazovke automaticky zobrazia príslušné informácie.

[Off] (Vypnuté): Informácie sa zobrazia až po stlačení tlačidla DISPLAY.

■ [Screen Saver] (Šetrič obrazovky)

[On] (Zapnuté): Slúži na zapnutie funkcie šetriča obrazovky. Keď počas zobrazenia ponúk na obrazovke nebudete prehrávač používať viac ako 10 minút, zobrazí sa obraz šetriča displeja.

[Off] (Vypnuté): Slúži na vypnutie tejto funkcie.

■ [Software Update Notification] (Upozornenie na aktualizácie softvéru)

[On] (Zapnuté): Prehrávač sa nastaví tak, aby vás informoval o dostupnosti novej verzie softvéru (str. 20).

[Off] (Vypnuté): Slúži na vypnutie tejto funkcie.

■ [System Information] (Informácie o systéme)

Zobrazia sa informácie o verzii softvéru tohto prehrávača a jeho adresa MAC.

■ [Software License Information] (Informácie o licenciách na softvér)

Zobrazia sa informácie o licenciách na softvér.



[Network Settings] (Nastavenia siete)

■ [Internet Settings] (Internetové nastavenia)

Najprv pripojte prehrávač k sieti. Podrobné informácie nájdete v časti „Krok č. 3: Príprava pripojenia k sieti“ (str. 14).



Ďalšie informácie nájdete v časti Najčastejšie otázky na nasledujúcej webovej lokalite: Pre zákazníkov v európskych krajinách <http://support.sony-europe.com/>

■ [Network Connection Status] (Stav pripojenia k sieti)

Zobrazuje aktuálny stav siete.

■ [Network Connection Diagnostics] (Diagnostika pripojenia k sieti)

Spustením diagnostiky siete skontroluje, či je pripojenie k sieti správne vytvorené.



1·2·3 [Easy Network Settings] (Jednoduché nastavenia siete)

Na zadanie nastavení siete vyberte položku [Easy Network Settings] (Jednoduché nastavenia siete). Postupujte podľa pokynov na obrazovke.



[Resetting] (Obnovenie nastavení)

■ [Reset to Factory Default Settings] (Obnoviť výrobné predvolené nastavenia)

Výberom príslušnej skupiny nastavení obnovíte výrobné predvolené nastavenia prehrávača. Obnovia sa všetky nastavenia v rámci tejto skupiny.

■ [Initialise Personal Information] (Inicializovať osobné informácie)

Vymaže osobné informácie uložené v prehrávači.

Ďalšie informácie

Riešenie problémov

Ak sa počas používania prehrávača vyskytne niektorý z týchto problémov, skôr ako budete požadovať opravu, pokúste sa ho vyriešiť pomocou tohto sprievodcu riešením problémov. Ak by akýkoľvek problém pretrval, obráťte sa na najbližšieho predajcu produktov spoločnosti Sony.

Obraz

Obraz sa nezobrazuje alebo nereprodukuje správne.

- ➔ Skontrolujte, či sú všetky prepojavacie káble pripojené na doraz (str. 12).
- ➔ Prepnite výber vstupu na televízore tak, aby sa zobrazil signál z prehrávača.
- ➔ Stlačením a podržaním tlačidla ■ na prehrávači na viac ako 10 sekúnd znova nastavte položku [Output Video Resolution] (Výstupné rozlíšenie obrazu) na najnižšie rozlíšenie.
- ➔ Vyskúšajte tento postup: ①Vypnite a znova zapnite prehrávač. ②Vypnite a znova zapnite pripojené zariadenie. ③Odpojte a znova pripojte kábel HDMI.
- ➔ Konektor HDMI OUT je pripojený k zariadeniu DVI, ktoré nepodporuje technológiu na ochranu autorských práv.
- ➔ Skontrolujte nastavenia položky [Output Video Resolution] (Výstupné rozlíšenie obrazu) v ponuke [Screen Settings] (Nastavenia obrazovky) (str. 21).

- ➔ V prípade diskov BD-ROM skontrolujte nastavenie položky [BD-ROM 24p Output] (Výstup BD-ROM 24p) v ponuke [Screen Settings] (Nastavenia obrazovky) (str. 21).
- ➔ V prípade diskov DVD-ROM skontrolujte nastavenie položky [DVD-ROM 24p Output] (Výstup DVD-ROM 24p) v ponuke [Screen Settings] (Nastavenia obrazovky) (str. 21).

Po pripojení ku konektoru HDMI OUT sa jazyk zobrazenia na obrazovke automaticky prepne.

- ➔ Ak je položka [Control for HDMI] (Ovládanie pripojenia HDMI) v ponuke [HDMI Settings] (Nastavenia HDMI) nastavená na hodnotu [On] (Zapnuté) (str. 23), jazyk zobrazenia na obrazovke sa automaticky prepne podľa nastavenia jazyka pripojeného televízora (ak zmeníte nastavenie v televízore a pod.).

Zvuk

Zvuk sa neprehráva alebo nereprodukuje správne.

- ➔ Skontrolujte, či sú všetky prepojavacie káble pripojené na doraz (str. 12).
- ➔ Prepnite výber vstupu v zosilňovači AV (prijímači) tak, aby sa zvukové signály z prehrávača reprodukovali zo zosilňovača AV (prijímača).
- ➔ Ak sa zvukový signál nereprodukuje cez konektor DIGITAL OUT (COAXIAL)/HDMI OUT, skontrolujte nastavenia zvuku (str. 21).
- ➔ V prípade pripojenia HDMI vyskúšajte tento postup: ①Vypnite a znova zapnite prehrávač. ②Vypnite a znova zapnite pripojené zariadenie. ③Odpojte a znova pripojte kábel HDMI.

- ➔ Ak je pri pripojení HDMI prehrávač pripojený k televízoru prostredníctvom zosilňovača AV (prijímača), skúste kábel HDMI pripojiť priamo k televízoru. Pozrite si aj používateľskú príručku dodanú so zosilňovačom AV (prijímačom).
- ➔ Konektor HDMI OUT je pripojený k zariadeniu DVI (konektory DVI neprijímajú zvukové signály).
- ➔ Zariadenie pripojené ku konektoru HDMI OUT nepodporuje zvukový formát prehrávača. Skontrolujte nastavenia zvuku (str. 21).

Zvuk s vysokým rozlíšením (Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS-HD High Resolution Audio a DTS-HD Master Audio) sa nereprodukuje ako tok bitov.

- ➔ Položku [BD Audio MIX Setting] (Nastavenie zmiešavania zvukov na disku BD) v ponuke [Audio Settings] (Nastavenia zvuku) nastavte na hodnotu [Off] (Vypnuté) (str. 22).
- ➔ Skontrolujte, či je pripojený zosilňovač AV (prijímač) kompatibilný s jednotlivými formátmi zvuku s vysokým rozlíšením.

Nereprodukuje sa interaktívny zvuk.

- ➔ Položku [BD Audio MIX Setting] (Nastavenie zmiešavania zvukov na disku BD) v ponuke [Audio Settings] (Nastavenia zvuku) nastavte na hodnotu [On] (Zapnuté) (str. 22).

Pri prehrávaní disku sa na obrazovke zobrazí Kód hlásenia 3 [Audio outputs temporarily muted. Do not adjust the playback volume. The content being played is protected by Cinavia and is not authorized for playback on this device. For more information, see <http://www.cinavia.com>. Message Code 3.] (Zvukové výstupy sú dočasne stlmené. Neupravujte hlasitosť prehrávania. Prehrávaný obsah je chránený technológiou Cinavia a jeho prehrávanie v tomto zariadení nie je povolené. Viac informácií získate na webovej lokalite <http://www.cinavia.com>. Kód hlásenia 3.).

- ➔ Zvuková stopa videa, ktoré prehrávate, obsahuje kód Cinavia, ktorý signalizuje, že ide o neautorizovanú kópiu profesionálne vyprodukovaného obsahu (str. 5).

Disk

Disk sa neprehráva.

- ➔ Disk je znečistený alebo zdeformovaný.
- ➔ Disk je otočený naopak. Vložte disk tak, aby bola strana na prehrávanie otočená nadol.
- ➔ Disk je vo formáte, ktorý tento prehrávač nedokáže prehrať (str. 31).
- ➔ Prehrávač nedokáže prehrať nahratý disk, ktorý nie je správne finalizovaný.
- ➔ Kód oblasti disku BD alebo DVD sa nezhoduje s prehrávačom.

Zariadenie USB

Prehrávač nezistí zariadenie USB, ktoré je k nemu pripojené.

- ➔ Skontrolujte, či je zariadenie USB pripojené na doraz ku konektoru USB.
- ➔ Skontrolujte, či nie je poškodené zariadenie USB alebo kábel.
- ➔ Skontrolujte, či je zariadenie USB zapnuté.
- ➔ Ak je zariadenie USB pripojené prostredníctvom rozbočovača USB, pripojte zariadenie USB priamo k prehrávaču.

Sony Entertainment Network

Obraz alebo zvuk je nekvalitný. Určité programy sa zobrazujú s chýbajúcimi detailmi, a to najmä počas rýchlych alebo tmavých scén.

- ➔ Kvalitu obrazu alebo zvuku možno zlepšiť zmenou rýchlosti pripojenia. Na prehrávanie obrazu so štandardným rozlíšením sa odporúča rýchlosť pripojenia aspoň 2,5 Mb/s (10 Mb/s na prehrávanie obrazu s vysokým rozlíšením).

Obraz je malý.

- ➔ Stláčaním tlačidla  zväčšíte obraz.

Pripojenie k sieti

Prehrávač sa nemôže pripojiť k sieti.

- ➔ Skontrolujte pripojenie k sieti (str. 14) a nastavenia siete (str. 25).

Po zapnutí prehrávača sa na televíznej obrazovke zobrazí hlásenie [A new software version is available. Please go to the "Setup" section of the menu and select "Network update" to perform the update.] (Dostupná je nová verzia softvéru. V ponuke prejdite do časti Setup (Nastavenie) a výberom položky Network Update (Sieťová aktualizácia) vykonajte aktualizáciu.)

- ➔ Informácie o aktualizácii prehrávača na novšiu verziu softvéru nájdete v časti [Network Update] (Sieťová aktualizácia) (str. 20).

Ovládanie pripojenia HDMI (BRAVIA Sync)

Funkcia [Control for HDMI] (Ovládanie pripojenia HDMI) nefunguje (BRAVIA Sync).

- ➔ Skontrolujte, či je položka [Control for HDMI] (Ovládanie pripojenia HDMI) v ponuke [HDMI Settings] (Nastavenia HDMI) nastavená na hodnotu [On] (Zapnuté) (str. 23).
- ➔ Ak zmeníte pripojenie HDMI, vypnite a znova zapnite prehrávač.
- ➔ Po výpadku napájania nastavte položku [Control for HDMI] (Ovládanie pripojenia HDMI) v ponuke [HDMI Settings] (Nastavenia HDMI) na hodnotu [Off] (Vypnuté) a potom položku [Control for HDMI] (Ovládanie pripojenia HDMI) v ponuke [HDMI Settings] (Nastavenia HDMI) nastavte na hodnotu [On] (Zapnuté) (str. 23).

➔ Skontrolujte nasledujúce skutočnosti a pozrite si aj používateľskú príručku dodanú so zariadením.

- Skontrolujte, či je pripojené zariadenie kompatibilné s funkciou [Control for HDMI] (Ovládanie pripojenia HDMI).
- Skontrolujte, či je nastavenie pripojeného zariadenia pre funkciu [Control for HDMI] (Ovládanie pripojenia HDMI) správne.

➔ V prípade, že prehrávač pripojíte k televízoru prostredníctvom zosilňovača AV (prijímača):

- Ak zosilňovač AV (prijímač) nie je kompatibilný s funkciou [Control for HDMI] (Ovládanie pripojenia HDMI), televízor pravdepodobne nebudete môcť ovládať pomocou prehrávača.
- Ak zmeníte pripojenie HDMI, pripojíte a odpojíte sieťovú šnúru alebo dôjde k výpadku elektrickej energie, skúste nasledujúci postup:
①Prepnite výber vstupu zosilňovača AV (prijímača) tak, aby sa na televíznej obrazovke zobrazil obraz z prehrávača. ②Nastavte položku [Control for HDMI] (Ovládanie pripojenia HDMI) v ponuke [HDMI Settings] (Nastavenia HDMI) na hodnotu [Off] (Vypnuté) a potom položku [Control for HDMI] (Ovládanie pripojenia HDMI) v ponuke [HDMI Settings] (Nastavenia HDMI) nastavte na hodnotu [On] (Zapnuté) (str. 23). Pozrite si používateľskú príručku dodanú so zosilňovačom AV (prijímačom).

Nie je k dispozícii funkcia vypnutia systému (BRAVIA Sync).

➔ Skontrolujte, či sú položky [Control for HDMI] (Ovládanie pripojenia HDMI) a [Linked to TV-off] (Prepojenie s televízorom – vypnuté) v ponuke [HDMI Settings] (Nastavenia HDMI) nastavené na hodnotu [On] (Zapnuté) (str. 23).

Iné

Prehrávanie sa nespustí od začiatku obsahu.

➔ Stlačte tlačidlo OPTIONS a vyberte položku [Play from start] (Prehrať od začiatku).

Prehrávanie sa nespustí od bodu obnovenia, kde ste ho naposledy zastavili.

➔ V závislosti od disku sa bod obnovenia môže vymazať z pamäte v prípade, že:

- otvoríte zásobník diskov,
- odpojíte zariadenie USB,
- prehráte iný obsah,
- vypnete prehrávač.

Pri prehrávaní disku sa na obrazovke zobrazí

Kód hlásenia 1 [Playback stopped. The content being played is protected by Cinavia and is not authorized for playback on this device. For more information, see <http://www.cinavia.com>. Message Code 1.] (Prehrávanie sa zastavilo.

Prehrávaný obsah je chránený technológiou Cinavia a jeho prehrávanie v tomto zariadení nie je povolené. Viac informácií získate na webovej lokalite <http://www.cinavia.com>. Kód hlásenia 1.)

➔ Zvuková stopa videa, ktoré prehrávate, obsahuje kód Cinavia, ktorý signalizuje, že stopa bola určená na prezentáciu len prostredníctvom profesionálneho vybavenia a nebola schválená na prehrávanie zákazníkmi (str. 5).

Zásobník diskov sa neotvára a disk nemožno vybrať stlačením tlačidla ▲.

- ➔ Vyskúšajte tento postup: ①Vypnite prehrávač a odpojte napájací kábel. ②Znova pripojte napájací kábel a zároveň držte stlačené tlačidlo ▲ na prehrávači. ③Podržte tlačidlo ▲ na prehrávači stlačené, kým sa zásobník neotvorí. ④Vyberte disk. ⑤Podržte stlačené tlačidlo I/⏪ na prehrávači na viac ako 10 sekúnd, kým sa prehrávač nevypne.

Prehrávač nereaguje na stlačenie akéhokoľvek tlačidla.

- ➔ Vo vnútri prehrávača skondenzovala vlhkosť (str. 3).
- ➔ Podržte stlačené tlačidlo I/⏪ na prehrávači na viac ako 10 sekúnd, kým sa prehrávač nevypne. Ak prehrávač naďalej nereaguje na stlačenie akéhokoľvek tlačidla, odpojte a znova pripojte sieťovú šnúru.

Technické parametre

Systém

Laser: polovodičový laser

Vstupy a výstupy

(Názov konektora:

typ konektora/výstupná úroveň/
impedancia pri zaťažení)

DIGITAL OUT (COAXIAL):

Fonokonektor/0,5 V_š-š/75 ohmov

HDMI OUT:

19-kolíkový štandardný konektor
HDMI

LAN (100):

Konektor 100BASE-TX

USB:

konektor USB typu A s maximálnym
prúdom 500 mA (na pripojenie
zariadenia USB)

Všeobecné

Požiadavky na napájanie:

220 V – 240 V striedavý prúd,
50 alebo 60 Hz

Spotreba energie: 8,8 W

Rozmery (približne):

290 mm × 199 mm × 43 mm
(šírka/hĺbka/výška)
vrátane vystupujúcich častí

Hmotnosť (približne): 1,1 kg

Prevádzková teplota:

5 °C až 35 °C

Prevádzková vlhkosť:

25 % až 80 %

Dodané príslušenstvo

Pozrite si str. 12.

Technické parametre a dizajn sa môžu zmeniť bez upozornenia.

Prehrateľné disky

Blu-ray Disc ^{*1}	BD-ROM BD-R ^{*2} /BD-RE ^{*2}
DVD ^{*3}	DVD-ROM DVD-R/DVD-RW DVD+R/DVD+RW
CD ^{*3}	CD-DA (hudobné disky CD) CD-ROM CD-R/CD-RW

*1 Keďže technické parametre diskov Blu-ray Disc sú nové a ďalej sa vyvíjajú, niektoré disky sa nemusia dať prehrať v závislosti od ich typu a verzie.

Zvukový výstup sa líši v závislosti od zdroja, pripojeného výstupného konektora a vybraných nastavení zvuku.

*2 BD-RE: ver. 2.1

BD-R: ver. 1.1, 1.2, 1.3 vrátane typu disku BD-R s organickým pigmentom (typ LTH)
Disky BD-R nahraté v počítači nemožno prehrávať, ak ich dodatky umožňujú nahrávanie.

*3 Disk CD alebo DVD sa neprehrá, ak nebol správne finalizovaný. Ďalšie informácie nájdete v používateľskej príručke dodanej s nahrávacím zariadením.

Disky, ktoré nemožno prehrávať

- BD s kazetou,
- BDXL,
- DVD-RAM,
- HD DVD,
- disky DVD Audio,
- disky PHOTO CD,
- údajovú časť zvláštnych stôp diskov CD,
- disky Super VCD,
- stranu so zvukovým materiálom na diskoch DualDisc.

Poznámka o diskoch

Tento produkt je navrhnutý na prehrávanie diskov, ktoré spĺňajú normu pre kompaktné disky (CD). Disky DualDisc a niektoré hudobné disky kódované pomocou technológií na ochranu autorských práv nespĺňajú štandard pre kompaktné disky (CD), a preto ich tento produkt nemusí dokázať prehrať.


Poznámka o ovládaní prehrávania diskov BD a DVD


Niektoré možnosti ovládania prehrávania diskov BD a DVD môžu byť zámerne nastavené výrobcami softvéru. Keďže tento prehrávač prehráva disky BD a DVD podľa ich obsahu, ktorý navrhli výrobcovia softvéru, niektoré funkcie prehrávania nemusia byť k dispozícii.

Poznámka o dvojvrstvových diskoch BD a DVD

Prehrávaný obraz a zvuk sa môže pri prepínaní vrstvy na chvíľu prerušiť.

Kód oblasti (iba disky BD-ROM a DVD VIDEO)

Kód oblasti prehrávača je vytlačený na zadnej strane jednotky a systém bude prehrávať iba disky BD-ROM a DVD VIDEO označené rovnakými kódmi oblasti alebo značkou .



Prehratelné typy súborov

Video

Kodek	Kontajner	Prípona	So zvukom
MPEG-1 Video	PS	.mpg, .mpeg	Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG
MPEG-2 Video	PS	.mpg, .mpeg	Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG
	TS	.m2ts, .mts	Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG, AAC
Xvid	AVI	.avi	Dolby Digital, LPCM, WMA9, MP3
	MKV	.mkv	Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
MPEG4/AVC ^{*1}	MKV	.mkv	Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
	MP4	.mp4, .m4v	AAC
	TS	.m2ts, .mts	Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG, AAC
	Quick Time	.mov	Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
	3gpp/3gpp2	.3gp, .3g2, .3gpp, .3gp2	AAC
VC1	TS	.m2ts, .mts	Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG, AAC
WMV9	ASF	.wmv, .asf	WMA9
Motion JPEG	Quick Time	.mov	Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
	AVI	.avi	Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3

Formát

AVCHD (ver. 2.0)^{*2*3}

Hudba

Kodek	Prípona
MP3 (MPEG-1 Audio Layer III) ^{*4}	.mp3
AAC/HE-AAC ^{*4}	.m4a, .aac
Štandard WMA9	.wma
LPCM ^{*4}	.wav
FLAC	.flac, .fla
Dolby Digital ^{*4}	.ac3

Fotografie

Formát	Prípona
JPEG	.jpeg, .jpg, .jpe
PNG	.png ^{*5}
GIF	.gif ^{*5}



- *1 Prehrávač podporuje formát AVC úrovne najviac 4.1.
- *2 Prehrávač podporuje obnovovaciu frekvenciu až do 60 snímok/s.
- *3 Prehrávač prehráva súbory vo formáte AVCHD nahraté pomocou digitálnej videokamery atď.
Disk vo formáte AVCHD sa neprehrá, ak nebol správne finalizovaný.
- *4 Prehrávač dokáže prehrávať súbory s príponou .mka.
- *5 Prehrávač neprehráva animované súbory PNG ani súbory GIF.



- Niektoré súbory sa nemusia prehrať v závislosti od formátu, kódovania alebo podmienok nahrávania.
- Niektoré súbory upravené v počítači sa nemusia prehrať.
- Pri niektorých súboroch nemusí byť možné používať funkciu rýchleho posunu dopredu alebo dozadu.
- Prehrávač neprehráva šifrované súbory, napríklad pomocou technológie DRM a Lossless.
- Prehrávač dokáže rozpoznať nasledujúce súbory alebo priechytky na diskoch BD, DVD, CD a v zariadeniach USB:
 - priechytky až v 9. vrstve vrátane koreňového priechytku,
 - až 500 súborov alebo priechytkov v jednej vrstve.
- Prehrávač podporuje obnovovaciu frekvenciu:
 - až do 60 snímok/s len pre formát AVCHD (MPEG4/AVC).
 - až do 30 snímok/s pre videokodeky.
- Prehrávač podporuje bitovú rýchlosť videa až do 40 Mb/s.
- Prehrávač podporuje obrazové rozlíšenie až do 1 920 × 1 080p.
- Niektoré zariadenia USB nemusia s týmto prehrávačom fungovať.
- Prehrávač dokáže rozpoznať veľkokapacitné zariadenia (MSC), zariadenia na zachytávanie statických snímok (SICD) a klávesnice so 101 klávesmi.
- Pred pripojením alebo odpojením pamäťového zariadenia USB alebo iných zariadení vypnite prehrávač, aby ste predišli poškodeniu údajov, pamäťového zariadenia USB alebo iných zariadení.

- Prehrávač nemusí prehrávať videosúbory s vysokou bitovou rýchlosťou z diskov DATA CD plynulo. Takéto súbory sa odporúča prehrávať z diskov DATA DVD alebo DATA BD.

Poznámky o diskoch

- Disk chytajte za okraje, aby zostal čistý. Nedotýkajte sa povrchu. Prach, odtlačky prstov alebo škrabance na disku môžu spôsobiť jeho poruchu. 
- Disk nevystavujte priamemu slnečnému svetlu ani zdrojom tepla, napríklad prieduchom horúceho vzduchu, ani ho nenechávajte v aute zaparkovanom na priamom slnečnom svetle, pretože teplota môže vo vnútri auta výrazne stúpať.
- Po prehraní odložte disk do obalu.
- Disk čistite pomocou čistiacej tkaniny. Disk utierajte od stredu smerom von. 
- Nepoužívajte rozpúšťadlá ako benzín, riedidlo, komerčné čistiace prostriedky diskov alebo šošoviek ani antistatické spreje určené pre vinylové LP platne.
- Ak ste tlačili na etiketu disku, pred prehrávaním disku ju nechajte uschnúť.
- Nepoužívajte nasledujúce disky.
 - Disk na čistenie šošoviek.
 - Disk, ktorý má neštandardný tvar (napríklad karta, srdce).
 - Disk, na ktorom je štítok alebo nálepka.
 - Disk, na ktorom je lepidlo z lepiacej pásky alebo nálepky.
- Škrabance na strane disku určenej na prehrávanie neodstraňujte nanosením novej vrstvy.

Číslo kódov televízorov, ktoré možno ovládať

Stlačte a podržte tlačidlo -TV- I/⏻ a pomocou číselných tlačidiel zadajte kód výrobcu televízora.

Ak je uvedených viacero kódov, skúste ich postupne zadávať, dokým nenájdete kód, ktorý funguje s televízorom.

Výrobca	Číslo kódu
Sony	01 (predvolený)
Hitachi	24
LG/Goldstar	76
Loewe	45
Panasonic	17, 49
Philips	06, 08, 72
Samsung	71
Sharp	29
Toshiba	38

Zoznam kódov jazykov

Podrobné informácie nájdete v časti [BD/DVD Viewing Settings] (Nastavenia sledovania diskov BD alebo DVD) (str. 22).

Názvy jazykov sú v súlade s normou ISO 639: 1988 (E/F).

Kód	Jazyk
1027	Afar
1032	Afrikaans
1044	Arabic
1051	Aymara
1053	Bashkir
1059	Bulgarian
1061	Bislama
1067	Tibetan
1079	Catalan
1097	Czech
1105	Danish
1130	Bhutani; Dzongkha
1144	English
1149	Spanish
1151	Basque
1165	Finnish
1171	Faroese
1181	Frisian
1186	Scots Gaelic
1196	Guarani
1209	Hausa
1226	Croatian
1233	Armenian
1239	Interlingue
1248	Indonesian
1254	Italian
1261	Japanese
1283	Javanese
1297	Kazakh
1299	Cambodian; Khmer
1301	Korean
1307	Kurdish
1313	Latin
1327	Laothian; Lao
1334	Latvian
1347	Maori
1028	Abkhazian
1039	Amharic
1045	Assamese
1052	Azerbaijani
1057	Byelorussian
1060	Bihari
1066	Bengali
1070	Breton
1093	Corsican
1103	Welsh
1109	German
1142	Greek
1145	Esperanto
1150	Estonian
1157	Persian
1166	Fiji
1174	French
1183	Irish
1194	Galician
1203	Gujarati
1217	Hindi
1229	Hungarian
1235	Interlingua
1245	Inupiak
1253	Icelandic
1257	Hebrew
1269	Yiddish
1287	Georgian
1298	Greenlandic; Kalaallisut
1300	Kannada
1305	Kashmiri
1311	Kirghiz
1326	Lingala
1332	Lithuanian
1345	Malagasy
1349	Macedonian

Kód	Jazyk		
1350	Malayalam	1352	Mongolian
1353	Moldavian	1356	Marathi
1357	Malay	1358	Malese; Maltese
1363	Burmese	1365	Nauru
1369	Nepali	1376	Dutch
1379	Norwegian	1393	Occitan
1403	Oromo	1408	Oriya
1417	Punjabi; Panjabi	1428	Polish
1435	Pashto; Pushto	1436	Portuguese
1463	Quechua	1481	Rhaeto- Romance
1482	Kirundi; Rundi	1483	Romanian
1489	Russian	1491	Kinyarwanda
1495	Sanskrit	1498	Sindhi
1501	Sangho; Sango	1502	Serbo-Croatian
1503	Singhalese; Sinhalese	1505	Slovak
1506	Slovenian	1507	Samoan
1508	Shona	1509	Somali
1511	Albanian	1512	Serbian
1513	Siswati; Swati	1514	Sesotho; Sotho southern
1515	Sundanese	1516	Swedish
1517	Swahili	1521	Tamil
1525	Telugu	1527	Tajik
1528	Thai	1529	Tigrinya
1531	Turkmen	1532	Tagalog
1534	Setswana; Tswana	1535	Tonga; Tonga islands
1538	Turkish	1539	Tsonga
1540	Tatar	1543	Twi
1557	Ukrainian	1564	Urdu
1572	Uzbek	1581	Vietnamese
1587	Volapük	1613	Wolof
1632	Xhosa	1665	Yoruba
1684	Chinese	1697	Zulu
1703	Nezadaný		

Rodičovská ochrana a kód oblasti

Podrobné informácie nájdete v časti
[Parental Control Area Code]
(Kód oblasti na rodičovskú ochranu)
(str. 23).

Kód	Oblasť		
2044	Argentína	2047	Austrália
2057	Belgicko	2070	Brazília
2090	Čile	2092	Čína
2115	Dánsko	2424	Filipíny
2165	Fínsko	2174	Francúzsko
2200	Grécko	2376	Holandsko
2219	Hongkong	2248	India
2238	Indonézia	2239	Írsko
2276	Japonsko	2093	Kolumbia
2304	Kórea	2333	Luxembursko
2363	Malajzia	2362	Mexiko
2109	Nemecko	2390	Nový Zéland
2379	Nórsko	2427	Pakistan
2428	Poľsko	2436	Portugalsko
2046	Rakúsko	2489	Rusko
2501	Singapur	2184	Spojené kráľovstvo
2149	Španielsko	2086	Švajčiarsko
2499	Švédsko	2543	Taiwan
2254	Taliansko	2528	Thajsko

Softvér tohto prehrávača sa v budúcnosti môže aktualizovať. Informácie o dostupných aktualizáciách a najnovší Návod na použitie nájdete na tejto webovej lokalite:

Pre zákazníkov v európskych krajinách

<http://support.sony-europe.com/>



Užitočné rady, tipy a informácie o produktoch a službách spoločnosti Sony nájdete na stránke: www.sony-europe.com/myproduct/



<http://www.sony.net/>

4-442-380-41(2) (SK)

