

# SONY®

Multi Channel AV Receiver

STR-DN1040

## Začínáme

Vítá vás Průvodce rychlým nastavením

## Začínáme

Vítá vás Sprievodca rýchlym nastavením



1



Instalace reproduktorů



Nastavenie reproduktorov

2

Připojení TV a dalších zařízení

Pripojenie televízora a iných zariadení

3

Další zapojení

Ďalšie možnosti pripojenia

4

Optimalizace a nabídka [Easy Setup]  
na obrazovce

Optimalizácia a funkcia [Easy Setup]  
na obrazovke

5

Přehrávání

Prehrávanie

**CZ**

### Co je součástí dodávky

Budete potřebovat systém reproduktorů a/nebo jiné zařízení, ke kterému receiver připojíte.

**SK**

### Obsah balenia

System reproduktorov položte na miesto a pripravte si zariadenia, ktoré chcete pripojiť.




Vícekanálový AV receiver (1)  
Multikanálový prijímač AV (1)



Optimalizační mikrofon (ECM-AC2) (1)  
Kalibračný mikrofón (ECM-AC2) (1)



Baterie R6 (velikost AA) (2)  
Batérie R6 (veľkosti AA) (2)



Dálkový ovladač (RM-AAP103) (1)  
Diaľkový ovládač (RM-AAP103) (1)



Smyčková anténa pro příjem  
v pásmu AM (1)  
Rámová anténa AM (1)



Drátová anténa pro příjem  
v pásmu FM (1)  
Drôťová anténa FM (1)



CZ


Nejprve v místnosti rozmístíte reproduktory podle obrázku níže.

- Namísto dvou zadních prostorových reproduktorů SURROUND BACK můžete zapojit dva přední reproduktory FRONT HIGH.
- Můžete připojit až dva subwoofery.

SK

Najprv podľa ilustrácie znázornenej nižšie rozmiestnite existujúce reproduktory v miestnosti.

- V prípade potreby môžete namiesto dvoch reproduktorov SURROUND BACK pripojiť dva reproduktory FRONT HIGH.
- Môžete pripojiť až dva hlbokotónové reproduktory.

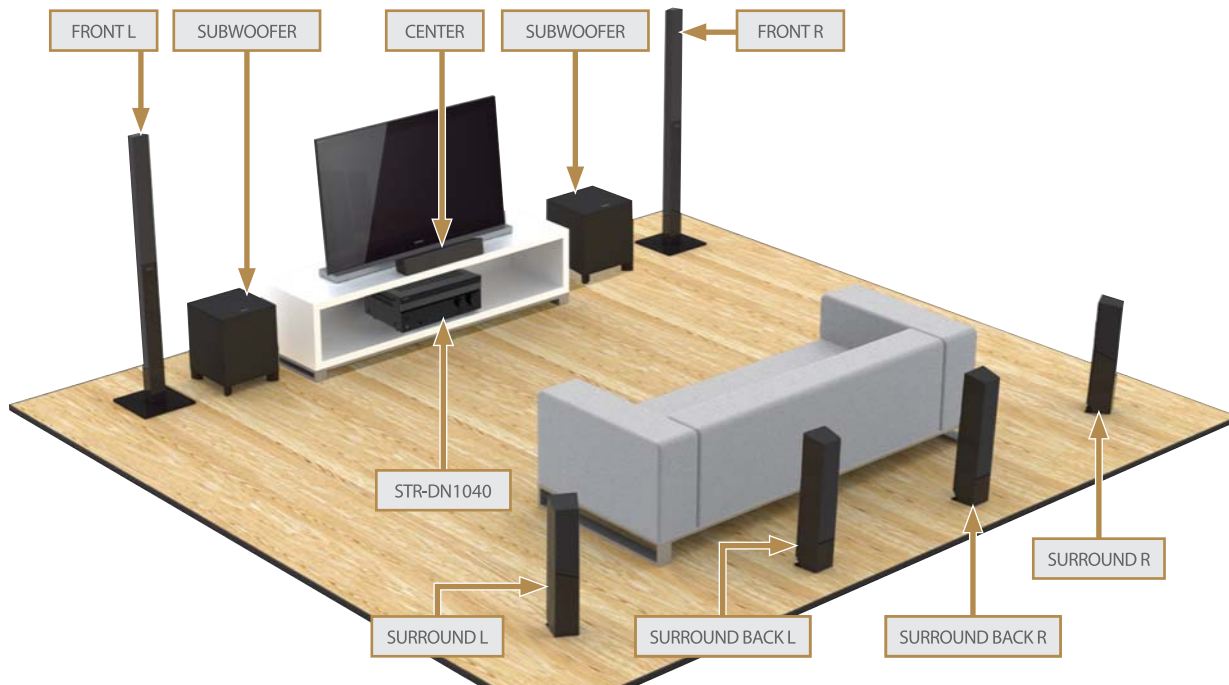

**CZ**

Nyní reproduktory připojte k AV receiveru.

Připojte kabely tak, aby popisky svorek odpovídaly pozicím reproduktorů. Nezapomeňte připojit také kabel(y) subwooferu.




**SK**

Potom reproduktory pripojte k prijímaču AV.

Štítky konektorov musia zodpovedať polohe jednotlivých reproduktorov. Nezapadnite pripojiť kábel hlbokotónového reproduktora.



Subwoofer  
Hlbokotónový reproduktor

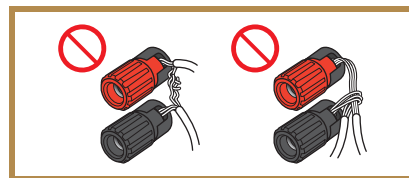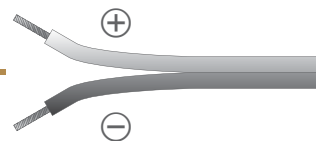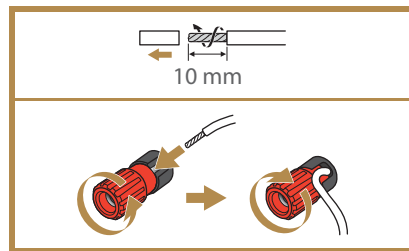

# 2

**CZ**

Nyní připojte TV. Chcete-li dosáhnout vysoce kvalitního obrazu a zvuku, je optimálním řešením připojení pomocí vysokorychlostního kabelu HDMI (není součástí dodávky).

Chcete-li připojit přehrávač disků Blu-ray, PlayStation®3 nebo satelitní receiver, použijte vysokorychlostní HDMI kabel.




**SK**

Pokračujte pripojením televízora. Ak chcete prenášať vysokokvalitný obraz a zvuk, použijte pripojenie pomocou kábla High Speed HDMI (nedodáva sa).

Ak chcete pripojiť prehrávač diskov Blu-ray Disc, konzolu PlayStation®3 alebo satelitný tuner, stačí použiť kábel High Speed HDMI.

Přehrávač disků Blu-ray, PlayStation®3 nebo satelitní receiver  
Prehrávač diskov Blu-ray Disc, konzola PlayStation®3 alebo satelitný tuner



Digitální (vyšší kvalita) Digitálne (lepšia kvalita)		
Analogové (postačujúci kvalita) Analogové (dobrá kvalita)		



**CZ**


Pokud je na TV zdířka HDMI ARC, nepotřebujete digitální optický kabel.

Pokud na TV není zdířka HDMI ARC, budete potřebovat digitální optický kabel (není součástí dodávky), aby zvuk TV vycházel z reproduktorů systému.

**SK**

Ak je televízor vybavený konektorom HDMI ARC, nepotrebuje optický digitálny kábel.

Ak sa na televízore nenachádza konektor HDMI ARC a chcete zvuk televízora prenášať prostredníctvom reproduktorov systému, potrebujete optický digitálny kábel (nedodáva sa).

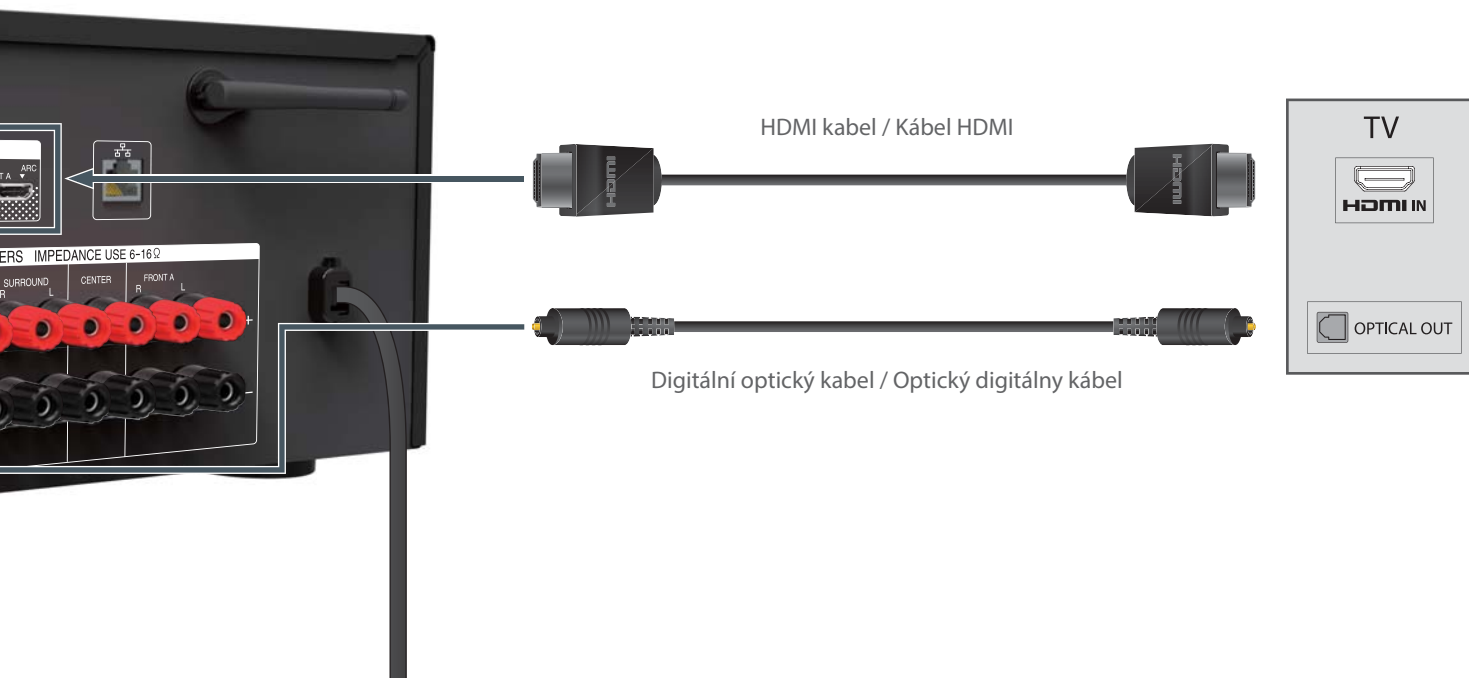

# 3

**CZ**


Chcete-li poslouchat rozhlas v pásmu FM, zapojte dodanou drátovou anténu do zdířky FM ANTENNA a nastavte ji tak, abyste zajistili optimální příjem.

Můžete také připojit svou vlastní externí anténu. Mobilní zařízení můžete připojit ke konektorům USB nebo HDMI/MHL.

**SK**

Ak chcete počúvať rádio FM, zapojte dodanú drôtovú anténu FM do konektora FM ANTENNA a natiahnite ju, aby ste dosiahli optimálny príjem.

Prípadne zapojte vlastnú externú anténu. Svoje mobilné zariadenia môžete pripojiť aj ku konektorom USB alebo HDMI/MHL.

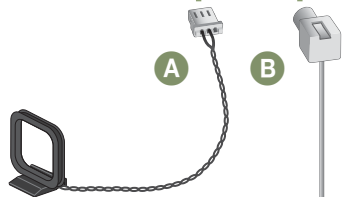

**G**

Do zařízení iPod, iPhone atd.  
K zariadeniu iPod alebo iPhone

**D**

Do mobilního zařízení  
kompatibilního s MHL  
K mobilnému zariadeniu  
kompatibilnému  
s konektorom MHL

<b>A</b>	Smyčková anténa pro příjem v pásmu AM Rámová anténa AM
<b>B</b>	Drátová anténa pro příjem v pásmu FM Drôtová anténa FM

<b>C</b>	Kabel USB Apple (není součástí dodávky) Kábel USB spoločnosti Apple (nedodáva sa)
<b>D</b>	Kabel MHL (není součástí dodávky) Kábel MHL (nedodáva sa)



**CZ**

K internetu a domácí síti systém připojíte pomocí bezdrátové sítě LAN nebo síťového kabelu LAN **A** (není součástí dodávky).

Nastavení [Network] naleznete v nabídce [Settings] domovské nabídky. Další informace získáte na následující webové stránce: <http://support.sony-europe.com/>

Zapojte napájecí kabel do zásuvky **B** ve zdi.

Nyní můžete AV receiver, TV, subwoofer a jiná zařízení zapnout.


**SK**

Pomocou bezdrôtovej siete LAN alebo kábla LAN **A** (nedodáva sa) sa môžete pripájať na internet a k domácej sieti.

Nastavenia [Network] nájdete v domovskej ponuke v časti [Settings]. Ďalšie podrobnosti nájdete na webovej lokalite: <http://support.sony-europe.com/>

Zapojte sieťovú šnúru (napájací kábel) **B** do nástennej zásuvky (elektrickej siete).

Môžete zapnúť prijímač AV, televízor, hlbokotónový reproduktor a ďalšie zariadenia.

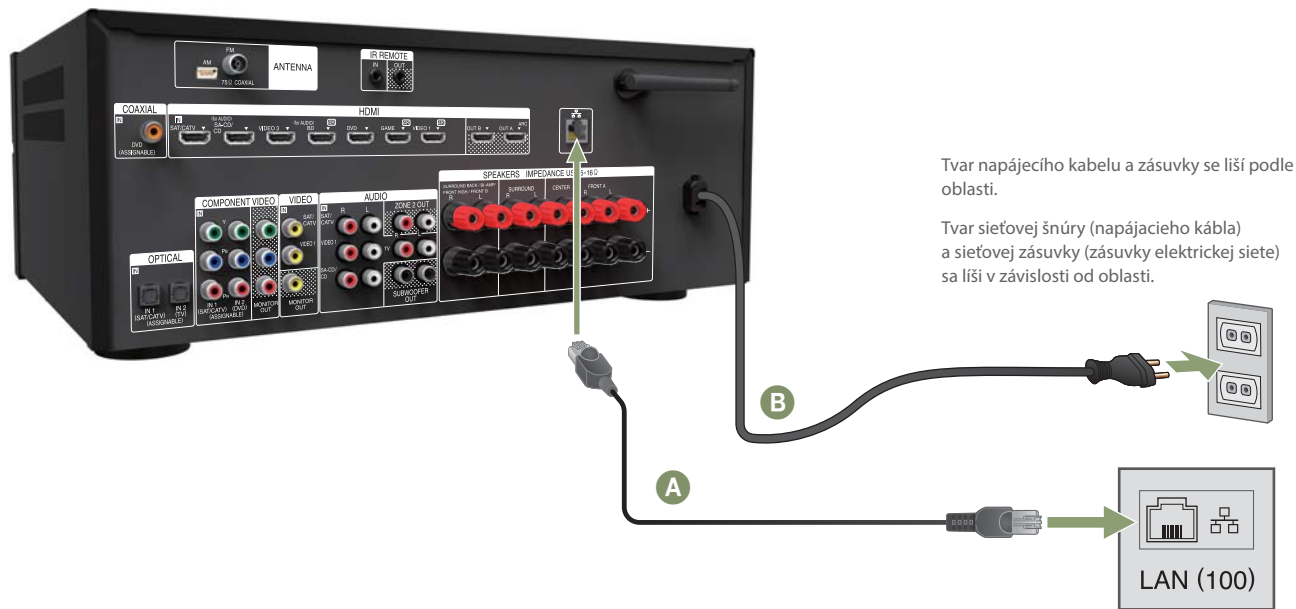

Tvar napájecího kabelu a zásuvky se liší podle oblasti.

Tvar sieťovej šnúry (napájacieho kábla) a sieťovej zásuvky (zásuvky elektrickej siete) sa líši v závislosti od oblasti.

# 4

**CZ**

Nyní zapojte dodaný optimalizační mikrofon do zdířky AUTO CAL MIC.

Umístěte jej do úrovně uší tam, kde obvykle sedáváte – např. na opěradlo pohovky.

**Potvrďte nastavení aktivních subwooferů.**

Pokud je subwoofer připojený, zapněte jej a před jeho aktivací zvýšte hlasitost. Zvýšte úroveň hlasitosti subwooferu otočením voliče LEVEL asi o 1/3.


**SK**

Potom do konektora AUTO CAL MIC zapojte dodaný kalibračný mikrofón.

Položte ho zhruba na miesto, kde bežne sedíte, a do výšky uší – napríklad na zadnú stranu pohovky.

**Skontrolujte nastavenie aktívneho hlbokotónového reproduktora.**

Ak je pripojený hlbokotónový reproduktor, zapnite ho a pred jeho aktivovaním zvýšte hlasitosť. Otočte volič LEVEL na hlbokotónovom reproduktore približne o 1/3 dopredu.

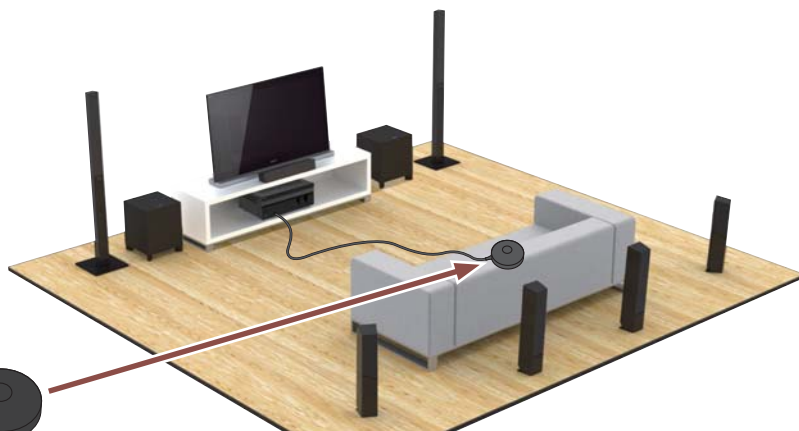

**CZ**

Vložte baterie do dálkového ovladače.

Zapněte AV receiver stiskem tlačítka I/⏻. Na displeji na čelním panelu se zobrazí text „BD“.

Pomocí dodaného dálkového ovladače projděte položky na obrazovce [Easy Setup] a připravte AV receiver k používání. Bude to trvat jen několik minut.

Pokud se obrazovka s nastaveními neobjeví, vyberte na televizoru správný vstup AV.

Jakmile je nastavení [Easy Setup] dokončeno, vyberte volbu [Finish] a AV receiver je připraven k používání.

**SK**


Vložte batérie do diaľkového ovládača.

Stlačením tlačidla I/⏻ zapnete prijímač AV. Na displeji predného panela sa zobrazí hlásenie BD.

Pomocou dodaného diaľkového ovládania vykonajte jednoduché nastavenie v položke [Easy Setup] na obrazovke a pripravte prijímač AV na používanie. Malo by to trvať iba niekoľko minút.

Ak sa obrazovka nastavenia nezobrazuje, vyberte z ponuky televízora správny vstup AV.

Po dokončení nastavenia [Easy setup] vyberte položku [Finish] a prijímač AV je pripravený na používanie.

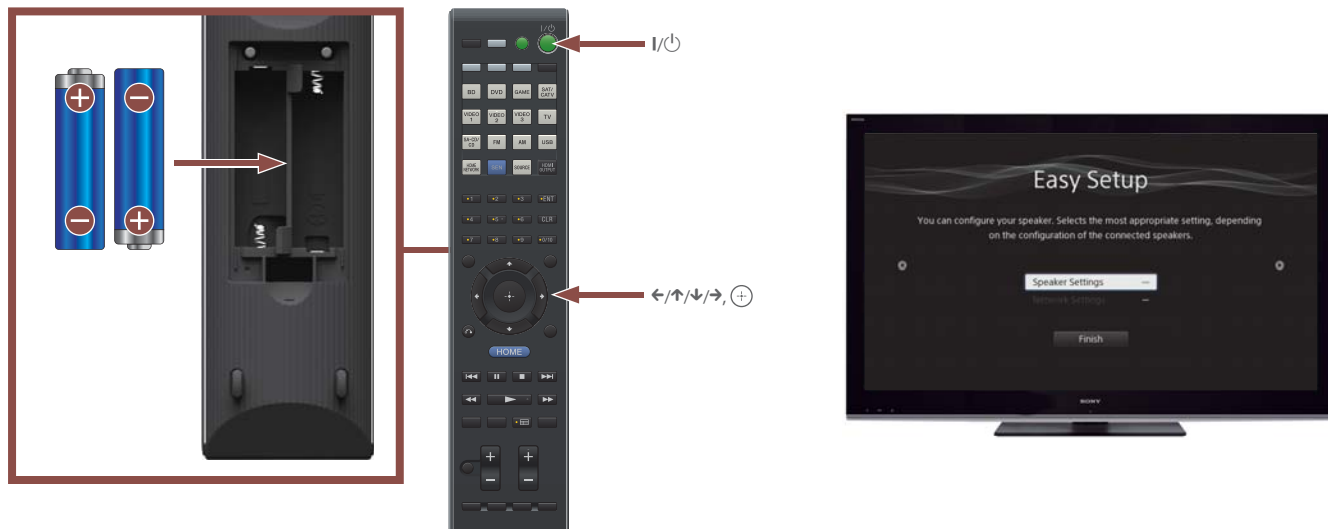

Pokud se po automatické kalibraci na TV obrazovce objeví kód chyby nebo varování, vyhledejte je v následujícím seznamu. Jakmile provedete příslušné kroky, opakujte automatickou kalibraci.

#### Code 30

Ke konektoru PHONES na receiveru jsou připojena sluchátka. Odpojte sluchátka.

#### Code 31

Nejsou vybrány žádné reproduktory. Reproduktory nastavíte stisknutím tlačítka SPEAKERS.

#### Code 32 / Code 33

- Není připojen žádný z předních reproduktorů nebo je připojen pouze jeden přední reproduktor.
- Optimalizační mikrofon není správně připojen nebo může být poškozen kabel.
- Levý nebo pravý prostorový reproduktor není připojen.
- Jsou připojeny zadní prostorové reproduktory nebo přední výškové reproduktory, i když nejsou připojeny prostorové reproduktory. Připojte prostorové reproduktory ke svorkám SPEAKERS SURROUND.

- Ke svorkám SPEAKERS SURROUND BACK/BI-AMP/FRONT HIGH/FRONT B R je připojen pouze jeden zadní prostorový reproduktor. Připojíte-li pouze jeden zadní prostorový reproduktor, připojte jej ke konektorům SPEAKERS SURROUND BACK/BI-AMP/FRONT HIGH/FRONT B L.
- Není připojen levý přední výškový reproduktor nebo pravý přední výškový reproduktor.

#### Warning 40

Měření se dokončilo, ale byla zjištěna vysoká hladina hluku. Provedte měření v tichém prostředí.

#### Warning 41/Warning 42

- Vstup z optimalizačního mikrofonu je příliš hlasitý.
- Vzdálenost mezi reproduktory a optimalizačním mikrofonom je příliš malá. Posuňte je dále od sebe.

#### Warning 43

Vzdálenost a pozici subwooferu nelze zjistit. Provedte měření v tichém prostředí.

Ak sa po automatickej kalibrácii zobrazí na televíznej obrazovke kód chyby alebo upozornenie, vyhľadajte ho v nasledujúcej časti. Po vykonaní príslušných krokov zopakujte automatickú kalibráciu.

#### Code 30

Slúchadlá sú pripojené ku konektoru PHONES na prijímači. Odpojte slúchadlá.

#### Code 31

Nie sú vybraté žiadne reproduktory. Stlačte tlačidlo SPEAKERS a nastavte reproduktory.

#### Code 32/Code 33

- Nie sú pripojené predné reproduktory alebo je pripojený len jeden predný reproduktor.
- Kalibračný mikrofón nie je správne pripojený alebo môže byť kábel kalibračného mikrofónu poškodený.
- Nie je pripojený ľavý alebo pravý reproduktor na priestorový zvuk.
- Pripojené sú zadné reproduktory na priestorový zvuk alebo predné horné reproduktory, hoci nie sú pripojené reproduktory na priestorový zvuk. Pripojte reproduktory na priestorový zvuk ku konektorom SPEAKERS SURROUND.

- Ku konektorom SPEAKERS SURROUND BACK/BI-AMP/FRONT HIGH/FRONT B R je pripojený jeden zadný reproduktor na priestorový zvuk. Ak chcete pripojiť iba jeden zadný reproduktor na priestorový zvuk, pripojte ho ku konektorom SPEAKERS SURROUND BACK/BI-AMP/FRONT HIGH/FRONT B L.
- Nie je pripojený predný ľavý horný alebo predný pravý horný reproduktor.

#### Warning 40

Meranie sa dokončilo, ale zistila sa vysoká úroveň hluku. Zopakujte meranie v tichom prostredí.

#### Warning 41/Warning 42

- Vstupný signál z kalibračného mikrofónu je príliš hlasný.
- Vzdialenosť medzi reproduktormi a kalibračným mikrofónom je príliš krátka. Premiestnite ich ďalej od seba.

#### Warning 43

Nemožno zistiť vzdialenosť a pozíciu hlbokotónového reproduktora. Zopakujte meranie v tichom prostredí.



Tlačítka vstupů

Tlačidla vstupu

▲ +/-

SOUND FIELD +/-

## CZ

Nyní můžete vybrat další zařízení, která chcete používat.

**1** Pomocí tlačítek vstupů vyberte požadované zařízení.

K dispozici jsou tyto vstupy:

- BD
- DVD
- GAME
- SAT/CATV
- VIDEO 1, VIDEO 2, VIDEO 3
- TV
- SA-CD/CD

**2** Zapněte zařízení a spusťte přehrávání.

Zobrazí se obrazovka přehrávání zařízení.

**3** Stisknutím tlačítka ▲ +/- upravíte hlasitost.

Můžete také použít ovladač MASTER VOLUME na AV receiveru.

**4** Stiskněte tlačítko SOUND FIELD +/- a vychutnejte si prostorový zvuk.

Můžete také použít tlačítka A.F.D./2CH, MOVIE nebo MUSIC na AV receiveru.

## SK

Môžete vybrať ďalšie zariadenia, ktoré chcete používať.

**1** Stláčaním tlačidiel vstupu vyberte požadované zariadenie.

K dispozícii sú tieto vstupy:

- BD
- DVD
- GAME
- SAT/CATV
- VIDEO 1, VIDEO 2, VIDEO 3
- TV
- SA-CD/CD

**2** Zapnite zariadenie a spustíte prehrávanie.

Zobrazí sa obrazovka prehrávania zariadenia.

**3** Stláčaním tlačidla ▲ +/- nastavte hlasitosť.

Môžete tiež použiť ovládací prvok MASTER VOLUME na prijímači AV.

**4** Stlačením tlačidla SOUND FIELD +/- môžete reprodukovať priestorový zvuk.

Môžete použiť aj tlačidlo A.F.D./2CH, MOVIE alebo MUSIC na prijímači AV.

Pokud si chcete vychutnat vícekanálový prostorový zvuk, měli byste nastavit všechna zařízení, která jste připojili.

Tím zajistíte, že zvukové signály jednotlivých zařízení budou mít správný formát.

#### Vícekanálové digitální audio

Zkontrolujte nastavení digitálního audio výstupu na připojených zařízeních.

#### Přehrávač disků Blu-ray značky Sony

Zkontrolujte následující:

Volba „Audio (HDMI)“ je nastavena na hodnotu „Auto“.

Volba „BD Audio MIX Setting“ je nastavena na hodnotu „Off“.

Volba „Dolby Digital/DTS“ je nastavena na hodnotu „Bitstream“.

Volba „Dolby Digital“ je nastavena na hodnotu „Dolby Digital“.

Volba „DTS“ je nastavena na hodnotu „DTS“.

#### PlayStation®3

Zkontrolujte, zda je volba „Audio Output Settings“ v nabídce „Sound Settings“ nastavena na hodnoty „HDMI“ a „Automatic“ (při použití systémového softwaru verze 4.21).

**Podrobné pokyny:** Viz návody k obsluze dodávané s připojenými zařízeními.

**Bavte se!**

Ak chcete reprodukovat multikanálový priestorový zvuk, mali by ste nastaviť aj všetky ostatné pripojené zariadenia.

Tým zaručíte, že zvukový signál prenášaný z jednotlivých zariadení bude v správnom formáte.

#### Multikanálový digitálny zvuk

Skontrolujte nastavenie digitálneho zvukového výstupu v pripojených zariadeniach.

#### Prehrávač diskov Blu-ray Disc značky Sony

Skontrolujte nasledujúce skutočnosti:

Položka Audio (HDMI) je nastavená na možnosť Auto.

Položka BD Audio MIX Setting je nastavená na možnosť Off.

Položka Dolby Digital/DTS je nastavená na možnosť Bitstream.

Položka Dolby Digital je nastavená na možnosť Dolby Digital.

Položka DTS je nastavená na možnosť DTS.

#### PlayStation®3

Zkontrolujte, či je položka Audio Output Settings v ponuke Sound Settings nastavená na hodnotu HDMI a Automatic (platí pre systémové softvéry verzie 4.21).

**Podrobné informácie:** Pozrite si návody na použitie dodané s pripojenými zariadeniami.

**Prajeme príjemný zážitok.**

## Tento Průvodce rychlým nastavením šetří papír

Společnost Sony šetří přírodní zdroje a výrazně snížila používání papíru, jelikož ke svým produktům nepřikládá tištěné návody k obsluze v plném znění.

Úplný návod k obsluze a mnoho dalšího však naleznete na adrese:

## Tento Sprievodca rýchlym nastavením šetrí papier

Spoločnosť Sony už so svojimi produktmi nedodáva úplné tlačené príručky, čím významne znižuje spotrebu papiera a šetrí prírodné zdroje.

Úplné návody na použitie a ďalšie informácie však nájdete online na lokalite:

<http://support.sony-europe.com/>

