

SONY®

Повеќеканален аудио/видео приемник

STR-DN1040

Започнете тука

Здраво, ова е вашето упатство за брз почеток



1

Поставување на звучниците

2

Поврзување на вашиот ТВ и други уреди

3

Други поврзувања

4

Оптимизирање и на екранот [Easy Setup]

5

Репродукција

Што има во кутијата

Потребно е да имате поставен систем на звучници и/или друга опрема подготвена за поврзување.




Повеќеканален аудио/видео приемник (1)



Оптимизирачки микрофон (ECM-AC2) (1)



Батерии R6 (големина AA) (2)



Далечински управувач (RM-AAP103) (1)



AM-антена циклусна (воздушна) (1)




Жична FM-антена (воздушна) (1)



1

Прво, поставете ги постоечките звучници околу собата користејќи ја сликата подолу како упатство.

- Ако сакате можете да поврзете два FRONT HIGH звучници наместо два SURROUND BACK звучници.
- Може да се поврзат до два сабвуфери.



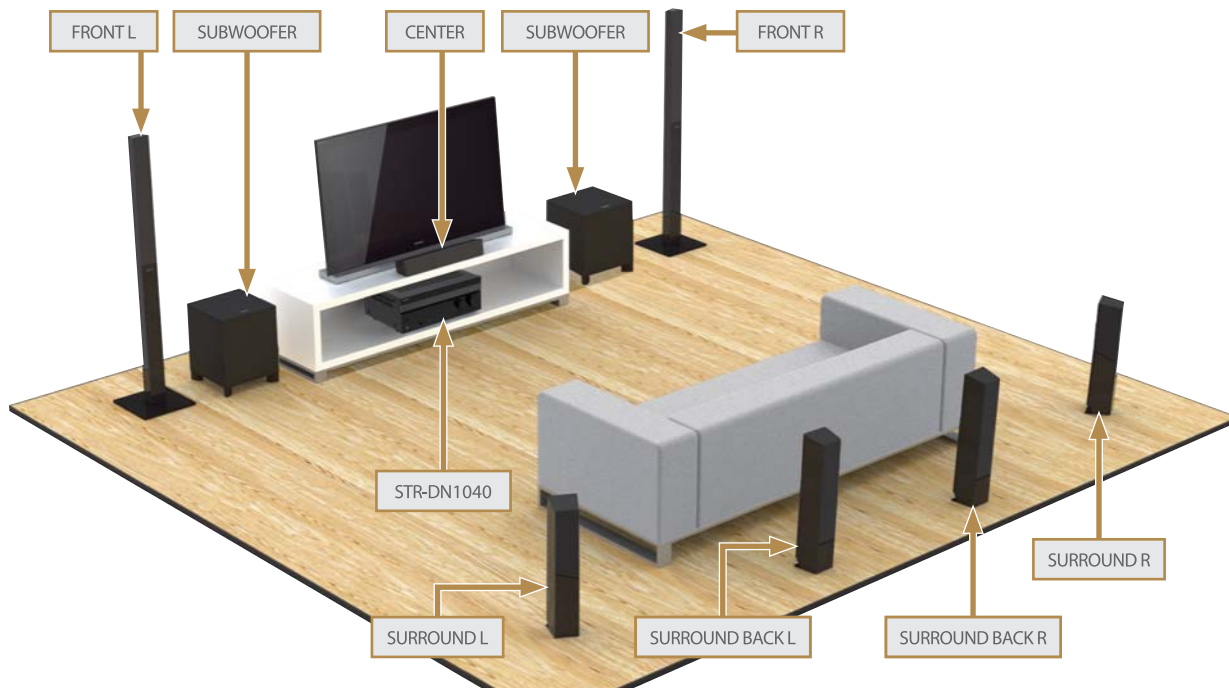


Следно, поврзете ги звучниците со аудио/видео приемникот.

Спарете ги ознаките на секој терминал со положбата на секој од звучниците. Не заборавајте да го поврзете и кабелот на сабвуферот.



Сабвуфер

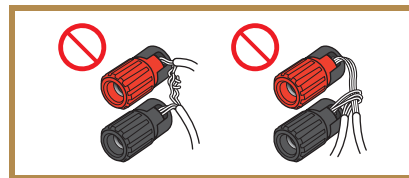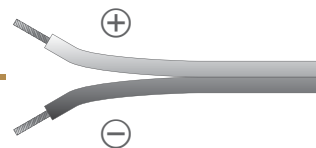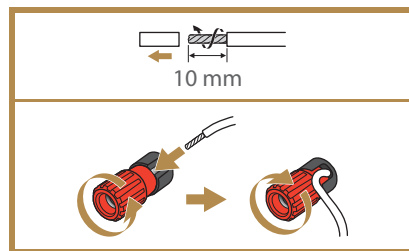

2

Продолжете со поврзување на вашиот телевизорот. За да уживате во видео и аудио со висок квалитет, најдобриот начин е да се поврзете преку кабел за HDMI со голема брзина (не се доставува).

За да го поврзете плеерот за дискови Blu-ray, PlayStation®3, или сателитскиот приемник, едноставно поврзете со кабел за HDMI со голема брзина.


Дигитален (подобар квалитет)									
Аналоген (добар квалитет)	<table border="1"><tr><td>COMPONENT VIDEO</td><td>VIDEO</td></tr><tr><td>Y </td><td></td></tr><tr><td>Pu/Cu </td><td></td></tr><tr><td>Pv/Cv </td><td></td></tr></table>	COMPONENT VIDEO	VIDEO	Y 		Pu/Cu 		Pv/Cv 	
COMPONENT VIDEO	VIDEO								
Y 									
Pu/Cu 									
Pv/Cv 									

Плеер за дискови Blu-ray, PlayStation®3 или сателитски пребарувач



Ако телевизорот има приклучок HDMI ARC, не ви треба оптички дигитален кабел.

Ако телевизорот нема приклучок HDMI ARC, ви треба дигитален оптички кабел (не се доставува) за да уживате во звукот на телевизорот преку системските звучници.

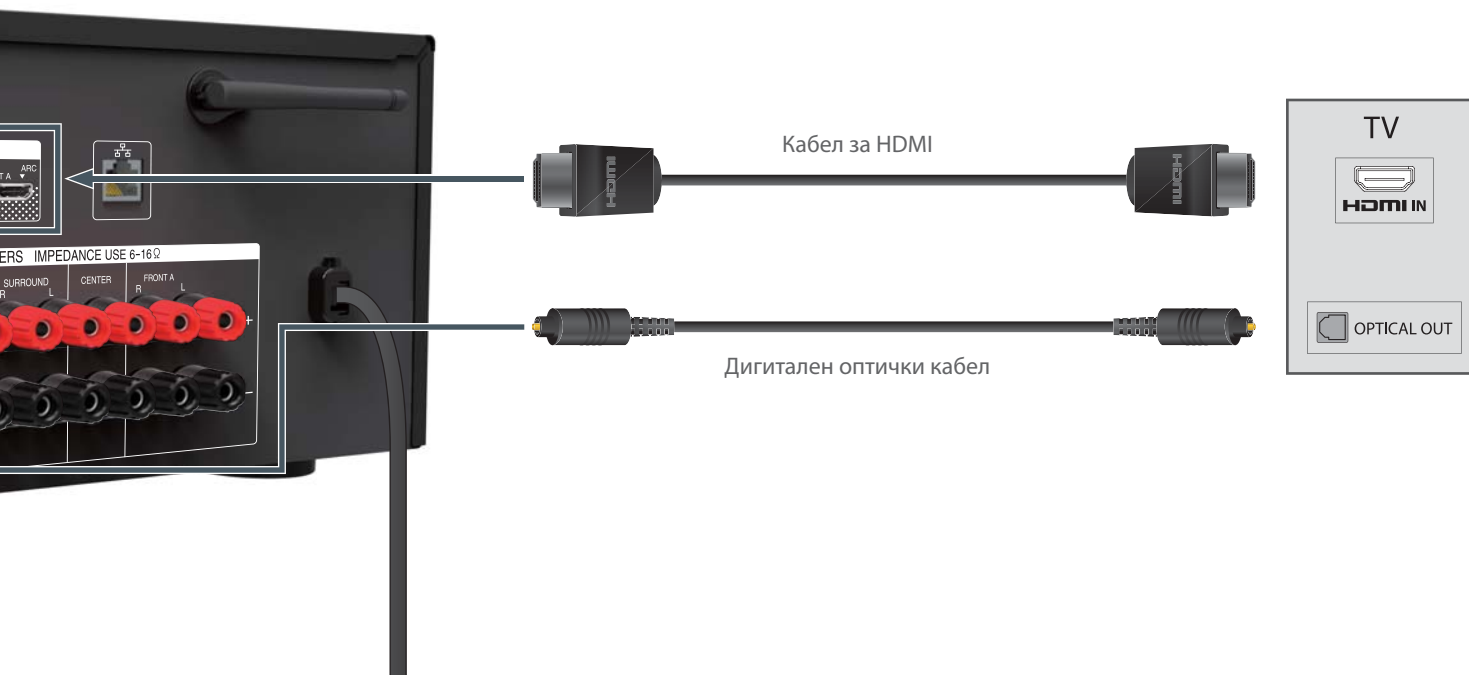

3

За FM-радио, поврзете ја дадената жична FM-антена (воздушна) во приклучокот FM ANTENNA и издолжете ја за оптимален прием.

По избор, поврзете ја сопствената надворешна антена (воздушна).

Исто така, можете да ги поврзете вашите мобилни уреди на терминалите USB или HDMI/MHL.

A	AM-антена циклусна (воздушна)
B	Жична FM-антена (воздушна)
C	Apple USB-кабел (не се доставува)
D	MHL-кабел (не се доставува)



Кон мобилен уред што е компатибилен со MHL

Кон iPod, iPhone итн.

Може да се поврзете со интернет и со домашната мрежа користејќи безжичен LAN или кабел за LAN **A** (не се доставува).


Поставките за [Network] може да се најдат во менито [Settings] на главното мени.

За повеќе детали, посетете:

<http://support.sony-europe.com/>

Поврзете го кабелот за напојување со напојување со наизменична струја (главен вод) **B** во ѕидниот штекер (главен довод).

Сега можете да се префрлите на аудио/видео приемникот, телевизорот, сабвуферот и на други уреди.

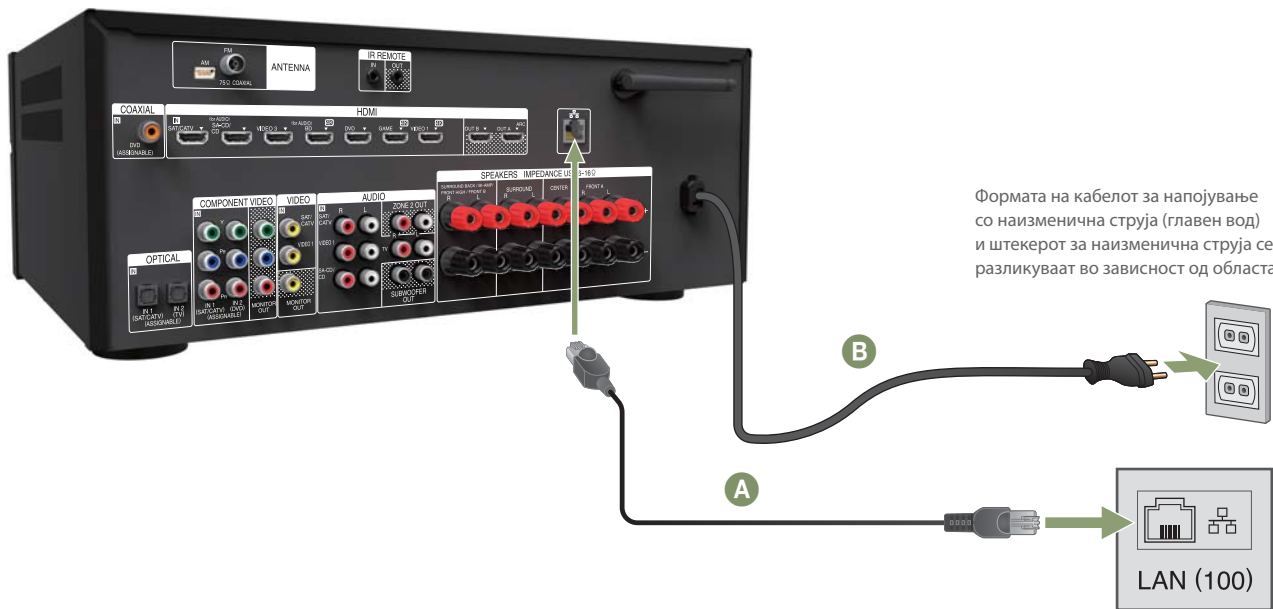

Формата на кабелот за напојување со наизменична струја (главен вод) и штекерот за наизменична струја се разликуваат во зависност од областа.

4

Следно, вклучете го дадениот оптимизирачки микрофон во приклучокот AUTO CAL MIC.

Поставете го отприлика каде што нормално седите и на ниво на уво - на пример, на задната страна на креветот.

Потврдете го поставувањето на активен сабвуфер.

Кога е поврзан сабвуфер, вклучете го и засилете го гласот пред да го вклучите. Завртете го LEVEL за бирање на сабвуферот за околу 1/3.




Ставете ги батериите во далечинскиот управувач.

Притиснете I/⏻ за да го вклучите аудио/видео приемникот. „BD“ се појавува на екранот на предниот панел.

За да го подготвите аудио/видео приемникот за употреба, поминете го [Easy Setup] на екранот користејќи го доставениот далечински управувач. Ова ќе трае само неколку минути.

Ако екранот за поставување не се прикажува, изберете го точниот AV-влез на телевизорот.

Откако [Easy setup] е завршено, изберете [Finish] и аудио/видео приемникот е подготвен за употреба.

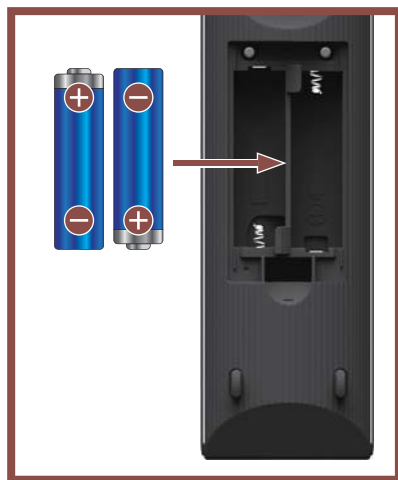

Ако на телевизискиот екран се појави код на грешка по автоматската калибрација, побарајте го подолу. По преземањето на соодветните чекори, повторно изведете автоматска калибрација.

Code 30

Слушалките се поврзани на приклучокот PHONES на приемникот. Отстранете ги слушалките.

Code 31

Не се избрани звучници. Притиснете SPEAKERS за да ги поставите звучниците.

Code 32/Code 33

- Ниту еден од предните звучници не е поврзан или поврзан е само еден преден звучник.
- Оптимизирачкиот микрофон не е поврзан соодветно или можеби кабелот е оштетен.
- Левиот или десниот звучник за опкружувачки звук не е поврзан.
- Задните звучници за опкружувачки или предните високи звучници се поврзани иако звучниците за опкружувачки звук не се поврзани. Поврзете ги звучниците за опкружувачки звук со терминалите SPEAKERS SURROUND.

- Еден заден звучник за опкружувачки звук е поврзан на терминалите SPEAKERS SURROUND BACK/BI-AMP/FRONT HIGH/FRONT B R. Кога поврзувате само еден заден звучник за опкружувачки звук, поврзете го со терминалите SPEAKERS SURROUND BACK/BI-AMP/FRONT HIGH/FRONT B L.
 - Предниот висок лев или предниот висок десен звучник не е поврзан.
-

Warning 40

Процесот на мерење е завршен со детекција на високо ниво на шум. Изведете го мерењето во тивка средина.

Warning 41/Warning 42

- Влезот од оптимизирачкиот микрофон е премногу гласен.
 - Растојанието помеѓу звучниците и оптимизирачкиот микрофон е премногу мало. Поставете ги на поголема раздалеченост.
-

Warning 43

Растојанието и положбата на сабвуферот не може да се забележи. Изведете го мерењето во тивка средина.

Сега можете да изберете која било друга опрема или уреди кои ги имате.

1 Притиснете ги влезните копчиња за да ја изберете опремата која ја сакате.

Достапните влезови се:

- BD
- DVD
- GAME
- SAT/CATV
- VIDEO 1, VIDEO 2, VIDEO 3
- TV
- SA-CD/CD

2 Вклучете ја опремата и започнете со репродуцирање.

Се појавува екранот за репродукција од опремата.

3 Притиснете \triangleleft +/- за да ја прилагодите јачината на звукот.

Можете да користите и MASTER VOLUME на аудио/видео приемникот.

4 Притиснете SOUND FIELD +/- за да уживате во опкружувачки звук.

Исто така, можете да ги користите копчињата A.F.D./2CH, MOVIE или MUSIC на аудио/видео приемникот.

На крај, за да уживате во повеќеканалниот опкружувачки звук, треба да ги поставите и сите други уреди кои сте ги приклучиле.

Ова ќе осигура дека сигналот на звук земен од секој уред е во точниот формат.

Повеќеканално дигитално аудио

Проверете ги поставките на излезот за дигитално аудио на поврзаните уреди.

Плеер за дискови Sony Blu-ray

Проверете го следното:

„Audio (HDMI)“ е поставено на „Auto“.
 „BD Audio MIX Setting“ е поставена на „Off“.
 „Dolby Digital“ е поставено на „Bitstream“.
 „Dolby Digital“ е поставено на „Dolby Digital“.
 „DTS“ е поставено на „DTS“.

PlayStation®3

Проверете дали „Audio Output Settings“ во „Sound Settings“ е поставен „HDMI“ и „Automatic“ (за системскиот софтвер со верзија 4.21).

За детали: Ве молиме погледнете ги упатствата за работа дадени со вашите поврзани уреди.

Уживајте.



Влезни
копчиња

\triangleleft +/-

SOUND
FIELD +/-

Ова упатство за брз почеток штеди хартија

За да се зачуваат природните богатства, Sony драстично ја намали употребата на хартија, па веќе не вклучува целосно печатени упатства.

Сепак, целосните упатства за работа и повеќе може да се најдат онлајн:

<http://support.sony-europe.com/>

