

SONY®

Többcsatornás AV rádióerősítő

STR-DN840

Kezdje itt

Üdvözljük! Ön az Útmutató a gyors beállításhoz kézikönyvet olvassa



1

A hangsugárzók beállítása

2

A tv-készülék és más eszközök csatlakoztatása

3

Egyéb csatlakoztatások

4

Optimalizáló és a képernyőn megjelenő [Easy Setup] (Gyorsbeállítás)

5

Lejátszás

A boboz tartalma


Egy hangsugárzórendszerre és/vagy egyéb csatlakoztatásra kész berendezésre van szüksége.




Többcsatornás AV rádióerősítő (1 db)



Mérőmikrofon (ECM-AC2) (1 db)



R6-os (AA méretű) elemek (2 db)



Távvezérlő (RM-AAU169) (1 db)



AM keretantenna (1 db)




FM húzalantenna (1 db)



1

Először helyezze el a meglévő hangszugárzókat a szobában az alábbi ábra alapján.

- Ha szeretné, a két SURROUND BACK hangszugárzó helyett két FRONT HIGH hangszugárzót is csatlakoztathat.
- Legfeljebb két mélysugárzó csatlakoztatható.



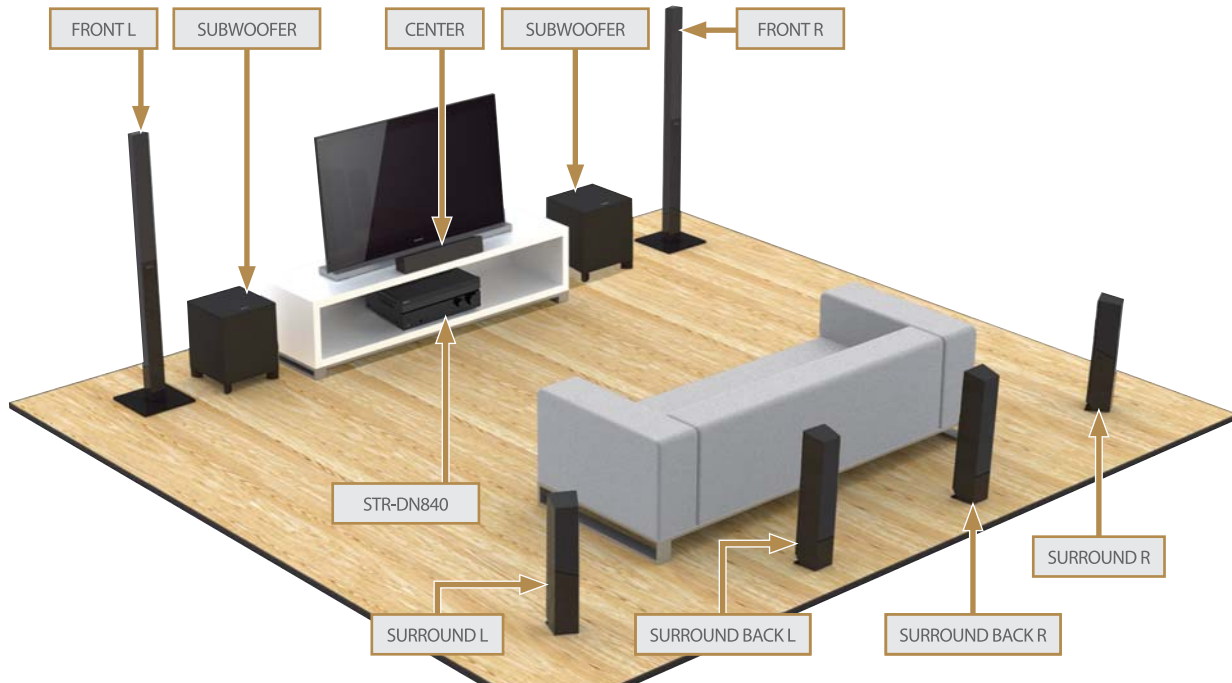


Ezt követően csatlakoztassa a hangszugárzókat az AV rádióerősítőhöz.

Úgy csatlakoztassa a hangszugárzókat, hogy a csatlakozókon lévő címkék megfelelően az egyes hangszugárzók helyzetének. Ne felejtse el csatlakoztatni a mélysugárzó kábeleit sem.




Mélysugárzó

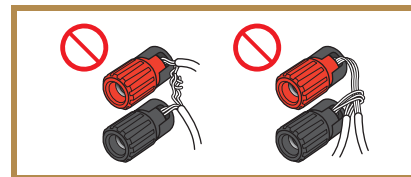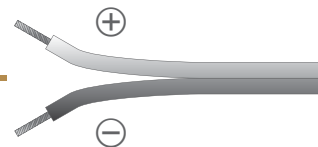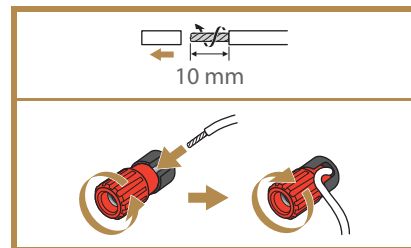



2

Folytassa a tv-készülék csatlakoztatásával. A kép és a hang úgy lesz a legjobb minőségű, ha nagysebességű (High Speed) HDMI-kábellel (nem mellékelte tartozék) létesít összeköttetést.

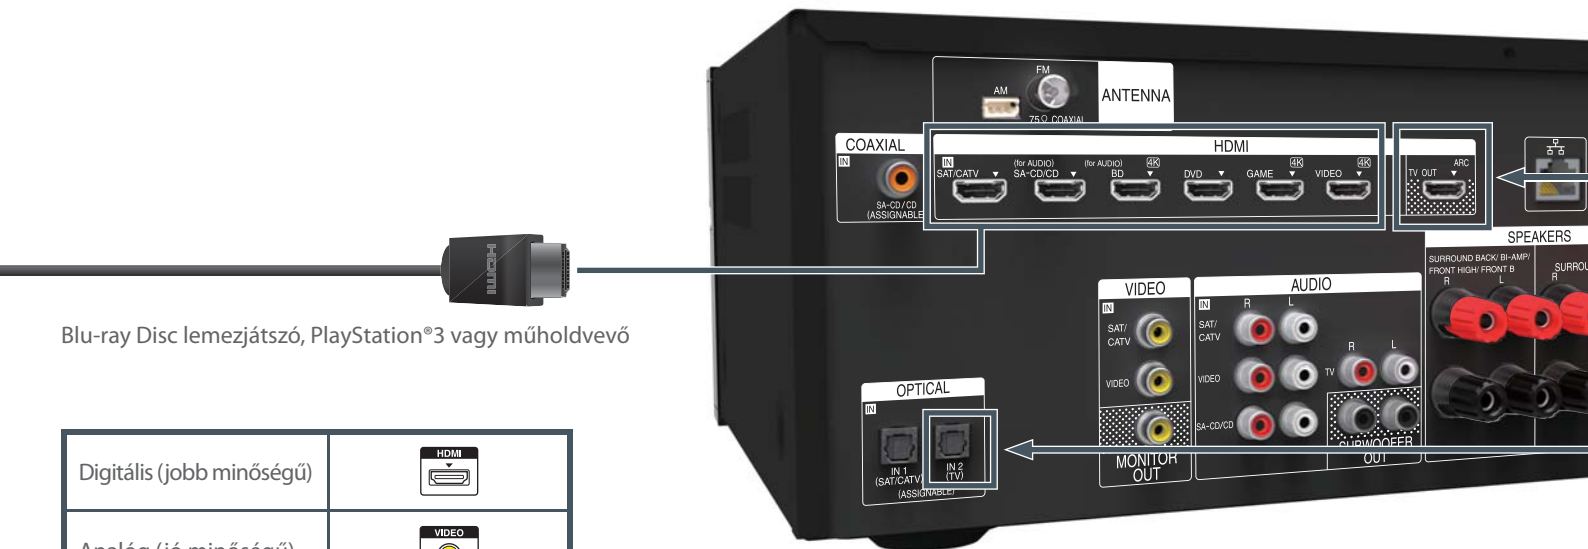Blu-ray Disc lemezjátszó, PlayStation®3, vagy műholdvevő csatlakoztatásakor nagysebességű HDMI-kábelt használjon.




Blu-ray Disc lemezjátszó, PlayStation®3 vagy műholdvevő

Digitális (jobb minőségű)	
Analóg (jó minőségű)	

Ha a tv-készüléken HDMI ARC-aljzat található, nincs szükség optikai digitális kábelre.

Ha a tv-készülék nem rendelkezik HDMI ARC-aljzattal, optikai digitális kábelrel (nem melléklet tartozék) kell összeköttetést létesítenie ahhoz, hogy a tv hangját a rendszer hangsugárzóin keresztül élvezhesse.

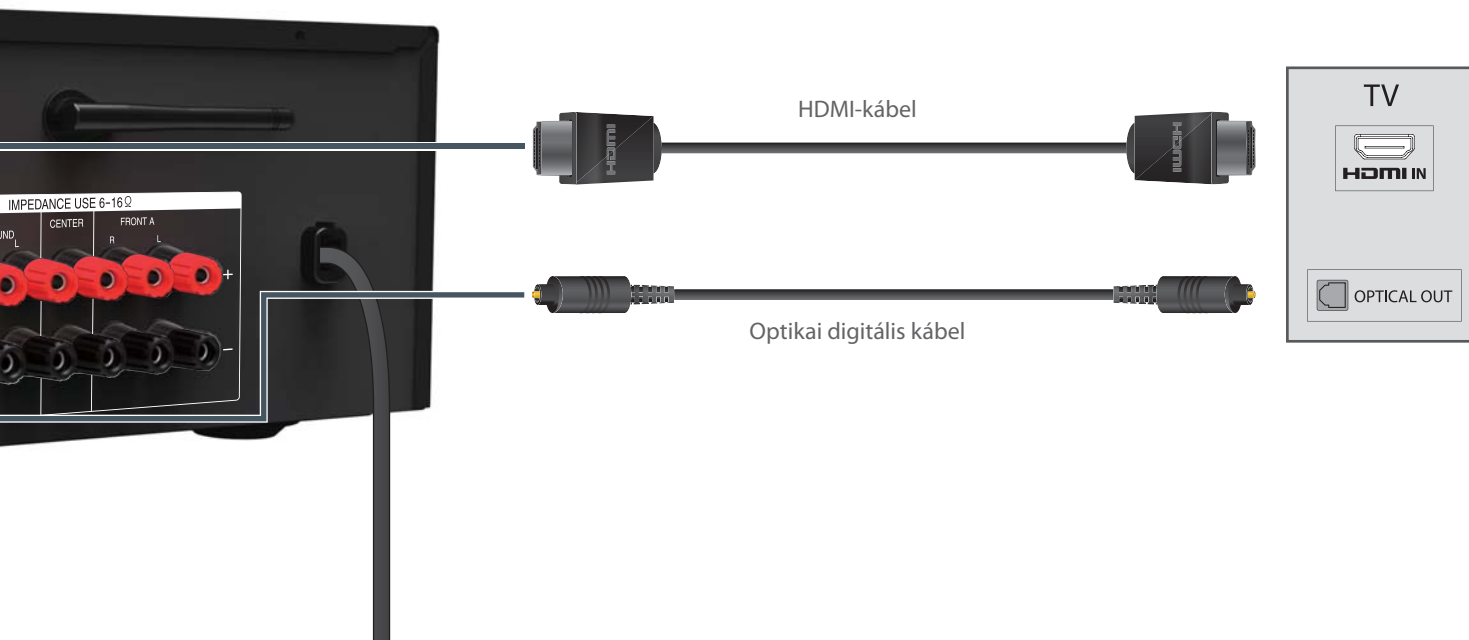

3

FM rádióadások hallgatásához csatlakoztassa a mellékelt huzalantennát az FM ANTENNA aljzathoz, és feszítse ki a tisztább vétel érdekében.

Ha szeretne, saját külső antennát is csatlakoztathat.

iPod/iPhone készülékét az iPod/iPhone csatlakozóhoz csatlakoztathatja.

A AM keretantenna

B FM huzalantenna



iPod, iPhone
stb. készülékhez



Apple USB-kábel
(nem mellékelt tartozék)


Az internethez és az otthoni hálózathoz vezeték nélküli hálózaton keresztül vagy hálózati kábellel **A** (nem mellékelt tartozék) kapcsolódhat.

A [Network Settings] hálózati beállítások a főmenü [Settings] (Beállítások) pontjából érhetőek el.

További részletek itt találhatóak:
<http://support.sony-europe.com/>

Csatlakoztassa a tápkábelt **B** egy konnektorhoz.

Most kapcsolja be az AV rádióerősítőt, a tv-készüléket, a mélysugárzót és az egyéb eszközöket.

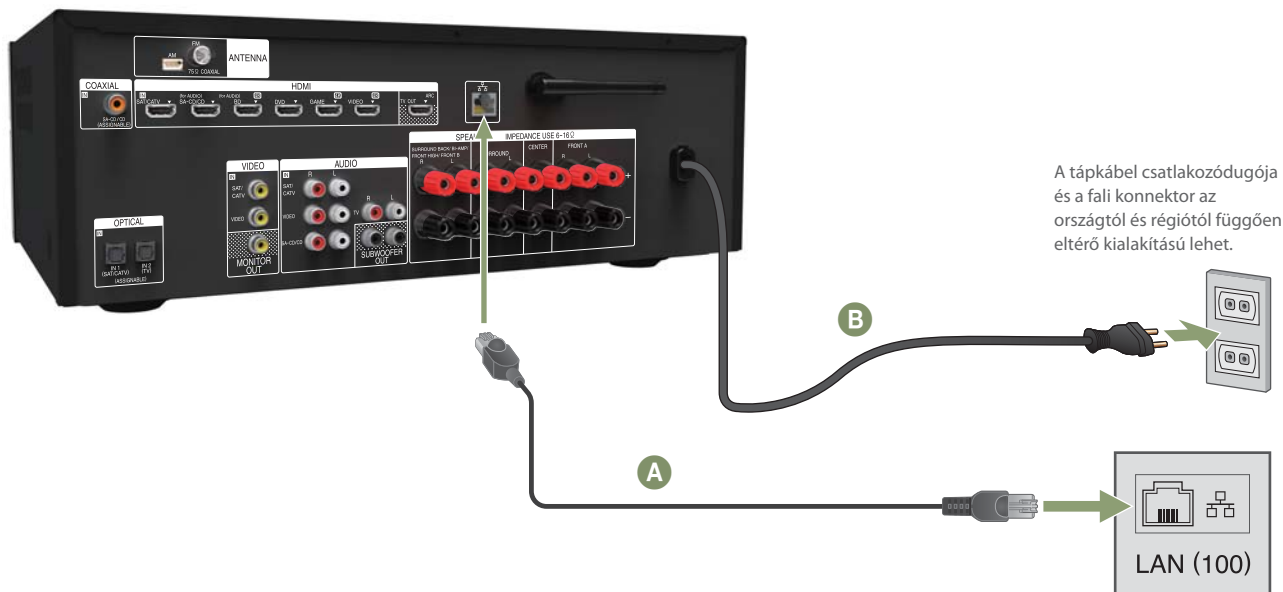

A tápkábel csatlakozódugója és a fali konnektor az országtól és régiótól függően eltérő kialakítású lehet.

4

Most dugja be a mellékelt mérőmikrofont az AUTO CAL MIC aljzatba.

Helyezze a mikrofont fülmagasságba (például a kanapé hátuljára), körülbelül oda, ahol ülni szokott.

Ellenőrizze az aktív mélysugárzó beállítását.

Ha a mélysugárzó csatlakoztatva van, kapcsolja be, és aktiválás előtt növelje meg a hangerőt. Fordítsa a mélysugárzó LEVEL gombját a teljes fordulat kb. 1/3 részéig.



Tegye bele az elemeket a távvezérlőbe.

A I/⏻ gombot megnyomva kapcsolja be a rádióerősítőt. Az előlapi kijelzőn megjelenik a „BD” üzenet.

Ha elő szeretné készíteni használatra az AV rádióerősítőt, a kapott távvezérlő segítségével hajtsa végre az [Easy Setup] (Gyorsbeállítás) eljárás lépéseit. Ez mindössze néhány percet vesz igénybe.

Ha nem jelenik meg a beállítási képernyő, a tv-készüléken válassza ki a megfelelő AV bemenetet.

Amikor a képernyőn megjelenik az [Easy setup is completed] (A Gyorsbeállítás befejeződött) üzenet, az AV rádióerősítő használatra kész.



Ha az automatikus kalibrálást követően a tv-képernyőn hibakód vagy figyelmeztető jelzés jelenik meg, nézze meg azt az alábbi listában. A megfelelő lépések végrehajtását követően hajtsa végre ismét az automatikus kalibrálást.

Error Code 30

A rádióerősítő PHONES aljzatához fejhallgató van csatlakoztatva. Húzza ki a fejhallgatót.

Error Code 31

Nincs kiválasztva hangszugárzó.
A hangszugárzók beállításához nyomja meg a SPEAKERS gombot.

Error Code 32

Error Code 33

- Nincsenek csatlakoztatva az első hangszugárzók, vagy csak egy első hangszugárzó van csatlakoztatva.
- Nincs megfelelően csatlakoztatva a mérőmikrofon, vagy megsérült a kábel.
- Nincs csatlakoztatva a surround bal vagy a surround jobb hangszugárzó.
- A surround hátsó hangszugárzók vagy az első magas hangszugárzók csatlakoztatva vannak, de a surround hangszugárzók nincsenek csatlakoztatva.

- Egy surround hátsó hangszugárzó található, amely a SPEAKERS SURROUND BACK/BI-AMP/FRONT HIGH/FRONT B R csatlakozóhoz csatlakozik. Ha csak egy surround hátsó hangszugárzót csatlakoztat, azt a SPEAKERS SURROUND BACK/BI-AMP/FRONT HIGH/FRONT B L csatlakozókhoz csatlakoztassa.
 - Nincs csatlakoztatva az első bal magas vagy az első jobb magas hangszugárzó.
-

Warning 40

A mérési folyamat magas zajszint észlelésével fejeződött be. Csendes környezetben hajtsa végre a mérést.

Warning 41/Warning 42

- The input from the optimizer microphone is too loud.
 - A mérőmikrofonból érkező bemeneti jel túl hangos.
-

Warning 43

The distance and position of a subwoofer cannot be detected. Csendes környezetben hajtsa végre a mérést.



Bemenet-választó gombok

+

SOUND FIELD +/-

AV +/-

Most kiválaszhatja az esetleges további készülékeket és eszközöket.

1 Jelölje ki a kívánt készüléket, majd nyomja meg a **+** gombot.

Eltűnik a menü képernyője, és megjelenik a külső bemenet lejátszási képernyője.

Az elérhető bemenetek a következők:

- BD/DVD
- GAME
- SAT/CATV
- VIDEO
- TV
- SA-CD/CD

2 Kapcsolja be a készüléket, és indítsa el a lejátszást.

3 A **AV +/-** gombokkal állítsa be a hangerőt.

Használhatja az AV rádióerősítő MASTER VOLUME gombját is.

4 A térhatású surround hang megszólaltatásához nyomja meg a SOUND FIELD +/- gombot.

Használhatja az AV rádióerősítő A.F.D./2CH, MOVIE vagy MUSIC gombját is.

Végezetül, ha élvezni szeretné a többszörös surround hangzást, be kell állítania a csatlakoztatott egyéb eszközöket.

Ezzel biztosíthatja, hogy valamennyi eszköztől érkező jel megfelelő formátumú legyen.

Többszörös digitális hang

Ellenőrizze a csatlakoztatott készülékek digitális hangkimeneti beállítását.

Sony Blu-ray Disc lemezjátszó

Győződjön meg arról, hogy a következők vannak beállítva:

Az „Audio (HDMI)” értéke „Auto”.

A „Dolby Digital/DTS” értéke „Bitstream”.

A „Dolby Digital” értéke „Dolby Digital”.

A „DTS” értéke „DTS”.

PlayStation®3

Győződjön meg arról, hogy a „Sound Settings” menüben az „Audio Output Settings” értéke „HDMI” vagy „Automatic” (a rendszerszoftver 4.21-es verziója esetén).

További tudnivalók: nézze meg a csatlakoztatott készülékhez kapott használati utasítást.

Jó szórakozást!

Ez a gyors üzembe helyezési útmutató környezetbarát

A természeti erőforrások megőrzése érdekében a Sony drasztikusan csökkentette a papírfelhasználását azzal, hogy nem mellékel teljes nyomtatott használati utasítást.

A teljes kezelési útmutató azonban a további dokumentációkkal együtt elérhető a következő weboldalon:

<http://support.sony-europe.com/>

4-454-471-11(1) (HU)



* 4 4 5 4 4 7 1 1 1 * (1)