

# SONY®

Blu-ray Disc™/DVD Home Theatre System

BDV-N9100W  
BDV-N8100W  
BDV-N7100W

## CZ Začínáme

Průvodce rychlým nastavením

## SK Začínáme

Stručná příručka



BDV-N7100W



BDV-N8100W



BDV-N9100W

# 1

- ☑ Co je součástí dodávky / Nastavení reproduktorů
- ☑ Obsah balenia/nastavenie reproduktorov

# 2

- ☑ Připojení TV
- ☑ Pripojenie televízora

# 3

- ☑ Připojení dalších zařízení
- ☑ Pripojenie iných zariadení


# 4

- ☑ Snadné nastavení na obrazovce
- ☑ Jednoduché nastavenie podľa pokynov na obrazovke

# 5

- ☑ Přehrávání a používání dalších funkcí
- ☑ Prehrávanie a používanie ďalších funkcií

BDV-N9100W

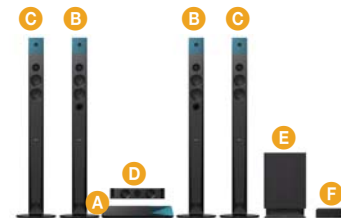

BDV-N8100W



BDV-N7100W



- A** Hlavní jednotka  
Hlavná jednotka
- B** Přední reproduktory  
Predné reproduktory
- C** Prostorové reproduktory  
Reproduktory na priestorový  
zvuk
- D** Středový reproduktor  
Stredový reproduktor
- E** Subwoofer  
Hlbokotónový reproduktor
- F** Zesilovač prostorového  
zvuku  
Zosilňovač priestorového  
zvuku

**CZ**

## Co je součástí dodávky

Reproduktorové kabely (5)  
Reproduktorové káble (5)




Spodní kryty reproduktorů  
Kryty spodných částí  
reproduktorů  
(BDV-N9100W (4) /  
BDV-N8100W (2))



Šrouby  
Skrutky  
(BDV-N9100W (16) /  
BDV-N8100W (10) /  
BDV-N7100W (4))



Dálkový ovladač  
Diaľkové ovládanie



Baterie R03 (velikost AAA) (2)  
Batérie R03 (veľkosti AAA) (2)




FM anténa  
Drôtová anténa FM



Kalibrační mikrofon  
Kalibračný mikrofón



Bezdátové vysílače a přijímače (2)  
Bezdátové vysielače (2)



Kryty šroubů  
Kryty na skrutky  
(BDV-N8100W (2) /  
BDV-N7100W (4))



**SK**

## Obsah balenia



**CZ**


Pak připojte reproduktory k hlavní jednotce a k zesilovači prostorového zvuku.

Podrobnosti ohledně montáže reproduktorů naleznete v dodaném „Průvodci instalací reproduktorů“.

**SK**

Reproduktory potom pripojte k hlavnej jednotke a zosilňovači priestorového zvuku.

Informácie o montáži reproduktorov nájdete v dodanom Sprievodcovi inštaláciou reproduktorov.

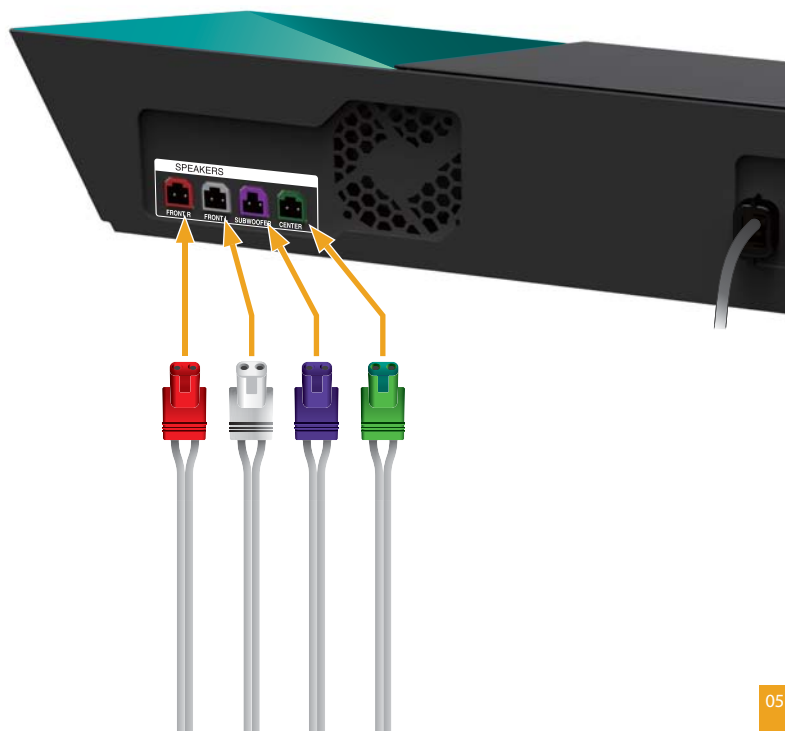

α

Do hlavnej jednotky a zosilovače priestorového zvuku zapojte beždrôtové vysieláče a prijímače, ktoré umožňujú jejich snadné propojení bez kabelů.

SK

Zasuňte bezdrôtové vysieláče do hlavnej jednotky a zosilňovača priestorového zvuku, čím vytvoríte pripojenie bez káblov.



# 2

CZ


Chcete-li zajistit vysoce kvalitní obraz a zvuk, připojte systém vysokorychlostním kabelem HDMI **A** (není součástí dodávky).

Pokud na TV není zdířka HDMI ARC, budete potřebovat také optický digitální kabel **B** (není součástí dodávky), má-li zvuk TV vycházet z reproduktorů systému.

SK

Ak chcete prenášať vysokokvalitný obraz a zvuk, použite pripojenie pomocou kábla High Speed HDMI **A** (nedodáva sa).

Ak sa na televízore nenachádza konektor HDMI ARC a chcete zvuk televízora prenášať prostredníctvom reproduktorov systému, potrebujete tiež optický digitálny kábel **B** (nedodáva sa).

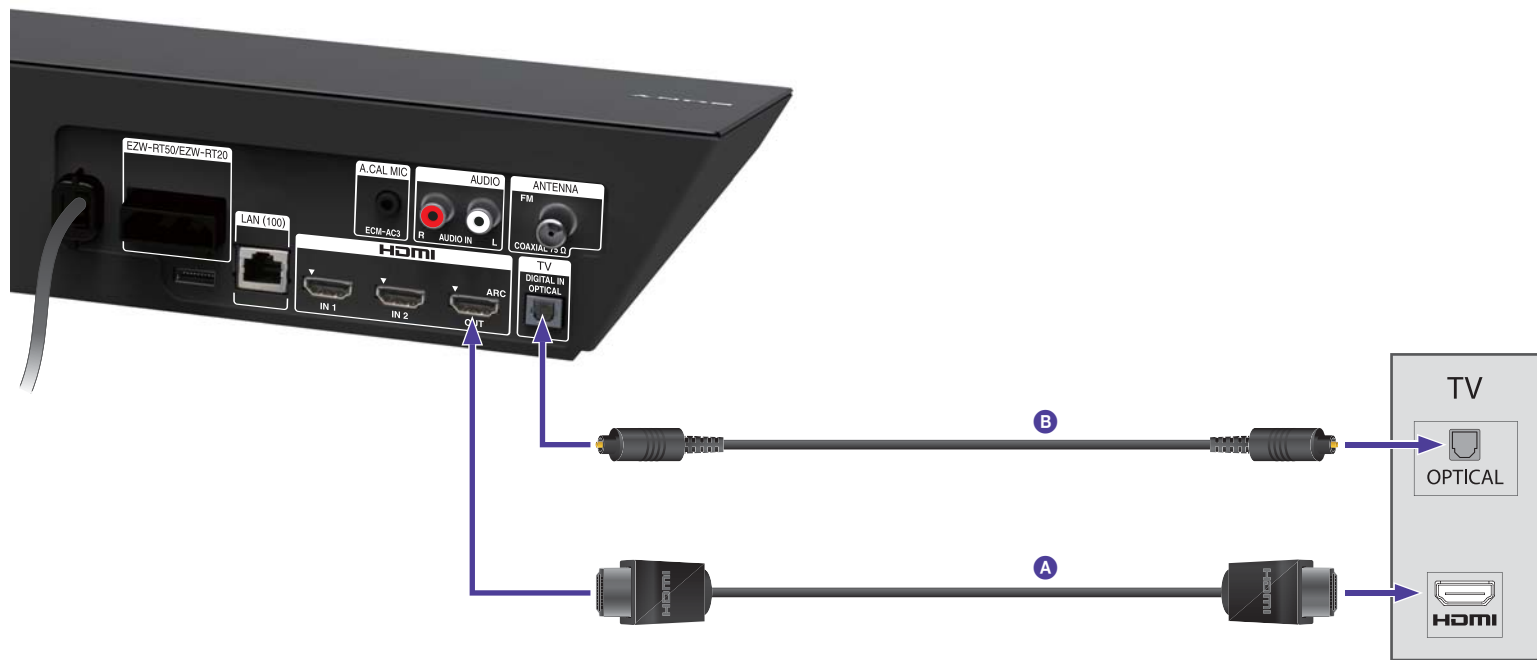

CZ


Chcete-li připojit set-top box, herní konzoli nebo digitální satelitní přijímač, použijte HDMI kabel **A** (není součástí dodávky).

Chcete-li poslouchat rozhlas v pásmu FM, zapojte dodanou anténu a nasměrujte ji tak, abyste zajistili co nejlepší příjem. **B**

SK

Ak chcete pripojiť digitálny prijímač, hernú konzolu alebo digitálny satelitný prijímač, stačí použiť kábel HDMI **A** (nedodáva sa).

Ak chcete počúvať rádio FM, zapojte dodanú drôtovú anténu a natiahnite ju, aby ste dosiahli čo najlepší príjem. **B**

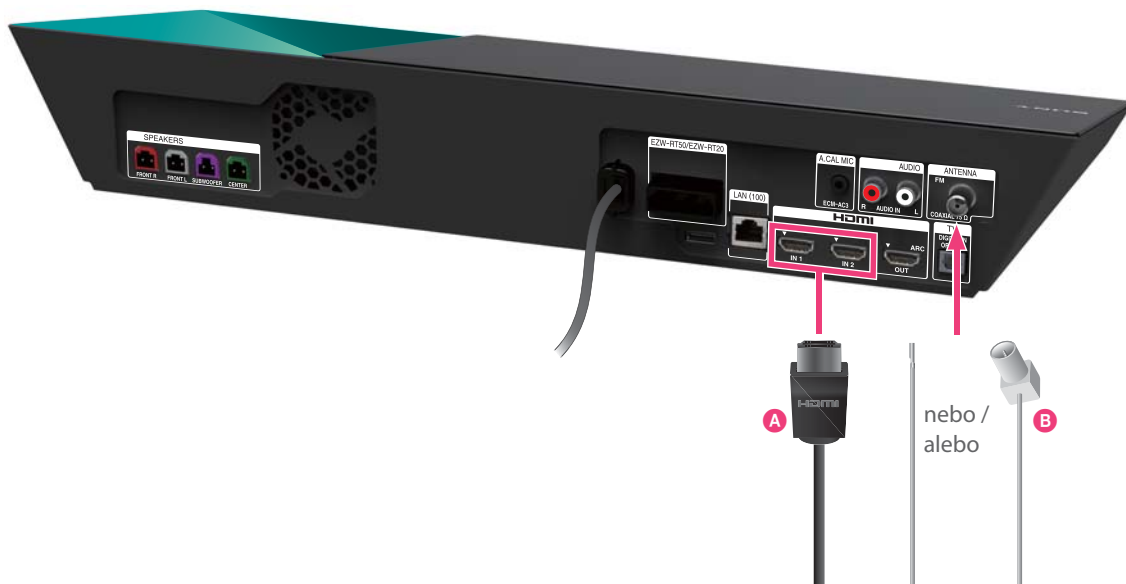



**CZ**

K internetu a domácí síti můžete systém připojit pomocí bezdrátové sítě LAN nebo síťového kabelu LAN **A** (není součástí dodávky).

Nastavení sítě naleznete v hlavní nabídce (str. 14). Další informace získáte na následující webové stránce:  
<http://support.sony-europe.com/>


Zapojte napájecí kabely **B** hlavní jednotky a zesilovače prostorového zvuku do zásuvky.

**SK**

Pomocou bezdrôtovej siete LAN alebo kábla LAN **A** (nedodáva sa) sa môžete pripájať k internetu a k domácej sieti.

Nastavenia siete nájdete v domovskej ponuke (pozrite str. 14). Ďalšie podrobnosti nájdete na webovej lokalite:  
<http://support.sony-europe.com/>

Sieťové šnúry (napájacie káble) **B** hlavnej jednotky a zosilňovača priestorového zvuku zapojte do nástennej zásuvky (elektrickej siete).

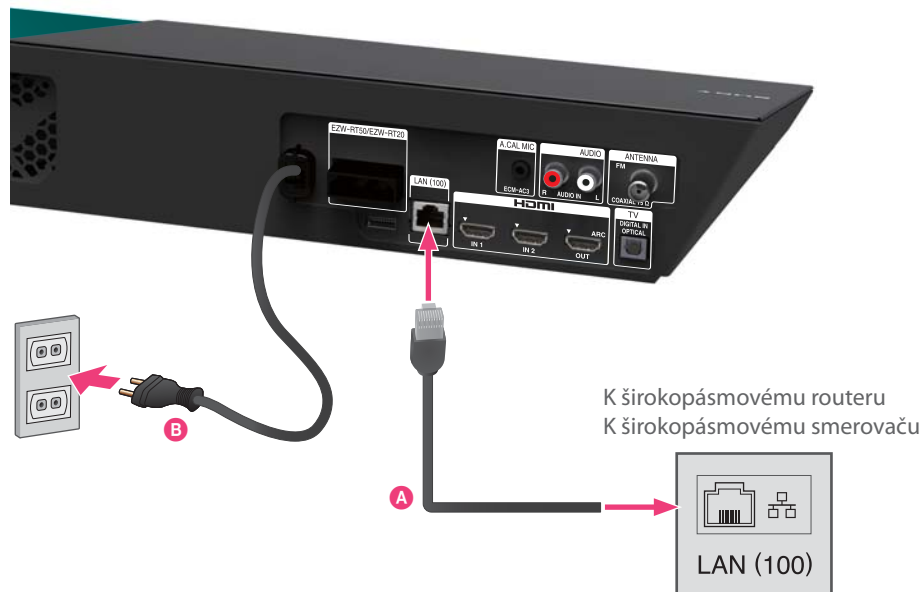

# 4

**CZ**


Připojte kalibrační mikrofon a umístěte ho tam, kde obvykle sedíte.

Pomocí tohoto mikrofonu budou v další části optimalizovány reproduktory tak, aby vám poskytly co nejlepší zážitek z prostorového zvuku. Po dokončení tohoto procesu je možné mikrofon zcela odstranit.

**SK**

Pripojte kalibračný mikrofón a umiestnite ho na miesto, kde zvyčajne sedíte.

Pri úvodných nastaveniach uvedených v ďalšej časti príručky sa kalibračný mikrofón použije na optimalizáciu reproduktorov, čo vám zaručí ten najlepší zážitok z priestorového zvuku. Po dokončení tohto nastavenia môžete mikrofón odpojiť.

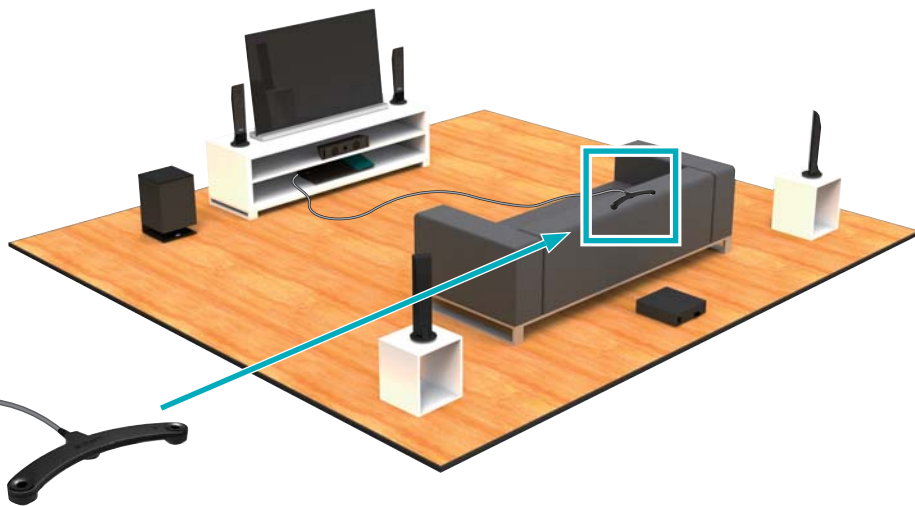

**CZ**

Stisknutím tlačítka I/⏻ systém zapnete. Na displeji na čelním panelu se zobrazí „SETUP“.

Pomocí dodaného dálkového ovladače projděte položky na obrazovce Easy Initial Settings (Snadné počáteční nastavení) a připravte systém k používání. Bude to trvat jen několik minut.

V případě, že se obrazovka s nastaveními neobjeví, vyberte na televizoru správný vstup AV.

Jakmile se na obrazovce objeví zpráva [Easy Initial Settings are complete.] (Snadné počáteční nastavení bylo dokončeno.), vyberte položku [Finish] (Dokončit) a systém je připraven k použití.


**SK**

Stlačením tlačidla I/⏻ zapnete systém. Na displeji predného panela sa zobrazí hlásenie SETUP.

Pomocou dodaného diaľkového ovládania vykonajte jednoduché úvodné nastavenie podľa pokynov na obrazovke a pripravte systém na používanie. Malo by to trvať iba niekoľko minút.

Ak sa obrazovka nastavenia nezobrazuje, vyberte z ponuky televízora správny vstup AV.

Keď sa na obrazovke zobrazí hlásenie [Easy Initial Settings are complete.] (Jednoduché úvodné nastavenia sa dokončili.), vyberte položku [Finish] (Dokončiť). Systém je pripravený na používanie.

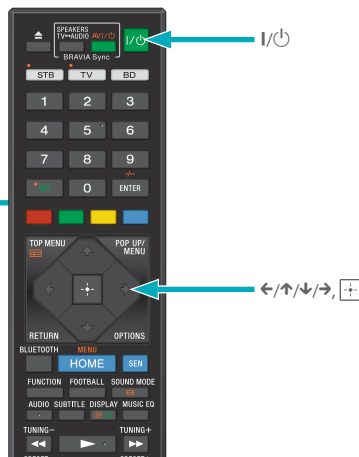

CZ

Chcete-li přehrát disk, stisknutím tlačítka ▲ otevřete zásuvku na disk, nasadte disk (štítek musí směřovat nahoru) na středový kolík a následně stiskem tlačítka ▲ zásuvku na disk zavřete. Kontrolka LINK/STANDBY na zesilovači prostorového zvuku se rozsvítí zeleně.

Pokud se přehrávání nespustí automaticky, vyberte položku ● v kategorii [Video], [Music] (Hudba) nebo [Photo] (Fotografie) a stiskněte tlačítko [+].

SK

Ak chcete prehrať disk, stlačením tlačidla ▲ otvorte zásobník diskov, založte disk (štítkom nahor) na držiak, a stlačením tlačidla ▲ zatvorte zásobník diskov. Indikátor LINK/STANDBY na zosilňovači priestorového zvuku začne svietiť na zeleno.

Ak sa prehrávanie nespustí automaticky, vyberte ikonu ● v kategórii [Video], [Music] (Hudba) alebo [Photo] (Fotografie) a stlačte tlačidlo [+].



**CZ**

Díky komunikaci *Bluetooth* můžete prostřednictvím systému poslouchat hudbu ze svého smartphonu atd.

Své zařízení *Bluetooth* můžete spárovat/připojit následovně:

- A** stisknutím tlačítka BLUETOOTH nebo
- B** přidržením zařízení v blízkosti značky N na hlavní jednotce (pouze pro zařízení kompatibilní s funkcí NFC).

V každém případě je potřeba provést rovněž operaci na vašem zařízení.

Další informace získáte na následující webové stránce:

<http://support.sony-europe.com/>

**SK**

Můžete počúvať hudbu uloženú v inteligentnom telefóne a pod. prostredníctvom komunikácie *Bluetooth* zo systému.


Zariadenie *Bluetooth* môžete spárovať alebo pripojiť buď:

- A** stlačením tlačidla BLUETOOTH, alebo
- B** podržaním zariadenia v blízkosti značky N na hlavnej jednotke (platí len pre zariadenia kompatibilné s funkciou NFC).

V oboch prípadoch sa vyžaduje aj vykonanie činnosti na zariadení.

Ďalšie podrobnosti nájdete na webovej lokalite:

<http://support.sony-europe.com/>

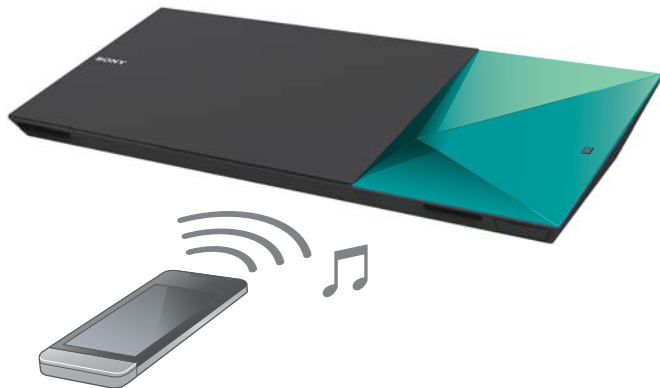

**CZ**

Přístup k dalším funkcím získáte stisknutím tlačítka HOME.

Příklady:


- A** Poslech rozhlasu přes reproduktory systému
- B** Předvolba rozhlasových stanic
- C** Přístup k internetu
- D** Přehrávání souborů na připojeném USB zařízení

**SK**

Přístup k ďalším funkciám získate stlačením tlačidla HOME.

Příklady:

- A** Počúvanie rádia prostredníctvom reproduktorov systému
- B** Predvolenie rozhlasových staníc
- C** Prístup k internetovému obsahu
- D** Prehrávanie súborov, ktoré sú uložené v pripojenom zariadení USB

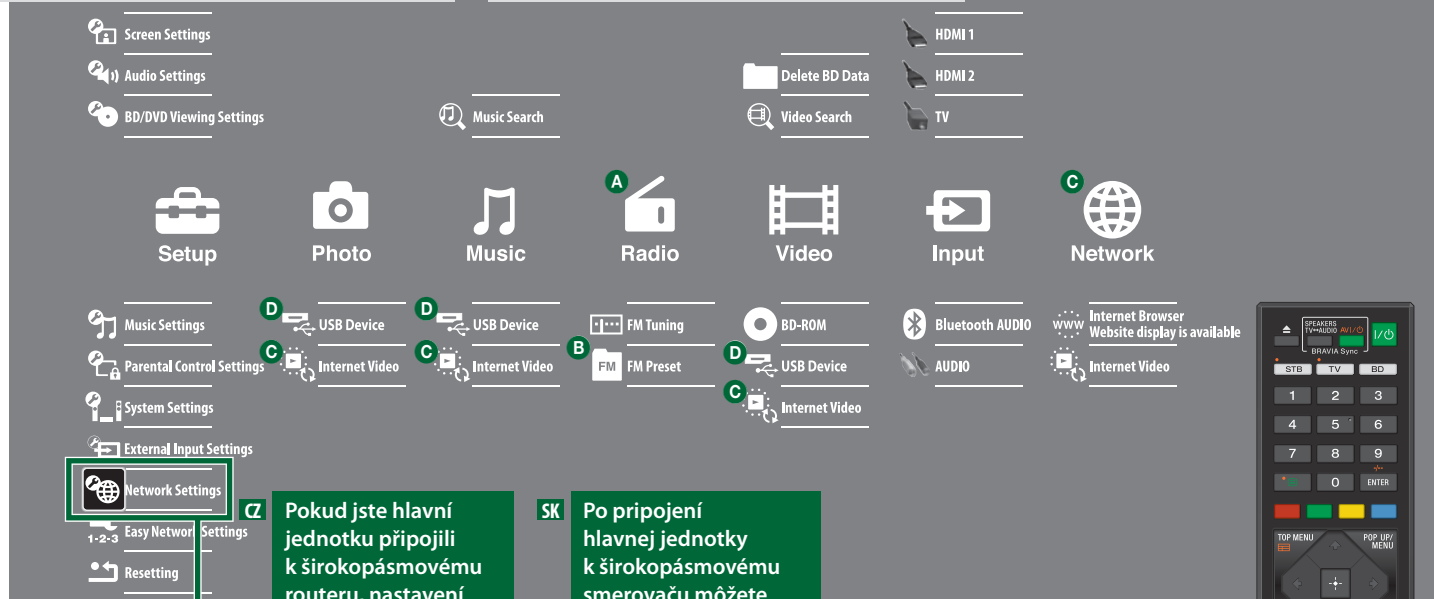

**CZ** Pokud jste hlavní jednotku připojili k širokopásmovému routeru, nastavení sítě můžete provést v této nabídce.

**SK** Po pripojení hlavnej jednotky k širokopásmovému smerovaču môžete pomocou tejto ponuky vybrať nastavenia siete.



## Předvolba rozhlasových stanic

- 1 Opakovaně stiskněte tlačítko FUNCTION, dokud se na displeji na čelním panelu neobjeví „FM“.
- 2 Stiskněte a podržte tlačítko TUNING +/-, dokud se nezahájí automatické vyhledávání.
- 3 Stiskněte tlačítko OPTIONS.
- 4 Stisknutím tlačítka ↑/↓ vyberte položku [Preset Memory] (Paměť předvoleb) a poté stiskněte tlačítko [+].
- 5 Stisknutím tlačítka ↑/↓ vyberte požadované číslo předvolby a poté stiskněte tlačítko [+].
- 6 Chcete-li uložit další stanice, opakujte kroky 2 až 5.

## Výběr předvolené stanice


- 1 Opakovaně stiskněte tlačítko FUNCTION, dokud se na displeji na čelním panelu neobjeví „FM“.
- 2 Opakovaným stisknutím tlačítka PRESET +/- vyberte předvolenou stanici.

## Predvolenie rozhlasových staníc

- 1 Opakovane stláčajte tlačidlo FUNCTION, kým sa na displeji predného panela nezobrazí hlásenie FM.
- 2 Stlačte a podržte tlačidlá TUNING +/-, kým sa nespustí automatické vyhľadávanie.
- 3 Stlačte tlačidlo OPTIONS.
- 4 Stláčaním tlačidiel ↑/↓ vyberte položku [Preset Memory] (Ukladanie predvoleb) a stlačte tlačidlo [+].
- 5 Stláčaním tlačidiel ↑/↓ vyberte požadované číslo predvolby a stlačte tlačidlo [+].
- 6 Zopakovaním krokov č. 2 až 5 uložte ďalšie stanice.

## Výber predvolenej stanice

- 1 Opakovane stláčajte tlačidlo FUNCTION, kým sa na displeji predného panela nezobrazí hlásenie FM.
- 2 Opakovaným stláčaním tlačidiel PRESET +/- vyberte predvolenú stanicu.

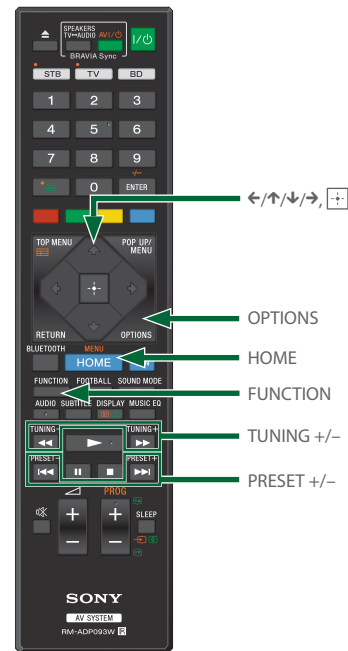

## Odstraňování problémů

Pokud se při používání systému setkáte s některými z následujících potíží, před podáním žádosti o opravu si projděte tohoto průvodce odstraňováním problémů, který vám může pomoci problém odstranit.

Projděte si také návod k obsluze na této adrese:  
<http://support.sony-europe.com/>

### Přístroj nelze zapnout.

→ Zkontrolujte zapojení napájecího kabelu do zásuvky ve zdi.

### Systém nefunguje tak, jak by měl.

→ Vytáhněte zástrčku napájecího kabelu ze zásuvky ve zdi a po několika minutách ji opět zapojte.

### Když je systém připojen k set-top boxu, není reprodukován zvuk televizního pořadu.

→ Zkontrolujte připojení.

→ Vyberte správný vstup systému, ke kterému je připojen set-top box.

### Ze systému nevychází žádný zvuk nebo bezdrátový přenos není aktivován.

→ Zkontrolujte stav kontrolky LINK/STANDBY na zesilovači prostorového zvuku.

- Nesvíví.
  - Zkontrolujte připojení napájecího kabelu zesilovače prostorového zvuku.
  - Stisknutím tlačítka I/⏻ na zesilovači prostorového zvuku jej zapněte.
- Rychle bliká zeleně.
  - ① Stiskněte tlačítko I/⏻ na zesilovači prostorového zvuku. ② Řádně zapojte bezdrátový vysílač a přijímač do zesilovače prostorového zvuku. ③ Stiskněte tlačítko I/⏻ na zesilovači prostorového zvuku.

## Riešenie problémov

Ak sa počas používania systému vyskytne niektorý z týchto problémov, skôr ako budete požadovať opravu, pokúste sa ho vyriešiť pomocou tohto sprievodcu riešením problémov.

Pozrite si tiež Návod na použitie na webovej lokalite:  
<http://support.sony-europe.com/>

### Napájanie sa nezapne.

→ Skontrolujte, či je napájací kábel (sietová šnúra) bezpečne zapojený do nástennej zásuvky (elektrickej siete).

### Systém nefunguje normálne.

→ Vytiahnite napájací kábel (sietovú šnúru) z nástennej zásuvky (elektrickej siete) a po niekoľkých minútach ho znova zapojte.

### Po pripojení k digitálnemu prijímaču systém nereprodukuje zvuk televízneho programu.

→ Skontrolujte pripojenia.

→ Vyberte správny vstup systému, ku ktorému je pripojený digitálny prijímač.

### Neprehráva sa zvuk alebo nie je aktivovaný bezdrôtový prenos.

→ Skontrolujte stav indikátora LINK/STANDBY na zosilňovači priestorového zvuku.

- Nesvieti.
  - Skontrolujte, či je sieťová šnúra (napájací kábel) zosilňovača priestorového zvuku bezpečne pripojená.
  - Zapnite zosilňovač priestorového zvuku stlačením tlačidla I/⏻ na zosilňovači priestorového zvuku.
- Rýchlo bliká na zeleno.
  - ① Stlačte tlačidlo I/⏻ na zosilňovači priestorového zvuku. ② Správne zasuňte bezdrôtový vysílač do zosilňovača priestorového zvuku. ③ Stlačte tlačidlo I/⏻ na zosilňovači priestorového zvuku.



- Bliká červeně.
  - Stisknutím tlačítka I/⏏ zesilovač prostorového zvuku vypnete a zkontrolujte následující body.
    - ① Nedošlo ke kratu kladných a záporných reproduktorových kabelů?
    - ② Nejsou blokovány větrací otvory zesilovače prostorového zvuku?  
Jakmile zkontrolujete výše uvedené body a opravíte případné problémy, zapněte zesilovač prostorového zvuku. Pokud se problém ani po prověření všech výše uvedených položek nepodaří odstranit, obraťte se na nejbližšího prodejce společnosti Sony.
- Pomalu bliká zeleně nebo oranžově, nebo svítí červeně.
  - Ujistěte se, že jste bezdrátový vysílač a přijímač správně zapojili do hlavní jednotky.
  - Kvalita přenosu zvuku je nízká. Přemístěte zesilovač prostorového zvuku tak, aby kontrolka LINK/STANDBY svítila zeleně nebo oranžově.
  - Posuňte systém dále od jiných bezdrátových zařízení.
  - Nepoužívejte jiná bezdrátová zařízení.
- Svítí zeleně nebo oranžově.
  - Zkontrolujte zapojení reproduktorů.

#### **Prostorové reproduktory nevydávají žádný zvuk.**

- Stiskněte tlačítko OPTION a zkontrolujte, zda je položka [Sound Mode] (Režim zvuku) nastavená na hodnotu [Auto] (Automaticky).

#### **Disk nelze přehrát.**

- Kód regionu na disku neodpovídá vašemu systému.
- Na čockách uvnitř hlavní jednotky zkondenzovala vlhkost.  
Vyjměte disk a nechejte hlavní jednotku zapnutou po dobu přibližně 30 minut.
- Disk nebyl správně ukončen.

- Bliká na červenou.
  - Stlačením tlačítka I/⏏ vypnete zesilovač prostorového zvuku a zkontrolujte následující skutečnosti.
    - ① Nastal mezi pólmí + a – reproduktorových káblů skrat?  
Po kontrole skutečností uvedených výšše a vyřešení problémů zapněte zesilovač prostorového zvuku. Ak příčinu problému nemožno najít ani po kontrole těchto skutečností, obraťte sa na najbližšieho predajcu produktov spoločnosti Sony.
    - ② Sú ventilačné otvory zesilovača priestorového zvuku niečím zakryté?  
Po kontrole skutečností uvedených výšše a vyřešení problémů zapněte zesilovač prostorového zvuku. Ak příčinu problému nemožno najít ani po kontrole těchto skutečností, obraťte sa na najbližšieho predajcu produktov spoločnosti Sony.
- Pomaly bliká na zeleno alebo oranžovo alebo začne svietiť na červenou.
  - Skontrolujte, či je bezdrôtový vysílač správne zasunutý do hlavnej jednotky.
  - Prenos zvuku je nekvalitný. Premiestnite zesilovač priestorového zvuku tak, aby indikátor LINK/STANDBY začal svietiť na zeleno alebo oranžovo.
  - Premiestnite systém ďalej od iných bezdrôtových zariadení.
  - Snažte sa nepoužívať iné bezdrôtové zariadenia.
- Začne svietiť na zeleno alebo oranžovo.
  - Skontrolujte pripojenia reproduktorov.

#### **Z reproduktorov na priestorový zvuk nepočúť žiaden zvuk.**

- Stlačte tlačidlo OPTIONS a zkontrolujte, či je položka [Sound Mode] (Zvukový režim) nastavená na hodnotu [Auto] (Automaticky).

#### **Disk sa neprehráva.**

- Kód oblasti disku sa nezhoduje so systémom.
- Vo vnútri hlavnej jednotky skondenzovala na šošovkách vlhkosť. Vyberte disk a nechajte hlavnú jednotku zapnutú približne pol hodiny.
- Disk je nesprávne finalizovaný.

## Snížení spotřeby energie v pohotovostním režimu na méně než 0,3 W

Stiskněte tlačítko HOME a následným stiskem tlačítek ←/↑/↓/→ vyberte [Setup] (Nastavení). Zkontrolujte tato nastavení:

- Vyberte [System Settings] (Nastavení systému) > [HDMI Settings] (Nastavení HDMI) > [Control for HDMI] (Ovládání přes HDMI) a poté nastavte položku [Control for HDMI] (Ovládání přes HDMI) na hodnotu [Off] (Vypnuto).
- Vyberte [System Settings] (Nastavení systému) > [Quick Start Mode] (Režim rychlého spuštění) a poté nastavte položku [Quick Start Mode] (Režim rychlého spuštění) na hodnotu [Off] (Vypnuto).
- Vyberte [Network Settings] (Nastavení sítě) > [Remote Start] (Vzdálené spuštění), poté nastavte položku [Remote Start] (Vzdálené spuštění) na hodnotu [Off] (Vypnuto).

## Zníženie spotreby energie na menej než 0,3 W v pohotovostnom režime

Stlačte tlačidlo HOME a potom stláčaním tlačidiel ←/↑/↓/→ vyberte položku [Setup] (Nastavenie). Skontrolujte, či sú vybraté nasledujúce nastavenia:

- Vyberte položku [System Settings] (Nastavenia systému) > [HDMI Settings] (Nastavenia HDMI) > [Control for HDMI] (Ovládanie pripojenia HDMI) a potom nastavte položku [Control for HDMI] (Ovládanie pripojenia HDMI) na hodnotu [Off] (Vypnuté).
- Vyberte položku [System Settings] (Nastavenia systému) > [Quick Start Mode] (Režim rýchleho spustenia) a potom nastavte položku [Quick Start Mode] (Režim rýchleho spustenia) na hodnotu [Off] (Vypnuté).
- Vyberte položku [Network Settings] (Nastavenia siete) > [Remote Start] (Vzdialené zapínanie) a potom nastavte položku [Remote Start] (Vzdialené zapínanie) na hodnotu [Off] (Vypnuté).

**HDMI**



# Tento průvodce rychlým nastavením šetří papír

Společnost Sony šetří přírodní zdroje a výrazně snížila používání papíru, jelikož ke svým produktům nepřikládá tištěné návody k obsluze v plném znění. Úplný návod k obsluze a mnoho dalšího však naleznete na adrese:

## Táto stručná príručka šetrí papier

Spoločnosť Sony už so svojimi produktmi nedodáva úplné tlačené príručky, čím významne znižuje spotrebu papiera a šetrí prírodné zdroje. Kompletné návody na použitie však nájdete online na lokalite:

<http://support.sony-europe.com/>

