

SONY®

Blu-ray Disc™/DVD házimozirendszer


BDV-N9100W
BDV-N8100W
BDV-N7100W

Kezdje itt


Gyors üzembe helyezési útmutató



BDV-N7100W

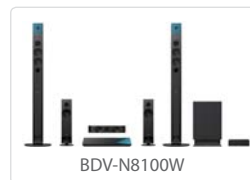

BDV-N8100W

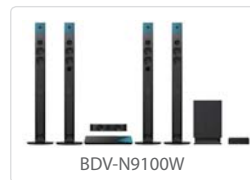

BDV-N9100W

1

A doboz tartalma/A hangszugárzók beállítása

2

A tv-készülék csatlakoztatása

3

Egyéb eszközök csatlakoztatása


4

A képernyőn megjelenő Easy Setup (Gyorsbeállítás) funkció

5

Lejátszás és egyéb funkciók használata

BDV-N9100W

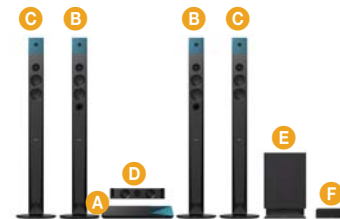

BDV-N8100W



BDV-N7100W



- A** Főegység
- B** Első hangszugárzók
- C** Surround hangszugárzók
- D** Középső hangszugárzó
- E** Mélysugárzó
- F** Surround erősítő

A doboz tartalma

Hangszugárzó-kábelek (5)




Hangszugárzók alsó burkolata
(BDV-N9100W (4) /
BDV-N8100W (2))



Csavarok
(BDV-N9100W (16) /
BDV-N8100W (10) /
BDV-N7100W (4))



Távvezérlő



R03-as (AAA méretű) elemek (2)



FM huzalantenna




vagy



Kalibrációs mikrofon



Vezeték nélküli adóvevők (2)





Csavarfedők
(BDV-N8100W (2) /
BDV-N7100W (4))



1

Első lépésként helyezze el a hangszugárzókat a helyiségben a hátlapjukon látható címkének megfelelően. **A**

Az ALL FRONT **B** elrendezésben is elhelyezheti a hangszugárzókat. További tudnivalóért látogassa meg a következő webhelyet: <http://support.sony-europe.com/>

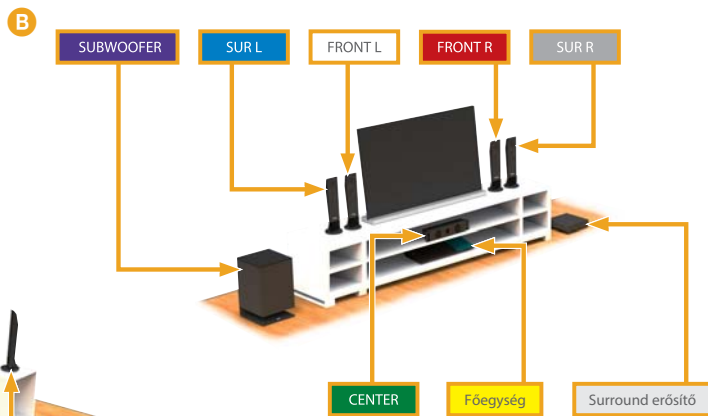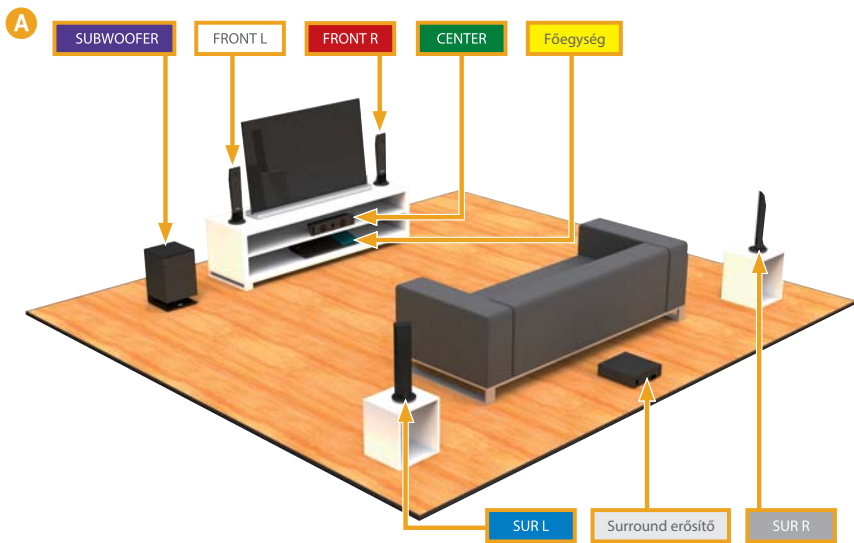

Ezután csatlakoztassa a hangszugárzókat a főegységhez és a surround erősítőhöz.

A hangszugárzókat a mellékelt „Útmutató a hangszugárzók üzembe helyezéséhez” alapján szerelje össze.



1


Helyezze be a vezeték nélküli adóvevőket a főegységbe és a surround erősítőbe, hogy vezeték nélküli kapcsolat jöhessen létre.



2

A kép és a hang úgy lesz a legjobb minőségű, ha a csatlakozáshoz nagysebességű HDMI-kábelt **A** (nem mellékelt tartozék) használ.


Ha a televízió-készülék nincs felszerelve HDMI ARC aljzattal, és a televízió hangját a rendszer hangszugárzóin keresztül szeretné élvezni, a csatlakoztatáshoz optikai digitális kábelt **B** (nem mellékelt tartozék) használjon.

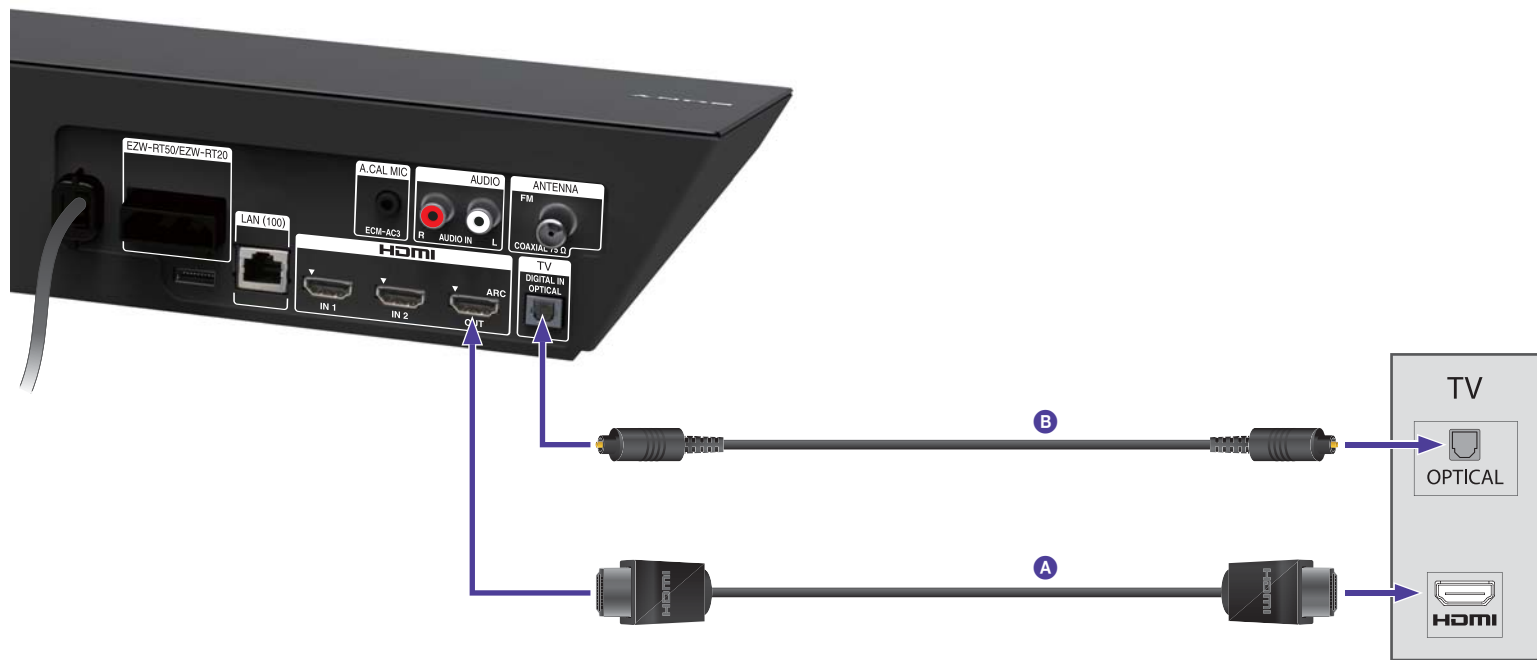

3

Beltéri egység, játékkonzol vagy digitális műholdvevő csatlakoztatásához HDMI-kábelt **A** (nem mellékelt tartozék) használjon.

FM rádióadások hallgatásához csatlakoztassa a mellékelt huzalantennát, és feszítse ki azt a tisztább vétel érdekében. **B**

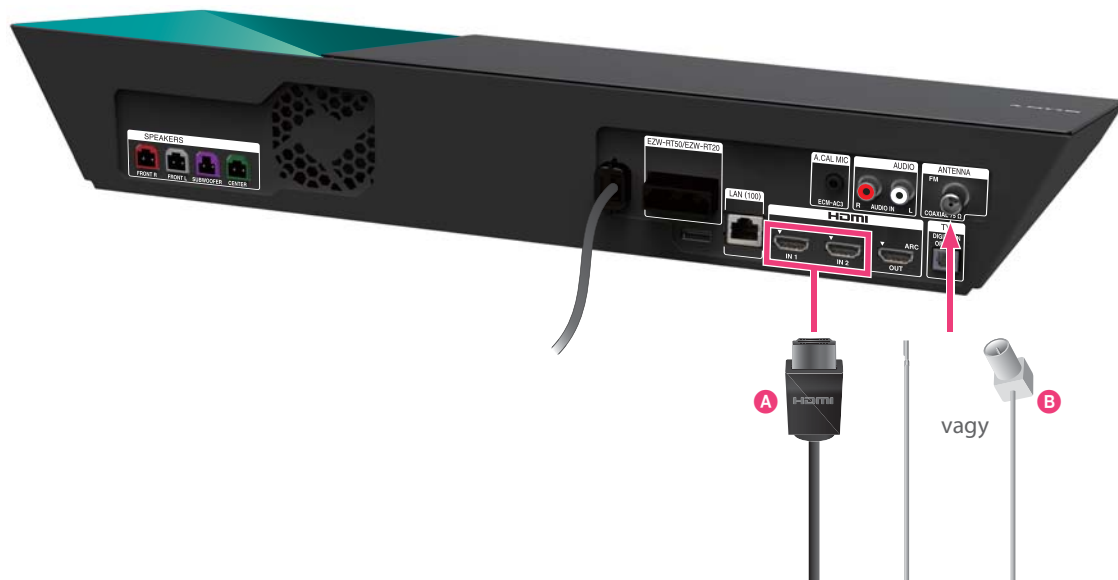

Az internethez és az otthoni hálózathoz vezeték nélküli hálózaton keresztül vagy hálózati kábellel **A** (nem mellékelt tartozék) kapcsolódhat.

A hálózati beállítások a főmenüből érhetők el (lásd 14. oldal). További tudnivalóért látogassa meg a következő weboldalt: <http://support.sony-europe.com/>

Csatlakoztassa a főegység és a surround erősítő hálózati tápkábelét **B** a fali csatlakozóhoz.



4

Csatlakoztassa a kalibrációs mikrofont, és tegye oda, ahol ülni szokott.

Ez azért szükséges, hogy a lehető legjobb surround hangélmény eléréséhez optimalizálhassa a hangszórók beállításait. A mikrofon a folyamat befejezése után eltávolítható.



A I/⏻ gombot megnyomva kapcsolja be a rendszert. Az előlapi kijelzőn megjelenik a „SETUP” (Beállítás) felirat.



Ha elő szeretné készíteni a rendszert használatra, a kapott távvezérlő segítségével végezze el az Easy Initial Settings (Gyors kezdeti beállítások) lépéseit. Ez csupán néhány percet vesz igénybe.






Ha nem jelenik meg a beállítási képernyő, a tv-készüléken válassza ki a megfelelő AV-bemenetet.

Amikor a képernyőn megjelenik az [Easy Initial Settings are complete.] (A gyors kezdeti beállítás befejeződött.) üzenet, válassza a [Finish] (Befejezés) lehetőséget, és a rendszer máris használatra kész.



5

Lemez lejátszásához a  gombot megnyomva nyissa ki a lemeztálcát, pattintsa a tengelyre a lemezt (címkéjével felfelé), majd a  gombot megnyomva zárja be a lemeztálcát. Zöldre vált a surround erősítő LINK/STANDBY jelzőfénye.

Ha a lejátszás nem indul el automatikusan, akkor válassza a  ikont a  [Video] (Videó), a  [Music] (Zene) vagy a  [Photo] (Fénykép) kategóriában, majd nyomja meg a  gombot.



Az okostelefonjáról és egyéb eszközeiről származó zenét *Bluetooth*-kapcsolat segítségével hallgathatja ezzel a rendszerrel.

Bluetooth-eszközét a következő eljárások valamelyikével párosíthatja/csatlakoztathatja:

- A** nyomja meg a BLUETOOTH gombot, vagy
 - B** tartsa az eszközt a főegység N-jele közelében (csak NFC-kompatibilis eszközök esetén).
- Mindkét esetben az eszközön is kell műveleteket végezni.


A további részletek a következő weboldalon olvashatók:
<http://support.sony-europe.com/>



A további funkciók eléréséhez nyomja meg a HOME gombot.

Példák:

- A** Rádióhallgatás a rendszer hangsugárzóin keresztül
- B** Rádióállomások beállítása
- C** Internetes tartalom elérése
- D** A csatlakoztatott USB-eszközön található fájlok lejátszása

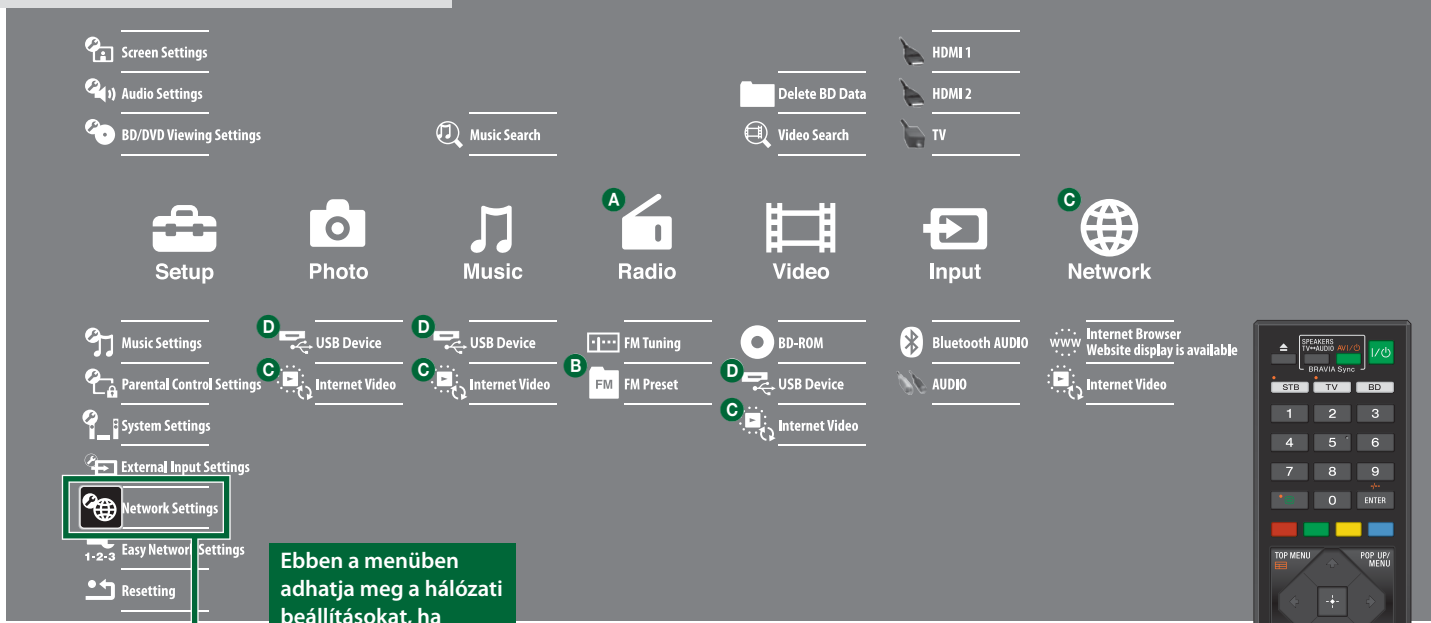

Ebben a menüben adhatja meg a hálózati beállításokat, ha a főegység szélessávú útválasztóhoz csatlakozik.




HOME

Rádióállomások beállítása

- 1 Addig nyomogassa a FUNCTION gombot, amíg az előlapi kijelzőn meg nem jelenik az „FM” felirat.
- 2 Nyomja meg és addig tartsa lenyomva a TUNING +/- gombot, amíg el nem indul az automatikus keresés.
- 3 Nyomja meg az OPTIONS gombot.
- 4 A \uparrow/\downarrow gombbal jelölje ki a [Preset Memory] (Tárolt memória) lehetőséget, majd nyomja meg a \square gombot.
- 5 A \uparrow/\downarrow gombokkal jelölje ki a kívánt memóriahelyet, majd nyomja meg a \square gombot.
- 6 Nyomja meg az OPTIONS gombot.

Tárolt állomás kiválasztása

- 1 Addig nyomogassa a FUNCTION gombot, amíg az előlapi kijelzőn meg nem jelenik az „FM” felirat.
- 2 A PRESET +/- gombot többször megnyomva válassza ki a tárolt állomást.

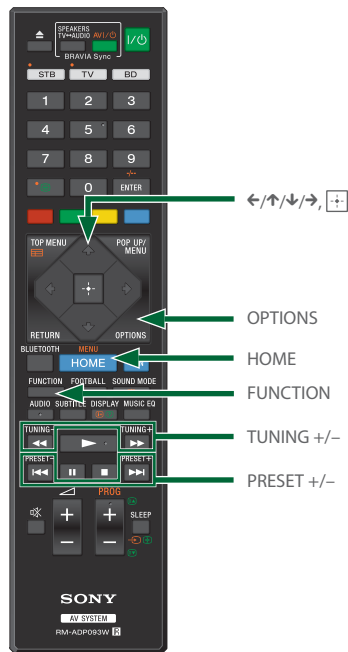

Hibaelhárítás

Ha a rendszer működésében az alábbi rendellenességek bármelyikét észleli, a javítás előtt próbálkozzon meg a hiba elhárításával az útmutatóban leírt módon.

Tanulmányozza az alábbi weboldalon elérhető Kezelési utasítást is: <http://support.sony-europe.com/>

A rendszer nem kapcsolható be.

→ Ellenőrizze, hogy a tápkábelt megfelelően csatlakoztatta-e a konnektorhoz.

A rendszer nem működik megfelelően.

→ Húzza ki a hálózati tápkábelt a hálózati aljzatból, majd néhány perc múlva csatlakoztassa újra.

A rendszer nem szálaltatja meg a tv-műsor hangját, ha beltéri egységhez csatlakozik.

→ Ellenőrizze a csatlakozásokat.

→ A rendszeren azt a bemenetet válassza ki, amelyhez a beltéri egység csatlakozik.

Nincs hang, vagy a vezeték nélküli átvitel nem aktív.

→ Ellenőrizze a surround erősítő LINK/STANDBY kijelzőjének állapotát.

- Kialszik.
 - Ellenőrizze, hogy a surround erősítő hálózati tápkábelt megfelelően csatlakoztatta-e.
 - Az erősítő I/🔊 gombját megnyomva kapcsolja be a surround erősítőt.
- Gyorsan, zöld fénnel villog.
 - ① Nyomja meg a surround erősítő I/🔊 gombját.
 - ② Illessze be megfelelően a vezeték nélküli adóvevőt a surround erősítőbe. ③ Nyomja meg a surround erősítő I/🔊 gombját.

- Piros fénnel villog.
 - A I/🔊 gombot megnyomva kapcsolja ki a surround erősítőt, és ellenőrizze a következőket.
 - ① Nincs rövidzárlat a + és a – hangszugárzó-kábelek között?
 - ② Nem takarja el valami a surround erősítő szellőzőnyílását?
Miután ellenőrizte a fentieket, és elhárította az esetleges problémákat, kapcsolja be a surround erősítőt. Ha a probléma okára a fenti összes ellenőrzési lépés végrehajtását követően sem derül fény, keresse fel a legközelebbi Sony márkakereskedőt.
- Lassan, zöld vagy narancssárga fénnel villog, vagy pirosra vált.
 - Ellenőrizze, hogy a vezeték nélküli adóvevő megfelelően illeszkedik-e a főegységbe.
 - A hangátvitel gyenge minőségű. Helyezze át a surround erősítőt olyan helyre, ahol a LINK/STANDBY jelző zöld vagy narancssárga színre vált.
 - Helyezze a rendszert távolabb az egyéb vezeték nélküli eszközöktől.
 - Ne használjon más vezeték nélküli eszközöket.
- Zöld vagy narancssárga színre vált.
 - Ellenőrizze a hangszugárzók csatlakozásait.

Nem szólnak a surround hangszugárzók.

→ Nyomja meg az OPTIONS gombot, és ellenőrizze, hogy a [Sound Mode] (Hangzásmód) beállítás [Auto] (Automatikus) értékű-e.

Nem játszható le egy lemez.

→ A lemez területkódja nem egyezik meg a rendszerével.
→ Nedvesség csapódott le a főegység belsejében található lencsékre. Távolítsa el a lemezt, és hagyja bekapcsolva a fő egységet körülbelül fél órán át.
→ A lemez nincs megfelelően lezárva.

Az energiafogyasztás 0,3 W alá csökkentése készenléti üzemmódban

A [Setup] (Beállítás) funkció kiválasztásához nyomja meg a HOME gombot, majd rendre a következőket: ⏪/⏩/🔊/🔊/➡. Győződjön meg arról, hogy az alábbi beállításoknál a következő értékek szerepelnek:

- Válassza rendre a következőket: [System Settings] (Rendszerbeállítások) > [HDMI Settings] (HDMI-beállítások) > [Control for HDMI] (HDMI-vezérlés), majd a [Control for HDMI] (HDMI-vezérlés) elemet állítsa [Off] (Ki) értékre.
- Válassza rendre a következőket: [System Settings] (Rendszerbeállítások) > [Quick Start Mode] (Gyorsindító üzemmód), majd a [Quick Start Mode] (Gyorsindító üzemmód) elemet állítsa [Off] (Ki) értékre.
- Válassza rendre a következőket: [Network Settings] (Hálózati beállítások) > [Remote Start] (Távoli indítás), majd a [Remote Start] (Távoli indítás) elemet állítsa [Off] (Ki) értékre.

HDMI



Ez a gyors üzembe helyezési útmutató környezetbarát

A természeti erőforrások megőrzése érdekében a Sony drasztikusan csökkentette papírfelhasználását azzal, hogy nem mellékel teljes nyomtatott használati utasítást. A teljes kezelési útmutató azonban – további dokumentációval együtt – elérhető online, a következő weboldalon:

<http://support.sony-europe.com/>

