

Kućni audio sustav

Upute za rad



©2013 Sony Corporation

CMT-S40D



Diskovi koji se mogu reproducirati

DVD	DVD VIDEO DVD-ROM DVD-R*/DVD-RW* DVD+R*/DVD+RW*
CD	CD-DA (glazbeni CD) CD-ROM CD-R*/CD-RW* VIDEO CD

* Ako nisu pravilno finalizirani, diskovi se neće reproducirati. Dodatne informacije potražite u uputama za rad priloženima uz uređaj za snimanje.

Diskovi koji se ne mogu reproducirati

- Blu-ray diskovi
- HD DVD-ovi
- DVD-RAM diskovi
- DVD-Audio diskovi
- PHOTO CD-ovi
- Super Audio CD-ovi
- Podatkovni zapis na CD-Extra diskovima
- Strana s audio materijalom DualDisc diskova
- DVD-R/DVD-RW/DVD+R/DVD+RW diskovi u načinu VR (snimanje videozapisa)
- DVD-R/RW disk kompatibilan s tehnologijom CPRM (Zaštita sadržaja za medije za snimanje) koji ima sadržaj označen oznakom „Kopiraj jednom“.

Glazbeni diskovi kodirani tehnologijama za zaštitu autorskih prava
Ovaj je proizvod osmišljen za reprodukciju diskova sukladnih standardu kompaktnih diskova (CD-ova). U posljednje vrijeme neke

izdavačke kuće izdaju glazbene diskove šifrirane tehnologijama za zaštitu autorskih prava. Imajte na umu da neki od tih diskova ne odgovaraju CD standardu i možda se neće reproducirati na ovom proizvodu.

Napomena o DualDisc diskovima
DualDisc je dvostrani disk koji objedinjuje snimljeni DVD materijal na jednoj s digitalnim audio materijalom na drugoj strani. Međutim, kako strana s audio materijalom nije sukladna standardu kompaktnih diskova (CD-ova), nije zajamčena reprodukcija na ovom proizvodu.

Napomena o postupcima za reprodukciju DVD diska
Proizvođači softvera mogu namjerno ograničiti neke postupke za reprodukciju DVD-ova. Budući da ovaj sustav reproducira DVD-ove u skladu sa sadržajem diska, neke značajke reprodukcije možda neće biti dostupne.

Napomena o dvoslojnim DVD-ovima
Reprodukcija slike i zvuka može se na trenutak prekinuti kada dođe do promjene sloja.

Regionalni kod (samo DVD VIDEO)
Na stražnjoj strani vašeg sustava nalazi se regionalni kod i sustav će reproducirati samo one DVD VIDEO diskove (samo za reprodukciju) koji su označeni istovjetnim regionalnim kodom ili oznakom

Napomena o višesesijskim diskovima
Ovaj sustav može reproducirati kontinuirane sesije na disku ako su snimljene u istom formatu kao i prva sesija. Kada sustav naiđe na sesiju snimljenu u nekom drugom formatu, ta i sljedeće sesije neće se moći

UPOZORENJE

Kako biste smanjili rizik od požara, ne prekrivajte ventilacijski otvor aparata novinama, stolnjacima, zavjesama itd. Uređaj ne izlažite otvorenim izvorima vatre (na primjer, upaljene svijeće).

Kako biste smanjili rizik od požara ili električnog udara, uređaj ne izlažite kapañju ili polijevanju i na njega ne stavljajte predmete napunjene tekućinom kao što su vaze.

Nemojte postavljati uređaj u zatvoren prostor kao što je policaj za knjige ili ugrađena vitrina.

Budući da se glavni utikač upotrebljava za isključivanje jedinice iz struje, spojite ga u lako dostupnu strujnu utičnicu. Ako primijetite neuobičajeno ponašanje jedinice, odmah isključite glavni utikač iz strujne utičnice.

Ne izlažite baterije ili uređaje u ugrađenim baterijama prekomjernoj toplini, poput sunčeve svjetlosti i vatre.

Jedinica nije isključena iz struje sve dok je priključena u strujnu utičnicu, čak i ako je sama jedinica isključena.

OPREZ

Upotreba optičkih instrumenata s ovim uređajem povećava rizik oštećenja očiju.



Ovaj uređaj klasificiran je kao laserski proizvod klase 1. Ta se oznaka nalazi na prednjoj strani.

Obavijest za korisnike: sljedeće informacije odnose se samo na opremu koja se prodaje u državama koje primjenjuju direktive EU.
Proizvod je proizveden u ime tvrtke ili ga je proizvela tvrtka Sony Corporation, 1-7-1 Konan Jinato-ku Tokio, 108-0075 Japan. Uputi koji se odnose na usklađenost proizvoda sa zakonodavstvom Europske unije trebaju se uputiti ovlaštenom predstavniku, Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Njemačka. Ako imate pitanja vezana uz servis ili jamstvo, obratite se na adresu navedene u zasebnim dokumentima o servisu i jamstvu.



Odlaganje stare elektricne i elektronicke opreme (primjenjivo u Europskoj uniji i drugim europskim državama koje imaju sustave za odvojeno prikupljanje otpada)

Simbol na proizvodu ili njegovom pakiranju označava da se proizvod ne smije odlagati kao kućanski otpad. Umjesto toga mora se odložiti na odgovarajuće odlagalište za recikliranje elektricne i elektronicke opreme. Ispravnim odlaganjem ovog proizvoda pomažete u sprječavanju mogućih negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje do kojih bi moglo doći neispravnim odlaganjem ovog proizvoda. Recikliranje materijala pomaže u očuvanju prirodnih resursa. Dodatne informacije o recikliranju ovog proizvoda zatražite od lokalne gradske uprave, komunalne službe za zbrinjavanje otpada ili u trgovini u kojoj ste kupili proizvod. Odgovarajuća dodatna oprema: daljinski upravljač

Samo Europa



Odlaganje iskorištenih baterija (primjenjivo u Europskoj uniji i drugim europskim državama koje imaju sustave za odvojeno prikupljanje otpada)

Ovaj simbol na bateriji ili na pakiranju označava da se baterija priložena s proizvodom ne smije odlagati kao kućanski otpad. Na određenim baterijama ovaj je simbol može pojaviti u kombinaciji s kemijskim simbolom. Kemijski simbol za živu (Hg) ili olovo (Pb) dodan je ako baterija sadrži više od 0,0005 % žive ili 0,004 % olova. Ispravnim odlaganjem baterija pomažete u sprječavanju mogućih negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje do kojih bi moglo doći neispravnim odlaganjem baterija. Recikliranje materijala pomaže u očuvanju prirodnih resursa. U slučaju da proizvodi iz sigurnosnih, izvedbenih ili razloga integriteta podataka zahtijevaju trajnu povezanost s baterijom, tu bateriju može zamijeniti samo ovlašteno servisno osoblje.

Da biste osigurali da se s baterijom ispravno postupaj, proizvod nakon isteka trajanja odložite na odgovarajuće odlagalište za recikliranje elektricne i elektronicke opreme. Za sve ostale baterije pogledajte odjeljak o tome kako sigurno ukloniti bateriju iz proizvoda. Bateriju odložite na odgovarajuće odlagalište za recikliranje iskorištenih baterija. Dodatne informacije o recikliranju ovog proizvoda ili baterije zatražite od lokalne gradske uprave, komunalne službe za zbrinjavanje otpada ili u trgovini u kojoj ste kupili proizvod.

O ovom priručniku

- „DVD“ se može upotrebljavati kao opći izraz za DVD VIDEO, DVD-R, DVD-RW, DVD+R ili DVD+RW.
- CD-R ili CD-RW ponekad se nazivaju „CD s podacima“.
- DVD-R, DVD-RW, DVD+R ili DVD+RW ponekad se nazivaju „DVD s podacima“.
- U ovom priručniku uglavnom se objašnjavaju radnje koje se izvršavaju pomoću daljinskog upravljača, ali iste radnje mogu se izvršavati i pomoću gumba na jedinici koja ima iste ili slične nazive.

2

3

4


USB uređaji kompatibilni s ovim sustavom

Informacije o kompatibilnim USB uređajima potražite na web-mjestima u nastavku.

- Za korisnike u Europi:** http://support.sony-europe.com/
- Za korisnike u Latinskoj Americi:** http://esupport.sony.com/LA
- Za korisnike u drugim državama/regijama:** http://www.sony-asia.com/support

Priprema daljinskog upravljača

Umetnite R6 (veličina AA) bateriju (ne isporučuje se), postavljajući polove u položaj prikazan u nastavku.

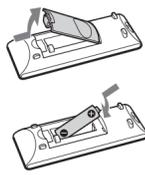


Napomene o korištenju daljinskog upravljača

- Pri uobičajenom korištenju baterija bi trebala trajati otprilike šest mjeseci.
- Ako daljinski upravljač ne koristite duže vrijeme, izvadite bateriju kako biste izbjegli oštećenja izazvana curenjem ili korodiranjem baterije.

Sigurno priključivanje sustava

- A FM antena (osigurati se horizontalno.)
- B U desni zvučnik
- C U lijevi zvučnik
- D Kabel zvučnika (crveni/⊕)
- E Kabel zvučnika (crni/⊖)
- F U zidnu utičnicu

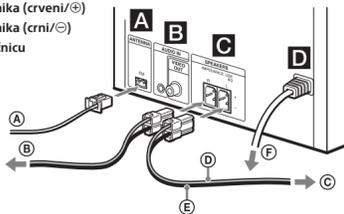


- A Antena**
Pri postavljanju antene pronađite položaj i usmjerenje koji omogućavaju dobar prijem. Držite antenu dalje od kabela zvučnika i kabela za napajanje kako biste izbjegli šumove u prijemu.
- B Priključite AUDIO IN i VIDEO OUT AUDIO IN:**
Spojite vanjsku audio komponentu. **VIDEO OUT:**
Spojite priključak videoulaza TV-a ili projektora.
- C Zvučnici**
Spojite kabale zvučnika.
- D Napajanje**
Priključite kabel za napajanje u zidnu utičnicu.

8

Pričvršćivanje podložaka zvučnika

Pričvrstite priložene podloške zvučnika za sve kutove donjeg dijela zvučnika kako biste spriječili klizanje.

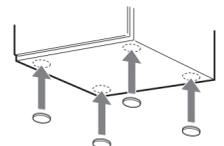

Postavljanje sata


- 1 Pritisnite I/⏻ [1] da biste uključili sustav.
- 2 Pritisnite i držite SHIFT [19], a zatim pritisnite ANGLE/TIMER MENU [15] kako biste odabrali način postavljanja sata. Ako se na zaslonu prikaže poruka „SELECT“, uzastopno pritisnite ◀◀/▶▶ [6] da biste odabrali „CLOCK“, a zatim pritisnite ⊕ (unos) [8].
- 3 Pritisnite ◀◀/▶▶ [6] da biste postavili sat, a zatim pritisnite ⊕ [8].
- 4 Koristite isti postupak za namještanje minuta. Postavke sata gube se nakon isključivanja kabela za napajanje ili u slučaju nestanka struje.

Prikazivanje sata


- **Kada je sustav isključen**
Pritisnite ⏻ [15] DISPLAY [18]. Sat se prikazuje približno 8 sekundi.
- **Kada je sustav uključen**
Pritisnite TIME [13]. Sat se prikazuje približno 8 sekundi.

Spajanje TV-a

Pomoću priloženog video kabela spojite priključak videoulaza na TV-u s priključkom VIDEO OUT na jedinici.

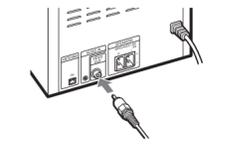

Pri povezivanju video uređaja
Spojite TV i video uređaj pomoću video i audio kabela (ne isporučuje se), kao što je prikazano u nastavku.



Nemojte izravno povezivati

9

- Jedinica: gumb ◀◀/▶▶ [1] (prethodno/sljedeće)
- Daljinski upravljač: gumb ◀◀/▶▶ (prethodno/sljedeće)**
Pritisnite da biste odabrali pjesmu, datoteku ili poglavlje.
- Gumb ◀◀/▶▶ (brzo premotavanje natrag/naprijed)**
Pritisnite da biste pronašli mjesto u pjesmi, datoteci ili poglavlju.
- Jedinica: gumb ◀/▶ [2]
- Daljinski upravljač: gumb ◀/▶**
Pritisnite da biste pomaknuli pokazivač za odabranu stavku.
- Gumb ▶ (brzo premotavanje naprijed)**
Pritisnite u načinu pauze za gledanje usporene snimke.
- Gumb PRESET +/-**
Pritisnite da biste odabrali memoriranu radijsku postaju.
- 7 Gumb ▲ (otvori/zatvori)**
Pritisnite da biste otvorili ili zatvorili ladicu za disk.
- 8 Jedinica: gumb ENTER**
Daljinski upravljač: gumb ⊕ (unos)
Pritisnite da biste unijeli/potvrdili postavke.
- 9 Jedinica: kontrola VOLUME**
Okrenite da biste prilagodili jačinu zvuka.
- Daljinski upravljač: gumb VOLUME +/-**
Pritisnite da biste prilagodili jačinu zvuka.

13

Ako spajate video uređaj između ovog sustava i TV-a, može doći do „curenja“ video signala pri gledanju video signala s ovog sustava. Nemojte spajati video uređaj između ovog sustava i TV-a.

Postavljanje sustava boja

Po potrebi, nakon spajanja TV-a promijenite boju sustava iz [PAL], [NTSC] ili [Auto] (Automatski). Tvornički zadana postavka sustava boja je [PAL] za europske, ruske, sudijskoarabijske i argentinske modele, a [NTSC] za ostale modele. Imajte na umu da funkcija postavljanja boja nije dostupna za latinoameričke modele (izuzev za argentinski model).

- 1 Priključite kabel za napajanje u zidnu utičnicu.
- 2 Pritisnite I/⏻ [1] da biste uključili sustav.
- 3 Uzastopno pritisnite **FUNCTION** [3] da biste prebacili funkciju na DVD/CD. Reprodukcija započinje automatski ako se učita disk s funkcijom automatske reprodukcije. Za zaustavljanje reprodukcije dvaput pritisnite ■ [4].
- 4 Pritisnite **SETUP** [20] dok je sustav zaustavljen. Pojavljuje se izbornik za postavljanje.

- 5 Uzastopno pritisnite ◀/▶ [6] da biste odabrali postavke [SCREEN] (Zaslon), a zatim pritisnite ⊕ [8].
- 6 Uzastopno pritisnite ◀/▶ [6] da biste odabrali [TV System] (TV sustav), a zatim pritisnite ⊕ [8].
- 7 Uzastopno pritisnite ◀/▶ [6] da biste odabrali [PAL], [NTSC] ili [Auto] (Automatski), a zatim pritisnite ⊕ [8].
- 8 Pritisnite **SETUP** [20] da biste isključili izbornik za postavljanje.

Napomena
Nakon promjene sustava boja prikaz na TV zaslonu može se na trenutak prekinuti.


10

- 17 Gumb MUTING**
Pritisnite da biste isključili zvuk ili ponistiili isključenje zvuka.
- 18 Gumb □ [DISPLAY]**
Pritisnite da biste prikazali ili sakrili padajući izbornik za način traženja ili za prikaz informacija o trenutnoj reprodukciji.
- 19 Gumb SHIFT**
Pritisnite i držite za korištenje s gumbima ružičastih oznaka (brojčani gumbi, SLEEP [22] i TIMER MENU [15]).
- 20 Gumb SETUP**
Pritisnite da biste otvorili ili zatvorili izbornik za postavljanje.
- 21 Gumb DVD TOP MENU**
– Pritisnite da biste otvorili glavni izbornik DVD-a pri reprodukciji DVD-a.
– Pritisnite da biste uključili ili isključili PBC funkciju pri reprodukciji VIDEO CD-a s PBC funkcijom.
- 22 Gumb AUDIO/SLEEP**
– Pritisnite da biste odabrali audio signal tijekom reprodukcije ako je dostupno više formata audio signala.
– Pritisnite da biste odabrali način FM prijema (mono ili stereo) pri slušanju FM stereo programa.
– Pritisnite za postavljanje mjerača vremena za automatsko isključivanje. Pogledajte i objašnjenje za gumb SHIFT [19].
- Gumb SUBTITLE**
Pritisnite da biste odabrali jezik titlova kada su dostupni titlovi na više jezika (npr. DVD VIDEO diskovi).

14

Dijelovi i kontrole

Glavna jedinica

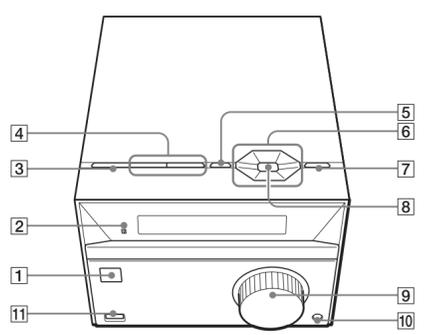

Reprodukcija diska

- 1 Uzastopno pritisnite **FUNCTION** [3] da biste odabrali DVD/CD funkciju.
- 2 Pritisnite ▲ [7] na jedinici da biste otvorili ladicu za disk.
- 3 Stavite disk u ladicu, a zatim pritisnite ▲ [7] na jedinici da biste zatvorili ladicu za disk. Reprodukcija započinje automatski kada zatvorite ladicu za disk. Ako reprodukcija ne započne automatski, pritisnite ▶ [4].
- Gumb REPEAT**
Pritisnite da biste aktivirali način ponavljanje reprodukcije.
- Gumb BASS BOOST**
Pritisnite da biste stvorili dinamičniji zvuk. Efekt možete uključiti ili isključiti uzastopnim pritiskanjem.
- Gumb TV INPUT**
Pritisnite za prebacivanje ulaznog signala TV-a s TV signala na drugi izvor signala. Imajte na umu da se pomoću ovog daljinskog upravljača može upravljati samo Sony televizorima.
- Gumb TV I/⏻ (uključeno/pripravnost)**
Pritisnite za uključivanje ili isključivanje TV-a. Imajte na umu da se pomoću ovog daljinskog upravljača može upravljati samo Sony televizorima.
- 4 Pritisnite VOLUME +/- [9] da biste prilagodili jačinu zvuka.**

S naljepnicom prema gore.




Reprodukcija datoteka na disku/USB uređaju

- 1 Uzastopno pritisnite **FUNCTION** [3] da biste odabrali DVD/CD ili USB funkciju.
 - DVD/CD: za reprodukciju datoteka na disku.
 - USB: za reprodukciju datoteka na USB uređaju.
- 2 Učitajte izvor.
 - **Za disk**
Otvorite ladicu za disk, stavite disk u ladicu, a zatim je zatvorite.
 - **Za USB uređaj**
Spojite USB uređaj na ◀◀ (USB) ulaz [11].
- 3 Pritisnite ◀/▶ [6] da biste pomaknuli pokazivač na □◻◻◻, a zatim pritisnite ⊕ [8].**
- 4 Pritisnite VOLUME +/- [9] da biste prilagodili jačinu zvuka.**

15

Daljinski upravljač

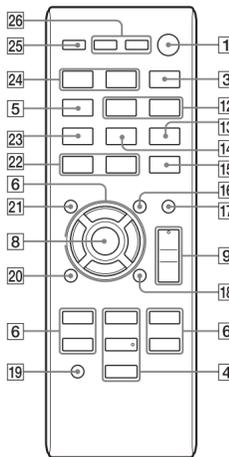

- 1 Gumb I/⏻ (uključeno/pripravnost)
Pritisnite za uključivanje ili isključivanje sustava.
- 2 Senzor za daljinski upravljač
- 3 Gumb FUNCTION
Pritisnite za odabir funkcije.

4 Jedinica: gumb ▶▶ [11] (reprodukcija/pauziranje)

- Daljinski upravljač: gumb ▶▶ (reprodukcija), gumb || (pauziranje)**
Pritisnite za pokretanje ili pauziranje reprodukcije. Da biste se vratili na reprodukciju iz stanja pauziranja, pritisnite ▶▶ (ili ▶▶ na jedinici).
- Jedinica: gumb ■ (zaustavljanje)/CANCEL**
Daljinski upravljač: gumb ■ (zaustavljanje)
– Pritisnite jedanput za zaustavljanje reprodukcije i memoriranje mjesta zaustavljanja (mjesto nastavka). Nakon toga pritisnite ▶▶ (ili ▶▶ na jedinici) da biste nastavili reprodukciju od mjesta na kojem ste stali. Ako želite započeti reprodukciju od prve pjesme/naslava/poglavlja itd., pritisnite dvaput ■ (ili ■/CANCEL na jedinici), a zatim pritisnite ▶▶ (ili ▶▶ na jedinici).
– Pritisnite da biste otkazali automatsko podešavanje tijekom traženja radijske frekvencije.
- 5 Gumb EQ
Pritisnite da biste odabrali zvučni efekt.
- 6 Jedinica: gumb TUNE +/-
Daljinski upravljač: gumb TUNING +/-
Pritisnite da biste se prebacili na željenu radijsku postaju.

(Primjer: MP3 disk)



- 3 Uzastopno pritisnite ◀/▶ [6] da biste odabrali vrstu medija (glazba/fotografija/video), a zatim pritisnite ⊕ [8].
- 4 Pritisnite VOLUME +/- [9] da biste prilagodili jačinu zvuka.**
Ako želite reproducirati drugu datoteku, zaustavite reprodukciju i slijedite postupak naznačen u nastavku.

Za reprodukciju željene datoteke

- 1 Pritisnite ◀/▶ [6] kako biste pomaknuli pokazivač na □◻◻◻, a zatim pritisnite ⊕ [8].
- 2 Pritisnite ◀/▶ [6] kako biste pomaknuli pokazivač do željene mape, a zatim pritisnite ⊕ [8] (ili ▶▶ [4]).
Reprodukcija počinje od prve datoteke u odabranoj mapi i nastavlja se sve do završetka reprodukcije svih datoteka unutar mape.
- 3 Pritisnite VOLUME +/- [9] da biste prilagodili jačinu zvuka.

Nastavak ▶

16

