

**SONY**<sup>®</sup>

# Zvočnik Sound Bar

Navodila za uporabo

SI



HT-ST7

# Kazalo vsebine

## Namestitev/Nastavitev

Vsebina embalaže	3
Namestitev	4
Vstavljanje brezžičnih sprejemnikov/oddajnikov	5
Priključitev	6
Vklop sistema	8


## Osnovne funkcije

Predvajanje zvoka	9
Predvajanje zvočnih učinkov	10
Predvajanje zvoka iz naprav BLUETOOTH	12


## Drugo

Deli in upravljalne tipke	14
Prilagajanje nastavitev	17
Odpravljanje težav	19


# Vsebina embalaže




Zvočniški modul (1)



Okvir z mrežico (1)

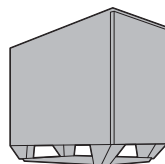


Globokotonec (1)

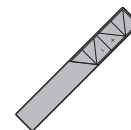


Daljinski upravljalnik (1)



Bateriji R03 (velikosti AAA) (2)

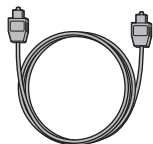


Digitalni optični kabel za televizor (1)




Kabel za IR-povezavo\* (1)

\* Navodila, kako uporabljati kabel za IR-povezavo, najdete v referenčnem priročniku.



Stojali (2) in vijaka (2)



Brezžična sprejemnika/oddajnika (2)



Navodila za uporabo (ta priročnik) (1)



Referenčni priročnik (1)






## Če želite ...

### Pritrjevanje okvira z mrežico






- Okvir z mrežico pritržite ali odstranite vzporedno s sprednjo ploščo.

### Pritrjevanje stranskih stojal

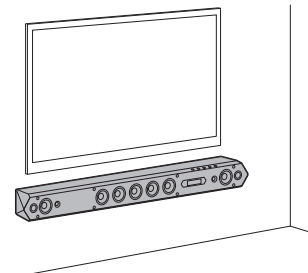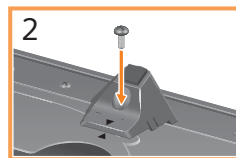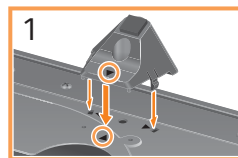

Ali želite zvočniški modul namestiti na steno? Glejte navodila v referenčnem priročniku.


## Vstavljanje brezžičnih sprejemnikov/oddajnikov

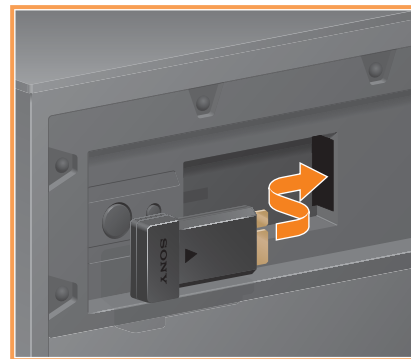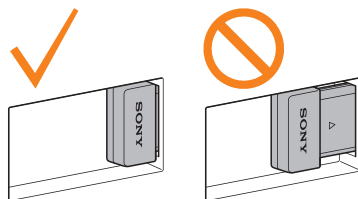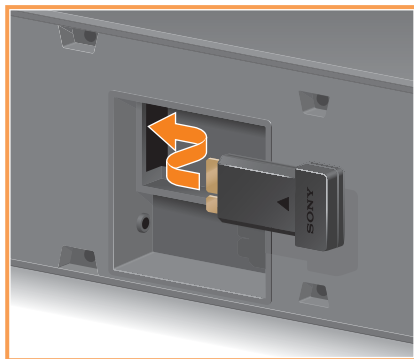


### Namig

- Brezžična sprejemnika/oddajnika sta si povsem enaka. Katerega koli izmed njiju lahko vstavite v zvočniški modul ali globokotonec.

## Priključitev samo televizorja

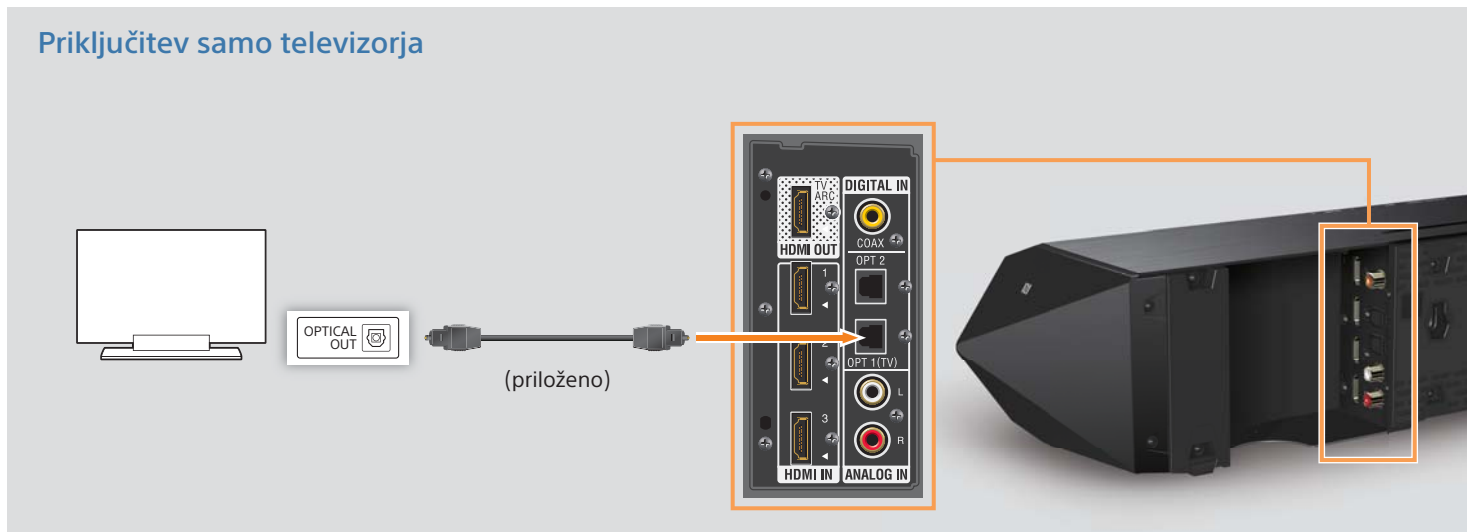

## Priključitev televizorja in drugih naprav

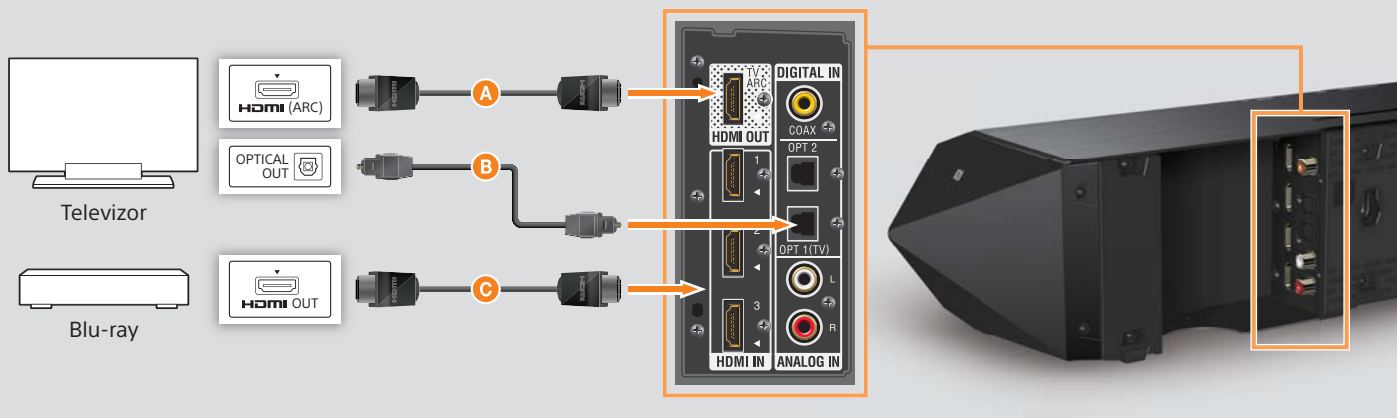


Uporabite kabla HDMI **A** **C** (nista priložena). Če televizor podpira funkcijo ARC, vam ni treba priključiti digitalnega optičnega kabla **B**.

Opombe glede povezav HDMI najdete v referenčnem priročniku.


Če želite uporabiti večkanalni digitalni avdio izhod, preverite nastavitve za digitalni avdio izhod na napravi, ki je povezana s sistemom.

## Vklop sistema

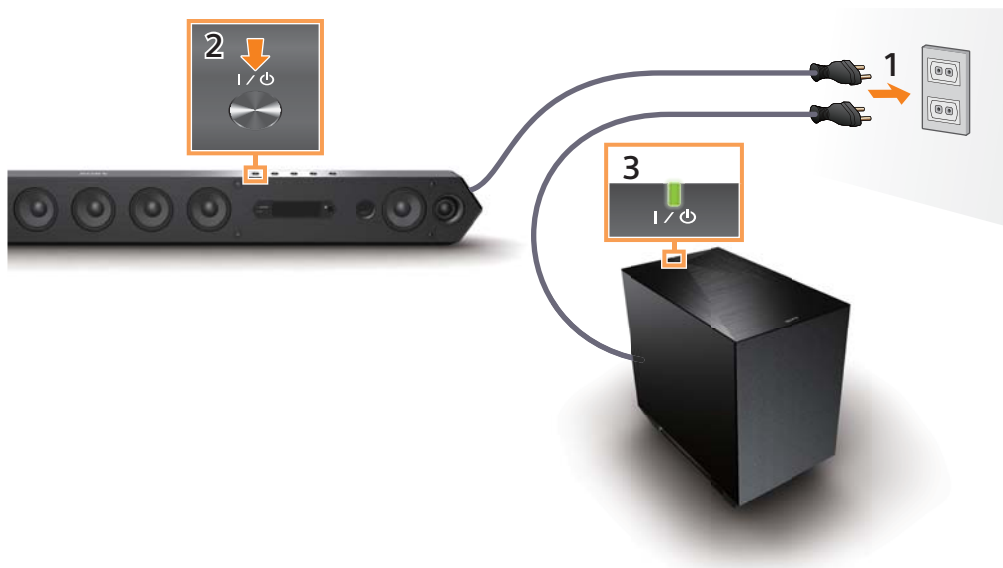

- 1 Priključite napajalni kabel.
- 2 Pritisnite gumb I/⏻ na zvočniškem modulu.
- 3 Preverite, ali indikator I/⏻ na globokotoncu sveti zeleno. Če ne, potem brezžični prenos ni aktiviran. Glejte »Odpravljanje težav« (stran 19).

Vstavite bateriji (priloženi).

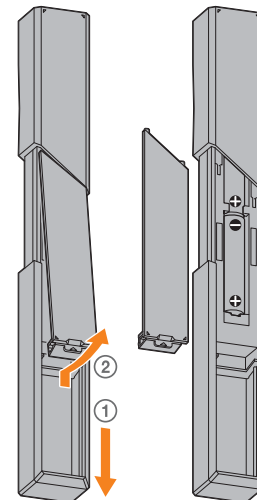




## Predvajanje zvoka




Izbrana vhodna naprava

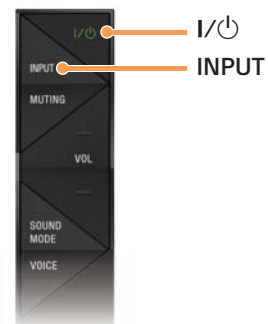

Pritiskajte gumb INPUT, da se na zaslonu prikaže vhodna naprava.

TV → HDMI 1 → HDMI 2 → HDMI 3 → OPT → COAX → ANALOG → BT AU

# Predvajanje zvočnih učinkov

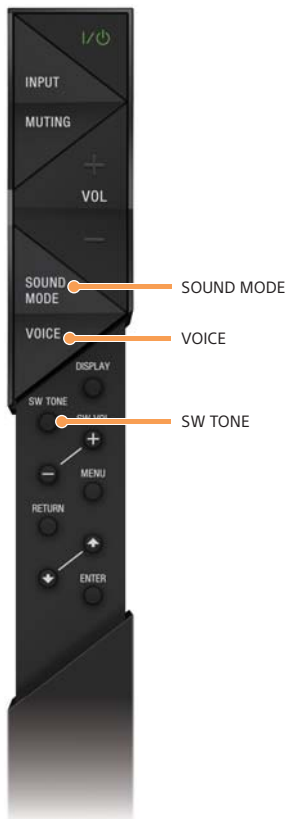

SOUND MODE: Omogoča uporabo zvočnih učinkov.	MOVIE	Zvočni učinki, ki so primerni za filme
	MUSIC	Zvočni učinki, ki so primerni za glasbo
	FOOTBALL (način za virtualni nogomet)	Zvočni učinki, ki dajo občutek prisotnosti na nogometnem stadionu (ko gledate prenos nogometne tekme) Opomba: Ta funkcija ne podpira mono zvoka.
	STD (standardno)	Zvočni učinki, ki so primerni za televizijske programe
VOICE: Omogoča jasnejše dialoge.	LEVEL 1 – 3	
SW TONE (ton globokotona): Izbere nizke tone.	TONE 1	Čistejši nizki toni
	TONE 2	Nizki toni, ki so primerni za različne vire (privzeto)
	TONE 3	Bolj dinamični nizki toni



# Predvajanje zvoka iz naprav BLUETOOTH

## Registracija naprav BLUETOOTH (seznanjanje)



- 1 Pritisnite gumb BLUETOOTH PAIRING.
- 2 Nastavite napravo BLUETOOTH na način seznanjanja in izberite »HT-ST7«. Če je zahtevano geslo, vnesite »0000«.
- 3 Preverite, ali indikator BLUETOOTH sveti modro.

---


 Povezava BLUETOOTH vzpostavljena

---

 Med seznanjanjem ali poskušanjem seznanjanja BLUETOOTH

---

## Uporaba povezave z enim dotikom (NFC)

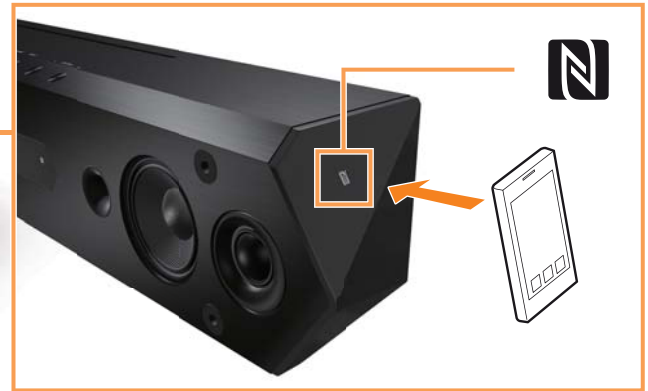

1 Prenesite, namestite in zaženite aplikacijo »NFC Easy Connect« v pametnem telefonu.

2 S pametnim telefonom se dotaknite zvočniškega modula.

3 Preverite, ali indikator BLUETOOTH sveti modro, kar pomeni, da je povezava vzpostavljena.

- Zdržljivi pametni telefoni

Pametni telefoni z vgrajeno funkcijo NFC


(operacijski sistem: Android 2.3.3 ali novejši, razen Android 3.x)



## Deli in upravljalne tipke



- 1** Gumb I/O (vklop/način pripravljenosti)
- 2** Gumb BLUETOOTH PAIRING (stran 12)
- 3** Gumb INPUT (stran 9)
- 4** Gumba +/- VOL (glasnost)
- 5** Senzor NFC (stran 13)  
Seznani/poveže napravo NFC, ko je ta v bližini.
- 6** Indikator MUTING
- 7** Indikator Zaslon izklopljen/BLUETOOTH  
Sveti belo, ko je sistem vklopljen, vendar ne v načinu BLUETOOTH, zaslon sprednje plošče pa je izklopljen.  
Sveti modro v načinu BLUETOOTH (stran 12).
- 8** Zaslon na sprednji plošči
- 9** R (senzor daljinskega upravljalnika)

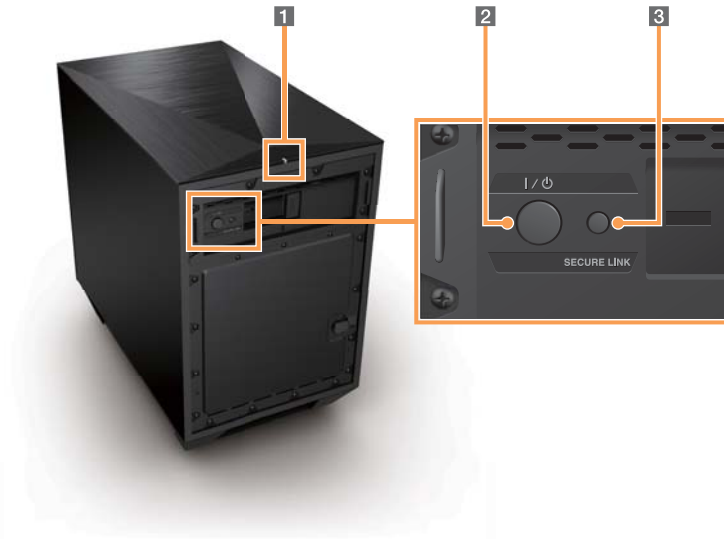


**1** Indikator I/⏻ Indikator (vklop/način pripravljenosti) (stran 8)

**2** Gumb I/⏻ (vklop/način pripravljenosti)

**3** Gumb SECURE LINK

Poveže zvočniški modul, ki ga določite, in globokotonec, če je na voljo več brezžičnih zvočnih naprav.  
Več podrobnosti najdete v referenčnem priročniku.

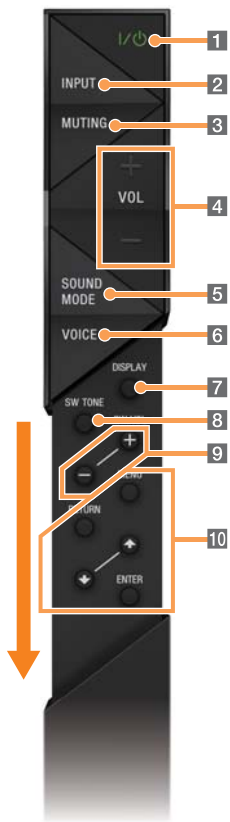

- 1 I/⏻ (vklop/način pripravljenosti)
- 2 INPUT (stran 9)
- 3 MUTING
- 4 VOL (glasnost) +/-
- 5 SOUND MODE (stran 10)
- 6 VOICE (stran 10)
- 7 DISPLAY  
Omogoča prilagoditev svetlosti zaslona: Vklop → Temno → Izklop.  
\* Ko zaslon vklopite, se na njem prikažejo informacije o obliki zvočnega zapisa.
- 8 SW TONE (stran 10)
- 9 SW VOL (glasnost globokotona) +/-
- 10 MENU/RETURN/↑/↓/ENTER (stran 17)



# Prilaganje nastavitvev

Pritisnite MENU na daljinskem upravljalniku in izberite želeno nastavitvev z gumbi ▲/▼/ENTER/RETURN.



MENU  
▲/▼  
ENTER  
RETURN

Meni		Funkcija	Privzeto
LEVEL	DRC (DYNAMIC RANGE CONTROL)	Omogoča predvajanje zvoka Dolby Digital pri nizki glasnosti. (ON/AUTO/OFF) ON: Stisne zvok v skladu z informacijami o stiskanju v vsebini. AUTO: Samodejno stisne zvok, kodiran v tehniki Dolby TrueHD.	AUTO
AUDIO	SYNC (AV SYNC)	S to funkcijo lahko prilagodite zvok, če slika in zvok nista sinhronizirana. (1 – 4/OFF)	OFF
	DUAL (DUAL MONO)	Omogoča predvajanje zvoka »multiplex broadcast« signala Dolby Digital. (M/S (glavni in dodatni kanali)/MAIN (glavni kanal)/SUB (dodatni kanal))	MAIN
	S. OPT (SOUND OPTIMIZER)	Prilagodi zvok, da se predvaja dinamično in bolj jasno tudi pri nizki glasnosti. (ON/OFF)	OFF
	HEQ (HARMONICS EQUALIZER)	Predvaja zvoke zelo nizke glasnosti, ki jih stiskanje zvoka običajno onemogoči. (ON/OFF) Opomba: HEQ deluje le, če je izbrana možnost »BT AU«. Ne deluje z drugimi vhodi, tudi če je element prikazan na sprednji plošči.	ON
	AAV (ADVANCED AUTO VOLUME)	Zmanjša razlike v glasnosti med različnimi programi oz. programi in reklamami. (ON/OFF)	OFF
HDMI	CTRL (CONTROL FOR HDMI)	Vklopi ali izklopi funkcijo Control for HDMI. (ON/OFF)	ON
	P. THRU (PASS THROUGH)	Nastavi način varčevanja z energijo za funkcijo prehoda signalov HDMI. (AUTO/ON) AUTO: Oddaja signale prek priključka HDMI OUT TV (ARC), ko je sistem v stanju pripravljenosti in televizor vklopljen. Ta nastavitvev v primerjavi z nastavitvijo »ON« v stanju pripravljenosti varčuje z energijo. ON: Vedno oddaja signale prek priključka HDMI OUT TV (ARC), ko je sistem v stanju pripravljenosti. Opomba: Ta element je prikazan samo, ko je nastavitvev »CTRL (CONTROL FOR HDMI)« nastavljena na »ON«.	AUTO
	ARC (AUDIO RETURN CHANNEL)	Omogoča predvajanje digitalnega zvoka, ko je televizor, združljiv s tehnologijo ARC (Audio Return Channel), povezan prek kabla HDMI. (ON/OFF) Opomba: Ta element je prikazan samo, ko je nastavitvev »CTRL (CONTROL FOR HDMI)« nastavljena na »ON«.	ON



MENU  
 ⬆/⬇  
 ENTER  
 RETURN

	Meni	Funkcija	Privzeto
SET BT	BT.STBY (BLUETOOTH STANDBY)	Kadar ima sistem informacije o seznanjanju, je v stanju pripravljenosti BLUETOOTH tudi kadar je izklopljen. (ON/OFF) Opomba: Med stanjem pripravljenosti BLUETOOTH indikator BLUETOOTH počasi utripa modro.	OFF
	AAC (ADVANCED AUDIO CODING)	Nastavi, ali bo sistem uporabljal AAC prek povezave BLUETOOTH ali ne. (ON/OFF) Opomba: Če spremenite nastavev medtem, ko je sistem povezan z napravo BLUETOOTH, bo povezava med sistemom in napravo prekinjena.	OFF
SYSTEM	A. STBY (AUTO STANDBY)	Vklopi ali izklopi funkcijo AUTO POWER OFF. (ON/OFF) Sistem se samodejno izklopi, če ga nekaj časa (približno 20 minut) ne uporabljate in ne prejema vhodnega signala.	ON
	IR REP. (IR REPEATER)	Omogoči, da sistem posreduje signal od daljinskega upravljalnika do televizorja. (ON/OFF)	OFF
	VER (VERSION)	Prikazuje trenutno različico vdelane programske opreme.	-
WS	SEC. ON/SEC.OFF (SECURE LINK ON/SECURE LINK OFF)	Če povezava Secure Link ni vzpostavljena, se prikaže »SEC. ON«. SEC. ON: Omogoča, da povežete zvočniški modul, ki ga določite, in globokotonec, če je na dosegu več brezžičnih zvočnih naprav. Če povezava Secure Link ni vzpostavljena, se prikaže »SEC.OFF«. SEC.OFF: Sprosti nastavev Secure Link.	-
	RF CH (RF CHANNEL)	Omogoča, da spremenite nosilno frekvenco brezžičnega prenosa, če zvok globokotonca preskakuje. (AUTO/1/2/3)	AUTO
	RF CHK (RF CHECK)	Omogoča, da preverite, ali je brezžični prenos zvoka v sistemu vklopljen. (OK/NG)	-

# Odpravljanje težav

Več pogostih vprašanj najdete v referenčnem priročniku.

## **Sistem ne oddaja zvoka televizorja.**

- Preverite, ali je vhodni vir pravilno izbran. Poskusite druge vhodne vire, tako da večkrat pritisnete gumb INPUT (stran 9).
- Preverite povezavo kabla HDMI, digitalnega optičnega kabla ali avdio kabla, ki je povezan s sistemom ali televizorjem (stran 6, 7).
- Preverite zvočni izhod televizorja.

## **Sistem ne oddaja nobenega zvoka iz povezane naprave BLUETOOTH.**

- Preverite, ali indikator BLUETOOTH sveti modro (stran 12).
- Sistem ne sme biti preveč oddaljen od naprave BLUETOOTH in ga ne sme motiti omrežje Wi-Fi, druga brezžična naprava, ki uporablja frekvenčni pas 2,4 GHz, ali mikrovalovna pečica.

## **Globokotonec ne oddaja zvoka.**

- Preverite, ali je napajalni kabel globokotonca priključen (stran 8).
- Preverite, ali so brezžični sprejemniki/oddajniki pravilno vstavljeni (stran 5).
- Če je indikator I/🔊 izklopljen:
  - Preverite, ali je napajalni kabel globokotonca trdno priključen.
  - Vključite globokotonec s pritiskom na gumb I/🔊 na globokotoncu.
- Če indikator I/🔊 naglo utripa zeleno:  
Najprej pritisnite gumb I/🔊 na globokotoncu, potem pravilno vstavite brezžični sprejemnik/oddajnik v globokotonec in ponovno pritisnite gumb I/🔊 na globokotoncu.
- Če indikator I/🔊 naglo utripa rdeče:  
S pritiskom na gumb I/🔊 izklopite globokotonec, potem pa preverite, da pretok zraka skozi njegove prezračevalne odprtine ni oviran.

## **Sistem se samodejno izklopi.**

- Nastavljena je funkcija A. STBY (stran 18).

## **Daljinski upravljalnik televizorja ne deluje.**

- Kabel za IR-povezavo bi bil morda v pomoč pri reševanju te težave. Glejte referenčni priročnik.



\* 4 4 6 3 4 1 3 2 2 \* (1)