

System domáciho kina

Návod k obsluze

Začínáme

Ovládání a funkce

Funkce BLUETOOTH

Funkce prostorového
zvuku

Pokročilá nastavení

Další informace

VAROVÁNÍ

Neinstalujte přístroj do stísněného prostoru, jako je knihovna nebo vestavěná skříňka.

Abyste snížili riziko požáru, nepřikrývejte větrací otvory přístroje novinami, ubrusy, závěsy atd.

Nevystavujte přístroj zdrojům otevřeného ohně (např. svíčkám).

Abyste snížili riziko vzniku požáru nebo elektrického šoku, nevystavujte tento přístroj zdrojům kapání a stříkání a nepokládejte na něj předměty naplněné tekutinami, jako jsou vázy.

Přístroj není odpojen od elektrické sítě, dokud je zapojen do zásuvky střídavého proudu, i když je samotný přístroj vypnutý.

Vzhledem k tomu, že k odpojení přístroje od elektrické sítě se používá hlavní zástrčka, připojte přístroj k snadno dosažitelné elektrické zásuvce. Zaznamenáte-li u jednotky nějakou vadu, odpojte neprodleně hlavní zástrčku ze zásuvky střídavého proudu.

Nevystavujte baterie nebo přístroj s nainstalovanými bateriemi nadměrnému horku, například slunečnímu světlu a ohni.

Pouze pro použití v místnostech.

Doporučené kabely

K připojení hostitelských počítačů a/nebo periférií musí být použity řádně stíněné a uzemněné kabely a konektory.

Upozornění pro zákazníky: Následující informace platí pouze pro zařízení prodávaná v zemích, ve kterých platí směrnice EU.

Tento přístroj vyrobila společnost Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonsko, nebo byl vyroben jejím jménem. S dotazy souvisejícími se shodou produktů se zákony Evropské unie se obračejte na autorizovaného zástupce: Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Německo. V záležitostech souvisejících se servisem a zárukou se obračejte na adresy uvedené v samostatných servisních a záručních listech.



Společnost Sony Corp. tímto prohlašuje, že toto zařízení splňuje veškeré zásadní požadavky a další příslušná ustanovení směrnice 1999/5/ES. Podrobné informace získáte na následující adrese: <http://www.compliance.sony.de/>

Toto zařízení bylo testováno a bylo shledáno, že splňuje limity směrnice EMC, které se týkají používání propojovacího kabelu kratšího než 3 metry.



Likvidace použitých elektrických a elektronických zařízení (platí v rámci Evropské unie a v ostatních evropských

zemích se systémem tříděného odpadu)

Tento symbol na výrobku nebo jeho balení stanoví, že s daným výrobkem nelze nakládat jako s domovním odpadem. Namísto toho jej odevzdejte na příslušném sběrném místě pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení. Tím, že tento výrobek zlikvidujete správným způsobem, napomáháte předejít možným škodlivým dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, které lze jinak způsobit nevhodným způsobem likvidace tohoto výrobku. Recyklace materiálů napomáhá zachovávat přírodní zdroje. Další podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku získáte na příslušném úřadě místní samosprávy, ve firmě zajišťující svoz odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.



Likvidace použitých baterií (platí v rámci Evropské unie a v ostatních evropských zemích se systémem tříděného odpadu)

Tento symbol na baterii nebo jejím balení stanoví, že s baterií dodávanou s daným výrobkem nelze nakládat jako s domovním odpadem.

Na určitých bateriích může být tento symbol použitý spolu s chemickou značkou. Chemické značky pro rtuť (Hg)

nebo olovo (Pb) se na baterii přidávají v případě, že obsahuje více než 0,0005 % rtuti nebo 0,004 % olova. Tím, že tyto baterie zlikvidujete správným způsobem, napomáháte předejít možným škodlivým dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, které lze jinak způsobit nevhodným způsobem likvidace této baterie. Recyklace materiálů napomáhá zachovávat přírodní zdroje.

V případě výrobků, které z důvodů bezpečnosti, výkonu nebo integrity dat vyžadují nepřetržité připojení k vestavěné baterii, musí být tato baterie vyměněna pouze kvalifikovaným servisním personálem.

Výrobek na konci životnosti odevzdejte na příslušném sběrném místě pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení, kde bude baterie zlikvidována v souladu s předpisy.

Pro všechny ostatní typy baterií nahlédněte, prosím, do kapitoly věnované bezpečnému vyjmutí baterie z výrobku. Předejte baterii na vhodné sběrné místo pro recyklaci použitých baterií.

Další podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku nebo baterie získáte na příslušném úřadě místní samosprávy, ve firmě zajišťující svoz odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.

Opatření

Bezpečnost

- Pokud se do přístroje dostane jakýkoli předmět nebo kapalina, odpojte jej od elektrické zásuvky a nechte jej před dalším použitím zkontrolovat kvalifikovaným technikem.
- Nestoupejte na systém Sound Bar ani na subwoofer, mohli byste spadnout a poranit se, nebo by mohlo dojít k poškození přístroje.

Zdroje energie

- Před použitím systému si ověřte, že se požadované provozní napětí shoduje s vaším místním zdrojem energie. Provozní napětí je uvedeno na továrním štítku na zadní straně systému Sound Bar.
- Nebudete-li systém delší dobu používat, odpojte jej z elektrické zásuvky. Pro vytahování napájecího kabelu uchopte zástrčku, nikdy ne kabel.
- Jedna čepel zástrčky je z bezpečnostních důvodů širší než druhá, a proto ji lze do zásuvky zastrčit pouze jedním způsobem. Není-li možno zastrčit zástrčku do zásuvky celou, kontaktujte prodejce.
- Napájecí kabel může vyměnit pouze kvalifikovaný servis.

Zahřívání

Ačkoliv se systém během provozu zahřívá, nejedná se o poruchu. Používáte-li systém nepřetržitě při vysoké hlasitosti, značně se zahřívá zadní a spodní strana. Abyste předešli popálení, nedotýkejte se krytu přístroje.

Umístění

- Umístěte systém na místo s odpovídajícím větráním, abyste zabránili zahřívání a prodloužili tak životnost přístroje.
- Neumísťujte přístroj blízko zdroje tepla nebo na místo, na které dopadá přímý sluneční svit, kde se nadměrně prší nebo může dojít k mechanickému otřesu.
- Nepokládejte nic ze zadní strany systému Sound Bar, zakrytí větracích otvorů může způsobit poruchu.
- Je-li systém používán v kombinaci s TV, VCR nebo magnetofonovým přehrávačem, může dojít ke vzniku rušení a snížení kvality obrazu. V takovém případě systém posuňte dále od TV, videorekordéru nebo přehrávače.
- Budte obezřetní při umísťování systému na povrchy, které byly speciálně ošetřeny (voskem, olejem, leštidlem atd.), neboť může dojít k tvorbě skvrn nebo poškození barvy.
- Dejte pozor, abyste se neporanili o ostré rohy systému Sound Bar nebo subwooferu.

Provoz

Před připojením dalšího zařízení se ujistěte, že jste systém vypnuli a odpojili ze sítě.

Na blízké TV obrazovce se objevuje nepravidelné podání barev

Na některých typech obrazovek může docházet k ovlivnění reprodukce barev.

Pokud jsou barvy narušené...

Vypněte TV přijímač a po 15 až 30 minutách ho opět zapněte.

Pokud jsou barvy stále narušené...

Umístěte systém dále od televizoru.

Čištění

Systém čistěte měkkým suchým hadříkem. Nepoužívejte drsné houbičky, čisticí písek ani rozpouštědla, jako například alkohol nebo benzin.

V případě jakýchkoliv dotazů nebo potíží týkajících se systému se prosím obraťte na nejbližšího obchodního zástupce společnosti Sony.

Autorská práva

Tento systém má vestavěné systémy Dolby* Digital a DTS** Digital Surround System.

- * Vyrobeno v licenci společnosti Dolby Laboratories.
Dolby a symbol dvojitého písmene D jsou ochrannými známkami společnosti Dolby Laboratories.
- ** Vyrobeno v licenci podle patentů registrovaných v USA pod čísly 5,956,674; 5,974,380; 6,487,535 a dalších platných nebo projednávaných amerických a celosvětových patentů. DTS, symbol a DTS společně se symbolem jsou registrovanými ochrannými známkami a DTS Digital Surround a loga DTS jsou ochrannými známkami společnosti DTS, Inc. Produkt obsahuje software.
© DTS, Inc.
Všechna práva vyhrazena.

Značka BLUETOOTH® a loga jsou registrovanými ochrannými známkami vlastněnými společností Bluetooth SIG, Inc. a používání takových značek společností Sony Corporation probíhá na základě licence.

Součástí systému je technologie High-Definition Multimedia Interface (HDMI™). Termíny HDMI a High-Definition Multimedia Interface a logo HDMI jsou ochrannými známkami nebo

registrovanými ochrannými známkami společnosti HDMI Licensing LLC ve Spojených státech amerických a dalších zemích.

„x.v.Colour“ a logo „x.v.Colour“ jsou ochrannými známkami společnosti Sony Corporation.

„WALKMAN“ a logo „WALKMAN“ jsou registrovanými ochrannými známkami společnosti Sony Corporation.

„PlayStation®“ je registrovanou ochrannou známkou společnosti Sony Computer Entertainment Inc.

Ostatní ochranné známky a obchodní názvy jsou majetkem jejich příslušných vlastníků.

Bezdrátová technologie BLUETOOTH

Podporovaná verze a profily BLUETOOTH

Profil se týká standardního souboru schopností pro různé schopnosti produktů BLUETOOTH. Viz „Technické údaje“ (str. 31) ohledně verze a profilů BLUETOOTH podporovaných tímto systémem.

Poznámky

- Abyste mohli funkci BLUETOOTH používat, připojované zařízení BLUETOOTH musí podporovat stejný profil jako tento systém. I když zařízení podporuje stejný profil, funkce se mohou lišit kvůli specifikacím zařízení BLUETOOTH.
- Přehrávání audia na tomto systému může být oproti přehrávání na zařízení BLUETOOTH opožděno kvůli charakteristice bezdrátové technologie BLUETOOTH.

pokračování

Účinný dosah komunikace

Zařízení BLUETOOTH by měla být používána do vzdálenosti přibližně 10 metrů (bez překážek) od systému. Účinný dosah komunikace může být za následujících okolností kratší.

- Když se jako překážka mezi zařízeními s připojením BLUETOOTH nachází osoba, kovový předmět, stěna nebo jiná překážka.
- Místa instalace bezdrátové sítě LAN
- V okolí mikrovlnných trub, které jsou používány
- Místa, kde dochází k výskytu dalších elektromagnetických vln

Účinky jiných zařízení

Zařízení BLUETOOTH a bezdrátová síť LAN (IEEE 802.11b/g) využívají stejné frekvenční pásmo (2,4 GHz). Při používání zařízení BLUETOOTH v blízkosti zařízení s funkcí bezdrátové sítě LAN může docházet k výskytu elektromagnetických vln. Následkem může být nižší rychlost přenosu dat, hluk nebo neschopnost navázání spojení. Pokud k tomu dojde, pokuste se provést následující nápravná opatření:

- Pokuste se připojit tento systém a mobilní telefon s funkcí BLUETOOTH nebo zařízení BLUETOOTH, když jste alespoň 10 metrů od zařízení s bezdrátovou sítí LAN.
- Při používání zařízení BLUETOOTH v dosahu do 10 metrů vypněte napájení zařízení bezdrátové sítě LAN.

Účinky na jiná zařízení

Radiovlny vysílané tímto systémem mohou narušovat provoz některých lékařských zařízení. Protože takové rušení může mít za následek poruchu, vždy tento systém, mobilní telefon

s funkcí BLUETOOTH a zařízení BLUETOOTH vypněte na následujících místech:

- V nemocnicích, ve vlcích, letadlech, na benzínových stanicích a jakémkoli místě s hořlavými plyny
- V blízkosti automatických dveří nebo požárních alarmů

Poznámky

- Tento systém podporuje bezpečnostní funkce, které splňují specifikace BLUETOOTH, jako prostředek zajištění bezpečnosti během komunikace pomocí technologie BLUETOOTH. Toto zabezpečení však nemusí být dostatečné v závislosti na nastavení obsahu a jiných faktorech, takže při provádění komunikace pomocí technologie BLUETOOTH vždy postupujte opatrně.
- Společnost Sony nemůže zodpovídat za žádné škody či jinou ztrátu vzniklé z důvodu úniku informací během komunikace pomocí technologie BLUETOOTH.
- Komunikace BLUETOOTH není nezbytně zaručena u všech zařízení BLUETOOTH, která mají stejný profil jako tento systém.
- Zařízení BLUETOOTH připojená k tomuto systému musí splňovat specifikaci BLUETOOTH předepsanou společností Bluetooth SIG, Inc. a musí být certifikována jako odpovídající. I když však zařízení splňuje specifikaci BLUETOOTH, může dojít k případům, kdy charakteristika nebo specifikace zařízení BLUETOOTH neumožní navázání spojení nebo mohou mít za následek jiné metody ovládání, zobrazení nebo obsluhy.
- Může dojít k výskytu šumu nebo se přehrávání audia může přerušit v závislosti na zařízení BLUETOOTH připojeném k tomuto systému, prostředí komunikace nebo okolních podmínkách.

Obsah

Opatření	4
Bezdrátová technologie BLUETOOTH	5

Začínáme

Vybalení	8
Rejstřík součástí a ovládacích prvků	9
Připojení TV, přehrávače apod.	13
Umístění systému	15
Nastavení bezdrátového systému	17

Ovládání a funkce

Ovládání systému pomocí dodaného dálkového ovladače	18
Používání funkce Control for HDMI	18
Nastavení zvukových výstupů připojeného zařízení	19

Funkce BLUETOOTH

Používání funkce BLUETOOTH	20
-------------------------------------	----

Funkce prostorového zvuku

Používání prostorového efektu	23
--	----

Pokročilá nastavení


Nastavení a seřízení systému pomocí nabídky AMP	24
Propojení systému (LINK)	27

Další informace


Odstraňování problémů	28
Technické údaje	31
Rejstřík	34

Vybalení

- Subwoofer (SA-WCT260H) (1)




- Sound Bar (SA-CT260H) (1)



- Digitální optický kabel pro TV (1)
- Dálkový ovladač (RM-ANP110) (1)
- Baterie R6 (velikost AA) (1)
- Návod k obsluze (1)
- Záruka (1)

Vložení baterie do dálkového ovladače

Vložte dodávanou baterii R6 (velikost AA) tak, aby souhlasila znaménka pólů \oplus a \ominus na baterii se znázorněním v prostoru pro baterii na dálkovém ovladači. Chcete-li používat dálkový ovladač, namířte jej na čidlo dálkového ovládání **R** na předním panelu systému Sound Bar.

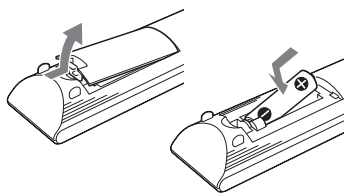


Poznámky

- Nenechávejte dálkový ovladač na extrémně horkých nebo vlhkých místech.
- Dbejte na to, aby se do dálkového ovladače nedostaly žádné cizí předměty, zvláště při výměně baterie.
- Nevystavujte čidlo dálkového ovladače přímému slunečnímu svitu nebo světelným zařízením. Můžete tím způsobit jeho poruchu.
- Nemáte-li v plánu používat dálkový ovladač delší dobu, vyjměte baterii, abyste se vyvarovali možného poškození z důvodu vytečení baterie a vzniku koroze.
- Při vyjmutí baterie se vymaže nastavení výrobce vašeho televizoru (str. 12).

Rejstřík součástí a ovládacích prvků


Další informace naleznete na stránkách uvedených v závorkách.

Sound Bar

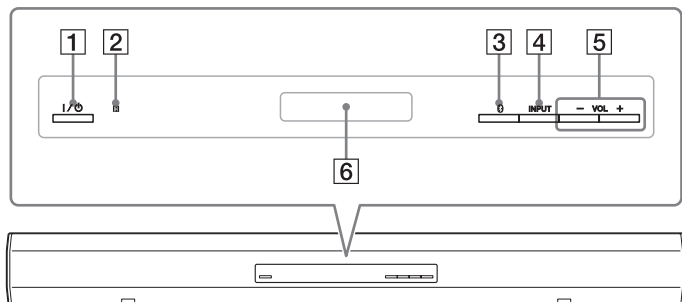


- 1** I/⏻ (zapnout/pohotovostní režim)
- 2** 📶 (čidlo dálkového ovládání)
- 3** Tlačítko/kontrolka 📶 (BLUETOOTH)
- 4** Tlačítko INPUT
Stisknutím vyberete vstupní zdroj pro přehrávání.
- 5** Tlačítka VOL (hlasitost) +/-
- 6** Displej předního panelu

Konektory (na zadní straně systému Sound Bar)

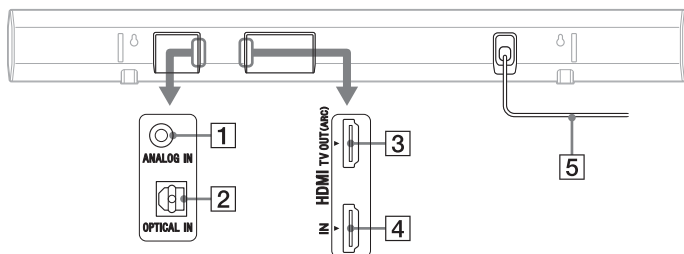

- 1 Konektor ANALOG IN (str. 14)
- 2 Konektor OPTICAL IN (str. 13)
- 3 Konektor HDMI TV OUT (ARC) (str. 13)
- 4 Konektor HDMI IN (str. 13)
- 5 Napájecí kabel (síťový kabel)

Subwoofer

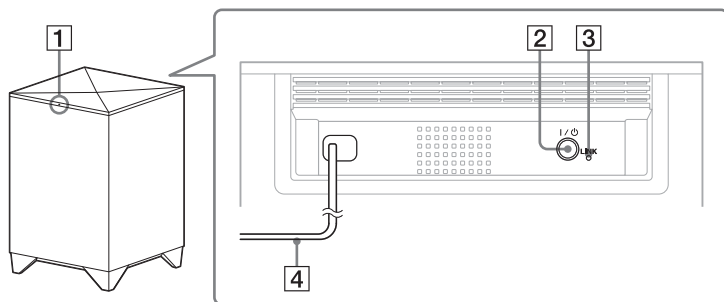


- 1 Kontrolka I/⏻ (zapnuto/ pohotovostní režim)
- 2 Tlačítko I/⏻ (zapnout/ pohotovostní režim)
- 3 Tlačítko LINK (str. 27)
- 4 Napájecí kabel (síťový kabel)

Dálkový ovladač

Tato část popisuje ovládání subwooferu, systému Sound Bar a připojeného zařízení pomocí dodávaného dálkového ovladače. Pokud nemůžete obsluhovat připojené zařízení, použijte dálkový ovladač zařízení.

Poznámka

- Namířte dálkový ovladač na čidlo dálkového ovládání (IR) na systému Sound Bar.

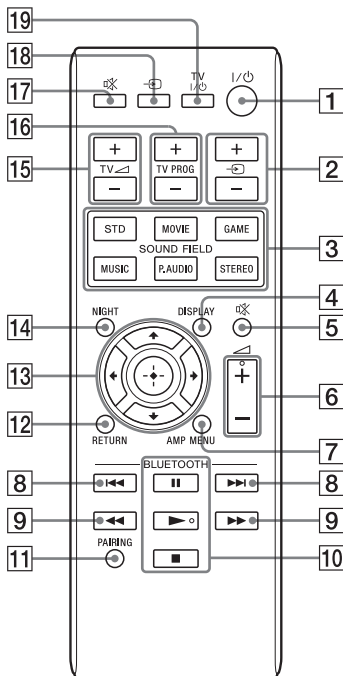

- * Tlačítka ▶ a ◀ mají hmatový výstupek. Může vám posloužit při orientaci mezi tlačítky.

Ovládání systému

- 1 **I/⏻ (zapnout/pohotovostní režim)**
 - 2 **⊘ (vstup) +/- (str. 18)**
Stisknutím zvolte zařízení, které chcete používat.
 - 3 **SOUND FIELD (str. 23)**
 - 4 **DISPLAY**
Pokaždé, když stisknete toto tlačítko, displej se zapne nebo vypne.
Při ovládání systému se displej na několik sekund rozsvítí.
 - 5 **⊘ (ztišení)**
 - 6 **◀ (hlasitost) +/-**
 - 7 **AMP MENU (str. 24)**
 - 11 **PAIRING (str. 21)**
 - 12 **RETURN**
Návrat na předchozí obrazovku kterékoli zobrazené nabídky.
 - 13 **← (zpět)/↑ ↓ (zvolit)/→ (další) nebo ⊕ (potvrdit)**
Stisknutím tlačítek ←, ↑, ↓ nebo → zvolte položky nabídky. Poté potvrďte výběr stisknutím tlačítka ⊕.
 - 14 **NIGHT (str. 23)**
- ## Ovládání televizoru
- 19 **TV I/⏻ (zapnout/pohotovostní režim)**
Zapíná nebo vypíná televizor, k jehož ovládání je dálkový ovladač nastaven.
 - 15 **TV ◀ (hlasitost) +/-**
Nastaví hlasitost.
 - 16 **TV PROG (program) +/-**
Zvolí další (+) nebo předchozí (-) program.
 - 17 **⊘ (ztišení)**
 - 18 **⊘ (vstup)**
Zvolí vstup.

Ovládání zařízení BLUETOOTH




8

K přechodu na začátek předchozí nebo následující skladby.

9


K rychlému posunu hudby vzad nebo rychlému posunu hudby vpřed, když tlačítka stisknete během přehrávání.

10 Ovládání přehrávání

 * (přehrát) /  (pozastavit) /  (zastavit)

Spustí/pozastaví/zastaví přehrávání.

Chcete-li obnovit normální přehrávání během pozastavení, stiskněte znovu tlačítko












 (pozastavit).

Poznámka

- Předchozí vysvětlení slouží pouze jako příklad. V závislosti na zařízení nemusí být výše uvedené možnosti ovládání k dispozici nebo mohou fungovat jinak, než jak je popsáno.

Nastavení výrobce ovládaného televizoru

1 Přidržte tlačítko TV I/⏻ a zároveň stiskněte tlačítko odpovídajícího výrobce.

Výrobce	Tlačítko
SONY	 TV  +
Samsung	 TV PROG +
LG	  +
Panasonic	 TV  -
VIZIO	 TV PROG -
Sharp	  -
Toshiba	 STD

2 Držte stisknuté tlačítko TV I/⏻ a současně stiskněte tlačítko .


3 Uvolněte tlačítko TV I/⏻.

Poznámka

- Při vyjmutí baterie se vymaže nastavení výrobce vašeho televizoru. Proveďte nastavení výrobce zopakovaním kroků 1 až 3.

Připojení TV, přehrávače apod.


Před připojením napájecího kabelu do zásuvky ve zdi připojte k systému ostatní zařízení a televizor. Mezi systémem Sound Bar a subwooferem není vyžadováno žádné kabelové propojení, protože je lze propojit bezdrátově.

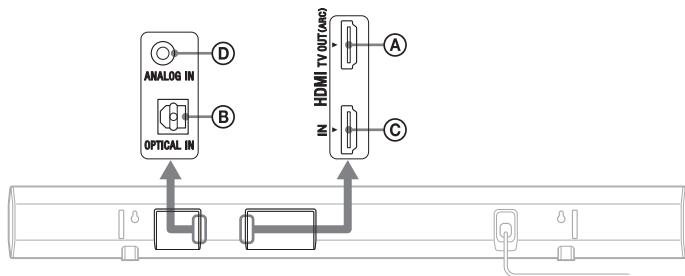

Připojení TV

Pokud připojíte systém k TV kompatibilní s technologií Audio Return Channel (ARC) prostřednictvím vstupního konektoru kabelu HDMI s označením „ARC“, nemusíte připojovat digitální optický kabel.

Pokud má digitální optický kabel ochranné víčko, před připojením kabelu jej sejměte.

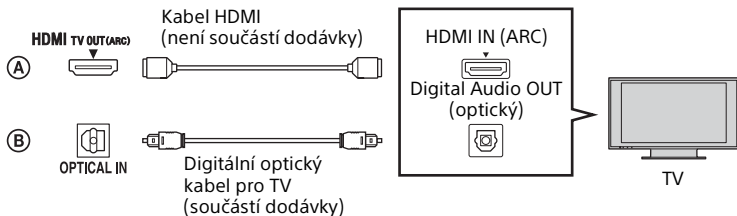

Poznámky


- Vedle konektoru HDMI na televizi můžete vidět písmena „ARC“, je-li televize kompatibilní s technologií Audio Return Channel (ARC). I když připojíte kabel HDMI ke konektoru, pokud vstupní konektor HDMI není kompatibilní s technologií Audio Return Channel (ARC), technologii Audio Return Channel (ARC) nelze používat.
- Technologie Audio Return Channel (ARC) je k dispozici pouze tehdy, když je funkce Control for HDMI zapnutá. Pokud je funkce Control for HDMI vypnutá, použijte digitální optický kabel.
- Při připojování kabelů dbejte na to, aby tvar zástrčky odpovídal tvaru konektoru.

- Nastavte položku „TV AUDIO“ v nabídce AMP podle způsobu připojení systému Sound Bar k televizoru (str. 25):
 - při připojení prostřednictvím konektoru HDMI vyberte možnost „TV(HDMI)“,
 - při připojení prostřednictvím konektoru OPTICAL IN vyberte možnost „OPTICAL“,
 - při připojení prostřednictvím konektoru ANALOG IN vyberte možnost „ANALOG“.


Tip

- I pokud je systém vypnutý (aktivní pohotovostní režim), bude signál HDMI odeslán z připojeného zařízení do televizoru přes rozhraní HDMI. Můžete sledovat obraz nebo poslouchat zvuk ze zařízení na televizoru.

Připojení zařízení s konektorem HDMI

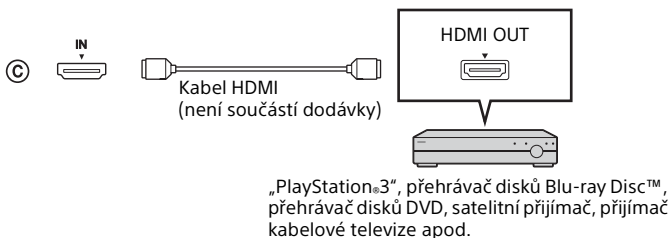

Připojení audio zařízení

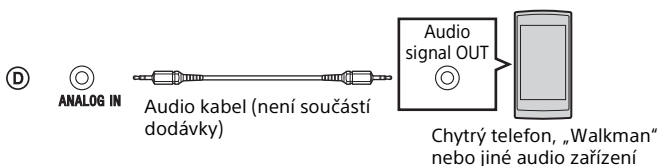

Poznámka


- Když připojíte přenosný hudební přehrávač atd. pomocí jeho konektoru na sluchátka do konektoru systému ANALOG IN, hlasitost nastavte na přenosném hudebním přehrávači, abyste odstranili rozdíl v hlasitosti, když budete přepínat mezi přenosným hudebním přehrávačem a jinými vstupními zdroji.

Umístění systému


Na obrázcích níže jsou uvedeny příklady instalace systému Sound Bar.

Instalace systému Sound Bar

- Instalace systému Sound Bar na stolek

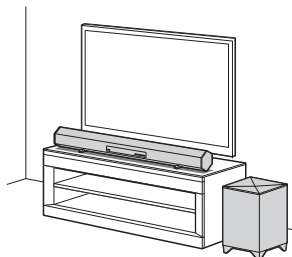

- Instalace systému Sound Bar na stěnu (str. 16)

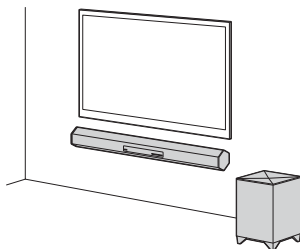


Poznámky

- Při instalaci systému Sound Bar a subwooferu dodržujte následující bezpečnostní opatření.
 - Nezakrývejte větrací otvory na zadním panelu.
 - Neumísťujte systém Sound Bar a subwoofer do kovové skříňky.
 - Neumísťujte mezi systém Sound Bar a subwoofer jiný předmět, např. akvárium.
 - Umístěte subwoofer co nejbližší k systému Sound Bar ve stejné místnosti.
- Když je systém Sound Bar umístěn před televizorem, nemusí být možné televizor ovládat jeho dálkovým ovladačem. V takovém případě umístěte systém Sound Bar dále od televizoru. Pokud stále nemůžete ovládat televizor daným dálkovým ovladačem, nastavte položku „IR REP“ v nabídce AMP na hodnotu „ON“ (str. 26).
- Ujistěte se, že televizor nelze ovládat jeho dálkovým ovladačem a nastavte položku „IR REP“ na hodnotu „ON“. Pokud lze televizor ovládat dálkovým ovladačem a nastavíte hodnotu „ON“, nemusí být příslušná operace provedena kvůli rušení mezi příkazem odeslaným z dálkového ovladače a příkazem odeslaným prostřednictvím systému Sound Bar.

Demontáž podstavců

Má-li být systém Sound Bar nakloněn nahoru nebo umístěn na stěnu, demontujte ze spodní strany systému Sound Bar dva podstavce, jak je znázorněno níže.

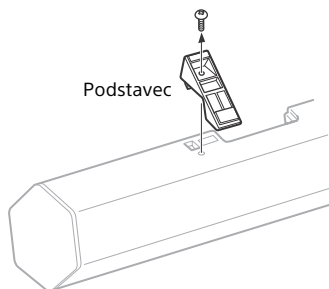


Instalace systému Sound Bar na stěnu

Systém Sound Bar můžete upevnit také na stěnu.


Poznámky

- Použijte šrouby odpovídající nosnosti, jejichž typ odpovídá materiálu stěny. Vzhledem k tomu, že sádkarton je zvláště křehký, zašroubujte šrouby do nosníku. Systém Sound Bar namontujte na svislou a rovnou stěnu v dostatečně pevném místě.
- Doporučujeme svěřit instalaci prodejci výrobků Sony nebo licencovaným řemeslníkům a dbát při instalaci zvláště na bezpečnost.
- Společnost Sony nenese odpovědnost za nehody nebo škodu způsobenou nesprávnou instalací, nedostatečnou pevností zdi nebo nesprávnou instalací šroubů, přírodní pohromou apod.

1 Připravte šrouby (nejsou součástí dodávky), které odpovídají otvorům na zadní straně systému Sound Bar.




Více než 30 mm

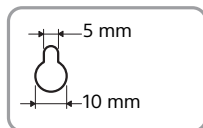

Otvor na zadní straně systému Sound Bar


2 Upevněte šrouby do stěny.

Šrouby by měly vyčnívat o 11 až 12 mm.

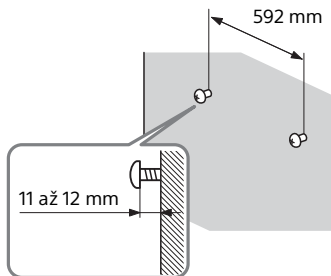

3 Zavěste systém Sound Bar na šrouby.

Vyrovnejte otvory na zadní straně systému Sound Bar se šrouby a poté přístroj na oba šrouby zavěste.

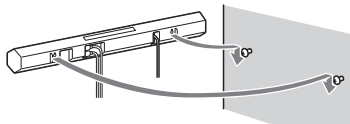

Nastavení bezdrátového systému

Systém Sound Bar přenáší zvuk ze zařízení do subwooferu prostřednictvím bezdrátové komunikace.

1 Zapojte napájecí kabel subwooferu do zásuvky ve zdi.

Kontrolka I/⏻ na subwooferu se rozsvítí červeně.


Pokud se tak nestane, stiskněte tlačítko I/⏻ na subwooferu a počkejte, dokud se kontrolka nerozsvítí červeně.

2 Zapojte napájecí kabel systému Sound Bar do zásuvky ve zdi.

3 Stiskněte tlačítko I/⏻ na systému Sound Bar.

Po vytvoření bezdrátového připojení se kontrolka I/⏻ na subwooferu rozsvítí zeleně. Pokud se tak nestane, proveďte kroky v kapitole „Připojení systému (LINK)“ (str. 27).

Ovládání systému pomocí dodaného dálkového ovladače

- 1 Zapněte systém.
- 2 Stiskněte tlačítko , čímž se na displeji na předním panelu systému Sound Bar zobrazí vstupní zdroj.

Vstupní zdroj	Vstup ze zařízení
HDMI	Zařízení připojené ke konektoru HDMI IN
TV(HDMI)	TV připojená ke konektoru HDMI TV OUT (ARC)
OPTICAL	TV nebo jiné zařízení připojené ke konektoru OPTICAL IN
ANALOG	TV nebo jiné zařízení připojené ke konektoru ANALOG IN
BT AU	Připojené zařízení BLUETOOTH

- 3 Upravte hlasitost stisknutím tlačítek  +/-.

Tip

- Zvuk může vycházet z reproduktoru TV. V tom případě nastavte hlasitost TV reproduktoru na minimum.

Používání funkce Control for HDMI

Aktivací funkce Control for HDMI (CTRL, str. 25) a připojením zařízení, které je kompatibilní s funkcí Control for HDMI, pomocí kabelu HDMI se ovládání zjednoduší díky níže uvedeným funkcím.

Vypnutí systému

Pokud vypnete televizi pomocí tlačítka pro zapnutí/vypnutí na dálkovém ovladači televize, systém i připojená zařízení se rovněž automaticky vypnou.

System Audio Control

Pokud zapnete systém, když sledujete televizi, z reproduktorů systému bude automaticky vycházet zvuk televize. Hlasitost systému se nastaví při nastavení hlasitosti televize. Pokud zvuk televize vycházel z reproduktorů systému, když jste naposledy televizi vypínali, systém se při opětovném zapnutí televize automaticky zapne a zvuk televize bude automaticky vycházet z reproduktorů systému.

Audio Return Channel (ARC)

V případě, že je TV kompatibilní s technologií Audio Return Channel (ARC), je prostřednictvím kabelu HDMI odesílán také digitální audio signál z TV do systému. K poslechu TV zvuku prostřednictvím systému tedy není nutné samostatné audio připojení.

One-Touch Play

Když spustíte přehrávání na zařízení připojeném k systému pomocí kabelu HDMI, připojená TV se rovněž automaticky zapne a vstupní signál systému se přepne na příslušný vstup HDMI.

Tip

- Pokud chcete použít funkci Control for HDMI, můžete TV nastavit například následujícím způsobem:
 - proveďte odpovídající nastavení HDMI připojení,
 - vyberte možnost „AV amplifier“ pro prioritní reproduktor apod.

Poznámky

- Výše uvedené funkce nemusí s určitým zařízením fungovat.
- V závislosti na nastavení připojeného zařízení nemusí funkce Control for HDMI správně fungovat. Nahlédněte do návodu k obsluze daného zařízení.

Poznámky k připojení HDMI

- Použijte vysokorychlostní kabel HDMI. Používáte-li standardní kabel HDMI, nemusí být obraz 1080p, Deep Color nebo 3D zobrazen správně.
- Doporučujeme vám používat autorizovaný kabel HDMI nebo kabel HDMI značky Sony.
- Nedoporučujeme používat konverzní kabel HDMI-DVI.
- Zkontrolujte nastavení připojeného zařízení, je-li obraz nekvalitní nebo zvuk nevychází ze zařízení připojeného přes kabel HDMI.

- Audio signály (vzorkovací frekvence, počet bitů atd.) vysílané z konektoru HDMI mohou být připojeným zařízením potlačeny.
- Zvuk se může přerušit, když se změní vzorkovací frekvence nebo počet kanálů signálů audio výstupu z přehrávacího zařízení.
- Když připojené zařízení není kompatibilní s technologií ochrany autorských práv (HDCP), obraz a nebo zvuk z konektoru HDMI TV OUT (ARC) mohou být zkrácené nebo se mohou ztrácet. V tomto případě zkontrolujte specifikace připojeného zařízení.
- Tento systém podporuje přenos Deep Color, „x.v.Colour“ a 3D.
- Chcete-li sledovat 3D obraz, připojte k systému 3D kompatibilní TV a video zařízení (přehrávač disků Blu-ray Disc, „PlayStation®3“ apod.) pomocí vysokorychlostních kabelů HDMI a nasadte si 3D brýle. Potom můžete přehrávat 3D kompatibilní disk Blu-ray Disc.

Nastavení zvukových výstupů připojeného zařízení

Požadujete-li výstup vícekanalového digitálního zvuku, zkontrolujte nastavení digitálního audio výstupu na připojeném zařízení. Chcete-li získat podrobnější informace, nahlédněte do návodu k obsluze dodávaného s připojeným zařízením.

Funkce BLUETOOTH

Používání funkce BLUETOOTH

Automatické spárování

Pokud není systém spárování s žádným zařízením, musíte jej s připojovaným zařízením spárovat. Výběrem vstupu „BT AU“ pomocí tlačítek \rightarrow +/- na dálkovém ovladači aktivujete režim párování.

- 1 Umístěte systém a zařízení BLUETOOTH do vzdálenosti 1 metru od sebe.**
- 2 Stisknutím tlačítka \rightarrow +/- vyberte vstup „BT AU“.**
- 3 Nastavte zařízení BLUETOOTH na režim párování.**

Podrobnosti o nastavení zařízení BLUETOOTH na režim párování naleznete v návodu k obsluze dodávaném s příslušným zařízením.
- 4 Zkontrolujte, zda je v seznamu nalezených zařízení na zařízení BLUETOOTH uveden název „SONY HT-CT260H“.**

V některých zařízeních BLUETOOTH se takový seznam nemusí zobrazit.
- 5 V seznamu vyberte zařízení „SONY HT-CT260H“.**

Je-li vyžadováno zadání kódu, zadejte „0000“.

6 Pomocí zařízení BLUETOOTH vytvořte připojení BLUETOOTH.

Jestliže je připojení BLUETOOTH vytvořeno správně, rozsvítí se modrá kontrolka BT (BLUETOOTH) a informace o spárování se uloží do systému.

Kontrolka BLUETOOTH

Modře svítící nebo blikající kontrolka BT (BLUETOOTH) signalizuje stav připojení BLUETOOTH.

Stav systému	Stav kontrolky
Během párování BLUETOOTH	Rychle modře bliká.
Systém se pokouší připojit k zařízení BLUETOOTH	Bliká modře.
Systém se připojil k zařízení BLUETOOTH	Svíí modře.
Systém je v pohotovostním režimu BLUETOOTH (když je systém vypnutý)	Pomalou modře bliká.

Poznámky


- Podrobnosti o ovládání připojených zařízení naleznete v návodu k obsluze dodávaném s příslušným zařízením.
- Zařízení BLUETOOTH, která chcete připojit, musí podporovat A2DP (Advanced Audio Distribution Profile).
- Zařízení BLUETOOTH, např. mobilní telefon s BLUETOOTH, používejte na snadno viditelném místě ve stejné místnosti, kde je umístěn systém Sound Bar.
- Pokud používáte zařízení Wi-Fi, komunikace pomocí BLUETOOTH nemusí být stabilní. V takovém případě umístěte zařízení BLUETOOTH co nejbližší k systému Sound Bar.
- Může dojít k přerušení zvuku kvůli problému se zařízením BLUETOOTH.

- Jakmile je provedena operace párování, nemusí být prováděna znovu. V níže uvedených případech však musíte párování opakovat.
 - Oprava systému (informace o párování se zruší).
 - Nastavení párování pro 9 nebo více zařízení.
Tento systém může být spárován s max. 8 zařízeními. Pokud chcete spárovat zařízení poté, co bylo se systémem již spárováno 8 zařízení, informace o spárování zařízení, jehož datum připojení je nejstarší, se přepíše novou informací.
 - Historie připojení s tímto systémem je v připojeném zařízení smazána.
 - Systém je resetován na výchozí nastavení.
- Pohotovostní režim párování systému se zruší asi po 1 minutě. Pokud párování není úspěšné, opakujte postup od kroku 1.
- Pokud si přejete provést párování s několika zařízeními BLUETOOTH, proveďte postup od kroků 1 až 3 samostatně pro každé zařízení BLUETOOTH.
- Pokud není v systému uložena žádná informace o spárování, systém automaticky vstoupí do režimu párování, když je jako vstup zvoleno „BT AU“. V tomto případě není režim párování automaticky zrušen.

Poslech hudby přes připojení BLUETOOTH

Můžete poslouchat hudbu, která podporuje ochranu obsahu SCMS-T. Před spuštěním přehrávání hudby zkontrolujte následující:


- Funkce BLUETOOTH na zařízení BLUETOOTH je zapnutá.
- Postup spárování je dokončen na systému i na zařízení BLUETOOTH.

- 1 Stisknutím tlačítka  +/- vyberte vstup „BT AU“.**
- 2 Aktivujte připojení BLUETOOTH na zařízení BLUETOOTH.**
Kontrolka  (BLUETOOTH) se po vytvoření připojení BLUETOOTH rozsvítí modře.
- 3 Spusťte přehrávání na připojeném zařízení BLUETOOTH.**

Chcete-li získat podrobnosti ohledně ovládání, přečtěte si kapitolu „Ovládání zařízení BLUETOOTH“ (str. 12).

Manuální párování

Pokud si přejete spárovat systém se 2 nebo více zařízeními BLUETOOTH, je nutné provést párování ručně.

- 1 Umístěte připojované zařízení BLUETOOTH do vzdálenosti 1 metru od systému.**
- 2 Stiskněte tlačítko PAIRING na dálkovém ovladači nebo stiskněte tlačítko  (BLUETOOTH) na systému Sound Bar na více než 2 sekundy.**
- 3 Proveďte kroky 3 až 6 v kapitole „Automatické spárování“ (str. 20).**

Poznámky

- Kód „Passkey“ může být v závislosti na zařízení nazván také jako „Passcode“, „PIN code“, „PIN number“ nebo „Password“ atd.

4 Nastavte hlasitost.

Nastavte hlasitost zařízení BLUETOOTH na střední úroveň a stiskněte \triangleleft +/-.

Tipy

- Můžete nastavit hlasitost systému pomocí zařízení BLUETOOTH, které podporuje ovládání hlasitosti prostřednictvím profilu AVRCP (Audio Video Remote Control Profile). V položce „BT.VOL“ nabídky AMP můžete vybrat, jak bude systém pracovat při nastavování hlasitosti pomocí zařízení BLUETOOTH. Podrobné informace najdete v návodu k obsluze dodaném se zařízením.
- V závislosti na zařízení nemusí být možné hlasitost nastavit.

Poznámky

- Má-li zdrojové zařízení funkci podpory basů nebo funkci ekvalizéru, vypněte je. Pokud budou tyto funkce zapnuté, zvuk by mohl být zkreslený.
- V následujících případech budete muset provést připojení BLUETOOTH znovu.
 - Napájení systému není zapnuté.
 - Napájení zařízení BLUETOOTH není zapnuté nebo je funkce BLUETOOTH vypnutá.
 - Připojení BLUETOOTH není navázáno.
- Pokud probíhá přehrávání z více zařízení spárovaných se systémem, zvuk bude možné slyšet pouze z jednoho z těchto zařízení.

Ukončení připojení BLUETOOTH


Připojení BLUETOOTH ukončíte kteroukoli z následujících operací.

- Připojení ukončíte v zařízení BLUETOOTH. Podrobné informace najdete v návodu k obsluze dodaném se zařízením.
- Vypněte zařízení BLUETOOTH.
- Vypněte systém.

Funkce prostorového zvuku

Používání prostorového efektu

Tento systém dokáže vytvořit vícekanálový prostorový zvuk. Můžete si zvolit jedno z předem naprogramovaných optimalizovaných zvukových polí systému.

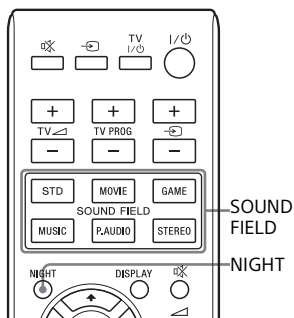

Zvukové pole zvolte stisknutím tlačítka SOUND FIELD požadovaného zvukového pole.

Zvolené zvukové pole se objeví na displeji systému Sound Bar. Výchozí nastavení funkce zvukového pole tohoto systému je „STANDARD“.

Dostupná zvuková pole

Zvukové pole	Efekt
STANDARD (STD)	Hodí se pro většinu zdrojů.
MOVIE	Vytváří působivý a realistický zvuk a zřetelné dialogy.
GAME	Vytváří působivý a realistický zvuk vhodný pro hraní videoher.
MUSIC	Hodí se pro hudební pořady nebo hudební videa na discích Blu-ray Disc/DVD.
P.AUDIO (Portable audio)	Hodí se pro přehrávání hudby z přenosného hudebního přehrávače.
STEREO	Hodí se pro hudební CD.

Tip

- Pro každý vstupní zdroj můžete nastavit jiné zvukové pole.

Používání režimu NIGHT

V nočním režimu si i při nižší úrovni hlasitosti můžete pomoci této funkcí vychutnat zvukové efekty a zřetelné dialogy.

Stiskněte NIGHT.

Funkce NIGHT se bude opakovaně zapínat a vypínat. Na displeji na předním panelu se objeví „N. ON“, pokud je funkce NIGHT zapnutá a „N. OFF“, pokud je vypnutá.

Nastavení a seřízení systému pomocí nabídky AMP

Používání nabídky AMP

Pomocí AMP MENU na dálkovém ovladači můžete nastavit následující položky. Výchozí nastavení jsou podtržená.

Vaše nastavení bude zachováno, i když odpojíte napájecí (síťový) kabel.

- 1 Stisknutím tlačítka AMP MENU otevřete nabídku AMP.**
- 2 Opakovaným stisknutím tlačítek ← (zpět)/↑ ↓ (zvolit)/→ (další) zvolte položku a stisknutím tlačítka ⊕ nastavení potvrďte.**
- 3 Stisknutím tlačítka AMP MENU zavřete nabídku AMP.**

Seznam nabídky


Položky nabídky	Funkce
LEVEL SW LVL	Nastaví úroveň subwooferu. <ul style="list-style-type: none">• Parametry jsou v rozsahu od „-6“ do „+6“ v krocích po jedné.
DRC (DYNAMIC RANGE CONTROL)	Užitečné pro sledování filmů s nízkou hlasitostí. DRC platí pro zdroje Dolby Digital. <ul style="list-style-type: none">• ON: Komprimuje zvuk podle informací obsažených v obsahu.• OFF: Zvuk není komprimován.
TONE BASS	Nastaví úroveň basů. <ul style="list-style-type: none">• Parametry jsou v rozsahu od „-6“ do „+6“ v krocích po jedné.
TREBLE	Nastaví úroveň výšek. <ul style="list-style-type: none">• Parametry jsou v rozsahu od „-6“ do „+6“ v krocích po jedné.

Položky nabídky		Funkce
AUDIO	SYNC (AV SYNC)	Pomocí této funkce můžete zpozdít zvuk, když je obraz pomalejší než zvuk. <ul style="list-style-type: none"> • ON: Nastaví rozdíl mezi obrazem a zvukem. • OFF: Žádné nastavení.
	EFFECT (SOUND EFFECT)	Můžete zapnout nebo vypnout zvukové efekty systému (nastavení zvukového pole). <ul style="list-style-type: none"> • ON: Zapne zvukové efekty zvukového pole. • OFF: Zvukové efekty jsou vypnuty. Uslyšíte zvuk tak, jak byl zaznamenan.
	DUAL (DUAL MONO)	Když systém přijímá multiplexní signál Dolby Digital, můžete si vychutnat zvuk multiplexního vysílání. <ul style="list-style-type: none"> • MAIN/SUB: Hlavní zvuk vychází z levého reproduktoru a druhý zvuk vychází z pravého reproduktoru. • MAIN: Přehrává pouze hlavní kanál. • SUB: Přehrává pouze druhý kanál.
	TV AUDIO	Můžete vybrat výstupní TV zvuk. <ul style="list-style-type: none"> • TV(HDMI): Toto nastavení zvolte, když je systém připojen ke konektoru TV (ARC) na televizoru pomocí kabelu HDMI. • OPTICAL: Toto nastavení zvolte, když je systém připojen k televizoru pomocí digitálního optického kabelu. • ANALOG: Toto nastavení zvolte, když je systém připojen k televizoru pomocí audio kabelu.
HDMI	C.HDMI (CONTROL FOR HDMI)	<ul style="list-style-type: none"> • ON: Zapne funkci Control for HDMI. • OFF: Vypne tuto funkci. Toto nastavení zvolte, když si přejete připojit zařízení, které není kompatibilní s funkcí Control for HDMI.
	P. THRU (PASS THROUGH)	<ul style="list-style-type: none"> • ON: Když je systém v pohotovostním režimu, vždy vysílá signály HDMI. • OFF: Pokud je systém Sound Bar vypnutý, nebude systém vysílat signály HDMI do televizoru.

Položky nabídky	Funkce
SET BT BT.STBY (BT STANDBY)	<p>Když má systém informace o spárování, systém je v pohotovostním režimu BLUETOOTH, i když je vypnutý.</p> <ul style="list-style-type: none"> • ON: Pohotovostní režim BLUETOOTH je aktivní. Když je systém vypnutý, kontrolka pomalu modře bliká. • OFF: Pohotovostní režim BLUETOOTH je neaktivní.
BT.VOL (BT VOLUME CONTROL)	<p>Můžete vybrat, jak bude systém pracovat při nastavování hlasitosti pomocí zařízení BLUETOOTH.</p> <ul style="list-style-type: none"> • ON: Můžete nastavit hlasitost systému prostřednictvím zařízení BLUETOOTH. Rozsah zvýšení nebo snížení hlasitosti prostřednictvím jedné operace je omezen na 5 kroků úrovně hlasitosti tohoto systému. • OFF: Hlasitost nelze nastavit pomocí zařízení BLUETOOTH. • DIRECT: Při nastavování hlasitosti na zařízení BLUETOOTH se hlasitost systému mění stejným způsobem.
SYSTEM A. STBY (AUTO STANDBY)	<p>Můžete snížit spotřebu energie. Systém Sound Bar automaticky přejde do úsporného režimu, když jej nebudete přibližně po dobu 20 minut používat a systém nebude přijímat žádný vstupní signál.</p> <ul style="list-style-type: none"> • ON: Zapne funkci „A. STBY“. • OFF: Vypne tuto funkci.
IR REP	<p>Pokud dálkový ovladač TV nemůže TV ovládat, systém Sound Bar může signál dálkového ovladače přenášet do TV tak, aby bylo možné TV ovládat.</p> <ul style="list-style-type: none"> • ON: Funkce přenosu signálu je aktivní. • OFF: Funkce přenosu signálu je neaktivní.
VERSION	<p>Na displeji na předním panelu se objeví informace o aktuální verzi firmwaru.</p>
WS	LINK Tuto položku použijte, chcete-li aktivovat bezdrátový přenos (str. 27).

Propojení systému (LINK)

Systém Sound Bar a subwoofer můžete znovu propojit, aby bylo možné mezi nimi aktivovat bezdrátový přenos.

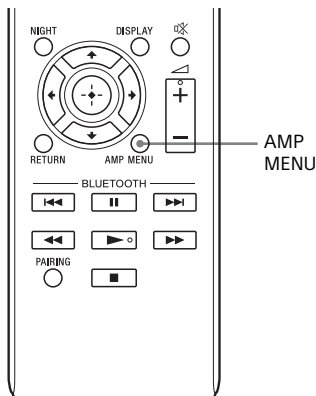

- 1 Na zadní straně subwooferu stiskněte hrotem propisky apod. tlačítko LINK.**

Ze subwooferu bude chvíli znít pípání. Provedte kroky 2 až 5 dříve, než bude pípání ukončeno.
- 2 Stiskněte AMP MENU.**
- 3 Zvolte „WS“ pomocí ↑↓ (zvolit) a stiskněte ⊕.**
- 4 Vyberte „LINK“ a stiskněte ⊕.**

- 5 Objeví se „START“ a poté stiskněte ⊕.**

Objeví se „SEARCH“ a systém Sound Bar vyhledá zařízení, které lze použít s funkcí Link. Do 1 minuty přejděte na další krok. Chcete-li ukončit funkci Link během vyhledávání zařízení, stiskněte ←.

Pokud je subwoofer propojen se systémem Sound Bar, rozsvítí se kontrolka I/⏻ na subwooferu zeleně a subwoofer jednou pípne. Na displeji na předním panelu se objeví „OK“. Pokud se objeví „FAILED“ nebo subwoofer nepřestane pípat, proveďte postup znovu od kroku 1.

- 6 Stiskněte AMP MENU.**

Nabídka AMP se zavře.

Odstraňování problémů

Pokud se při používání systému setkáte s některým z následujících problémů, před podáním žádosti o opravu se jej pokuste vyřešit pomocí tohoto průvodce odstraňováním problémů. Pokud některý problém přetrvává, obraťte se na nejbližšího prodejce Sony.

NAPÁJENÍ

Systém není zapnutý.

- Zkontrolujte správné připojení napájecího kabelu.

Systém se automaticky vypne.

- Funkce „A. STBY“ funguje (str. 26).

ZVUK

Není reprodukován vícekanálový zvuk Dolby Digital nebo zvuk DTS.

- Zkontrolujte nastavení audio formátu Dolby Digital nebo DTS na přehrávači disků Blu-ray Disc, přehrávači disků DVD atd. připojeného k systému.

Nelze docílit prostorového efektu.

- V závislosti na vstupním signálu a na nastavení zvukového pole nemusí funkce zpracování prostorového zvuku pracovat efektivně. V závislosti na programu nebo disku může být prostorový efekt jen mírný.
- Připojte-li přehrávač Blu-ray Disc nebo DVD vybavený prostorovým efektem, nemusí tento efekt v systému pracovat správně. V takovém případě vypněte prostorový efekt na připojeném zařízení. Chcete-li získat podrobnější informace,

nahlédněte do návodu k obsluze dodávaného s připojeným zařízením.

Ze systému nevychází zvuk TV.

- Zkontrolujte připojení digitálního optického nebo analogového zvukového kabelu mezi systémem a TV (str. 13).
- Zkontrolujte výstup zvuku na TV.
- Pokud TV není kompatibilní s technologií Audio Return Channel (ARC), připojte kromě kabelu HDMI (str. 13) také digitální optický kabel, aby zvuk mohl vycházet.
- Zkontrolujte, zda je položka „TV AUDIO“ v nabídce AMP nastavena správně (str. 25).




Zvuk je reprodukován TV i systémem současně.

- Vypněte zvuk na systému nebo na TV.

Zvuk je za obrazem TV opožděn.

- Nastavte „SYNC“ na „OFF“, pokud je „SYNC“ nastaveno na „ON“ (str. 25).

Systém nepřehrává žádný, nebo jen velmi slabý zvuk z připojeného zařízení.

- Stiskněte  + a zkontrolujte úroveň hlasitosti.
- Stisknutím tlačítka  nebo  + zrušte ztlumení zvuku.
- Ověřte, zda je vybrán správný zdroj zvuku.
- Zkontrolujte, zda jsou všechny kabely správně zapojeny do konektorů jak na systému, tak na připojených zařízeních.

BLUETOOTH

Není slyšet žádný zvuk.

- Ujistěte se, že systém není příliš daleko od zařízení BLUETOOTH nebo že systém není ovlivněn rušením ze sítě Wi-Fi, jiného 2,4 GHz bezdrátového zařízení či mikrovlnné trouby.

- Zkontrolujte, že je připojení BLUETOOTH mezi systémem a zařízením BLUETOOTH provedeno správně.
- Proveďte znovu párování systému a zařízení BLUETOOTH.

Zvuk přeskakuje nebo je souvztažná vzdálenost krátká.

- Pokud je v blízkosti systému zařízení, které generuje elektromagnetické záření, např. síť Wi-Fi, jiná zařízení BLUETOOTH nebo mikrovlnná trouba, přesuňte systém mimo dosah takových zdrojů záření.
- Odstraňte překážky mezi tímto systémem a zařízením BLUETOOTH nebo systém od překážky přesuňte jinam.
- Umístěte systém a zařízení BLUETOOTH co nejbližší k sobě.
- Přemístěte systém.
- Přemístěte zařízení BLUETOOTH.
- Změňte frekvenci Wi-Fi routeru, počítače atd. na 5GHz pásmo.

Párování nelze provést.

- Umístěte systém a zařízení BLUETOOTH blíže k sobě.

Zvuk není sesynchronizován s obrazem.

- Když sledujete filmy, můžete zvuk slyšet s mírným zpožděním oproti obrazu.

Připojení BLUETOOTH nelze dokončit.





- Ujistěte se, že připojované zařízení BLUETOOTH je zapnuté a že je funkce BLUETOOTH aktivní.
- Připojení BLUETOOTH se odpojilo. Proveďte připojení BLUETOOTH znovu.

Zařízení BLUETOOTH nelze ovládat dálkovým ovladačem systému.

- Zařízení BLUETOOTH ovládejte přímo na něm.

BEZDRÁTOVÝ ZVUK

Bezdrátový přenos není aktivován nebo ze subwooferu nevychází žádný zvuk.


- Zkontrolujte stav kontrolky  na subwooferu.
 - Nesvídí:
 - Zkontrolujte správné připojení napájecího kabelu subwooferu.
 - Zapněte subwoofer stisknutím tlačítka  na subwooferu.
 - Bliká červeně:
 - Stisknutím  vypněte subwoofer a zkontrolujte, že větrací otvory subwooferu nejsou blokovány.
 - Bliká pomalu zeleně nebo svítí červeně:
 - Přesuňte subwoofer tak, aby kontrolka  na subwooferu svítila zeleně.
 - Proveďte propojení se systémem (str. 27).
 - Bliká rychle zeleně:
 - Obráťte se na nejbližšího prodejce Sony.

Zvuk přeskakuje nebo obsahuje šum.

- Pokud je v blízkosti systému zařízení, které generuje elektromagnetické záření, např. síť Wi-Fi nebo mikrovlnná trouba, přesuňte systém mimo dosah takových zdrojů záření.
- Odstraňte překážky mezi systémem Sound Bar a subwooferem nebo systém od překážky přesuňte jinam.
- Umístěte systém Sound Bar a subwoofer co nejbližší k sobě.
- Změňte frekvenci Wi-Fi routeru, počítače atd. na 5GHz pásmo.

DALŠÍ FUNKCE


Dálkový ovladač nefunguje.

- Namiřte dálkový ovladač na čidlo dálkového ovládání  na systému.
- Odstraňte všechny překážky mezi dálkovým ovladačem a systémem.
- Vyměňte baterii v dálkovém ovladači za novou, pokud je již skoro vybitá.
- Ujistěte se, že jste na dálkovém ovladači vybrali správný vstup.

Funkce Control for HDMI nefunguje správně.

- Zkontrolujte připojení HDMI (str. 13).
- Na TV nastavte funkci Control for HDMI.
- Zkontrolujte nastavení funkce Control for HDMI na připojeném zařízení. Nahlédněte do návodů k obsluze dodávaných s připojeným zařízením.
- Pokud připojíte/odpojíte napájecí kabel, počkejte déle než 15 sekund a poté můžete systém ovládat.


Na displeji na předním panelu se objeví „PROTECT“.

- Stisknutím tlačítka  vypněte systém. Poté, co zmizí „STBY“, odpojte napájecí kabel a následně zkontrolujte, že větrací otvory systému nic neblokuje.

RESET

Pokud systém stále nepracuje správně, resetujte ho následujícím postupem:

1 Stisknutím tlačítka  zapněte systém Sound Bar.

2 Stiskněte tlačítka  za současného stisknutí tlačítek INPUT a VOL – na systému Sound Bar.

Zobrazí se „RESET“ a systém se resetuje. Obnoví se výchozí nastavení nabídky AMP, zvukového pole apod.

Technické údaje

Formáty podporované systémem

Dolby Digital

DTS

2kan. lineární PCM, 48 kHz nebo méně

HDMI

Vstup/výstup (HDMI opakovač)

Soubor	2D	3D		
		Frame packing	Side-by-Side (poloviční)	Over-Under (Top-and-Bottom)
1920 × 1080p při 59,94/60 Hz	○	-	-	-
1920 × 1080p při 50 Hz	○	-	-	-
1920 × 1080p při 23,98/24 Hz	○	○	-	○
1920 × 1080i při 59,94/60 Hz	○	-	○	-
1920 × 1080i při 50 Hz	○	-	○	-
1280 × 720p při 59,94/60 Hz	○	○	-	○
1280 × 720p při 50 Hz	○	○	-	○
720 × 480p při 59,94/60 Hz	○	-	-	-
720 × 576p při 50 Hz	○	-	-	-
640 × 480p při 59,94/60 Hz	○	-	-	-

Sound Bar (SA-CT260H)

Část zesilovače

VÝSTUPNÍ VÝKON (jmenovitý)

Přední levý + pravý: 50 W + 50 W
(při 4 ohmech, 1 kHz, 1% THD)

VÝSTUPNÍ VÝKON (referenční)

Přední levý/pravý: 85 W (na kanál
při 4 ohmech, 1 kHz)

Vstupy

HDMI IN
ANALOG IN
OPTICAL IN

Výstup

HDMI TV OUT (ARC)

Část BLUETOOTH

Komunikační systém

BLUETOOTH Specifikace verze 3.0

Výstup

BLUETOOTH Specifikace třídy
výkonu 2

Maximální dosah komunikace

V přímém směru přibl. 10 m¹)

Frekvenční pásmo

Pásmo 2,4 GHz (2,4000 GHz –
2,4835 GHz)

Modulační metoda

FHSS (Freq Hopping Spread
Spectrum)

Kompatibilní profily BLUETOOTH²⁾

A2DP (Advanced Audio
Distribution Profile)
AVRCP 1.4 (Audio Video
Remote Control Profile)

Podporované kodeky³⁾

SBC⁴⁾

Přenosový rozsah (A2DP)

20 Hz – 20 000 Hz (vzorkovací
frekvence 44,1 kHz)

- 1) Skutečný dosah se bude měnit v závislosti na faktorech, jako jsou překážky mezi zařízeními, magnetická pole kolem mikrovlnných trub, statická elektřina, bezdrátový telefon, citlivost přijmu, operační systém, softwarové aplikace atd.

2) Standardní profily BLUETOOTH značí účel BLUETOOTH komunikace mezi zařízeními.

3) Kodek: Kompresie audio signálu a formát konverze

4) Kodek Subband

Jednotka předního reproduktoru

Systém reproduktorů

Širokopásmové reproduktory,
bassreflex

Jednotka reproduktoru

Hlubokotónový měnič:
55 mm × 80 mm
kónický typ

Jmenovitá impedance

4 ohmy

Obecné údaje

Požadavky na napájení

220 V – 240 V stř., 50/60 Hz

Spotřeba energie

Za provozu: 32 W

„Control for HDMI“ je vypnuto
(pohotovostní režim): 0,5 W nebo
méně

Pohotovostní režim BLUETOOTH:
0,5 W nebo méně

Rozměry (přibližně)

940 mm × 102 mm × 95 mm
(s podstavci)

940 mm × 90 mm × 100 mm
(bez podstavců)

Hmotnost (přibližně)

2,2 kg

Subwoofer (SA-WCT260H)

VÝSTUPNÍ VÝKON (referenční)

130 W (na kanál při 4 ohmech,
100 Hz)

Systém reproduktorů

Subwoofer, bassreflex

Jednotka reproduktoru

130 mm, kónický typ

Jmenovitá impedance

4 ohmy

Požadavky na napájení

220 V – 240 V stř., 50/60 Hz

Spotřeba energie

Za provozu: 30 W

Pohotovostní režim: 0,5 W nebo méně

Rozměry (přibližně)

271 mm × 390 mm × 271 mm

(Š × V × H)

Hmotnost (přibližně)

6,3 kg

Bezdrátový vysílač/přijímač

Frekvenční pásmo

Pásmo 2,4 GHz (2,404 GHz - 2,476 GHz)

Modulační metoda

GFSK

Design a technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.

- Spotřeba energie v pohotovostním režimu: 0,5 W nebo méně (Sound Bar), 0,5 W nebo méně (subwoofer)

Rejstřík

↶ 18

⊗ 11

↗ 11

A

A. STBY 26

B

BASS 24

Bezdrátový systém 17

BLUETOOTH 5, 20

BT.STBY 26

BT.VOL 26

C

C.HDMI 25

D

Dálkový ovladač

 použití 11

 příprava 8

DRC 24

DUAL 25

E

EFFECT 25

I

Instalace 15

IR REP 26

L

LINK 27

N

Nabídka AMP 24

NIGHT 23

P

P. THRU 25

PROTECT 30

Připojení

 Digitální optický kabel 13

 Přehrávač disků DVD 14

 TV 13

R

Resetování 30

S

SW LVL 24

SYNC 25

T

TREBLE 24

TV AUDIO 25

U

Umístění systému 15

V

VERSION 26

VOL 9

Z

Zvukové pole 23

HDMI

<http://www.sony.net/>

4-463-522-21(3) (CZ)



* 4 4 6 3 5 2 2 1 * (3)