


SONY®

Звучен столб

Упатство за работа

МК

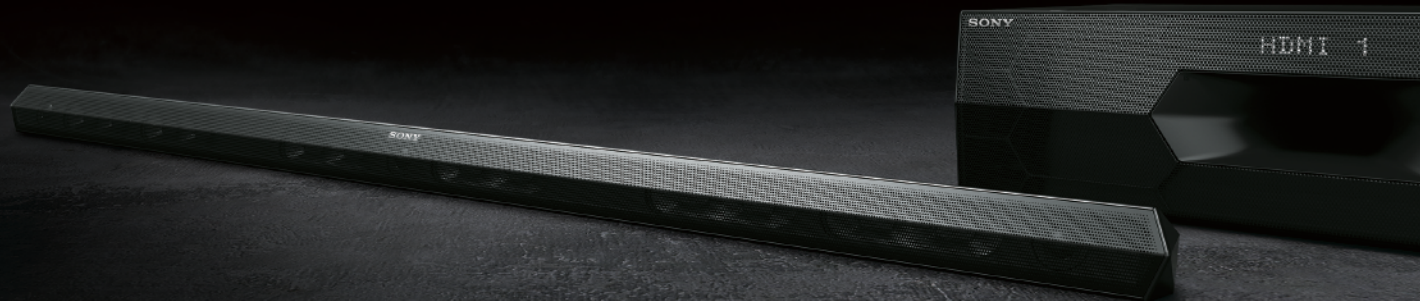

HT-ST3

Содржина

Поставување

Што има во кутијата	3
Монтирање	4
Поврзување на долгнавестиот звучник и сабвуферот	5
Поврзување	6
Вклучување на системот	8

Основни операции

Слушање аудио	9
Уживање во звучните ефекти	10
Слушање аудио од уреди со BLUETOOTH	12


Останато

Делови и контроли	14
Прилагодување на поставките	16
Решавање проблеми	18


Што има во кутијата



Долгнавест звучник (1)




Сабвуфер (1)

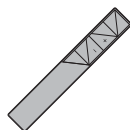

Далечински управувач (1)




Батерии R03 (големина AAA) (2)



Држачи (2)




Подлошки за звучници (4)



Перничѝа за звучници* (2)

* Монтажа на долгнавестиот звучник на сид

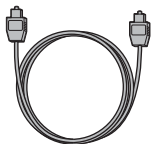

Дигитален оптички кабел
за телевизор (1)



Упатство за употреба (оваа книга) (1)



Упатство на препораки (1)




Ако претпочитате...

Вертикална монтажа на сабвуферот




- Залепете ги дадените подлошки за звучници на секој агол на левата или десната страна.

Монтажа на долгнавестиот звучник со лицето напред

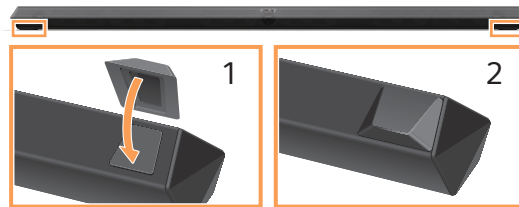


- Наместете ги дадените држачи над перничкињата на дното.

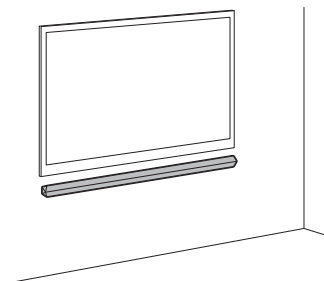


Дали сакате да го монтирате долгнавестиот звучник на ѕид?
Погледнете ги упатствата во упатството на препораки


Поврзување на долгнавестиот звучник и сабвуферот

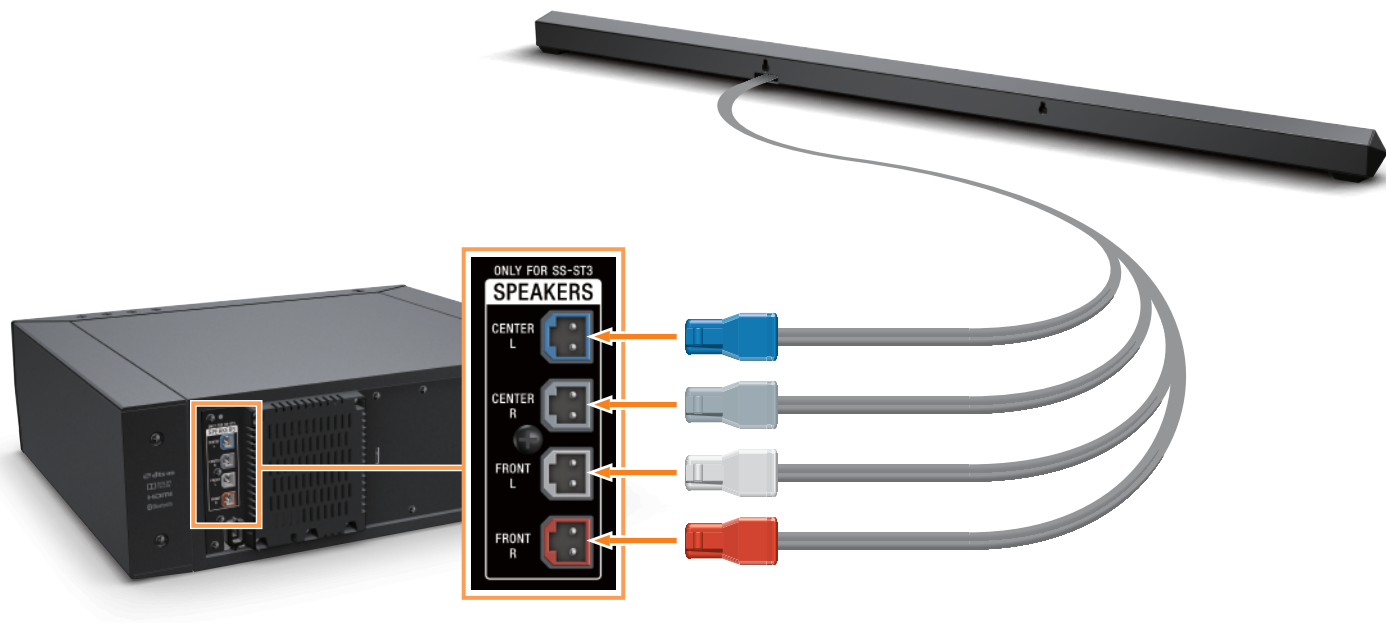

Поврзување само телевизор

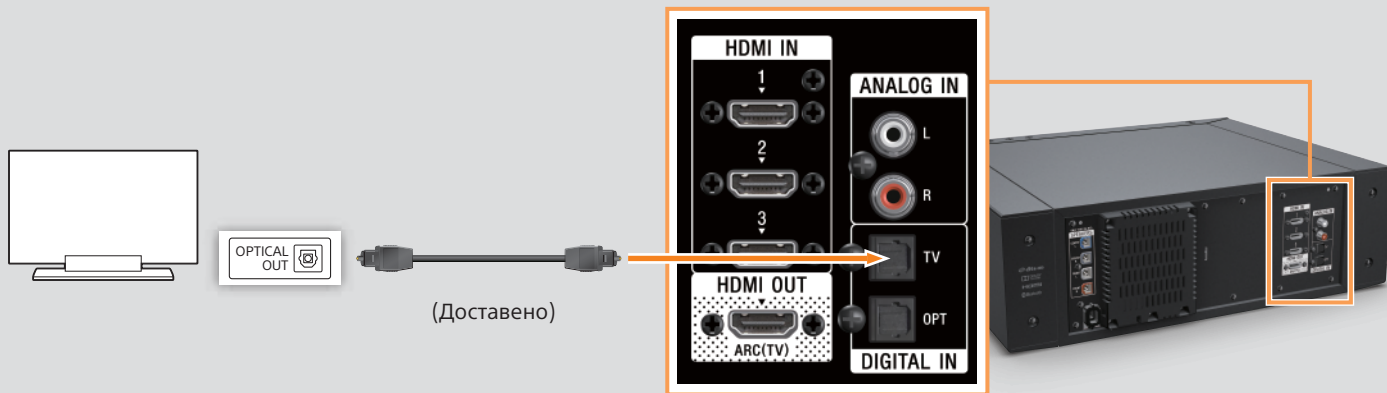

При поврзување телевизор и други уреди

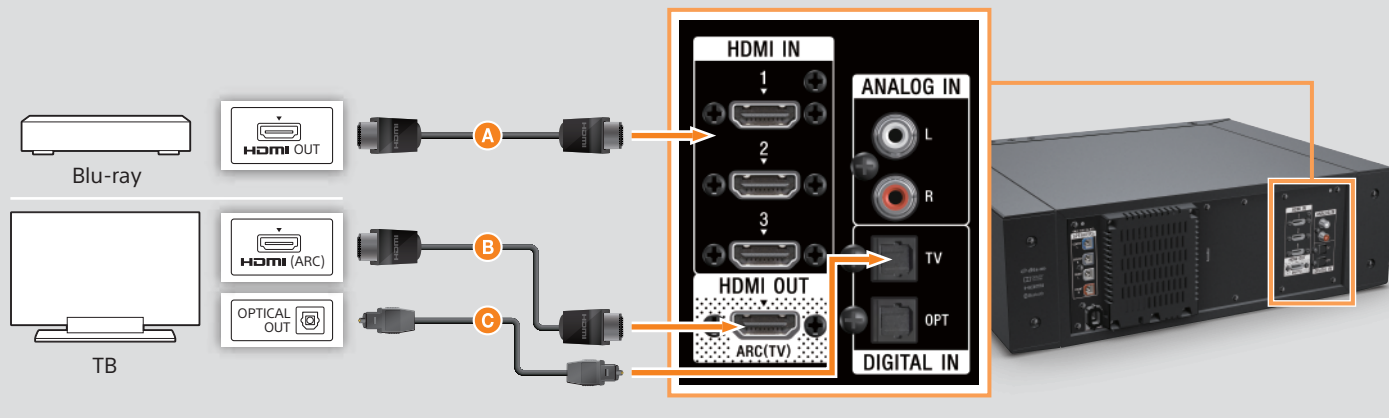


Користете кабли за HDMI **A** **B** (не се доставуваат). Ако телевизорот ја поддржува функцијата ARC, не мора да го поврзвате дигиталниот оптички кабел **C** (доставен). Погледнете во упатството на препораки за забелешки околу поврзувањата со HDMI.

Забелешки


- За излез на повеќеканално дигитално аудио, проверете ги поставките на дигиталниот аудиоизлез на уредот што е поврзан со системот.
- Може да поврзете други аудиоуреди на приклучоците ANALOG IN.

Вклучување на системот

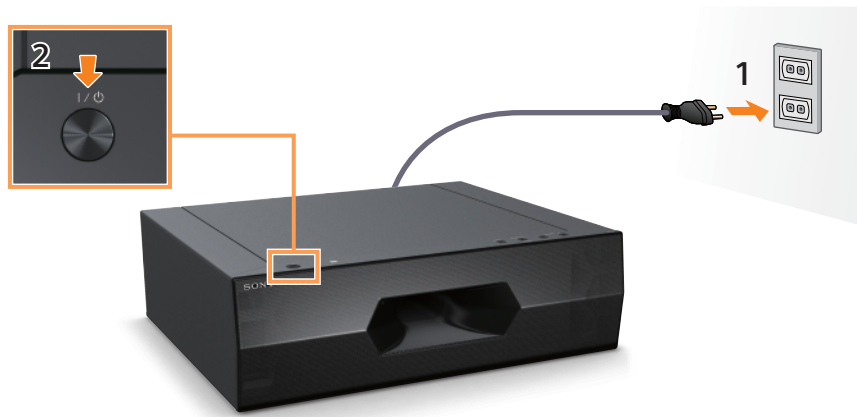

- 1 Поврзете го кабелот за напојување со наизменична струја (главен вод).
- 2 Притиснете го копчето I/O.

Вметнете ги батериите (доставени).

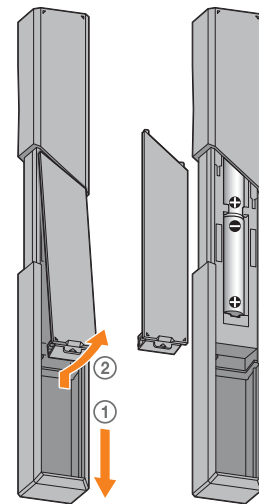


- 1 Повлечете го капакот надолу.
- 2 Подигнете го поклопецот за батерии.

Слушање аудио




Избран е влезен уред

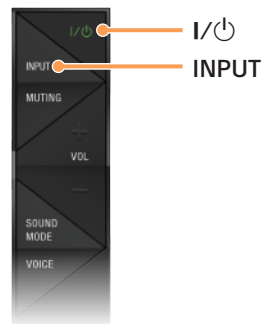

Притискајте на копчето INPUT додека влезниот уред не се појави на екранот.



Уживање во звучните ефекти

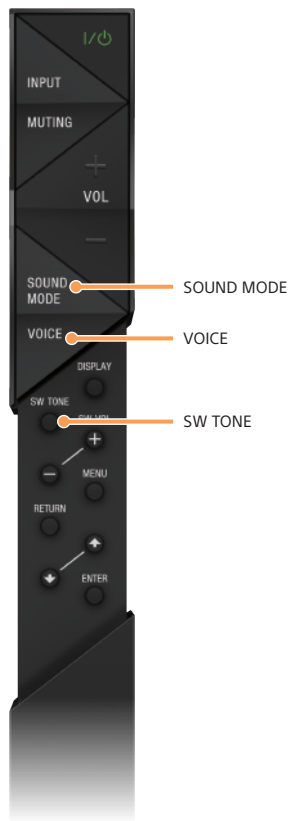

SOUND MODE: ви овозможува да уживате во звучните ефекти.	MOVIE	Звучни ефекти погодни за филмови
	MUSIC	Звучни ефекти погодни за музика
	FOOTBALL (виртуелен фудбалски режим)	Звучни ефекти за уживање во чувството да се биде присутен на фудбалски стадион (додека гледате емитување на фудбалски натпревар) Забелешка: функцијата не поддржува моно-звук.
	STD (стандарден)	Звучни ефекти погодни за телевизиски програми
VOICE: ги прави дијалозите појасни.	LEVEL 1 – 3	
SW TONE (тон на сабвуфер): го избира тонот на бас.	TONE 1	Поцврст тон на бас
	TONE 2	Тон на бас што е погоден за различни извори (зададено)
	TONE 3	Подинамичен тон на бас





Слушање аудио од уреди со BLUETOOTH



При регистрација на уреди со BLUETOOTH (спарување)




Спарување со уред и слушање за првпат

- 1 Притиснете го копчето BLUETOOTH PAIRING.
Индикаторот BLUETOOTH трепка брзо  (во текот на спарувањето).
- 2 Поставете го уредот со BLUETOOTH во режим на спарување и изберете „HT-ST3“. Ако е потребен клуч за пристап, внесете „0000“.
- 3 Потврдете дека индикаторот BLUETOOTH свети  (поврзано).

Слушање на спарениот уред

- 1 Притискајте на копчето INPUT за да се прикаже „BT AU“.
Индикаторот BLUETOOTH трепка  (во тек е обид за спарување).
- 2 Изберете „HT-ST3“ на уредот со BLUETOOTH.
- 3 Потврдете дека индикаторот BLUETOOTH свети  (поврзано).

При користење поврзување со еден допир (NFC)

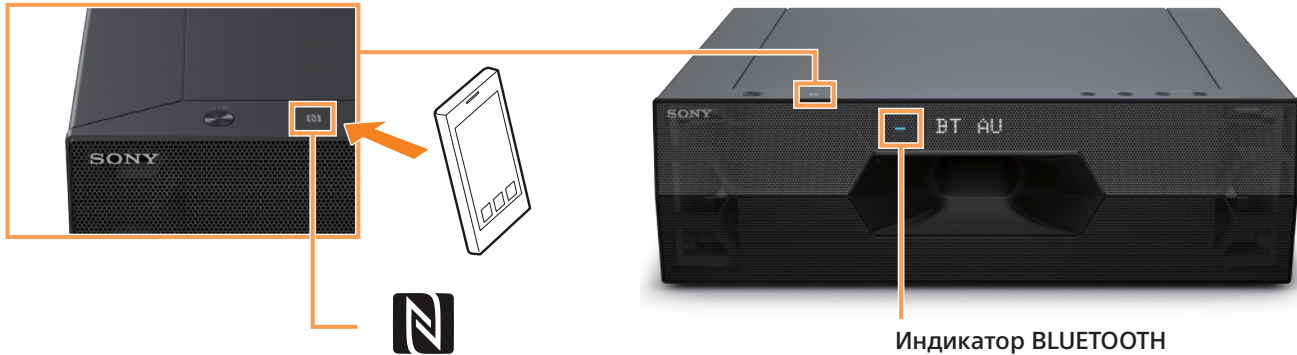

1 Преземете ја, инсталирајте ја и активирајте ја апликацијата „NFC Easy Connect“ на паметниот телефон.




2 Допрете го сабвуферот со паметниот телефон.


3 Потврдете дека индикаторот BLUETOOTH свети сино, покажувајќи дека поврзувањето е воспоставено.

- Компатибилни паметни телефони
- Паметни телефони со вградена функција NFC
(ОС: Android 2.3.3 или понова верзија, со исклучок на Android 3.x)

Делови и контроли

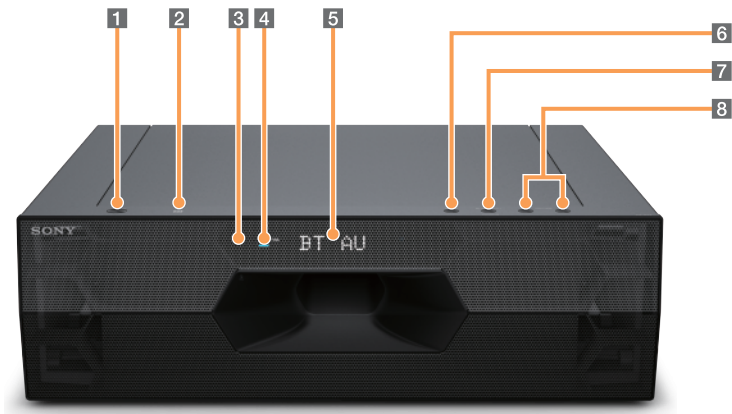

- 1** Копче I/O (вклучено/подготвено)
- 2** Сензор NFC (страница 13)
Спарува/поврзува уред со NFC кога во близина ќе се открие уред со NFC.
- 3** R (сензор за далечинскиот управувач)
- 4** Исклучен екран/индикатор BLUETOOTH
Засветува бело кога системот е вклучен, не се наоѓа во режимот BLUETOOTH, а предниот екран е исклучен.
Засветува сино во режимот BLUETOOTH (страница 12).
- 5** Екран на предниот панел
- 6** Копче INPUT (страница 9)
- 7** Копче BLUETOOTH PAIRING (страница 12)
- 8** Копчиња VOL (јачина на звук) +/-

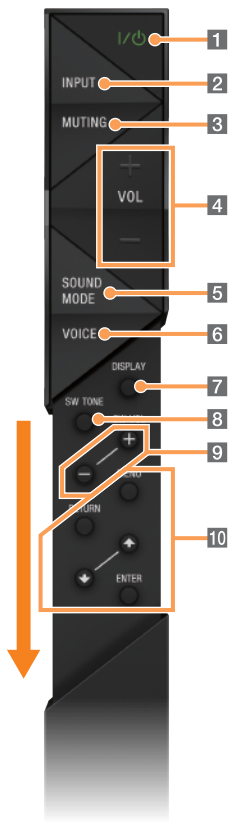

1 I/⏻ (вклучено/подготвено)

2 INPUT (страница 9)

3 MUTING

4 VOL (јачина на звук) +/-

5 SOUND MODE (страница 10)

6 VOICE (страница 10)

7 DISPLAY

Ја прилагодува осветленоста на екранот: Вклучено → Темно → Исклучено.

* Кога статусот на екранот се менува од „Исклучен“ во „Вклучен“, на него се појавуваат информациите за аудиоформатот.


8 SW TONE (страница 10)

9 SW VOL (јачина на звукот на сабвуферот) +/-

10 MENU/RETURN/↑/↓/ENTER (страница 16)

Прилагодување на поставките

Притиснете MENU на далечинскиот управувач, потоа изберете ја саканата поставка користејќи
 ▲/▼/ENTER/RETURN.

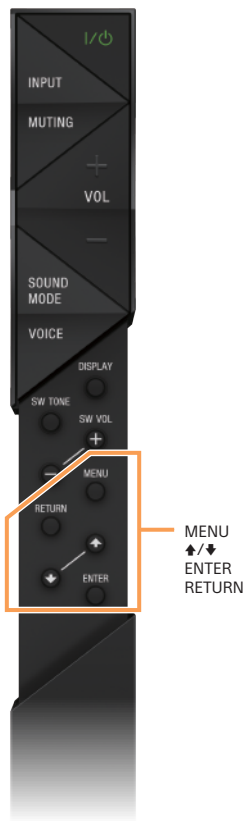

Мени		Функција	Зададено
LEVEL	DRC (DYNAMIC RANGE CONTROL)	Може да уживате во звукот на Dolby Digital при тивка јачина на звукот. (ON/AUTO/OFF) ON: го компримира звукот во согласност со информацијата за компресија која се содржи во содржината. AUTO: автоматски го компримира звукот шифриран во Dolby TrueHD.	AUTO
	SYNC (AV SYNC)	Може да го прилагодите звукот кога сликата и звукот не се синхронизирани. (1 – 4/OFF)	OFF
AUDIO	DUAL (DUAL MONO)	Може да уживате во многустран емитиран звук на аудио на Dolby Digital. (M/S (главен канал и потканал)/MAIN (главен канал)/SUB (потканал))	MAIN
	S. OPT (SOUND OPTIMIZER)	Го прилагодува звукот за да се репродуцира динамички и појасно, дури и при ниска јачина на звукот. (ON/OFF)	OFF
	HEQ (HARMONICS EQUALIZER)	Ги репродуцира ниските звуци што обично се губат при компримирање на аудиото. (ON/OFF) Забелешка: HEQ работи само кога е избрано „ANALOG/BT AU“. Ова не работи со ниеден друг влез, и покрај тоа што ставката е прикажана на предниот екран.	ON
	AAV (ADVANCED AUTO VOLUME)	Ги намалува несогласувањата во јачината на звукот помеѓу различните програми или помеѓу програмите и рекламите. (ON/OFF)	OFF
HDMI	CTRL (CONTROL FOR HDMI)	Ја вклучува или исклучува функцијата „Control for HDMI“. (ON/OFF) За детали, погледнете во упатството на препораките.	ON
	P. THRU (PASS THROUGH)	Го поставува режимот за штедење енергија на функцијата за пропуштање сигнали HDMI. (AUTO/ON) AUTO: емитива сигнали од приклучокот HDMI OUT ARC (TV) на системот во режим на подготвеност кога телевизорот е вклучен. Оваа поставка штеди енергија во режимот на подготвеност во споредба со поставката „ON“. ON: секогаш емитива сигнали од приклучокот HDMI OUT ARC (TV) во режим на подготвеност. Забелешка: Оваа ставка се појавува само кога „CTRL (CONTROL FOR HDMI)“ е поставено на „ON“.	AUTO
	ARC (AUDIO RETURN CHANNEL)	Ви овозможува да слушате дигитален звук од телевизор што е компатибилно со технологијата Audio Return Channel (ARC) што е поврзано користејќи HDMI-кабел. (ON/OFF) Забелешка: Оваа ставка се појавува само кога „CTRL (CONTROL FOR HDMI)“ е поставено на „ON“.	ON



MENU
 ⬆/⬇
 ENTER
 RETURN

	Мени	Функција	Зададено
SET BT	BT.STBY (BLUETOOTH STANDBY)	Кога системот располага со информација за спарување, тој е во режим на подготвеност за BLUETOOTH дури и кога е исклучен. (ON/OFF) Забелешка: Во текот на режимот на подготвеност за BLUETOOTH, индикаторот BLUETOOTH бавно трепка во сина боја.	OFF
	AAC (ADVANCED AUDIO CODING)	Поставува дали системот ќе го користи AAC преку BLUETOOTH. (ON/OFF) Забелешка: Ако ја смените поставката кога системот е поврзан со уред со BLUETOOTH, системот ќе се исклучи од поврзувањето со уредот.	OFF
SYSTEM	A. STBY (AUTO STANDBY)	Ја вклучува или исклучува функцијата AUTO POWER OFF. (ON/OFF) Ако не ракувате со системот одредено време (околу 20 минути) кога системот не прима влезен сигнал, тој ќе се исклучи автоматски.	ON
	VER (VERSION)	Ја прикажува тековната верзија на фирмверот.	-

Решавање проблеми

За повеќе ЧПП, погледнете во упатството на препораки.

Од системот не се емитува звук од телевизор.

- Проверете дали влезниот извор е правилно избран. Треба да се обидете со други влезни извори со притискање на копчето INPUT неколку пати (страница 9).
- Проверете го поврзувањето на кабелот HDMI, дигиталниот оптички кабел или аудиокабелот што е поврзан на системот и телевизорот (страница 6, 7).
- Проверете го аудиоизлезот на телевизорот.

Од системот не се емитува звук од поврзаниот уред со BLUETOOTH.

- Проверете дали индикаторот BLUETOOTH свети сино (страница 12).
- Проверете дали системот е поставен блиску од уредот со BLUETOOTH или дали има пречки од мрежа Wi-Fi, од друг безжичен уред со 2,4 GHz или од микробранова печка.

Поврзувањето со BLUETOOTH не може да се заврши.

- Повторно спарете ги системот и уредот со BLUETOOTH.
– Можеби ќе треба да го откажете спарувањето со системот користејќи го прво уредот со BLUETOOTH.

Нема звук или се слуша само многу слаб звук од поврзаната опрема во системот.

- Притиснете VOL + и проверете ја јачината на звукот.
- Притиснете MUTE или VOL + за да ја откажете функцијата за безгласност.
- Проверете дали влезниот извор е правилно избран.
- Проверете дали сите кабли на системот и поврзаната опрема се вметнати докрај.
- Проверете дали каблите за звучници на долгнавестиот звучник се безбедно вметнати во сабвуферот (страница 5).

Системот автоматски се исклучува.

- Функцијата A. STBY е поставена (страница 17).



* 4 4 6 7 1 4 6 1 1 * (1)