

System domácího kina

Začínáme

Funkce BLUETOOTH

Možnosti přehrávání

Další informace

VAROVÁNÍ

Neinstalujte přístroj do stísněného prostoru, jako je knihovna nebo vestavěná skříňka.

Abyste snížili riziko požáru, nepřikrývejte větrací otvory přístroje novinami, ubrusy, závěsy atd. Nevystavujte přístroj zdrojům otevřeného ohně (např. svíčkám).

Abyste snížili riziko vzniku požáru nebo elektrického šoku, nevystavujte tento přístroj zdrojům kapání a stříkání a nepokládejte na něj předměty naplněné tekutinami, jako jsou vázy.

Přístroj není odpojen od elektrické sítě, dokud je zapojen do zásuvky střídavého proudu, i když je samotný přístroj vypnutý.

Vzhledem k tomu, že k odpojení přístroje od elektrické sítě se používá hlavní zástrčka, připojte přístroj k snadno dosažitelné elektrické zásuvce. Zaznamenáte-li u jednotky nějakou vadu, odpojte neprodleně hlavní zástrčku ze zásuvky střídavého proudu.

Nevystavujte baterie nebo přístroj s nainstalovanými bateriemi nadměrnému horku, například slunečnímu světlu a ohni.

Pouze pro použití ve vnitřních prostorách.

Upozornění pro zákazníky: následující informace platí pouze pro zařízení prodávaná v zemích, ve kterých platí směrnice EU.

Tento přístroj vyrobila společnost Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonsko, nebo byl vyroben jejím jménem. S dotazy souvisejícími se shodou produktů se zákony Evropské unie se obraťte na autorizovaného zástupce: Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Německo. V záležitostech souvisejících se servisem a zárukou se obraťte na adresy uvedené v samostatných servisních a záručních listech.



Společnost Sony Corp. tímto prohlašuje, že toto zařízení splňuje veškeré zásadní požadavky a další příslušná ustanovení směrnice 1999/5/ES.

Podrobné informace získáte na následující adrese:

<http://www.compliance.sony.de/>



**Likvidace
použitých
elektrických
a elektronických
zařízení (platí
v rámci
Evropské unie
a v ostatních
evropských**

**zemích se systémem tříděného
odpadu)**

Tento symbol na výrobku nebo jeho balení stanoví, že s daným výrobkem nelze nakládat jako s domovním odpadem. Namísto toho jej odevzdejte na příslušném sběrném místě pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení. Tím, že tento výrobek zlikvidujete správným způsobem, napomáháte předejít možným škodlivým dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, které lze jinak způsobit nevhodným způsobem likvidace tohoto výrobku. Recyklace materiálů napomáhá zachovávat přírodní zdroje. Další podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku získáte na příslušném úřadě místní samosprávy, ve firmě zajišťující svoz odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.



**Likvidace
použitých baterií
(platí v rámci
Evropské unie
a v ostatních
evropských
zemích se
systémem
tříděného
odpadu)**

Tento symbol na baterii nebo jejím balení stanoví, že s baterií dodávanou s daným výrobkem nelze nakládat jako s domovním odpadem.

Na určitých bateriích může být tento symbol použitý spolu s chemickou značkou. Chemické značky pro rtuť (Hg) nebo olovo (Pb) se na baterii přidávají v případě, že obsahuje více než 0,0005 % rtuti nebo 0,004 % olova. Tím, že tyto baterie zlikvidujete správným způsobem, napomáháte předejít možným škodlivým dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, které lze jinak způsobit nevhodným způsobem likvidace této baterie. Recyklace materiálů napomáhá zachovávat přírodní zdroje. V případě výrobků, které z důvodů bezpečnosti, výkonu nebo integrity dat vyžadují nepřetržité připojení k vestavěné baterii, musí být tato baterie vyměněna pouze kvalifikovaným servisním personálem. Výrobek na konci životnosti odevzdejte na příslušném sběrném místě pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení, kde bude baterie zlikvidována v souladu s předpisy. Pro všechny ostatní typy baterií nahlédněte, prosím, do kapitoly věnované bezpečnému vyjmutí baterie z výrobku. Předejte baterii na vhodné sběrné místo pro recyklaci použitých baterií. Další podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku nebo baterie získáte na příslušném úřadě místní samosprávy, ve firmě zajišťující svoz odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.

Opatření

Bezpečnost

- Pokud se do přístroje dostane jakýkoli předmět nebo kapalina, odpojte jej od elektrické zásuvky a nechte jej před dalším použitím zkontrolovat kvalifikovaným technikem.
- Nestoupejte na reproduktorovou lištu ani na subwoofer, mohli byste spadnout a poranit se, nebo by mohlo dojít k poškození přístroje.

Zdroje energie

- Před používáním systému si ověřte, že se požadované provozní napětí shoduje s vaším místním zdrojem energie. Provozní napětí je uvedeno na továrním štítku na zadní straně reproduktorové lišty.
- Nebudete-li systém delší dobu používat, odpojte jej z elektrické zásuvky. Pro vytahování napájecího kabelu uchopte zástrčku, nikdy ne kabel.
- Jedna čepel zástrčky je z bezpečnostních důvodů širší než druhá, a proto ji lze do zásuvky zastrčit pouze jedním způsobem. Není-li možno zastrčit zástrčku do zásuvky celou, kontaktujte prodejce.
- Napájecí kabel může vyměnit pouze kvalifikovaný servis.

Zahřívání

Ačkoliv se systém během provozu zahřívá, nejedná se o poruchu. Používáte-li systém nepřetržitě při vysoké hlasitosti, značně se zahřívá zadní a spodní strana. Abyste předešli popálení, nedotýkejte se krytu přístroje.

Umístění

- Umístěte systém na místo s odpovídajícím větráním, abyste zabránili zahřívání a prodloužili tak životnost přístroje.
- Neumísťujte přístroj blízko zdrojů tepla nebo na místo, na které dopadá přímý sluneční svit, kde se nadměrně práší nebo může dojít k mechanickému otřesu.
- Nepokládejte nic k zadní straně reproduktorové lišty, zakrytí větracích otvorů může způsobit poruchu.
- Pokud systém používáte společně s televizorem, videorekordérem nebo magnetofonovým přehrávačem, může dojít ke vzniku šumu a zhoršení kvality obrazu. V takovém případě systém posuňte dále od TV, videorekordéru nebo přehrávače.
- Budte obezřetní při umísťování systému na povrchy, které byly speciálně ošetřeny (voskem, olejem, leštidlem atd.), neboť může dojít k tvorbě skvrn nebo poškození barvy.
- Dejte pozor, abyste se neporanili o ostré rohy reproduktorové lišty nebo subwooferu.

Provoz

Před připojením dalšího zařízení se ujistěte, že jste systém vypnuli a odpojili ze sítě.

Na blízké TV obrazovce se objevuje nepravidelné podání barev

U některých typů televizních přijímačů může docházet k ovlivnění reprodukce barev.

Pokud jsou barvy narušené...

Vypněte televizní přijímač a po 15 až 30 minutách jej opět zapněte.

Pokud jsou barvy stále narušené...

Umístěte systém dále od televizního přijímače.

Čištění

Systém čistěte měkkým suchým hadříkem. Nepoužívejte drsné houbičky, čisticí písek ani rozpouštědla, jako jsou například alkohol či benzín.

V případě jakýchkoliv dotazů nebo potíží týkajících se systému se prosím obraťte na nejbližšího obchodního zástupce společnosti Sony.

Autorská práva

Tento systém využívá technologii Dolby* Digital Surround System.

* Vyrobeno v licenci společnosti Dolby Laboratories. Označení Dolby a symbol dvojitého písmene D jsou ochrannými známkami společnosti Dolby Laboratories.

Značka a loga BLUETOOTH® jsou registrovanými ochrannými známkami vlastněnými společností Bluetooth SIG, Inc. jakékoli použití těchto značek ze strany společnosti Sony Corporation podléhá licenci.

Značka N je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka organizace NFC Forum, Inc. v USA a dalších zemích.

Android je ochranná známka společnosti Google Inc.

„PlayStation®“ je registrovanou známkou společnosti Sony Computer Entertainment Inc.

„WALKMAN“ a logo „WALKMAN“ jsou registrovanými ochrannými známkami společnosti Sony Corporation.

Ostatní ochranné známky a obchodní názvy jsou majetkem jejich příslušných vlastníků.

Bezdrátová technologie BLUETOOTH

Podporovaná verze a profily technologie BLUETOOTH

Profil představuje standardní sadu různých možností produktů s technologií BLUETOOTH. Informace o verzi a profilech technologie BLUETOOTH podporovaných tímto systémem najdete v části „Technické údaje“ (str. 26).

Poznámky

- Abyste mohli funkci BLUETOOTH použít, připojované zařízení BLUETOOTH musí podporovat stejný profil jako systém. I v případě, že zařízení stejný profil podporuje, funkce se mohou lišit kvůli specifikacím zařízení BLUETOOTH.
- Přehrávání zvuku v tomto zařízení může být vůči přehrávání v zařízení BLUETOOTH zpožděno v důsledku charakteristických vlastností bezdrátové technologie BLUETOOTH.

Efektivní dosah komunikace

Zařízení BLUETOOTH by měla být používána ve vzdálenosti přibližně do 10 metrů od sebe (bez překážek mezi sebou). Efektivní dosah komunikace může být zkrácen za následujících okolností:

- když se mezi zařízeními spojenými technologií BLUETOOTH nachází osoba, kovový předmět, stěna nebo jiná překážka;
- když je v dané oblasti v provozu bezdrátová síť LAN;
- když je v blízkosti zapnutá mikrovlnná trouba;
- když se v okolí nachází jiný zdroj elektromagnetického vlnění.

Účinky jiných zařízení

Zařízení BLUETOOTH a bezdrátové sítě LAN (IEEE 802.11b/g) používají stejné frekvenční pásmo (2,4 GHz). Pokud zařízení BLUETOOTH používáte v blízkosti zařízení s rozhraním bezdrátové sítě LAN, může vzniknout elektromagnetické rušení.

Výsledkem může být snížení rychlosti přenosu dat, šum nebo nemožnost připojení. Pokud k tomu dojde, vyzkoušejte následující opatření:

- zkuste systém a mobilní telefon s rozhraním BLUETOOTH nebo jiné zařízení BLUETOOTH spojit ve vzdálenosti alespoň 10 metrů od zařízení bezdrátové sítě LAN;
- vypněte napájení zařízení bezdrátové sítě LAN, pokud zařízení BLUETOOTH používáte ve vzdálenosti do 10 metrů od něj.

Účinky na jiná zařízení

Rádiové vlnění vysílané tímto systémem může narušovat funkci některých zdravotnických zařízení. Vzhledem k tomu, že rušení může způsobit poruchu, vždy vypněte napájení tohoto systému, mobilního telefonu s rozhraním BLUETOOTH a všech ostatních zařízení BLUETOOTH na následujících místech:

- v nemocnicích, vlacích, letadlech, na čerpacích stanicích a kdekoli jinde, kde mohou být ve vzduchu přítomny hořlavé plyny;
- v blízkosti automatických dveří či požárních hlásičů.

Poznámky

- Tento systém podporuje funkce zabezpečení, které jsou v souladu se specifikací technologie BLUETOOTH, aby zajistil bezpečnost během komunikace prostřednictvím technologie BLUETOOTH. Toto zabezpečení však může být nedostatečné v závislosti na nastavení a dalších faktorech, takže je třeba při komunikaci prostřednictvím technologie BLUETOOTH vždy zvážit případná rizika.
- Společnost Sony nemůže být žádným způsobem zodpovědná za ztráty způsobené únikem informací během komunikace prostřednictvím technologie BLUETOOTH.
- Schopnost komunikovat prostřednictvím rozhraní BLUETOOTH se všemi zařízeními BLUETOOTH používajícími stejný profil jako tento systém není nutně zaručena.
- Zařízení BLUETOOTH připojená k tomuto přijímači musí vyhovovat specifikaci BLUETOOTH předepsané společností Bluetooth SIG, Inc. a jejich shoda se specifikací musí být certifikována. Přesto však platí, že i když zařízení vyhovuje specifikaci BLUETOOTH, mohou nastat případy, kdy charakter či specifikace zařízení BLUETOOTH znemožňuje připojení, případně má za následek odlišnou ovládací metodu, zobrazení či provoz.
- V závislosti na zařízení BLUETOOTH připojeném k systému, na komunikačním prostředí či okolních podmínkách se může objevit šum či výpadky zvuku.

Obsah

Opatření	4
Bezdrátová technologie BLUETOOTH	6

Začínáme

Vybalení	9
Rejstřík součástí a ovládacích prvků	10
Připojení TV, přehrávače apod.	12
Umístění systému	14
Připojení napájecího kabelu (síťového kabelu)	16
Nastavení zvukových výstupů připojeného zařízení	16
Funkce automatického pohotovostního režimu	16

Funkce BLUETOOTH

Používání funkce BLUETOOTH	17
-------------------------------------	----

Možnosti přehrávání

Ovládání systému dodávaným dálkovým ovladačem	21
Ovládání připojeného televizoru	22
Výměna baterie	23

Další informace


Odstraňování problémů	24
Technické údaje	26
Rejstřík	28

Vybalení


- Subwoofer (1)




- Reproduktorová lišta (1)



- Digitální optický kabel pro TV (1)

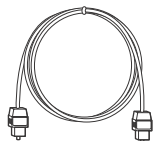

- Napájecí kabel (síťový kabel) (1)
- Dálkový ovladač (RM-ANU191) (1)




- Návod k obsluze (1)
- Záruka (1)

Rejstřík součástí a ovládacích prvků

Další informace naleznete na stránkách uvedených v závorkách.

Reproduktorová lišta

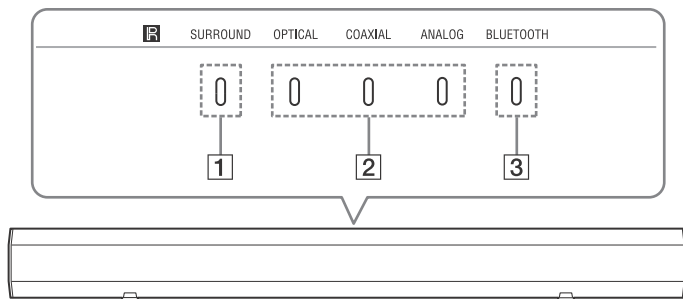


- 1 Kontrolka SURROUND (str. 21)
- 2 Kontrolky vstupů (str. 21)
 - OPTICAL
 - COAXIAL
 - ANALOG
- 3 Kontrolka BLUETOOTH (str. 17)

Dálkový ovladač

Tato část popisuje ovládání subwooferu a reproduktorové lišty pomocí tlačítek. Podrobnosti ohledně ovládání připojeného zařízení pomocí tlačítek naleznete na straně str. 21.

Poznámka

- Namiřte dálkové ovládání na střed předního panelu reproduktorové lišty.

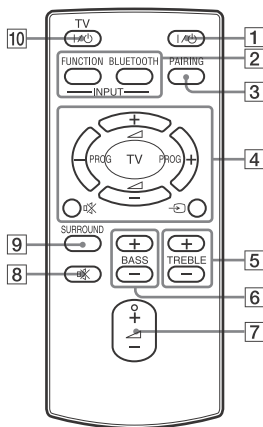

- * Tlačítko + je opatřeno výstupkem, který slouží k lepší orientaci při používání ovladače.


- 1 I/⏻ (zapnout/pohotovostní režim)
- 2 INPUT
FUNCTION
BLUETOOTH
- 3 PAIRING
- 4 TV (pouze televizor Sony)

PROG +/-
 +/-

- 5 TREBLE +/-
- 6 BASS +/-
- 7 +/-
- 8
- 9 SURROUND
- 10 TV I/⏻ (pouze televizor Sony)

Poznámka

- Před prvním použitím dálkového ovladače nezapomeňte z držáku baterií odstranit izolační pásek.

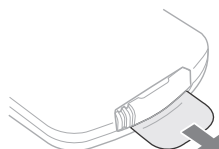


- Baterie je v dálkovém ovladači nainstalována z výroby.
- Tlačítka pro ovládání televizoru lze ovládat pouze televizory Sony.

Připojení TV, přehrávače apod.

Zasuňte zástrčku napájecího kabelu (síťového kabelu) až na doraz.


Připojení TV, přehrávače a dalších zařízení

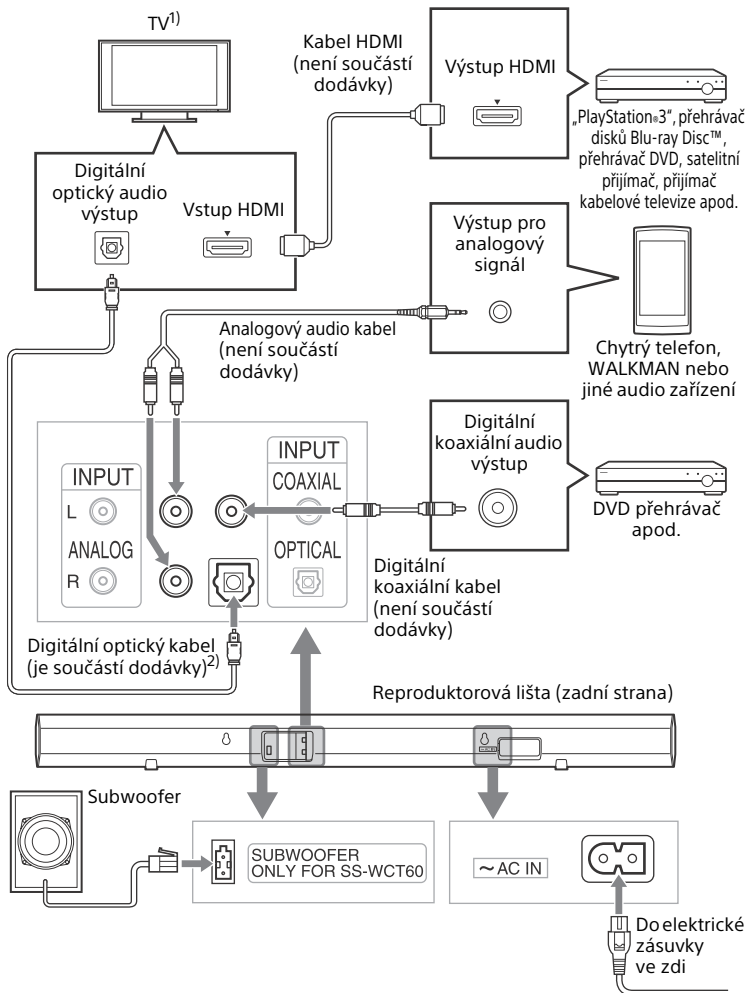

- 1) Není-li televizor vybaven zdířkou optického digitálního audio výstupu, přejděte do části „Připojení televizoru bez zdířky optického digitálního audio výstupu“.
- 2) Při připojování digitálního optického kabelu (je součástí dodávky) do zdířky OPTICAL na reproduktorové liště odstraňte ze zdířky OPTICAL ochranný kryt.

Připojení televizoru bez zdířky optického digitálního audio výstupu

Je-li váš televizor vybaven konektorem pro sluchátka, který je kompatibilní se zdířkou audio výstupu, zkontrolujte nastavení audio výstupu. Podrobnosti naleznete v návodu k obsluze dodávaném s televizorem.

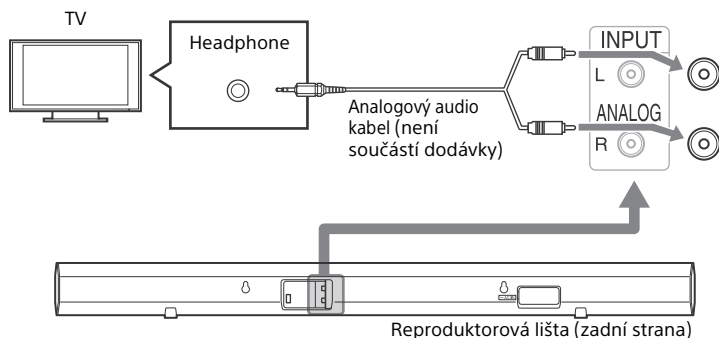

Umístění systému


Na obrázcích níže jsou uvedeny příklady instalace reproduktorové lišty.

Poznámka


- Při výběru umístění reproduktorové lišty nezapomeňte, že větrací otvory na zadní straně musí zůstat volné.

Instalace reproduktorové lišty

- Instalace reproduktorové lišty na stolek

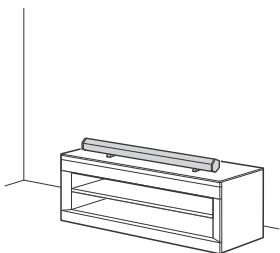


- Instalace reproduktorové lišty na stěnu (str. 15)

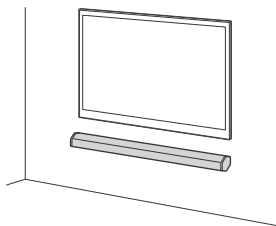


Poznámka k instalaci subwooferu

Subwoofer umístěte tak, aby zadní panel byl alespoň deset centimetrů od stěny.

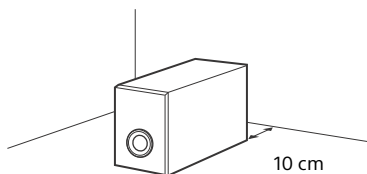

Demontáž podstavců

Chcete-li reproduktorovou lištu naklonit mírně nahoru nebo umístit na stěnu, odstraňte z jeho spodní části dva podstavce, jak je znázorněno níže.

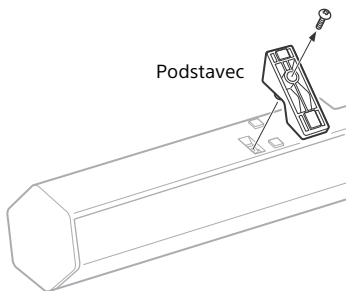

Poznámka

• Chcete-li reproduktorovou lištu s odstraněnými podstavci umístit na podložku a naklonit mírně nahoru, nezakrývejte spodní větrací otvory (např. kobercem).

Instalace reproduktorové lišty na stěnu



Reproduktorovou lištu můžete upevnit také na stěnu.

Poznámky

- Použijte šrouby odpovídající materiálu a pevnosti stěny. Vzhledem k tomu, že sádkokarton je obzvláště křehký, zašroubujte šrouby do nosné lišty. Reproduktorovou lištu namontujte na svislou a rovnou stěnu v dostatečně pevném místě.
- Doporučujeme svěřit instalaci prodejci výrobků Sony nebo licencovaným řemeslníkům a při instalaci důsledně dbát na bezpečnost.

- Společnost Sony nenese odpovědnost za nehody či škody způsobené nesprávnou instalací, nedostatečnou pevností zdi nebo nesprávným upevněním šroubů, přírodní pohromou apod.


1 Připravte si šrouby (nejsou součástí dodávky), které odpovídají otvorům na zadní straně reproduktorové lišty.

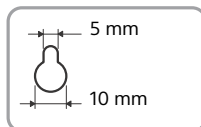

Otvor na zadní straně reproduktorové lišty

2 Upevněte šrouby do stěny.


Šrouby by měly vyčnívat o 7 až 8 mm.

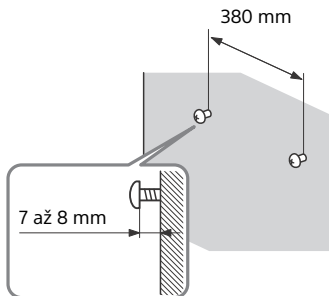

pokračování

3 Zavěste reproduktorovou lištu na šrouby.

Vyrovnejte otvory na zadní straně reproduktorové lišty se šrouby a poté lištu na oba šrouby zavěste.

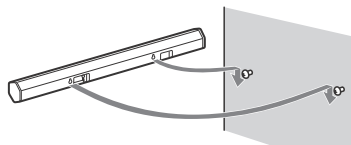

Připojení napájecího kabelu (síťového kabelu)

Před připojením napájecího kabelu (síťového kabelu) reproduktorové lišty do elektrické zásuvky připojte k systému ostatní přístroje a TV přijímač.

Nastavení zvukových výstupů připojeného zařízení

Požadujete-li výstup vícekanálového digitálního zvuku, zkontrolujte nastavení digitálního audio výstupu na připojeném zařízení. Podrobnosti naleznete v návodu k obsluze dodávaném s připojeným zařízením.

Funkce automatického pohotovostního režimu

Reproduktorová lišta automaticky přejde do pohotovostního režimu, když ji nebudete přibližně po dobu 15 minut používat a když nebude přijímat žádný vstupní signál.

Používání funkce BLUETOOTH

Automatické spárování

Pokud není systém spárován s žádným zařízením, musíte jej s připojovaným zařízením spárovat. Pomocí tlačítka BLUETOOTH na dálkovém ovladači zvolte možnost „BLUETOOTH“ a vstupte do režimu párování.

- 1 Umístěte systém a zařízení BLUETOOTH do vzdálenosti 1 m od sebe.**
- 2 Stiskněte tlačítko BLUETOOTH na dálkovém ovladači.**
- 3 Nastavte zařízení BLUETOOTH na režim párování.**
Podrobnosti o nastavení zařízení BLUETOOTH na režim párování naleznete v návodu k obsluze dodávaném s příslušným zařízením.
- 4 Když se v zařízení BLUETOOTH objeví zjištěná zařízení zkontrolujte, zda je v seznamu uvedeno „SONY:HT-CT60BT“.**
V některých zařízeních BLUETOOTH se takový seznam nemusí zobrazit.
- 5 Ze seznamu zvolte „SONY:HT-CT60BT“.**
Je-li vyžadováno zadání kódu, zadejte „0000“.

6 Pomocí zařízení BLUETOOTH vytvořte připojení BLUETOOTH.

Jestliže je připojení BLUETOOTH vytvořeno správně, kontrolka BLUETOOTH se rozsvítí modře a informace o spárování se uloží do systému.

Kontrolka BLUETOOTH

Modře svítící nebo blikající kontrolka BLUETOOTH signalizuje stav připojení BLUETOOTH.

Stav systému	Stav kontrolky
Během BLUETOOTH párování	Rychle modře bliká.
Systém se pokouší připojit k zařízení BLUETOOTH	Pomalou modře bliká.
Systém se připojil k zařízení BLUETOOTH	Svítil modře.

Poznámky

- Podrobnosti o ovládání připojených zařízení naleznete v návodu k obsluze dodávaném s příslušným zařízením.
- Zařízení BLUETOOTH, která chcete připojit, musí podporovat A2DP (Advanced Audio Distribution Profile).
- Zařízení BLUETOOTH, např. mobilní telefon s BLUETOOTH, používejte na snadno viditelném místě ve stejné místnosti, kde je umístěna reproduktorová lišta.
- Pokud používáte zařízení Wi-Fi, komunikace pomocí BLUETOOTH nemusí být stabilní. V takovém případě použijte zařízení BLUETOOTH co nejblíže k reproduktorové liště.
- Může dojít k přerušení zvuku kvůli problému se zařízením BLUETOOTH.
- Jakmile je provedena operace párování, nemusí být prováděna znovu. V níže uvedených případech však musíte párování opakovat.
 - Oprava systému (informace o párování se zruší).

- Nastavení párování pro 9 nebo více zařízení.
Tento systém může být spárován s max. 8 zařízeními. Pokud chcete spárovat zařízení poté, co bylo se systémem již spárováno 8 zařízení, informace o spárování zařízení, jehož datum připojení je nejstarší, se přepíše novou informací.
- Historie připojení k tomuto systému je v připojeném zařízení smazána.

Ruční spárování

Chcete-li systém spárovat se 2 nebo více zařízeními BLUETOOTH, je nutné provést párování ručně.

- 1 Umístěte zařízení BLUETOOTH, které chcete připojit, do vzdálenosti 1 m od systému.**
- 2 Stiskněte tlačítko PAIRING na dálkovém ovladači.**
- 3 Proveďte kroky 3 až 6 v kapitole „Automatické spárování“ (str. 17).**

Poznámky

- Kód „Passkey“ může být v závislosti na zařízení nazván také jako „Passcode“, „PIN code“, „PIN number“ nebo „Password“ atd.
- Pohotovostní režim párování systému se zruší asi po 5 minutách. Pokud párování není úspěšné, opakujte postup od kroku 1.
- Pokud si přejete provést párování s několika zařízeními BLUETOOTH, proveďte postup od kroků 1 až 3 samostatně pro každé zařízení BLUETOOTH.
- Pokud není v systému uložena žádná informace o spárování, systém automaticky vstoupí do režimu párování, když je jako vstup zvoleno „BLUETOOTH“. V tomto případě není režim párování spuštěn automaticky.

Připojení jediným dotykem s chytrým telefonem (NFC)

Dotykem systému s chytrým telefonem se systém spáruje a připojí k chytrému telefonu pomocí BLUETOOTH a automaticky se zapne.

NFC

NFC (Near Field Communication) je technologie umožňující bezdrátovou komunikaci mezi různými zařízeními. Jde např. o mobilní telefony a IC štítky. Díky funkci NFC lze snadno dosáhnout datové komunikace pouhým dotykem příslušného symbolu nebo označeného místa na zařízeních kompatibilních s funkcí NFC.

Kompatibilní chytré telefony

Chytré telefony se zabudovanou funkcí NFC (OS: Android 2.3.3 nebo novější s výjimkou verze Android 3.x and 4.x)

1 Stáhněte a nainstalujte aplikaci „NFC Easy Connect.“

„NFC Easy Connect“ je bezplatná aplikace pro Android, kterou si můžete stáhnout z Google Play. Aplikaci si stáhněte vyhledáním „NFC Easy Connect“ nebo načtením QR kódu. Za stažení aplikace vám mohou být účtovány poplatky. Použijte aplikaci na čtení QR kódů.




2 Zapněte systém.

3 Spusťte aplikaci „NFC Easy Connect“ na svém chytrém telefonu.

Ujistěte se, že se vám zobrazí obrazovka aplikace.

4 Dotkněte se značky N na reproduktorové liště svém chytrém telefonem.

Nechte reproduktorovou lištu v kontaktu s chytrým telefonem, dokud chytrý telefon nezavibruje.

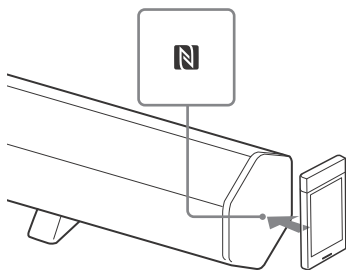

Dokončete spojení podle pokynů na obrazovce.

Když kontrolka BLUETOOTH (modrá) přestane blikat a začne trvale svítit, je systém k zařízení připojen.

Chcete-li systém odpojit, dotkněte se jej znovu chytrým telefonem.

Tipy

- Pokud nelze systém připojit, zkuste následující.
 - Spusťte aplikaci na chytrém telefonu a pohybujte telefonem pomalu přes značku N na reproduktorové liště.
 - Je-li chytrý telefon v pouzdře, vyjměte jej.

- V závislosti na vašem chytrém telefonu nemusí být potřeba stahovat k připojení telefonu k systému jedním dotykem aplikaci „NFC Easy Connect“. V takovém případě se ovládání a specifikace mohou od výše uvedeného popisu lišit. Chcete-li získat podrobnější informace, nahlédněte do návodu k obsluze dodávaného s chytrým telefonem.

Poznámka

Aplikace nemusí být v některých zemích nebo regionech dostupná.

Poslech hudby přes připojení BLUETOOTH

Před spuštěním přehrávání hudby zkontrolujte následující:

- Funkce BLUETOOTH na zařízení BLUETOOTH je zapnutá.
- Postup spárování je dokončen na systému i na zařízení BLUETOOTH.

- 1 **Stiskněte tlačítko BLUETOOTH na dálkovém ovladači.**
- 2 **Aktivujte připojení BLUETOOTH na zařízení BLUETOOTH.**
Kontrolka BLUETOOTH se po vytvoření připojení BLUETOOTH rozsvítí modře.
- 3 **Spusťte přehrávání na připojeném zařízení BLUETOOTH.**
- 4 **Nastavte hlasitost.**
Nastavte hlasitost zařízení BLUETOOTH na mírnou úroveň a stiskněte tlačítko \triangleleft +/-.

Poznámky

- Má-li zdrojové zařízení funkci podpory basů nebo funkci ekvalizéru, vypněte je. Pokud budou tyto funkce zapnuté, zvuk by mohl být zkreslený.
- V následujících případech budete muset provést připojení BLUETOOTH znovu.
 - Napájení systému není zapnuté.
 - Napájení zařízení BLUETOOTH není zapnuté nebo je funkce BLUETOOTH vypnutá.
 - Připojení BLUETOOTH není navázáno.
- Pokud je přehráváno více zařízení spárovaných se systémem, zvuk bude možné slyšet pouze z jednoho z těchto zařízení.


Ukončení připojení BLUETOOTH

Připojení BLUETOOTH ukončíte kteroukoli z následujících operací.

- Připojení ukončíte v zařízení BLUETOOTH. Podrobnosti naleznete v návodu k obsluze dodaném se zařízením.
- Vypněte zařízení BLUETOOTH.
- Vypněte systém.

Možnosti přehrávání

Ovládání systému dodávaným dálkovým ovladačem

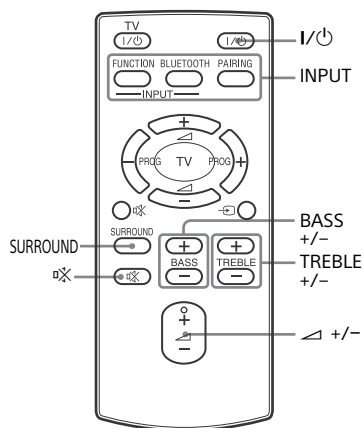

- 1 Zapněte systém stisknutím tlačítka I/⏻.**
- 2 Opakovaným stisknutím tlačítka FUNCTION vyberte vstupní zdroj.**

Vstupní zdroj	Vstup ze zařízení
OPTICAL	Zařízení připojené ke zdířce OPTICAL
COAXIAL	Zařízení připojené ke zdířce COAXIAL
ANALOG	Zařízení připojené ke zdířkám ANALOG

- 3 Upravte hlasitost stisknutím tlačítek \triangle +/-.**

Aktivace funkce ztlumení

Stiskněte tlačítko \otimes .

Tip

- Zvuk může vycházet z reproduktoru TV. V tom případě nastavte hlasitost TV reproduktoru na minimum.

Používání prostorového efektu

Tento systém dokáže generovat vícekanálový prostorový zvuk. Stiskněte SURROUND. Při každém stisknutí tlačítka se prostorový režim přepne do polohy ON nebo OFF. Je-li prostorový režim aktivní, kontrolka SURROUND na reproduktorové liště svítí.

Úprava úrovně výšek a basů

Úroveň výšek a basů můžete nastavit. Chcete-li nastavit úroveň výšek, stiskněte tlačítko TREBLE +/- . Chcete-li nastavit úroveň basů, stiskněte tlačítko BASS +/- . Jsou-li basy nebo výšky nastaveny na maximální nebo minimální hodnotu, kontrolky vstupu na reproduktorové liště zablikají.

Přehrávání zvuku s nižší hlasitostí (noční režim)

V nočním režimu si i při nižší úrovni hlasitosti můžete vychutnat zvukové efekty a zřetelné dialogy. Noční režim je k dispozici pouze pro TV programy a pro DVD a Blu-ray™ disky.

Zapnutí nočního režimu


Stiskněte a podržte tlačítko SURROUND, dokud dvakrát neblinkne kontrolka COAXIAL na systému Sound Bar.

Vypnutí nočního režimu

Stiskněte a podržte tlačítko SURROUND, dokud dvakrát neblinkne kontrolka OPTICAL na systému Sound Bar.

Ovládání připojeného televizoru

Používáte-li pouze televizor Sony, aniž byste používali tento systém, můžete televizor Sony připojený k systému ovládat žlutě potištěnými tlačítky na dálkovém ovladači.

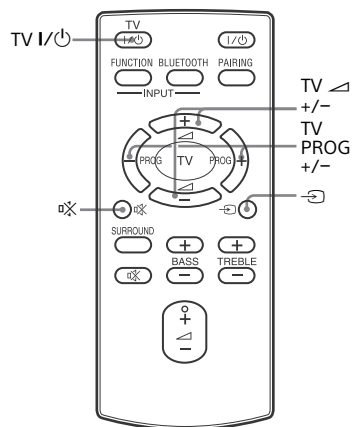


- 1** Zapněte televizor stisknutím tlačítka TV I/⏻.
- 2** Stiskněte tlačítko 🔇 a vyberte vstup.
- 3** Pomocí tlačítka TV PROG +/- vyberte kanál.
- 4** Stisknutím tlačítka TV ▲ +/- upravte hlasitost.
Stisknutím tlačítka 🔇 vypněte zvuk televizoru.


Výměna baterie

S vybitím baterie se postupně zkracuje dosah dálkového ovládání. Pokud dálkové ovládání přestane pracovat úplně, vyměňte jeho baterii za novou lithiovou baterii CR2025.

1 Stiskněte a podržte západku držáku baterie a poté držák baterie vytáhněte ven.

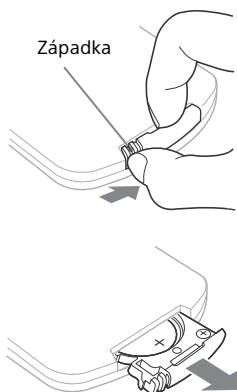

2 Vložte do držáku novou baterii (kladným pólem vzhůru) a zasuňte držák baterie zpět do otvoru.

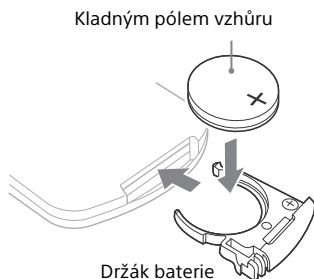

Poznámky

- Pokud víte, že dálkový ovladač nebudete po delší dobu používat, vyjměte baterii, abyste předešli případnému poškození způsobenému únikem elektrolytu z baterie a následnou korozí.
- Použitou baterii neprodleně zlikvidujte. Lithiové baterie uchovávejte mimo dosah dětí. V případě spolknutí baterie se ihned poraďte s lékařem.
- Chcete-li udržet kontakty baterie v dobrém stavu, otírejte baterii suchým hadříkem.
- Při vkládání baterie dbejte na dodržení správné polarity.
- Neuchopujte baterii kovovou pinzetou, mohlo by dojít ke zkratu.
- Použití baterie jiného typu než CR2025 může způsobit požár či výbuch.

POZOR

Při nedodržení správného postupu výměny baterie hrozí její výbuch. Baterii vyměňujte pouze za shodný nebo ekvivalentní typ.

Odstraňování problémů

Pokud se při používání systému setkáte s některým z následujících problémů, před podáním žádosti o opravu se jej pokuste vyřešit pomocí tohoto průvodce odstraňováním problémů. Pokud nějaký problém přetrvává, obraťte se na nejbližšího prodejce společnosti Sony.

NAPÁJENÍ

Systém nelze zapnout.

- Zkontrolujte správné připojení napájecího kabelu (síťového kabelu).

ZVUK

Není reprodukován zvuk Dolby Digital.

- Přesvědčte se, zda je přehrávaný disk Blu-ray Disc, DVD apod. nahrán ve formátu Dolby Digital.
- Při připojování přehrávače disků Blu-ray Disc, DVD apod. k digitálním vstupním konektorům systému zkontrolujte nastavení výstupu digitálního zvuku připojeného zařízení.

Nelze docílit prostorového efektu.

- V závislosti na povaze vstupního signálu a na akustickém prostředí v místnosti nemusí funkce zpracování prostorového zvuku fungovat správně. V závislosti na programu nebo disku může být prostorový efekt jen mírný.

- Připojíte-li přehrávač Blu-ray Disc nebo DVD vybavený prostorovým efektem, nemusí tento efekt v systému pracovat správně. V takovém případě vypněte prostorový efekt na připojeném zařízení.

Podrobnosti naleznete v návodu k obsluze dodávaném s připojeným zařízením.




Ze systému nevychází zvuk TV.

- Zkontrolujte zapojení digitálního optického nebo analogového zvukového kabelu mezi systémem a TV (str. 12, 13).
- Zkontrolujte výstup zvuku na televizoru (str. 16).
- Zkontrolujte, zda není úroveň hlasitosti televizoru příliš nízká nebo ztlumená (str. 22).
- Zkontrolujte, zda jste zvolili správnou vstupní zdířku připojenou k televizoru (str. 21).

Zvuk je reprodukován televizorem i systémem současně.

- Vypněte zvuk na systému nebo na TV.

Systém nepřehrává z připojeného zařízení žádný nebo jen velmi slabý zvuk.

- Stiskněte tlačítko  + a zkontrolujte úroveň hlasitosti (str. 21).
- Stisknutím tlačítka  nebo  + vypněte funkci ztlumení (str. 21).
- Ověřte, zda je vybrán správný zdroj zvuku (str. 21).
- Zkontrolujte, zda jsou všechny kabely správně zapojeny do konektorů na systému i na připojených zařízeních.
- Subwoofer reprodukuje basové zvuky. Pokud vstupní zdroje obsahují nízké množství basových zvuků (např. TV vysílání) může být zvuk ze subwooferu těžko slyšitelný.

BLUETOOTH

Není slyšet žádný zvuk.

- Ujistěte se, že systém není příliš daleko od zařízení BLUETOOTH nebo že systém není ovlivněn rušením ze sítě Wi-Fi, jiného 2,4 GHz bezdrátového zařízení či mikrovlnné trouby.
- Zkontrolujte, zda je připojení BLUETOOTH mezi systémem a zařízením BLUETOOTH provedeno správně.
- Proveďte znovu párování systému a zařízení BLUETOOTH.

Zvuk přeskakuje nebo je souvztažná vzdálenost krátká.

- Pokud je v blízkosti systému zařízení, které generuje elektromagnetické záření, např. síť Wi-Fi, jiná zařízení BLUETOOTH nebo mikrovlnná trouba, přesuňte systém mimo dosah takových zdrojů záření.
- Odstraňte překážky mezi tímto systémem a zařízením BLUETOOTH nebo systém od překážky přesuňte jinam.
- Umístěte systém a zařízení BLUETOOTH co nejbližší k sobě.
- Přemístěte systém.
- Přemístěte zařízení BLUETOOTH.
- Změňte frekvenci Wi-Fi routeru na 5 GHz pásmo.

Párování nelze provést.

- Umístěte systém a zařízení BLUETOOTH blíže k sobě.

Zvuk není sesynchronizován s obrazem.

- Když sledujete filmy, můžete zvuk slyšet s mírným zpožděním oproti obrazu.

Připojení BLUETOOTH nelze dokončit.

- Ujistěte se, že připojované zařízení BLUETOOTH je zapnuté a že je funkce BLUETOOTH aktivní.
- Připojení BLUETOOTH bylo zrušeno. Proveďte připojení BLUETOOTH znovu.

Dálkový ovladač nefunguje.

- Namiřte dálkový ovladač na střed předního panelu systému Sound Bar.
- Odstraňte všechny překážky mezi dálkovým ovladačem a systémem.
- Pokud je baterie v dálkovém ovladači téměř vybitá, vyměňte ji za novou.
- Ujistěte se, že jste na dálkovém ovladači vybrali správný vstup.

Pokud systém stále nepracuje správně ani po provedení výše uvedených kroků, resetujte ho následujícím postupem:

Resetujte systém pomocí tlačítka na dálkovém ovladači.

1 Stiskněte během tří sekund a v uvedeném pořadí tlačítka BASS +, \triangleleft – a TREBLE +.

Až zkontrolujete výše uvedené položky a opravíte případné problémy, zapněte systém. Pokud se problém ani po prověření výše uvedených bodů nepodaří odstranit, obraťte se na nejbližšího obchodního zástupce společnosti Sony.

Technické údaje

Formáty podporované systémem

Systém podporuje následující digitální zvukové formáty.

Formát	Podporováno/ Nepodporováno
Dolby Digital	○
Lineární PCM 2kan. 48 kHz nebo méně	○

Reproduktorová lišta

Část zesilovače

VÝSTUPNÍ VÝKON (jmenovitý)

Přední levý + pravý: 7 W + 7 W
(při 4 ohmech, 1 kHz, 1 % THD)

VÝSTUPNÍ VÝKON (referenční)

Přední levý/pravý: 15 W
(na kanál při 4 ohmech, 1 kHz)

Vstupy

ANALOG
OPTICAL
COAXIAL

Část BLUETOOTH

Komunikační systém

BLUETOOTH Specifikace verze 2.1 +
EDR (Enhanced Data Rate)

Výstup

BLUETOOTH Specifikace
Power Class 2

Maximální dosah komunikace

V přímém směru přibl. 10 m^{*1}

Frekvenční pásmo

pásmo 2,4 GHz
(2,4000 GHz – 2,4835 GHz)

Modulační metoda

FHSS (Freq Hopping Spread
Spectrum)

Kompatibilní profily BLUETOOTH^{*2}

A2DP (Advanced Audio Distribution
Profile)

Podporované kodeky^{*3}

SBC^{*4}

Dosah přenosu (A2DP)

20 Hz – 20 000 Hz (vzorkovací
frekvence 44,1 kHz)

^{*1} Skutečný dosah se bude měnit v závislosti na faktorech, jako jsou překážky mezi zařízeními, magnetická pole kolem mikrovlnných trub, statická elektřina, bezdrátový telefon, citlivost příjmu, operační systém, softwarové aplikace atd.

^{*2} standardní profily BLUETOOTH označují účel komunikace BLUETOOTH mezi zařízeními.

^{*3} Kodek: Kompresce audio signálu a formát konverze

^{*4} Kodek Subband

Jednotka předního reproduktoru

Systém reproduktorů

Dvoupásmová soustava
reproduktorů, akustické zavěšení

Jednotka reproduktoru

Hlubokotónový měnič:

25 mm × 120 mm

Výškový měnič: 38 mm

kónický typ

Jmenovitá impedance

4 ohmy

Požadavky na napájení

220 V – 240 V stř., 50/60 Hz

Spotřeba energie

Za provozu: 20 W

Pohotovostní režim: 0,5 W nebo méně

Rozměry (přibližně)

940 mm × 83 mm × 70 mm

(s podstavci)

940 mm × 71 mm × 69 mm

(bez podstavců)

Hmotnost (přibližně)

1,7 kg

Subwoofer

VÝSTUPNÍ VÝKON (referenční)
30 W (na kanál při 8 ohmech,
100 Hz)

Systém reproduktorů
Subwoofer, basreflex

Jednotka reproduktoru
130 mm, kónický typ

Jmenovitá impedance
8 ohmů

Rozměry (přibližně)
170 mm × 245 mm × 300 mm
(š×v×h)

Hmotnost (přibližně)
2,7 kg

Design a technické údaje se mohou
změnit bez předchozího upozornění.

Rejstřík

Symboly

☒ 11

△ 11

B

BLUETOOTH 6, 17

D

Digitální optický kabel 12

I

Instalace 14

P

Použití dálkového
ovladače 11

Přehrávač disků DVD 12

Připojení
TV 12

R

Resetování 25

U

Umístění systému 14

<http://www.sony.net/>

4-475-782-**21**(2) (CZ)



* 4 4 7 5 7 8 2 2 1 * (2)