

## Namų kino sistema

---

Darbo pradžia

---

Funkcija BLUETOOTH

---

Atkūrimo parinktys

---

Papildoma informacija

## ĮSPĖJIMAS

Prietaiso negalima statyti mažoje erdvėje, pvz., ant knygų lentynos arba uždaroje spintelėje.

Kad nesukeltumėte gaisro, neuždenkite įrenginio vėdinimo angos laikraščiais, staltiesėmis, užuolaidomis ir pan. Saugokite įrenginį nuo atviros liepsnos šaltinių (pvz., uždegtų žvakių).

Kad nesukeltumėte gaisro ir nepatirtumėte elektros smūgio, saugokite, kad ant įrenginio nelašėtų skystis, jo neaptaškykite ir ant jo nedėkite daiktų su skysčiu, pvz., vazų.

Įrenginys nėra atjungtas nuo elektros tinklo, kol jis yra įjungtas į kintamosios srovės elektros lizdą, net jei pats įrenginys ir yra išjungtas.

Įrenginys nuo elektros tinklo atjungiamas maitinimo kištuku, todėl įrenginį įjunkite į lengvai pasiekiamą kintamosios srovės elektros lizdą. Sutrikus įrenginio veikimui nedelsdami ištraukite maitinimo kištuką iš kintamosios srovės elektros lizdo.

Saugokite maitinimo elementus arba įrenginį, į kurį įdėti maitinimo elementai, nuo labai aukštos temperatūros, pvz., tiesioginių saulės spindulių ir ugnies.

Skirtas naudoti tik viduje.

**Klientų dėmesiui: toliau nurodyta informacija taikoma tik įrenginiams, parduodamiems šalyse, kuriose taikomos ES direktyvos.**

Šį įrenginį pagamino „Sony Corporation“, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan (Japonija), arba jos vardu veikianti kita bendrovė. Užklauskas, ar gaminyne atitinka Europos Sąjungos teisės aktų nuostatas, siųskite įgaliotajam atstovui „Sony Deutschland GmbH“, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany (Vokietija). Jei turite klausimų dėl remonto arba garantijos, kreipkitės atskiruose remonto arba garantijos dokumentuose nurodytais adresais.



Šiuo dokumentu „Sony Corp.“ pareiškia, kad ši įranga atitinka esminius Direktyvos 1999/5/EB reikalavimus ir kitas taikytinas nuostatas. Išsamios informacijos žr. pateiktu URL adresu:  
<http://www.compliance.sony.de/>



**Senos elektrinės  
ir elektroninės  
įrangos  
išmetimas  
(taikoma  
Europos  
Sąjungoje ir  
kitose Europos  
šalyse, kuriose  
yra atskiros  
surinkimo  
sistemos)**

Šis ant gaminio ar jo pakuotės esantis simbolis reiškia, kad gaminio negalima išmesti kaip buitinių atliekų. Jį reikia atiduoti į elektros ir elektroninės įrangos surinkimo punktą, kad vėliau būtų perdirbtas. Tinkamai išmesdami gaminį saugote aplinką ir žmonių sveikatą. Perdirbant medžiagas tausojami gamtiniai išteklių. Jei reikia išsamesnės informacijos apie šio gaminio perdirtimą, kreipkitės į vietos civilinės valdžios instituciją, buitinių atliekų šalinimo tarnybą arba į parduotuvės, kurioje įsigijote šį gaminį, darbuotoją.

**Skirta tik  
Europai**



**Panaudotų  
maitinimo  
elementų  
išmetimas  
(taikoma  
Europos  
Sąjungoje ir  
kitose Europos  
šalyse, kuriose  
yra atskiros  
surinkimo  
sistemos)**

Šis ant maitinimo elemento ar jo pakuotės esantis simbolis reiškia, kad gaminio negalima išmesti kaip buitinių atliekų.

Ant kai kurių maitinimo elementų kartu su šiuo simboliu gali būti nurodytas ir cheminio elemento simbolis.

Gyvsidabrio (Hg) arba švino (Pb) cheminių elementų simboliai nurodomi, kai maitinimo elemente yra daugiau nei 0,0005 % gyvsidabrio arba daugiau nei 0,004 % švino.

Tinkamai išmesdami maitinimo elementus saugote aplinką ir žmonių sveikatą. Perdirbant medžiagas tausojami gamtiniai išteklių.

Jei dėl saugumo, veikimo ar duomenų vientisumo priežasčių gaminiams reikalingas nuolatinis ryšys su integruotu maitinimo elementu, maitinimo elementą gali pakeisti tik kvalifikuotas techninio aptarnavimo specialistas.

Kad maitinimo elementas būtų tinkamai utilizuotas, atiduokite panaudotą gaminį į elektros ir elektroninės įrangos surinkimo punktą, kad vėliau jis būtų perdirbtas.

Informacijos dėl kitų maitinimo elementų rasite skyriuje, kuriame aprašoma, kaip saugiai iš gaminio išimti maitinimo elementą. Maitinimo elementus atiduokite į panaudotų baterijų surinkimo punktą, kad vėliau jie būtų perdirbti.

Jei reikia išsamesnės informacijos apie šio gaminio ar maitinimo elementų perdirtimą, kreipkitės į vietos civilinės valdžios instituciją, buitinių atliekų šalinimo tarnybą arba į parduotuvės, kurioje įsigijote šį gaminį, darbuotoją.

# Atsargumo priemonės

## Sauga

- Jei į sistemą patektų koks nors daiktas arba skysčio, atjunkite sistemą ir prieš toliau eksploatuodami leiskite ją patikrinti kvalifikuotiems specialistams.
- Neužlipkite ant pailgojo arba žemųjų dažnių garsiakalbio, nes galite nukristi ir susižaloti arba sugadinti sistemą.

## Maitinimo šaltiniai

- Prieš naudodami sistemą patikrinkite, ar darbinė įtampa atitinka vietinio maitinimo tiekimo šaltinio įtampą. Darbinė įtampa nurodyta užpakalinėje pailgojo garsiakalbio dalyje esančioje etiketėje.
- Jei sistemos neketinate naudoti ilgą laiką, išjunkite ją iš sieninio elektros lizdo (maitinimo tinklo). Kintamosios srovės maitinimo laidą (maitinimo tinklo laidą) atjunkite ištraukdami kištuką, niekada netraukite už laido.
- Dėl saugos vienas iš kištuko kontaktų yra platesnis už kitą. Į sieninį elektros lizdą (maitinimo tinklą) jį galima įkišti tik viena kryptimi. Jei nepavyksta iki galo įkišti kištuko į elektros lizdą, susisiekite su pardavėju.
- Kintamosios srovės maitinimo laidą (maitinimo tinklo laidą) galima pakeisti tik reikalavimus atitinkančioje taisykloje.

## Įkaitimas

Veikdama sistema įkaista, bet tai nėra veikimo sutrikimas. Jei nuolat naudosite sistemą nustatę didelį garsumą, sistemos užpakalinė dalis ir apačia gerokai įkais. Kad nenudegtumėte, nelieskite sistemos.

## Vieta

- Sistemą laikykite tinkamai vėdinamoje vietoje, kad ji neperkaistų ir būtų ilgiau tinkama naudoti.
- Nelaikykite sistemos šalia karščio šaltinių arba tiesioginių saulės spindulių apšviestose vietose, taip pat ten, kur daug dulkių ar galimas mechaninis poveikis.
- Ant užpakalinės pailgojo garsiakalbio dalies nedėkite daiktų, galinčių uždengti ventiliacijos angas ir sutrikdyti veikimą.
- Jei sistema naudojama su TV, VCR arba magnetofonu, gali atsirasti triukšmo arba pablogėti vaizdo kokybė. Tokiu atveju, perkelkite sistemą toliau nuo TV, VCR arba magnetofono.
- Ant specialiai paruoštų (vaškuotų, alyvuotų, poliruotų ir pan.) paviršių sistemą dėkite atsargiai, nes gali atsirasti dėmių arba pakisti paviršių spalva.
- Būkite atsargūs, kad nesusižalotumėte į pailgojo arba žemųjų dažnių garsiakalbio kampus.

## Naudojimas

Prieš prijungdami kitą įrangą, sistemą išjunkite ir atjunkite.

## Jei šalia esančio TV ekrane spalvos rodomos netinkamai

Kai kurių tipų TV komplektuose gali būti netinkamai rodomos spalvos.

## Jei spalvos rodomos netinkamai...

Išjunkite TV komplektą ir vėl jį įjunkite praėjus 15–30 minučių.

## Jei spalvos vis tiek rodomos netinkamai...

Perkelkite sistemą toliau nuo TV komplekto.

## Valymas

Valykite sistemą minkšta sausa šluoste. Nenaudokite jokios šiurkščios šluostės, valymo miltelių arba tirpiklio, pvz., alkoholio ar benzino.

Jei turite su sistema susijusių klausimų ar kilo problemų, pasitarkite su artimiausiu „Sony“ pardavėju.

## Autorių teisės

Šiame modelyje naudojama „Dolby\* Digital Surround System“.

\* Pagaminta pagal „Dolby Laboratories“ suteiktą licenciją. „Dolby“ ir dvigubos D raidės simbolis yra „Dolby Laboratories“ prekių ženklai.

BLUETOOTH® žodžio ženklas ir logotipai yra registruotieji „Bluetooth SIG, Inc.“ prekių ženklai, bet koks šių ženklų naudojimas „Sony Corporation“ yra licencijuotas.

Žymė N yra „NFC Forum, Inc.“ prekės ženklas arba registruotasis prekės ženklas Jungtinėse Valstijose ir kitose šalyse.

„Android“ yra „Google Inc.“ prekės ženklas.

„PlayStation®“ yra „Sony Computer Entertainment Inc.“ registruotasis prekės ženklas.

WALKMAN ir WALKMAN logotipas yra registruotieji „Sony Corporation“ prekių ženklai.

Kiti prekių ženklai ir registruotieji prekių ženklai priklauso atitinkamiems jų savininkams.

## BLUETOOTH belaidė technologija

### Palaikoma BLUETOOTH versija ir profiliai

Profilis nurodo standartinį įvairių BLUETOOTH gaminių galimybių rinkinį. BLUETOOTH versiją ir profilius, palaikomus šios sistemos, žr. „Specifikacijos“ (25 psl.).

### Pastabos

- Norint naudoti BLUETOOTH funkciją, prijungtame BLUETOOTH įrenginyje turi būti palaikomas toks pat profilis, kaip ir šioje sistemoje. Net jei įrenginys palaiko tokį pat profilį, dėl BLUETOOTH įrenginio specifikacijų funkcijos gali skirtis.
- Garso atkūrimas šioje sistemoje gali atsilikti nuo BLUETOOTH įrenginio dėl BLUETOOTH belaidės technologijos savybių.

### Efektyvaus ryšio diapazonas

BLUETOOTH įrenginiai turėtų būti naudojami apytiksliai 10 metrų atstumu (neesant kliūčių) vienas nuo kito. Efektyvaus ryšio diapazonas gali sumažėti esant toliau nurodytoms sąlygoms.

- Kai asmuo, metalinis objektas, siena ar kita kliūtis yra tarp BLUETOOTH ryšiu sujungtų įrenginių.
- Vietose, kuriose įdiegtas belaidis LAN.
- Aplink naudojamas mikrobangų krosnelės.
- Vietose, kur yra kitų elektromagnetinių bangų.

## Kitų įrenginių poveikis

BLUETOOTH įrenginiai ir belaidis LAN (IEEE 802.11b/g) naudoją tokią pat dažnių juostą (2,4 GHz). Naudojant BLUETOOTH įrenginį šalia įrenginio su belaidžio LAN galimybe, gali atsirasti elektromagnetinių trikdžių. Dėl to gali sumažėti duomenų perdavimo sparta, atsirasti triukšmas arba gali nepavykti prijungti. Jei tai nutinka, išbandykite toliau nurodytas priemones.

- Pabandykite sujungti šią sistemą ir BLUETOOTH mobilųjį telefoną arba BLUETOOTH įrenginį būdami ne mažiau nei 10 metrų atstumu nuo belaidžio LAN įrangos.
- Išjunkite belaidžio LAN įrangos maitinimą, kai naudojate BLUETOOTH įrenginį būdami arčiau nei 10 metrų.

## Poveikis kitiems įrenginiams

Šios sistemos transliuojamos radijo bangos gali trukdyti veikti kai kuriems medicinos įrenginiams. Kadangi dėl šių trukdžių gali sutrikti jų veikimas, visuomet išjunkite šią sistemą, BLUETOOTH mobilųjį telefoną ir BLUETOOTH įrenginį toliau nurodytose vietose.

- Ligoninėse, traukiniuose, lėktuvuose, degalinėse ir bet kurioje vietoje, kur gali būti degių dujų
- Šalia automatinių durų ir gaisro signalizacijų

## Pastabos

- Ši sistema palaiko saugos funkcijas, atitinkančias BLUETOOTH specifikaciją ir naudojamas ryšio saugai užtikrinti, kai naudojama BLUETOOTH technologija. Tačiau šių saugos priemonių gali nepakakti, atsižvelgiant į nustatymų turinį ir kitus faktorius, todėl naudodami ryšį, pagrįstą BLUETOOTH technologija, visuomet būkite atsargūs.
- „Sony“ nėra atsakinga už žalą ir kitus nuostolius, kylančius dėl informacijos nutekėjimo naudojant ryšį, pagrįstą BLUETOOTH technologija.
- BLUETOOTH ryšys nebūtinai veikia visuose BLUETOOTH įrenginiuose, turinčiuose tokį pat profilį, kaip ir sistemos.
- BLUETOOTH įrenginiai, prijungti prie šios sistemos, turi atitikti BLUETOOTH specifikaciją, nurodytą „Bluetooth SIG, Inc.“ ir privalo būti atitinkamai sertifikuoti. Tačiau net jei įrenginys atitinka BLUETOOTH specifikaciją, gali būti atvejų, kai BLUETOOTH įrenginio savybės arba specifikacijos neleidžia jo prijungti, arba dėl jų gali skirtis valdymo būdai, rodymas arba naudojimas.
- Atsižvelgiant į prie šios sistemos prijungtą BLUETOOTH įrenginį, ryšio aplinką ir aplinkos sąlygas gali atsirasti triukšmas arba dingti garsas.

# Turinys

Atsargumo priemonės .....	4
BLUETOOTH belaidė technologija .....	5

## Darbo pradžia

Kaip išpakuoti .....	8
Dalių ir valdiklių rodyklė .....	9
TV, leistuvo ir kitos įrangos prijungimas .....	11
Sistemos pastatymas .....	13
Kintamosios srovės maitinimo laido (maitinimo tinklo laido) prijungimas .....	15
Prijungtos įrangos garso išvesties nustatymų pasirinkimas .....	15
Automatinio budėjimo režimo funkcija .....	15

## Funkcija BLUETOOTH

Funkcijos BLUETOOTH naudojimas .....	16
---	----

## Atkūrimo parinktys

Sistemos valdymas pridėtu nuotolinio valdymo pultu .....	20
Prijungto TV valdymas .....	21
Maitinimo elementų įkrovimas .....	22

## Papildoma informacija


Nesklandumų šalinimas .....	23
Specifikacijos .....	25
Rodyklė .....	27

# Kaip išpakuoti


- Žemųjų dažnių garsiakalbis (1)




- Pailgasis garsiakalbis (1)



- TV skaitmeninis optinis laidas (1)

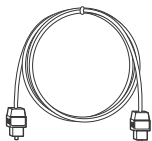

- Kintamosios srovės maitinimo laidas (maitinimo tinklo laidas) (1)
- Nuotolinio valdymo pultas (RM-ANU191) (1)




- Naudojimo instrukcija (1)
- Garantija (1)



# Dalių ir valdiklių rodyklė

Daugiau informacijos rasite skliaustuose nurodytuose puslapiuose.

## Pailgasis garsiakalbis

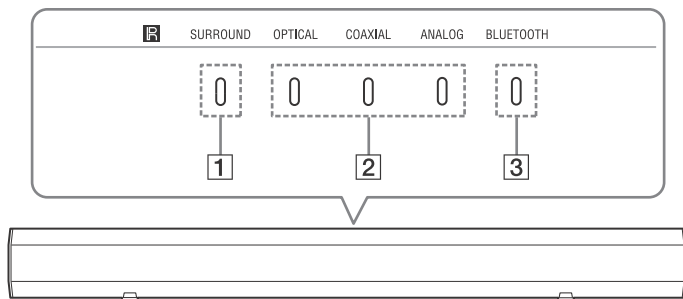


- 1 SURROUND indikatorius (20 psl.)
- 2 Įvesties indikatoriai (20 psl.)  
OPTICAL  
COAXIAL  
ANALOG
- 3 BLUETOOTH indikatorius (16 psl.)

## Nuotolinio valdymo pultas

Šiame skyriuje aprašyti žemųjų dažnių ir pailgojo garsiakalbių mygtukai. Informacijos apie prijungtų įrenginių mygtukus rasite 20 psl.

### Pastaba

- Nukreipkite nuotolinio valdymo pultą į pailgojo garsiakalbio priekinio skydelio centrą.

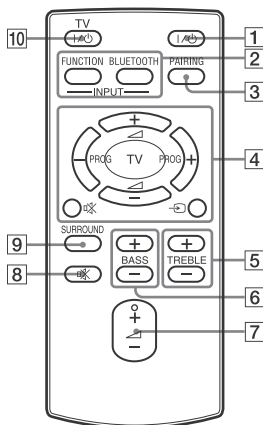

- \* Ant mygtuko yra liečiamasis taškas. Dėl to paprasčiau naudoti mygtuką.

1 I/⏻ (įjungti / budėjimo režimas)

2 INPUT  
FUNCTION  
BLUETOOTH

3 PAIRING

4 TV (tik „Sony“ TV)



PROG +/-

+/-

5 TREBLE +/-

6 BASS +/-

7 +/-


8

9 SURROUND

10 TV I/⏻ (tik „Sony“ TV)

### Pastaba

- Prieš naudodami nuotolinio valdymo pultą pirmą kartą, būtina pašalinti izoliacinę medžiagą nuo maitinimo elemento laikiklio.

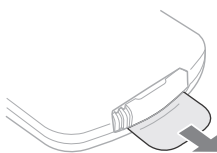


- Į nuotolinio valdymo pultą gamykloje įdėtas maitinimo elementas.
- TV valdymo mygtukai veikia tik naudojant „Sony“ televizorius.

# TV, leistuvo ir kitos įrangos prijungimas

Iki galo įkiškite kintamosios srovės maitinimo laido (maitinimo tinklo laido) kištuką.


## TV, leistuvo ir kitų įrenginių prijungimas

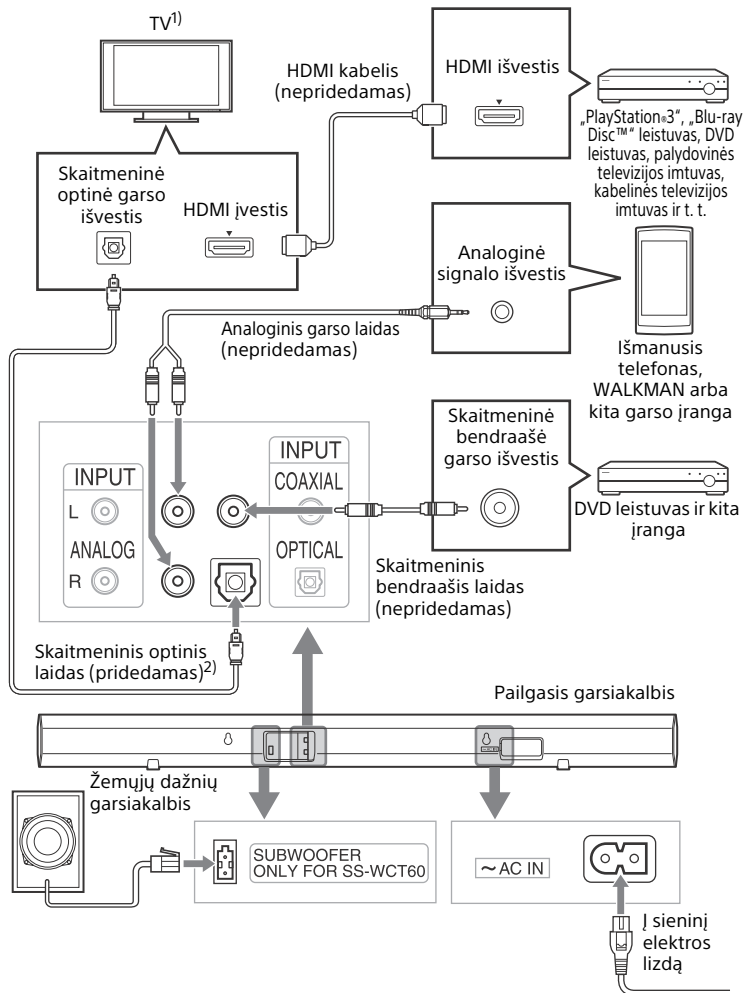

- 1) Jei televizoriuje nėra optinės skaitmeninės garso išvesties lizdo, žr. skyrių see „TV, kuriame nėra optinės skaitmeninės garso išvesties lizdo, prijungimas“.
- 2) Prieš prijungdami skaitmeninį optinį laidą (pridedamas) prie pailgojo garsiakalbio lizdo OPTICAL, nuimkite lizdo OPTICAL apsauginį dangtelį.

## TV, kuriame nėra optinės skaitmeninės garso išvesties lizdo, prijungimas

Jei televizoriuje yra ausinių lizdas, suderinamas su garso išvesties lizdu, patikrinkite garso išvesties nustatymus. Išsamios informacijos žr. prie TV pridėtoje naudojimo instrukcijoje.

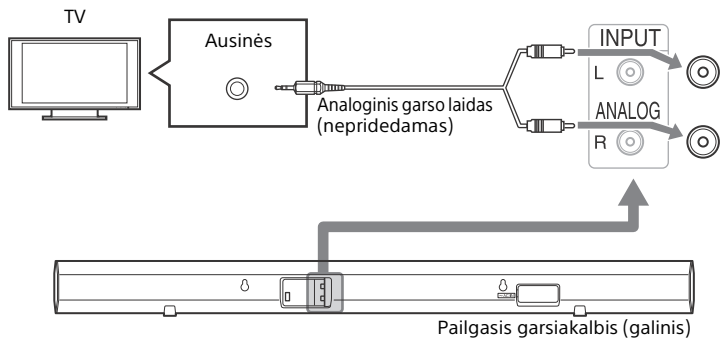

# Sistemos pastatymas



Toliau pateiktuose paveikslėliuose parodyta, kaip sumontuoti pailgąjį garsiakalbį.

## Pastaba

- Parinkite tinkamą pailgojo garsiakalbio montavimo vietą: užpakaliniame jo skydelyje esanti vėdinimo anga turi būti neuždengta.


## Pailgojo garsiakalbio montavimas

- Pailgojo garsiakalbio montavimas ant laikiklio
- Pailgojo garsiakalbio montavimas ant sienos (14 psl.)

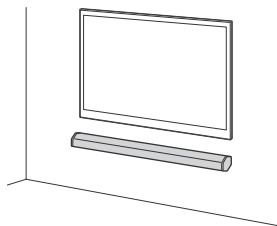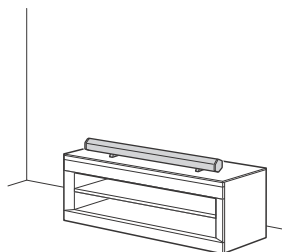


## Žemųjų dažnių garsiakalbio montavimas

Pastatykite žemųjų dažnių garsiakalbį, kad užpakalinis skydelis būtų bent 10 centimetrų nuo sienos.

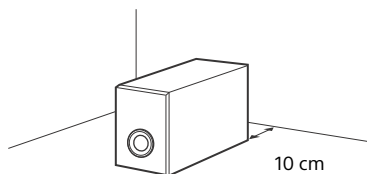

## Stovų nuėmimas

Jei pailgąjį garsiakalbį montuosite šiek tiek pakreiptą į viršų arba ant sienos, nuimkite du jo apačioje esančius stovus, kaip parodyta toliau.

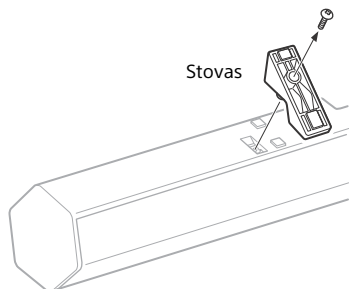

### Pastaba

• Jei pailgasis garsiakalbis bus montuojamas šiek tiek pakreiptas į viršų nuėmus stovus, neuždenkite ventiliacijos angų kilimu ar pan.

## Pailgojo garsiakalbio montavimas ant sienos



Pailgąjį garsiakalbį galima montuoti ant sienos.

### Pastabos

- Naudokite varžtus, tinkamus sienos medžiagai ir stiprumui. Tinko plokštės siena yra itin trapi, todėl varžtus tvirtai priveržkite prie sijos. Pailgąjį garsiakalbį montuokite ant sustiprintos, vertikalios ir plokščios sienos vietos.
- Montavimo darbus patikėkite „Sony“ pardavėjams arba licencijuotiems rangovams ir kreipkite ypatingą dėmesį į saugumą.


- „Sony“ neatsako už nelaimingus atsitikimus arba žalą, patirtą dėl netinkamo montavimo, nepakankamo sienos stiprumo, netinkamo varžtų įsukimo arba stichinių nelaimių ir t. t.

## 1 Suraskite pailgojo garsiakalbio užpakalinėje dalyje esančioms angoms tinkamus varžtus (nepridedami).

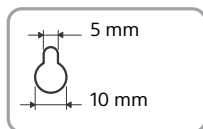


Užpakalinėje pailgojo garsiakalbio dalyje esanti anga

## 2 Priveržkite varžtus prie sienos. Varžtai turi išsikišti 7–8 mm.

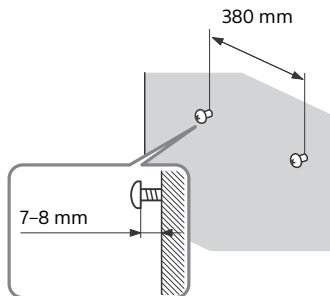

### 3 Pakabinkite pailgąjį garsiakalbį ant varžtų.

Sulygiuokite užpakalinėje pailgojo garsiakalbio dalyje esančias angas su varžtais ir pakabinkite pailgąjį garsiakalbį ant dviejų varžtų.

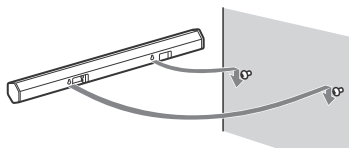

## Kintamosios srovės maitinimo laido (maitinimo tinklo laido) prijungimas

Prieš įkišdami pailgojo garsiakalbio kintamosios srovės maitinimo laidą (maitinimo tinklo laidą) į sieninį elektros lizdą (maitinimo laidą), prie sistemos prijunkite visą kitą įrangą ir TV.

## Prijungtos įrangos garso išvesties nustatymų pasirinkimas

Jei norite išvesti kelių kanalų skaitmeninį garsą, patikrinkite prijungtos įrangos skaitmeninės garso išvesties nustatymą. Išsamios informacijos rasite prie prijungtos įrangos pridėtoje naudojimo instrukcijoje.

## Automatinio budėjimo režimo funkcija

Pailgojo garsiakalbio budėjimo režimas įjungiamas automatiškai, kai nenaudojate pailgojo garsiakalbio apie 15 minučių ir jis negauna įvesties signalo.

## Funkcija BLUETOOTH

# Funkcijos BLUETOOTH naudojimas

## Automatinis susiejimas

Jei sistema nėra susieta su jokia įranga, turite susieti ją su norima prijungti įranga. Nuotolinio valdymo pulto mygtuku BLUETOOTH pasirinkite BLUETOOTH, kad įjungtumėte susiejimo režimą.

**1 Padėkite BLUETOOTH įrenginį ne toliau nei 1 metro atstumu nuo sistemos.**

**2 Paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką BLUETOOTH.**

**3 BLUETOOTH įrenginyje įjunkite susiejimo režimą.**

Išsamios informacijos, kaip įjungti BLUETOOTH įrenginio susiejimo režimą, žr. kartu su įrenginiu pateiktoje naudojimo instrukcijoje.

**4 Kai BLUETOOTH įrenginyje bus išvardyti aptikti įrenginiai, įsitikinkite, kad tarp jų yra „SONY:HT-CT60BT“.**

Kai kuriuose BLUETOOTH įrenginiuose aptiktų įrenginių sąrašas gali būti nerodomas.

**5 Sąraše pasirinkite „SONY:HT-CT60BT“.**

Jei prašoma įvesti prieigos raktą, įveskite 0000.

**6 BLUETOOTH įrenginyje užmezgkite BLUETOOTH ryšį.**

Tinkamai užmezgus BLUETOOTH ryšį, BLUETOOTH indikatorius ims šviesti mėlyna spalva ir sistemoje bus išsaugota susiejimo informacija.

## Apie BLUETOOTH LED indikatorius

BLUETOOTH indikatorius ima šviesti arba mirksi mėlyna spalva rodydamas BLUETOOTH būseną.

Sistemos būseną	LED būseną
BLUETOOTH poravimo metu	Greitai mirksi mėlyna spalva.
Sistema bando užmezgti ryšį su BLUETOOTH įrenginiu	Lėtai mirksi mėlyna spalva.
Sistema užmezgė ryšį su BLUETOOTH įrenginiu	Šviečia mėlyna spalva.

### Pastabos

- Išsamios informacijos apie prijungtų įrenginių valdymą žr. prie įrenginių pridėtose naudojimo instrukcijose.
- Prijungtuose BLUETOOTH įrenginiuose turi būti palaikomas A2DP (išplėstinis garso paskirstymo profilis)
- BLUETOOTH įrenginį, pvz., BLUETOOTH mobilųjį telefoną, naudokite lengvai matomoje vietoje, tame pačiame kambaryje, kuriame yra pailgasis garsiakalbis.
- Jei naudojama „Wi-Fi“ įranga, BLUETOOTH ryšys gali tapti nestabilus. Tokiu atveju, naudokite BLUETOOTH įrenginį kuo trumpesniu atstumu nuo pailgojo garsiakalbio.
- Dėl BLUETOOTH įrenginio problemos gali atsirasti garso trikdžių.
- Susiejus įrenginius, kitą kartą nereikės to atlikti, tačiau toliau išvardytais atvejais turėsite iš naujo susieti įrenginius.
  - Taisant sistemą ištrinta susiejimo informacija.



- Nustatomas 9 ir daugiau įrenginių susiejimas. Sistema galima suporuoti su iki 8 įrenginių. Jei įrenginys suporuojamas po to, kai jau suporuoti 8 įrenginiai, anksčiausiai prisijungusio įrenginio poravimo informacija perrašoma.
- Prijungtame įrenginyje ištrinta susiejimo su šia sistema istorija.

## Neautomatinis susiejimas

Jei ketinate susieti sistemą su dviem arba daugiau BLUETOOTH įrenginių, būtina susieti neautomatiškai.

- 1 Norimą prijungti BLUETOOTH įrenginį padėkite ne toliau nei 1 metro atstumu nuo sistemos.**
- 2 Paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką PAIRING.**
- 3 Atlikite 3–6 veiksmus, aprašytus skyriuje „Automatinis susiejimas“ (16 psl.).**

### Pastabos

- Atsižvelgiant į įrenginį, prieigos raktas gali būti vadinamas „Passkey“, „PIN code“, „PIN number“, „Password“ ir t. t.
- Sistemos poravimo budėjimo režimas atšaukiamas praėjus apytiksliai 5 minutėms. Jei nepavyko suporuoti, pakartokite procedūrą nuo 1 veiksmo.
- Jei pageidaujate poruoti keletą BLUETOOTH įrenginių, atlikite 1–3 procedūros veiksmus kiekvienam BLUETOOTH įrenginiui atskirai.
- Jei sistemoje nėra išsaugotos poravimo informacijos, sistema automatiškai persijungia į poravimo režimą, kai BLUETOOTH pasirenkamas kaip įvestis. Šiuo atveju, poravimo režimas nėra išjungiamas automatiškai.

## Prijungimas vienu palietimu su išmaniuoju telefonu (NFC)

Palietus sistemą išmaniuoju telefonu, sistema automatiškai suporuojama ir prijungiama prie išmaniojo telefono per BLUETOOTH.

### NFC

NFC („Near Field Communication“) yra technologija, leidžianti belaidį įvairių įrenginių, pvz., mobiliųjų telefonų arba IC žymų, ryšį trumpais atstumais. Ši funkcija leidžia lengvai užmegzti duomenų ryšį vos palietus atitinkamą simbolį arba numatytąją su NFC suderinamų įrenginių vietą.

### Suderinami išmanieji telefonai

Išmanieji telefonai su įmontuota NFC funkcija (OS: Android 2.3.3 ar naujesnė, išskyrus Android 3.x ir 4.x)


- 1 Atsisiųskite ir įdiekite programą „NFC Easy Connect“**

„NFC Easy Connect“ yra nemokama, operacinei sistemai „Android“ skirta programa, kurią galite atsisiųsti iš parduotuvės „Google Play“. Norėdami atsisiųsti programą, ieškokite „NFC Easy Connect“ arba gaukite ją naudodami toliau pateiktą dvimatį kodą. Už programos atsisiuntimą gali būti taikomi mokesčiai.

Naudokite dvimačio kodo skaitytuvo programą.



- 2** Ijunkite sistemą.
- 3** Išmaniajame telefone paleiskite programą „NFC Easy Connect“. Įsitikinkite, kad rodomas taikomosios programos ekranas.
- 4** Išmaniuoju telefonu palieskite pailgojo garsiakalbio žymę N. Sulieskite pailgąjį garsiakalbį ir išmanųjį telefoną, kol išmanusis telefonas ims vibruoti.

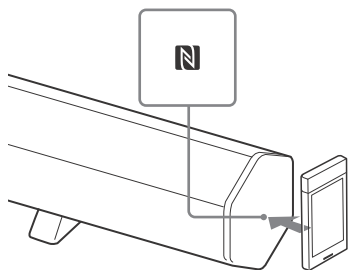

Vykdydami ekrane pateikiamus nurodymus užbaikite ryšio užmezgimo procedūrą. Kai BLUETOOTH indikatorius (mėlynas) nustos mirksėti ir ims šviesti nepertraukiamai, sistema bus prijungta prie įrenginio. Norėdami atjungti sistemą, vėl palieskite ją išmaniuoju telefonu.

#### **Patarimai**

- Jei nepavyksta prijungti sistemos, bandykite atlikti toliau nurodytus veiksmus.
    - Išmaniajame telefone paleiskite programėlę ir lėtai judinkite ją virš pailgojo garsiakalbio žymos N.
    - Jei išmanusis telefonas yra dėkle, išimkite jį.
- Atsižvelgiant į išmanųjį telefoną, gali nereikėti atsisiųsti programėlės „NFC Easy Connect“, kad prijungtumėte sistemą vienu lietimū. Tokiu atveju, valdymas ir specifikacijos gali skirti nuo aprašytų šioje naudojimo instrukcijoje. Išsamios informacijos žr. prie išmaniojo telefono pridėtoje naudojimo instrukcijoje.

#### **Pastaba**

Programa gali neveikti kai kuriose šalyse ir (arba) regionuose.

### **Muzikos klausymas naudojant BLUETOOTH ryšį**

Prieš atkurdami muziką, patikrinkite toliau nurodytus dalykus.

- BLUETOOTH įrenginyje turi būti įjungta BLUETOOTH funkcija.
  - Tiek sistemoje, tiek BLUETOOTH įrenginyje turi būti iki galo atlikta susiejimo procedūra.
- 1** Paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką **BLUETOOTH**.
  - 2** **BLUETOOTH įrenginyje įjunkite BLUETOOTH ryšį.** Užmezgus BLUETOOTH ryšį, BLUETOOTH indikatorius ims šviesti mėlyna spalva.
  - 3** **BLUETOOTH įrenginyje pradėkite atkūrimą.**
  - 4** **Sureguliuokite garsumą.** BLUETOOTH įrenginyje nustatykite vidutinį garsumo lygį ir paspauskite  $\triangleleft$  +/-.

#### **Pastabos**

- Jei šaltinio įrenginyje yra bosų sustiprinimo arba vienodintuvo funkcija, išjunkite ją. Įjungus šias funkcijas gali būti iškraipomas garsas.
- Toliau išvardytais atvejais turėsite iš naujo užmegzti BLUETOOTH ryšį.
  - Neįjungtas sistemos maitinimas.
  - Neįjungtas BLUETOOTH įrenginio maitinimas arba išjungta jo BLUETOOTH funkcija.
  - Neužmegztas BLUETOOTH ryšys.
- Jei vienu metu atkuria daugiau nei vienas susistema suporuotas įrenginys, bus girdimas tik vieno jų garsas.


### **BLUETOOTH ryšio užbaigimas**

Galite nutraukti BLUETOOTH ryšį atlikę bet kurį iš toliau nurodytų veiksmų.

- Norėdami išjungti ryšį, atlikite veiksmus su BLUETOOTH įrenginiu. Išsamios informacijos žr. prie įrenginio pridėtoje naudojimo instrukcijoje.
- Išjunkite BLUETOOTH įrenginį
- Išjunkite sistemą.

## Atkūrimo parinktys

# Sistemos valdymas pridėtu nuotolinio valdymo pultu

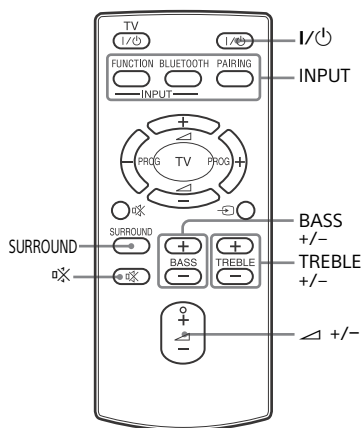

- 1 Paspauskite I/⏻, kad įjungtumėte sistemą.**
- 2 Kelis kartus paspauskite FUNCTION, kad pasirinktumėte įvesties šaltinį.**

Įvesties šaltinis	Atkūrimo įranga
OPTICAL	Įrenginys, prijungtas prie lizdo OPTICAL
COAXIAL	Įrenginys, prijungtas prie lizdo COAXIAL
ANALOG	Įrenginys, prijungtas prie lizdų ANALOG

- 3 Sureguliuokite garsumą paspausdami +/-.**

## Kaip suaktyvinti nutildymo funkciją

Paspauskite

### Patarimas

- Garsas gali būti atkuriamas per TV garsiakalbį. Tokiu atveju sumažinkite TV garsiakalbio garsumą iki minimalaus lygio.

## Erdvinio garso efekto taikymas

Ši sistema gali sukurti kelių kanalų erdvinį garsą. Paspauskite SURROUND. Kaskart paspaudus mygtuką perjungiami erdvinio garso režimai ON ir OFF. Suaktyvinus erdvinio garso režimą užsidega pailgojo garsiakalbio indikatorius SURROUND.

## Bosų ir aukštųjų tonų lygio reguliavimas

Galite reguliuoti bosų ir aukštųjų tonų lygį. Norėdami sureguliuoti aukštųjų tonų lygį, paspauskite TREBLE +/- . Norėdami sureguliuoti bosų lygį, paspauskite BASS +/- . Kai nustatytas maksimalus arba minimalus bosų arba aukštųjų tonų lygis, mirksi ant pailgojo garsiakalbio esantis įvesties indikatorius.

## Tylus garso atkūrimas (nakties režimas)

Galite klausytis garso efektų ir aiškiai girdėti dialogą net atkurdami garsą tyliai (nakties režimu). Nakties režimą galima taikyti tik „Dolby“ formatu užkoduotoms TV programoms ir DVD bei „Blu-Ray“™ diskams.

## Kaip įjungti (ON) nakties režimą


Palaikykite paspaudę SURROUND, kol du kartus sumirksės pailgojo garsiakalbio indikatorius COAXIAL.

## Kaip išjungti (OFF) nakties režimą

Palaikykite paspaudę SURROUND, kol du kartus sumirksės pailgojo garsiakalbio indikatorius OPTICAL.

## Prijungto TV valdymas

Jei naudojate tik „Sony“ TV ir nenaudojate šios sistemos, galite valdyti prie sistemos prijungtą „Sony“ TV geltonai pažymėtais nuotolinio valdymo pulto mygtukais.

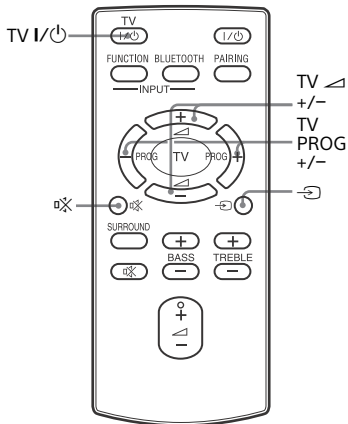


- 1** Paspauskite TV I/⏻, kad įjungtumėte TV.
- 2** Paspauskite ↻, kad pasirinktumėte įvesties šaltinį.
- 3** Paspauskite TV PROG +/–, kad pasirinktumėte kanalą.
- 4** Paspauskite TV 🔊 +/–, kad sureguliuotumėte garsumą.  
Paspauskite 🔊, kad išjungtumėte TV garsą.


## Maitinimo elementų įkrovimas

Senkant maitinimo elemento energijai, nuotolinio valdymo pultas veikia mažesniu atstumu. Kai nuotolinio valdymo pultu nebepavyksta valdyti įrenginio, pakeiskite maitinimo elementą nauju ličio maitinimo elementu CR2025.

### 1 Laikydami paspaudę maitinimo elemento laikiklio fiksatorių ištraukite maitinimo elemento laikiklį.

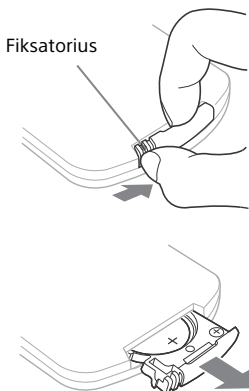

### 2 Pakeiskite maitinimo elementą, kad ženklas „+“ būtų nukreiptas į viršų, ir įstumkite maitinimo elemento laikiklį į lizdą.

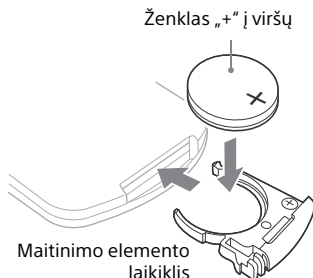

### Pastabos

- Jei ilgą laiką nenaudosite nuotolinio valdymo pulto, išimkite maitinimo elementą, kad nesugadintumėte pulto dėl maitinimo elementų nuotėkio ir korozijos.
- Naudotą maitinimo elementą tinkamai išmeskite. Laikykite ličio maitinimo elementą vaikams nepasiekiamoje vietoje. Prarijus maitinimo elementą būtina nedelsiant kreiptis į gydytoją.
- Nuvalykite maitinimo elementą sausa šluoste, kad kontaktas būtų tinkamas.
- Maitinimo elementą įdėkite tinkama puse.
- Nelaikykite maitinimo elemento metaliniu pincetu, nes gali įvykti trumpasis jungimas.
- Naudojant ne CR2025, o kitus maitinimo elementus, gali kilti gaisras arba įvykti sprogimas.

### DĖMESIO

Netinkamai įdėjus maitinimo elementą gali įvykti sprogimas. Keisti tik tokiu pačiu maitinimo elementu.

## Nesklandumų šalinimas

Jei naudojant sistemą kyla viena iš toliau nurodytų problemų, prieš kreipdamiesi dėl taisymo, naudokite šį trikčių šalinimo vadovą ir bandykite problemą išspręsti. Jei nepavyktų išspręsti kurios nors problemos, kreipkitės į artimiausią „Sony“ pardavėją.

### MAITINIMAS

Maitinimas neįjungtas.

- Patikrinkite, ar tinkamai prijungtas kintamosios srovės maitinimo laidas (maitinimo tinklo laidas).

### GARSAS

Neatkuriamas „Dolby Digital“ garsas.

- Patikrinkite, ar „Blu-ray Disc“, DVD ir kiti diskai įrašyti „Dolby Digital“ formatu.
- Prijungdami „Blu-ray Disc“, DVD leistuvą ar kitą įrangą prie skaitmeninės įvesties lizdų, patikrinkite prijungtos įrangos garso nustatymą (garso išvesties nustatymų skylyje).

Nepavyksta taikyti erdvinio garso efekto.

- Atsižvelgiant į įvesties signalą ir garso lauko nustatymą, erdvinis garsas gali būti atkuriamas neefektyviai. Atsižvelgiant į programą arba diską, erdvinio garso efektas gali būti vos pastebimas.

- Jei jungiate „Blu-ray Disc“ grotuvą arba DVD grotuvą, suderinamą su erdvinio garso efekto funkcija, sistemos erdvinio garso efektas gali neveikti.

Tokiu atveju išjunkite prijungtos įrangos erdvinio garso efekto funkciją.

Išsamios informacijos rasite prie prijungtos įrangos pridėtoje naudojimo instrukcijoje.

Per sistemą neatkuriamas TV garsas.

- Patikrinkite, ar prie sistemos ir TV tinkamai prijungtas skaitmeninis optinis laidas arba garso laidas (12, 11 psl.).
- Patikrinkite, ar per TV atkuriamas garsas (15 psl.).
- Patikrinkite, ar nenustatytas per mažas TV garsumo lygis arba garsas nenutildytas (21 psl.).
- Patikrinkite, ar pasirinktas tinkamas TV įvesties lizdas, prie kurio prijungta įranga (20 psl.).

Garsas atkuriamas ir per sistemą, ir per TV.

- Išjunkite sistemos arba TV garsą.

Per sistemą nėra girdimas prijungtos įrangos garsas arba jis labai tylus.

- Paspauskite  $\triangleleft$  + ir patikrinkite garsumo lygį (20 psl.).
- Paspauskite  $\text{M}$  arba  $\triangleleft$  +, kad išjungtumėte nutildymo funkciją (20 psl.).
- Patikrinkite, ar pasirinktas tinkamas įvesties šaltinis (20 psl.).
- Patikrinkite, ar iki galo įkišti sistemos ir prijungtos įrangos kabeliai ir laidai.
- Žemųjų dažnių garsiakalbis skirtas bosų garsui atkurti. Jei naudojami įvesties šaltiniai, į kuriuos įeina labai nedaug bosų garso komponentų (pvz., TV transliacijos), gali būti sunku išgirsti garsą per žemųjų dažnių garsiakalbį.

## BLUETOOTH

---

### Nėra garso.

- Įsitikinkite, kad sistema nėra pernelyg toli nuo BLUETOOTH įrenginio arba sistemai netrukdo „Wi-Fi“ tinklas, kitas 2,4 GHz belaidis įrenginys arba mikrobangų krosnelė.
  - Įsitikinkite, kad tinkamai veikia sistemos ir BLUETOOTH įrenginio BLUETOOTH ryšys.
  - Iš naujo suporuokite šią sistemą su BLUETOOTH įrenginiu.
- 

### Garsas stringa arba pernelyg trumpas atitikimo atstumas.

- Jei šalia yra įrenginys, spinduliuojantis elektromagnetinę radiaciją, pvz., „Wi-Fi“ tinklas, kitas BLUETOOTH įrenginys(-iai) arba mikrobangų krosnelė, perkelkite sistemą toliau nuo jo.
  - Pašalinkite visas kliūtis, esančias tarp šios sistemos ir BLUETOOTH įrenginio, arba perkelkite sistemą toliau nuo kliūtis.
  - Sistemą perkelkite kuo arčiau BLUETOOTH įrenginio.
  - Pakeiskite sistemos padėtį.
  - Pakeiskite BLUETOOTH įrenginio padėtį.
  - Pakeiskite „Wi-Fi“ maršrutizatoriaus, kompiuterio ir t. t. „Wi-Fi“ ryšio dažnio diapazoną į 5 GHz.
- 

### Nepavyksta suporuoti,

- Perkelti šią sistemą arčiau BLUETOOTH įrenginio.
- 

### Garsas nesiderina su vaizdu.

- Žiūrėdami filmus, galite girdėti šiek tiek atsiliekančią nuo vaizdo garsą.

---

### Nepavyksta užmegzti BLUETOOTH ryšio.

- Įsitikinkite, pageidaujamas prijungti BLUETOOTH įrenginys yra įjungtas ir įjungta BLUETOOTH funkcija.
- Atsijungę BLUETOOTH ryšys. Iš naujo užmegzkite BLUETOOTH ryšį.

### Neveikia nuotolinio valdymo pultas.

- Nukreipkite nuotolinio valdymo pultą į pailgojo garsiakalbio priekinio skydelio centrą.
- Pašalinkite visas tarp nuotolinio valdymo pulto ir sistemos esančias kliūtis.
- Pakeiskite nuotolinio valdymo pulto maitinimo elementą, jei jame mažai energijos.
- Patikrinkite, ar nuotolinio valdymo pulto pasirinkote tinkamą įvestį.

### Jei atlikus anksčiau nurodytus veiksmus sistema vis tiek veikia netinkamai, atkurkite gamyklinius sistemos nustatymus, kaip nurodyta toliau.

Veiksmus atlikite nuotolinio valdymo pulto mygtukais.

### 1 Per tris sekundes paspauskite mygtukus BASS +, ▲ – ir TREBLE + nurodyta tvarka.

Patikrinę anksčiau nurodytus dalykus ir išsprendę visas problemas įjunkite sistemą. Jei patikrinę anksčiau nurodytus dalykus neradote problemos priežasties, pasitarkite su artimiausiu „Sony“ pardavėju.



# Specifikacijos

## Sistemos palaikomi formatai

Ši sistema palaiko toliau nurodytus skaitmeninės įvesties formatus.

Formatas	Palaikoma / nepalaikoma
Dolby Digital	○
Tiesinė PCM, 2 kanalų, 48 kHz arba mažiau	○

## Pailgasis garsiakalbis

### Stiprintuvo dalis

IŠVESTIES GALIA (nominali)

Priekinis kairysis + priekinis dešinysis: 7 W + 7 W  
(esant 4 omams, 1 kHz, 1 % THD)

IŠVESTIES GALIA (norminė)

Priekinis kairysis / priekinis dešinysis: 15 W  
(vienam kanalui esant at 4 omams, 1 kHz)

Įvestys

ANALOG  
OPTICAL  
COAXIAL

### BLUETOOTH skyrius

Ryšio sistema

2.1 ar naujesnės versijos  
BLUETOOTH specifikacijos  
EDR („Enhanced Data Rate“)

Išvestis

2 galios klasė pagal  
BLUETOOTH specifikacijas

Didžiausias ryšio diapazonas

Regėjimo laukas: apytiksliai 10 m<sup>\*1)</sup>

Dažnių diapazonas

2,4 GHz diapazonas  
(2,4000 GHz – 2,4835 GHz)

Moduliavimo metodas

FHSS (dažnių šuolių sklaidos spektras)

Suderinami BLUETOOTH profiliai<sup>\*2)</sup>

A2DP („Advanced Audio Distribution Profile“)

Palaikomi kodekai<sup>\*3)</sup>  
SBC<sup>\*4)</sup>

Perdavimo diapazonas (A2DP)  
20 Hz–20 000 Hz (diskretizavimo dažnis 44,1 kHz)

<sup>\*1)</sup> Tikras diapazonas gali skirtis atsižvelgiant į tokius veiksnius kaip, pvz., kliūtys tarp įrenginių, magnetiniai laukai aplink mikrobangų krosnelę, statinis krūvis, belaidis telefonas, priėmimo jautrumas, operacinė sistema, programinė įranga ir t. t.

<sup>\*2)</sup> Standartiniai BLUETOOTH profiliai nurodo BLUETOOTH ryšio tarp įrenginių paskirtį.

<sup>\*3)</sup> Kodekas: garso signalo glaudinimo ir konvertavimo formatas

<sup>\*4)</sup> Pojuosčio kodekas

### Priekinio garsiakalbio įrenginys

Garsiakalbių sistema

Dvikryptė garsiakalbių sistema, akustinis sulaikymas

Garsiakalbio įrenginys

Žemųjų dažnių garsiakalbis:

25 mm × 120 mm

Aukštųjų dažnių garsiakalbis:

38 mm

kūgio tipo

Nominali varža

4 omai

Maitinimo reikalavimai

Nuo 220 V iki 240 V kintamoji srovė,  
50 / 60 Hz

Energijos sąnaudos

Įjungtas: 20 W

Budėjimo režimas: 0,5 W arba mažiau

Matmenys (apytiksl.)

940 mm × 83 mm × 70 mm  
(su stovais)

940 mm × 71 mm × 69 mm  
(be stovų)

Svoris (apytiksl.)

1,7 kg

## **Žemųjų dažnių garsiakalbis**

IŠVESTIES GALIA (norminė)

30 W (vienam kanalui esant

8 omams, 100 Hz)

Garsiakalbių sistema

Žemųjų dažnių garsiakalbis,

bosų atspindys

Garsiakalbio įrenginys

130 mm, kūgio tipo

Nominali varža

8 omai

Matmenys (apytiksl.)

170 mm × 245 mm × 300 mm

(p / a / g)

Svoris (apytiksl.)

2,7 kg

Gamintojas pasilieka teisę iš anksto neperspėjęs keisti dizainą ir specifikacijas.

---

# Rodyklė

## Simbolis

☒ 10

△ 10

## A

Atkūrimas 24

## B

BLUETOOTH 5, 16

## D

DVD leistuvai 11

## M

Montavimas 13

## N

Nuotolinio valdymo pultas  
naudojimas 10

## P

Prijungimas  
TV 11

## S

Sistemos pastatymas 13  
Skaitmeninis optinis laidas 11

---

<http://www.sony.net/>

4-475-782-21(2) (LT)



\* 4 4 7 5 7 8 2 2 1 \* (2)