

Luajtës Blu-ray Disc™ / DVD

Manuali i thjeshtë

Për të parë udhëzimet e veçorive të përparuara, shkarkoni Udhëzimet e Përdorimit të faqes vijuese të internetit:

<http://support.sony-europe.com/>

2 PARALAJMËRIM

Fillimi

- 5 Telekomanda
- 7 Hapi 1: Lidhja e luajtësit
- 8 Hapi 2: Përgatitja për lidhjen me rrjetin
- 8 Hapi 3: Easy Setup

Riprodhimi

- 10 Luajtja e një disku
- 10 Luajtja nga një pajisje USB
- 10 Luajtja përmes një rrjeti

Interneti

- 12 Shfletimi i faqeve të internetit
- 12 Software Update

Informacioni shtesë

- 13 Disqet që mund të luhen
- 13 Llojet e skedarëve që mund të luhen
- 15 Specifikimet



PARALAJMËRIM

Për të zvogëluar rrezikun e zjarrit ose të goditjeve elektrike, kjo pajisje nuk duhet të ekspozohet ndaj pikimeve ose spërkatjeve me ujë dhe mbi pajisje nuk duhen vendosur objekte të mbushura me lëngje, si p.sh. vazo.

Për të shmangur goditjen elektrike, mos e hapni kasën e pajisjes. Për shërbimet drejtoju vetëm personelit të kualifikuar.

Kordoni elektrik duhet të zëvendësohet vetëm në dyqane të kualifikuara servisi.

Mos e ekspozoni bateritë ose pajisjet me bateri të instaluara ndaj nxehtësisë së tepruar si p.sh. drita e diellit dhe zjarri.

KUJDE

Përdorimi i instrumenteve optike me këtë produkt do të rrisë rrezikun ndaj syve. Duke qenë se rreza e lazerit të përdorur në këtë luajtës Blu-ray Disc/DVD është e dëmshme për sytë, mos u përipiqi në çmontoni mobilien. Për shërbimet drejtoju vetëm personelit të kualifikuar.



Kjo etiketë ndodhet mbi kapakun mbrojtës të lazerit brenda pajisjes.



Kjo pajisje klasifikohet si produkt LAZER KLASI 1. Shenja PRODUKT LAZER KLASI 1 ndodhet në pjesën e jashtme të pasme.



Hedhja e pajisjeve të vjetra elektrike dhe elektronike (e aplikueshme në Bashkimin Evropian dhe shtetet e tjera evropiane me sistem të diferencuar grumbullimi)

Ky simbol mbi produkt ose mbi paketimin e tij tregon se ky produkt nuk duhet të trajtohet si mbeturinë shtëpiake. Përkundrazi, do të dorëzohet pranë pikës përkatëse të grumbullimit për riciklimin e pajisjeve elektrike dhe elektronike. Duke u siguruar që ky produkt të hidhet siç duhet, ju ndihmoni në parandalimin e pasojave të mundshme negative për mjedisin dhe shëndetin, që në rast të kundërt do të shkaktoheshin nga trajtimi i papërshtatshëm i mbetjeve të këtij produkti. Riciklimi i materialeve do të ndihmojë në ruajtjen e burimeve natyrore. Për më shumë informacion të detajuar mbi riciklimin e këtij produkti, ju lutemi kontaktoni me bashkinë tuaj, shërbimin e grumbullimit të mbeturinave shtëpiake ose dyqanin ku keni blerë produktin.

Vetëm për Evropën



Hedhja e baterive të përdorura (e aplikueshme në Bashkimin Evropian dhe vendet e tjera evropiane me sisteme të diferencuara grumbullimi)

Pb

Ky simbol mbi bateri ose mbi paketim tregon se bateria e dhënë me këtë produkt nuk duhet të trajtohet si mbeturinë shtëpiake. Në disa bateri, ky simbol mund të përdoret i kombinuar me një simbol kimik. Simbolet kimike për zhihvën (Hg) ose plumbin (Pb) shtohen nëse bateria përmban më shumë se 0.0005% zhivë ose 0.004% plumb. Duke u siguruar që këto bateri të hidhen siç duhet, ju ndihmoni në parandalimin e pasojave të mundshme negative për mjedisin dhe shëndetin që në rast të kundërt do të shkaktoheshin nga trajtimi i papërshtatshëm i mbetjeve të kësaj baterie. Riciklimi i materialeve do të ndihmojë në ruajtjen e burimeve natyrore.

Në rast produktesh të cilat për arsye sigurie, rendimenti apo integriteti të dhënash kërkojnë lidhje të qëndrueshme me një bateri të inkorporuar, kjo bateri duhet të zëvendësohet vetëm nga personel i kualifikuar shërbimi. Për të siguruar trajtimin e duhur të baterisë, dorëzoni produktin në fund të periudhës së funksionimit të tij pranë pikës përkatëse të grumbullimit për riciklimin e pajisjeve elektrike dhe elektronike.

Për të gjitha bateritë e tjera, ju lutemi shihni pjesën që flet mbi heqjen e sigurt të baterisë nga produkti. Dorëzoni baterinë pranë pikës përkatëse të grumbullimit për riciklimin e baterive të përdorura.

Për më shumë informacion të detajuar mbi riciklimin e këtij produkti ose baterie, ju lutemi kontaktoni me bashkinë tuaj, shërbimin e grumbullimit të mbeturinave shtëpiake ose dyqanin ku keni blerë produktin.

Ky produkt është prodhuar nga ose për llogari të Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japoni. Pyetjet në lidhje me pajtueshmërinë e produktit sipas legjislacionit të Bashkimit Evropian do t'i adresohen përfaqësuesit të autorizuar, Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Gjermani. Për çdo çështje shërbimi ose garancie, drejtoju adresave që jepen në dokumentet e posaçme të shërbimit ose të garancisë.

Masat paraprake

- Kjo njësi punon me 220 V - 240 V AC, 50/60 Hz. Kontrolloni që tensioni i përdorimit të njësisë të jetë identik me furnizimin vendas me energji.
- Instaloheni këtë njësi në mënyrë që kabloja e rrjetit elektrik të mund të shkëputet nga priza e murit menjëherë në rast problemi.
- Kjo pajisje është testuar dhe është gjendur konform limiteve të përcaktuara në Direktivën EMC për përdorimin e një kabllorje lidhëse më të shkurtër se 3 metra.
- Për të zvogëluar rrezikun e zjarrit, mos e mbuloni hapësirën e ajrimit të pajisjes me gazeta, mbulesa tavoline, perde etj.
- Mos e ekspozoni pajisjen ndaj burimeve me flakë të zbuluar (për shembull qirinjtë të ndezur).
- Mos e instaloni këtë luajtës në një hapësirë të kufizuar, si në një raft librash ose në një njësi të ngjashme.
- Nëse luajtësi sillet menjëherë nga vendi i ftohtë në vend të ngrohtë ose mbahet në dhomë me shumë të lagështi, mund të ndodhë kondensimi i lenteve nga brenda. Nëse ndodh kjo, luajtësi mund të mos punojë siç duhet. Në këtë rast, hiqni diskun dhe lëreni luajtësin të ndezur për rreth gjysmë ore derisa të avullojë lagështira.
- Luajtësi nuk hiqet nga burimi i rrymës (rrjetit elektrik) për sa kohë që është e lidhur me prizën, edhe nëse luajtësi vetë është i fikur.

Mbi ushqyesin

- Për luajtësin përdorni ushqyesin e dhënë, pasi ushqyes të tjerë mund të shkaktojnë defekt.
- Mos e zërtheni dhe mos e çmontoni për qëllime dublikimi.
- Mos e kufizoni luajtësin në vende të ngushta, si rafte librash apo të ngjashme.
- Mos e lidhni ushqyesin në elektrottransformator portativ, pasi mund të prodhojë nxehtësi dhe të shkaktojë defekt.
- Mos e rrezoni dhe mos e godisni.

E drejta e autorit dhe markat tregtare

- “AVCHD” dhe logoja “AVCHD 3D/Progressive” janë marka tregtare Panasonic Corporation dhe Sony Corporation.
- Java është markë tregtare e Oracle dhe/ose filialeve të saj.
- “XMB”, dhe “cross media bar” janë marka tregtare të Sony Corporation dhe Sony Computer Entertainment Inc.
- Prodhuar me licencë nga Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic dhe simboli me dy “D” janë marka tregtare të Dolby Laboratories.

- Për patentat DTS, shihni <http://patents.dts.com>. Prodhuar me licencë nga DTS Licensing Limited. DTS, Simboli dhe DTS e Simboli bashkë janë marka të regjistruara tregtare dhe DTS 2.0+Digital Out është markë tregtare e DTS, Inc. © DTS, Inc. Të gjitha të drejtat të rezervuara.
- Termat HDMI[®] dhe HDMI High-Definition Multimedia Interface, si dhe logoja HDMI janë marka tregtare ose marka tregtare të regjistruara të HDMI Licensing LLC në Shtetet e Bashkuara dhe vende të tjera.
- Blu-ray Disc[™], Blu-ray[™], Blu-ray 3D[™], BD-Live[™], BONUSVIEW[™], dhe logot janë marka tregtare të Blu-ray Disc Association.
- “DVD Logo” është markë tregtare e DVD Format/Logo Licensing Corporation.
- Logot “DVD+RW”, “DVD-RW”, “DVD+R”, “DVD-R”, “DVD VIDEO” dhe “CD” janë marka tregtare.
- “BRAVIA” është markë tregtare e Sony Corporation.
- Patentat dhe teknologjia koduese audio MPEG Layer-3 janë të licencuara nga Fraunhofer IIS dhe Thomson.
- Ky produkt përmban teknologji me pronësi të regjistruar me licencë nga Verance Corporation dhe mbrohet nga patenta e SH.B.A.-së 7,369,677 dhe patenta të tjera të SH.B.A.-së dhe botërore të marra dhe në pritje, si dhe të drejta autori dhe mbrojtje e sekretit tregtar për disa aspekte të kësaj teknologjie. Cinavia është markë tregtare e Verance Corporation. Të drejtat e autorit 2004-2010 Verance Corporation. Të gjitha të drejtat të rezervuara nga Verance. Zbërthimi ose çmontimi për qëllime dublikimi është i ndaluar.
- Windows Media është markë tregtare ose markë tregtare e regjistruar e Microsoft Corporation në Shtetet e Bashkuara dhe/ose vende të tjera. Ky produkt përmban teknologji që janë subjekt i disa të drejtave të pronësisë intelektuale të Microsoft. Ndalohet përdorimi ose shpërndarja e kësaj teknologjie jashtë këtij produkti pa licencën/licencat përkatëse nga Microsoft. Zotëruesit e përmbajtjes përdorin teknologji Microsoft PlayReady[™] për aksesimin e përmbajtjes për të mbrojtur pronën e tyre intelektuale, duke përfshirë përmbajtjen e mbrojtur me të drejta autori. Kjo pajisje përdor teknologji PlayReady për të aksesuar përmbajtjen e mbrojtur me PlayReady dhe/ose përmbajtjen e mbrojtur me WMDRM. Nëse pajisja nuk arrin të imponojë siç duhet kufizimet mbi përdorimin e përmbajtjes, zotëruesit e përmbajtjes mund të kërkojnë nga Microsoft që të anulohet mundësinë e pajisjes për të përdorur përmbajtje të mbrojtur me PlayReady. Anulimi nuk duhet të ndikojë në përmbajtjet e pambrojtura ose përmbajtjet të mbrojtura nga teknologji të tjera për aksesimin e përmbajtjes. Zotëruesit e përmbajtjes mund t’ju kërkojnë të përditësoni PlayReady për të pasur akses në përmbajtjen e tyre. Nëse nuk pranoni të përditësoni, nuk do të jeni në gjendje të keni akses në përmbajtjen që kërkon përditësimin.

- Teknologjia e njohjes së muzikës dhe videos dhe të dhënave përkatëse ofrohet nga Gracenote®. Gracenote është standard i industrisë në teknologjinë e njohjes së muzikës dhe përcimit të përmbajtjes së lidhur me to. Për më shumë informacion, vizitoni www.gracenote.com. CD, DVD, Blu-ray Disc dhe të dhënat e lidhura muzikore dhe video nga Gracenote, Inc., të drejtat e autorit © 2000 deri më sot Gracenote. Softueri Gracenote, të drejtat e autorit ©2000 deri më sot Gracenote. Një ose më shumë patenta të zotëruara nga Gracenote i aplikohen këtij produkti dhe shërbimi. Shihni faqen e internetit të Gracenote për një listë të pjesshme të patentave të aplikueshme Gracenote. Gracenote, CDDb, MusicID, MediaVOCS, logoja Gracenote dhe lloji i logos, si dhe logoja “Powered by Gracenote” janë marka tregtare ose marka tregtare të regjistruara të Gracenote në Shtetet e Bashkuara dhe/ose vende të tjera.




- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Access® dhe Wi-Fi Alliance® janë marka të regjistruara të Wi-Fi Alliance.
- Wi-Fi CERTIFIED™, WPA™, WPA2™, Wi-Fi Protected Setup™, Miracast™ dhe Wi-Fi CERTIFIED Miracast™ janë marka të Wi-Fi Alliance.
- Logoja Wi-Fi CERTIFIED është shenjë certifikimi e Wi-Fi Alliance.
- Shenja Wi-Fi Protected Setup është shenjë e Wi-Fi Alliance.
- DLNA®, logoja DLNA dhe DLNA CERTIFIED™ janë marka tregtare, marka shërbimi ose marka certifikimi të Digital Living Network Alliance.
- SDK për pajisje Opera® nga Opera Software ASA. Të drejtat e autorit 2002-2012 Opera Software ASA. Të gjitha të drejtat të rezervuara.



- Të gjitha markat e tjera tregtare janë marka të zotëruesve të tyre përkatës.
- Emrat e sistemeve dhe produkteve të tjera janë në përgjithësi marka tregtare ose marka tregtare të regjistruara të prodhuesve. Markat ™ dhe ® nuk tregohen në këtë dokument.

Telekomanda

Funksionet e disponueshme të telekomandës ndryshojnë në varësi të diskut ose të situatës.

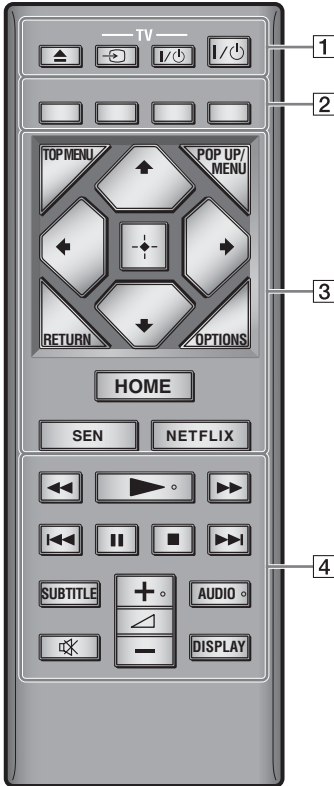

Butonat ►, ◀ + dhe AUDIO kanë një pikë të prekshme. Përdoreni pikën e prekshme si referencë kur përdorni lajtësin.

1 ▲ (hap/mbyll)

Hap ose mbyll sirtarin e diskut.

-TV- ➡ (Zgjedhja e hyrjes TV)

Ndërron hyrjen midis TV dhe burimeve të tjera.

-TV- I/O (TV ndezur/në gatishmëri)

Ndez televizorin ose e cakton në modalitet gatishmërie.

I/O (ndezur/në gatishmëri)

Ndez lajtësin ose e cakton në modalitet gatishmërie.

2 Butonat me ngjyra (e kuqe/e gjelbër/ e verdhë/blu)

Tastet e shpejta për funksione ndërvepruese.

3 TOP MENU

Hap ose mbyll menynë kryesore të BD-së ose DVD-së.

POP UP/MENU

Hap ose mbyll menynë kërcyese të BD-ROM ose menynë e DVD-së.

OPTIONS

Shfaq optionet e disponueshme në ekran.

RETURN

Kthehet në ekranin e mëparshëm.



Lëviz theksimin për të zgjedhur artikullin e shfaqur.



↑/↓ si buton shkurtore për kërkimin e këngëve gjatë riprodhimit të CD-ve muzikore.

Butoni i qendrës (ENTER)

Fut artikullin e zgjedhur.

HOME

Hyn në menynë bazë të lajtësit.

Shfaq foton e sfondit kur shtypet në ikonën e kategorisë në menynë bazë.

SEN

Hyn në shërbimin e internetit të “Sony Entertainment Network™”.

NETFLIX

Akseson shërbimin online “NETFLIX”.

Për detaje të mëtejshme mbi shërbimin online NETFLIX, vizitoni faqen e mëposhtme të internetit dhe kontrolloni PESH: <http://support.sony-europe.com/>

4 **◀◀/▶▶ (përshpejtim prapa/
përshpejtim para)**

- Përshpejton prapa/përpara kur shtypet butoni gjatë luajtjes së diskut. Shpejtësia e kërkimit ndryshon çdo herë që shtypni butonin gjatë luajtjes së videos.
- Luan me lëvizje të ngadaltë kur shtypet për mbi një sekondë në modalitet pushimi.
- Luan një kuadër çdo herë që shtypni për pak kohë në modalitet pushimi.

▶ (luaj)

Nis ose rinis luajtjen.

◀◀/▶▶ (e mëparshme/tjetër)

Kapërcen në kapitullin, pjesën apo skedarin para/pas.

|| (pauzë)

Vendos në pauzë ose rinis riprodhimin.

■ (ndal)

Ndalon riprodhimin dhe ruan në kujtesë pikën e ndalimit (pikën e rifillimit). Pika e rifillimit për një titull/këngë është pika e fundit që keni luajtur ose fotoja e fundit për një dosje fotosh.

SUBTITLE

Zgjedh gjuhën e titrave kur ka titra shumëgjuhëshe të regjistruara në BD-ROM/DVD VIDEO.

◀ (volumi) +/-

Rregullon volumnin e televizorit.

AUDIO

Zgjedh gjuhën audio kur ka shumë të tilla të regjistruara në BD-ROM/DVD VIDEO.

Zgjedh pjesën audio në CD.

🔇 (heshtja)

Mbyll përkohësisht zërin.

DISPLAY


Shfaq në ekran informacionin e luajtjes (vetëm BDP-S3200/S4200/S5200) dhe të shfletimit në internet.

Hapi 1: Lidhja e luajtësit

Mos e vendosni kordonin elektrik në prizë pa bërë më parë lidhjet e tjera.



Lidhja me televizorin

Lidhni luajtësin me televizorin tuaj duke përdorur një kablo HDMI me shpejtësi të lartë.

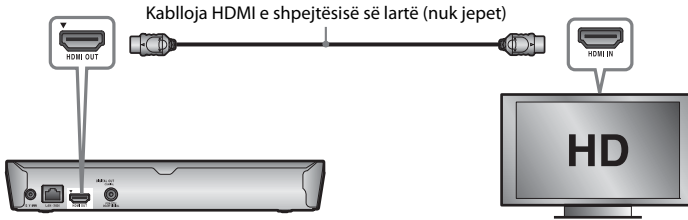

Lidhja me amplifikatorin tuaj AV (marrësin)


Zgjidhni një nga mënyrat e mëposhtme të lidhjes sipas foleve të hyrjes në amplifikatorin AV (marrës). Kur zgjidhni **A** ose **B**, bëni konfigurimet e nevojshme në [Audio Settings] (Cilësimet audio).

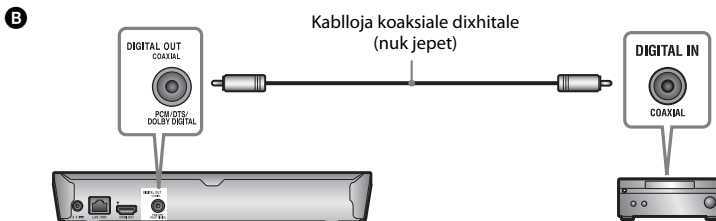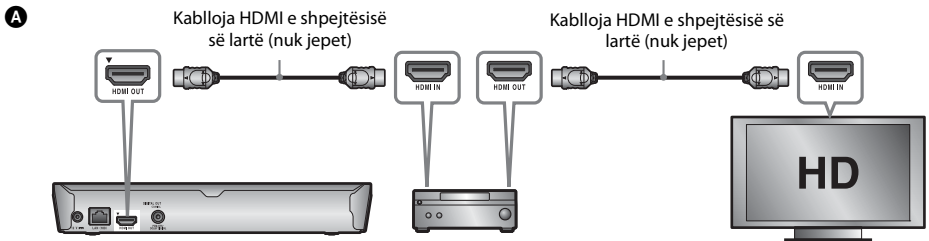

Hapi 2: Përgatitja për lidhjen me rrjetin

Wired Setup


Përdorni kablo LAN për t'u lidhur me terminalin LAN (100) në luajtës.

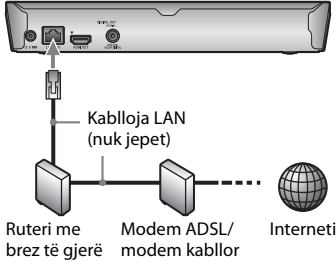

Rekomandojmë që të përdorni një kablo të veshur dhe të drejtpërdrejtë (kablo LAN).

Wireless Setup (vetëm BDP-S3200/S5200)

Përdorni LAN-in me valë që është i integruar në luajtës.

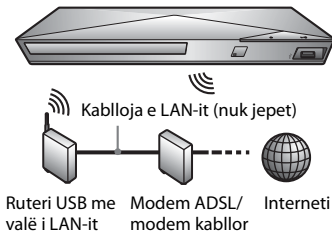


Hapi 3: Easy Setup


Kur ndizet për herë të parë

Prisni për pak çaste përpara se luajtësi të ndizet dhe të fillojë [Easy Initial Settings] (Cilësimet e lehta fillestare).

- 1 Futni dy bateri R03 (madhësi AAA) sipas poleve \oplus dhe \ominus të baterive dhe shenjave brenda folesë së baterive në telekomandë.

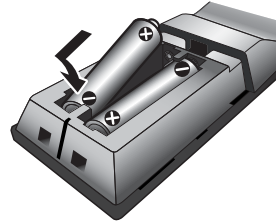

- 2 Lidhni ushqyesin e dhënë dhe kordonin elektrik (dalja e korrentit) në rendin numerik të treguar më poshtë. Kur i hiqni, bëjeni këtë sipas rendit të kundërt.

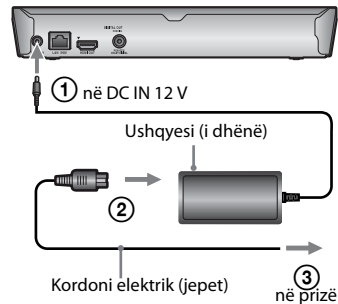

- 3 Shtypni I/⏻ për të ndezur luajtësin.




* Ndez luajtësin ose e cakton në modalitet gatishmërie.

4 Ndizni televizorin dhe caktoni zgjedhësin e hyrjes në televizor. Kjo do të nxjerrë sinjalin nga luajtësi në ekranin e televizorit.

5 Kryeni [Easy Initial Settings] (Cilësimet e lehta fillestare).

Ndiqni udhëzimet në ekran për të kryer cilësimet bazë duke përdorur ←/↑/↓/→ dhe ENTER në telekomandë.

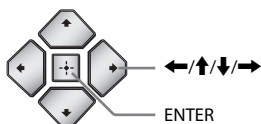


- Kur të përfundojë [Easy Initial Settings] (Cilësimet e lehta fillestare) zgjidhni [Easy Network Settings] (Cilësimet e lehta të rrjetit) për të përdorur funksionet e rrjetit të luajtësit.
- Për të aktivizuar lidhjen me valë, vendosni [Internet Settings] (Cilësimet e internetit) te [Network Settings] (Cilësimet e rrjetit) në [Wireless Setup(built-in)] (Konfigurimi me valë (i integruar)) (vetëm BDP-S3200/S5200).
- Për të çaktivizuar lidhjen me valë, vendosni [Internet Settings] (Cilësimet e internetit) te [Network Settings] (Cilësimet e rrjetit) në [Wired Setup] (Konfigurimi me tela) (vetëm BDP-S3200/S5200).

Riprodhimi

Luajtja e një disku

Për disqet që mund të luhen shihni faqe 13.



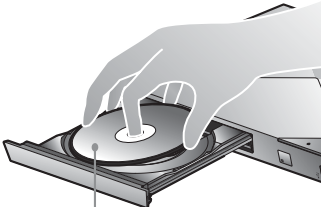

1 Shtypni dhe vendosni diskun në sirtar.



Ana e lexueshme poshtë

2 Shtypni për të mbyllur sirtarin e diskut.

Riprodhimi fillon.

Nëse luajtja nuk fillon automatikisht, zgjidhni  në kategorinë  [Video],  [Music] (Muzikë), ose  [Photo] (Foto) dhe shtypni ENTER.

Duke parë BONUSVIEW/BD-LIVE

1 Lidhni memorie USB në folenë USB të luajtësit.

Përdorni memorie USB 1 GB e lart për ruajtje lokale.


2 Përgatituni për BD-LIVE (vetëm BD-LIVE).

- Lidhni luajtësin në një rrjet (faqe 8).
- Vendosni [BD Internet Connection] (Lidhja e internetit BD) te konfigurimi [BD/DVD Viewing Settings] (Cilësimet e shikimit BD/DVD) në [Allow] (Lejo).

3 Vendosni një BD-ROM me BONUSVIEW/BD-LIVE.

Mënyra e përdorimit ndryshon në varësi të diskut. Referojuni manualit të udhëzimeve të dhënë me diskun.



Për të fshirë të dhënat në memorien USB, zgjidhni [Delete BD Data] (Fshi të dhënat BD) te kategoria  [Video] dhe shtypni ENTER. Të gjitha të dhënat e ruajtura në dosjen buda do të fshihen.

Shijimi i Blu-ray 3D (vetëm BDP-S4200/S5200)

1 Përgatituni për luajtjen e Blu-ray 3D Disc.

- Lidhni luajtësin me pajisjet tuaja të përshtatshme me 3D duke përdorur një kabllo HDMI me shpejtësi të lartë.
- Caktoni [3D Output Setting] (Cilësimet e daljes 3D) dhe [TV Screen Size Setting for 3D] (Cilësimi i përmasës së ekranit të televizorit për 3D) në konfigurimin e [Screen Settings] (Cilësimet e ekranit).

2 Vendosni një Blu-ray 3D Disc.

Mënyra e përdorimit ndryshon në varësi të diskut. Referojuni manualit të udhëzimeve të dhënë me diskun.



Referojuni gjithashtu manualeve të udhëzimeve të dhëna me televizorin dhe pajisjen e lidhur.

Luajtja nga një pajisje USB

Për “Llojet e skedarëve që mund të luhen”, shihni faqe 13.

1 Lidhni pajisjen USB në folenë USB të luajtësit.

2 Zgjidhni kategorinë [Video], [Music] (Muzikë) ose [Photo] (Foto) te menja kryesore duke përdorur / .

3 Zgjidhni [USB device] (Pajisja USB) duke përdorur / dhe shtypni ENTER.

Luajtja përmes një rrjeti

Shijimi i Sony Entertainment Network

Sony Entertainment Network shërben si portëkalim që ju ofron përmbajtjen e zgjedhur nga interneti dhe një shumëllojshmëri argëtimi sipas kërkesës direkt në luajtësin tuaj.

1 Lidhni luajtësin në një rrjet (faqe 8).

2 Shtypni butonin SEN në telekomandë.

3 Zgjidhni një përmbajtje interneti dhe një shumëllojshmëri argëtimi sipas kërkesës duke përdorur ←/↑/↓/→ dhe shtypni ENTER.



- Disa përmbajtje interneti kërkojnë regjistrim përmes një kompjuteri përpara se të luhen.
- Disa përmbajtje interneti mund të mos jenë të disponueshme në disa rajone/vende.


Luajtja e skedarëve në një rrjet shtëpie (DLNA) (vetëm BDP-S3200/S4200/S5200)

Një produkt i përshtatshëm për DLNA mund të luajë skedarë video/muzikorë/foto të ruajtura në një produkt tjetër të përshtatshëm për DLNA nëpërmjet një rrjeti.

Përgatiteni për të përdorur DLNA.

- Lidhni luajtësin në një rrjet (faqe 8).
- Përgatitni produktet e tjera të nevojshme të përshtatshme me DLNA. Referojuni manualit të udhëzimeve të dhënë me produktin.


Për të luajtur një skedar nga një server DLNA nëpërmjet kësaj njësie (luajtësi DLNA)



Zgjidhni ikonën e serverit DLNA nga kategoria [Video], [Music] [Muzikë], ose [Photo] (Foto) pastaj zgjidhni skedarin që dëshironi të luani.

Për të luajtur një skedar nga një server DLNA nëpërmjet një produkti tjetër (renderuesi)

Kur luani skedarë nga një server DLNA në këtë njësi, mund të përdorni një produkt të përshtatshëm për kontrolluesin DLNA (një telefon, etj.), për të kontrolluar riprodhimin.

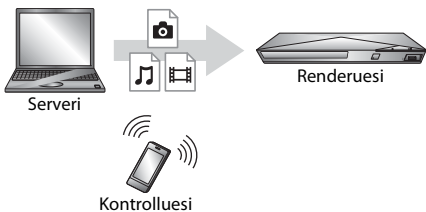

Kontrolloni këtë njësi duke përdorur një kontrollues DLNA. Referojuni manualit të udhëzimeve të dhënë me kontrolluesin DLNA.

Përdorimi i “TV SideView” (vetëm BDP-S3200/S4200/S5200)

“TV SideView” është një aplikacion falas për pajisjet në distancë (si p.sh. telefonat smartphone, etj.). Duke përdorur “TV SideView” me këtë luajtës, mund të shijoni me lehtësi luajtësin duke përdorur pajisjen në distancë. Ju mund të nisni një shërbim apo aplikacion direkt nga pajisja në distancë dhe të shikoni informacionin e diskut gjatë riprodhimit të diskut. “TV SideView” mund të përdoret gjithashtu si telekomandë dhe tastierë për softuerin.

Përpara se ta përdorni pajisjen “TV SideView” për herë të parë me këtë luajtës, sigurohuni që ta regjistroni pajisjen “TV SideView”. Ndiqni udhëzimet e shfaqura në ekranin e pajisjes “TV SideView” për regjistrimin.



Regjistrimi mund të kryhet vetëm në Ekranin e menysë bazë.

Përdorimi i pasqyrit të ekranit (vetëm BDP-S3200/S5200)

“Pasqyrimi i ekranit” është një funksion për të shfaqur ekranin e një pajisjeje celulare në televizor përmes teknologjisë Miracast. Luajtësi mund të jetë lidhur direkt me një pajisje të përputhshme për pasqyrimin e ekranit (p.sh. telefon smartphone, tabletë). Ju mund të shijoni ekranin e pajisjes në ekranin e madh të televizorit tuaj. Për të përdorur këtë veçori nuk kërkohet asnjë ruter me valë (ose pikë akses).



- Kur përdorni Pasqyrimin e ekranit, cilësia e figurës dhe e zërit mund të përkeqësohet ndonjëherë për shkak të interferencave nga rrjetet e tjera.
- Disa funksione rrjeti mund të mos jenë të disponueshme gjatë Pasqyrit të ekranit.
- Sigurohuni që pajisja të jetë e përputhshme me Miracast. Nuk garantohet lidhja me të gjitha pajisjet e përputhshme Miracast.



1 Zgjidhni [Screen mirroring] (Pasqyrimi i ekranit) nga kategoria [Input] (Hyry) në menyne kryesore duke përdorur ←/→ dhe shtypni ENTER.

2 Ndiqni udhëzimet në ekran.

Shfletimi i faqeve të internetit

(vetëm BDP-S3200/S4200/S5200)

Ju mund të lidheni me internetin dhe të shijoni faqet e internetit.

- 1 Lidheni luajtësin në një rrjet (faqe 8).
- 2 Zgjidhni  [Network] (Rrjeti) në menyne kryesore duke përdorur ←/→.
- 3 Zgjidhni  [Internet Browser] (Shfletuesi i internetit) duke përdorur ↑/↓ dhe shtypni ENTER.



Ky shfletues nuk i mbështet funksionet e disa faqeve të internetit dhe disa faqe mund të mos shfaqen siç duhet.

Për të parë ekranin e shfletuesit

Për të kontrolluar ekranin e uebsajtit, shtypni DISPLAY. Informacioni i shfaqur ndryshon në varësi të llojit të uebsajtit dhe statusit të faqes.



Për të zgjedhur opsionet e disponueshme

Shtypni OPTIONS për cilësimet dhe përdorimet e ndryshme. Artikujt e disponueshëm ndryshojnë në varësi të situatës.

Për të mbyllur shfletuesin e internetit

Shtypni HOME.

Software Update

- 1 Zgjidhni  [Setup] (Konfigurimi) në menyne kryesore duke përdorur ←/→.
- 2 Zgjidhni  [Software Update] (Përditësimi i softuerit) duke përdorur ↑/↓ dhe shtypni ENTER.

■ [Update via Internet] (Përditëso përmes internetit)

Përditëson softuerin e luajtësit duke përdorur rrjetin e disponueshëm. Sigurohuni që rrjeti të jetë lidhur me internetin. Për detaje shihni “Hapi 2: Përgatitja për lidhjen me rrjetin” (faqe 8).

■ [Update via USB Memory] (Përditëso përmes memories USB)

Përditëson softuerin e luajtësit duke përdorur memorien USB. Sigurohuni që Software Update Folder të jetë emërtuar saktësisht si “UPDATE” dhe të gjithë skedarët e përditësimit duhet të ruhen në këtë dosje. Luajtësi mund të njohë deri në 500 skedarë/dosje në një shtresë të vetme duke përfshirë skedarët/dosjet e përditësimit.



- Rekomandojmë kryerjen e përditësimit të softuerit rreth çdo 2 muaj.
- Për informacion mbi funksionet e përditësimit, vizitoni uebsajtet e mëposhtme: <http://support.sony-europe.com/>

Disqet që mund të luhen

Blu-ray Disc ^{*1}	BD-ROM, BD-R ^{*2} /BD-RE ^{*2}
DVD ^{*3}	DVD-ROM, DVD-R/DVD-RW, DVD+R/DVD+RW
CD ^{*3}	CD-DA (CD muzikore), CD-ROM, CD-R/CD-RW

^{*1} Duke qenë se specifikimet e Blu-ray Disc janë të reja dhe në evoluim, disa disqe mund të mos luhen dot në varësi të llojit të diskut dhe versionit. Dalja audio ndryshon në varësi të burimit, folesë ku është lidhur dalja dhe cilësimeve të zgjedhura audio.

^{*2} BD-RE: Ver.2.1, BD-R: Ver.1.1, 1.2, 1.3 duke përfshirë llojin me pigment organik BD-R (lloji LTH). BD-R-të e regjistruara në një kompjuter nuk mund të luhen nëse poshtëshënimet janë të regjistrueshme.

^{*3} Disqet CD ose DVD nuk do të luhen nëse nuk janë finalizuar siç duhet. Për më shumë informacion, referojuni manualit të udhëzimeve të dhënë me pajisjen e regjistrimit.

Llojet e skedarëve që mund të luhen



Kodeku	Përmbajtja	Prapashtesa	Me audio
MPEG-1 Video ^{*1}	PS	.mpg, .mpeg	Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG
	MKV	.mkv	Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
MPEG-2 Video ^{*2}	PS ^{*3}	.mpg, .mpeg	Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG
	TS ^{*4}	.m2ts, .mts	Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG, AAC
	MKV ^{*1}	.mkv	Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
Xvid	AVI	.avi	Dolby Digital, LPCM, WMA9, MP3
	MKV	.mkv	Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
MPEG4/AVC ^{*5}	MKV ^{*1}	.mkv	Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
	MP4 ^{*1}	.mp4, .m4v	AAC
	TS ^{*1}	.m2ts, .mts	Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG, AAC
	Quick Time ^{*6}	.mov	Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
	FLV ^{*6}	.flv, .f4v	LPCM, AAC, MP3
	3gpp/3gpp2 ^{*6}	.3gp, .3g2, .3gpp, .3gp2	AAC
VC1 ^{*1}	TS	.m2ts, .mts	Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG, AAC
	MKV	.mkv	Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
WMV9 ^{*1}	ASF	.wmv, .asf	WMA9
	MKV	.mkv	Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
Motion JPEG ^{*6}	Quick Time	.mov	Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
	AVI	.avi	Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3

Formati	
AVCHD (Ver.2.0) ^{*1*7*8}	

Kodeku	Prapashtesa
MP3 (MPEG-1 Audio Layer III) ^{*9}	.mp3
AAC/HE-AAC ^{*1*9}	.m4a, .aac ^{*6}
WMA9 Standard ^{*1}	.wma
LPCM ^{*9}	.wav
FLAC ^{*6}	.flac, .fla
Dolby Digital ^{*6*9}	.ac3



Formati	Prapashtesa
JPEG	.jpeg, .jpg, .jpe
PNG	.png ^{*10}
GIF	.gif ^{*10}
MPO	.mpo ^{*6*11}

- ^{*1} Luajtësi mund të mos e luajë këtë format skedari në një server DLNA (vetëm BDP-S3200/S4200/S5200).
- ^{*2} Luajtësi mund të luajë vetëm video me definicion standard në një server DLNA (vetëm BDP-S3200/S4200/S5200).
- ^{*3} Luajtësi nuk luan skedarë të formatit DTS në një server DLNA (vetëm BDP-S3200/S4200/S5200).
- ^{*4} Luajtësi luan vetëm skedarë formati Dolby Digital në një server DLNA (vetëm BDP-S3200/S4200/S5200).
- ^{*5} Luajtësi mund të mbështesë AVC deri në nivelin 4.1.
- ^{*6} Luajtësi nuk luan këtë format skedari në një server DLNA (vetëm BDP-S3200/S4200/S5200).
- ^{*7} Luajtësi mund të mbështesë shpejtësi të kuadrove deri në 60 fps.
- ^{*8} Luajtësi luan skedarë të formatit AVCHD që janë regjistruar me video-kamerë dixhitale, etj. Disqet e formatit AVCHD nuk do të luhen nëse nuk janë finalizuar saktë.
- ^{*9} Luajtësi mund të luajë skedarët “.mka”.
(Ky skedar nuk mund të luhet në një server DLNA (vetëm BDP-S3200/S4200/S5200).)
- ^{*10} Luajtësi nuk luan skedarë të animuar PNG ose GIF.
- ^{*11} Për skedarë MPO që nuk janë 3D, shfaqet imazhi kyç ose imazhi i parë (vetëm BDP-S4200/S5200).



- Disa skedarë mund të mos luhen në varësi të formatit të skedarit, kodimit ose kushteve të regjistrimit (vetëm BDP-S1200).
- Disa skedarë mund të mos luhen në varësi të formatit të skedarit, kodimit të skedarit ose kushteve të serverit DLNA (vetëm BDP-S3200/S4200/S5200).
- Disa skedarë të redaktuar në kompjuter mund të mos luhen.
- Disa skedarë mund të mos jenë në gjendje të kryejnë funksionin përshpejtim përpara ose përshpejtim prapa.
- Luajtësi nuk luan skedarë të koduar siç janë DRM dhe Lossless.
- Luajtësi mund të njohë skedarët ose dosjet e mëposhtme në BD, DVD, CD dhe pajisje USB:
 - deri në dosjet në shtresën e 9-të, duke përfshirë dosjen rrënjë
 - deri në 500 skedarë/dosje në një shtresë të vetme
- Luajtësi mund të njohë skedarët ose dosjet e mëposhtme të ruajtura në serverin DLNA (vetëm BDP-S3200/S4200/S5200):
 - deri te dosjet në shtresën e 19-të
 - deri në 999 skedarë/dosje në një shtresë të vetme
- Luajtësi mund të mbështesë shpejtësi të kuadrove:
 - deri në 60 fps vetëm për AVCHD (MPEG4/AVC).
 - deri në 30 fps për kodekët e tjerë video.
- Luajtësi mund të mbështesë shpejtësi bit video deri në 40 Mbps.
- Luajtësi mund të mbështesë rezolucion video deri në 1920 x 1080.
- Disa pajisje USB mund të mos funksionojnë me këtë luajtës.
- Luajtësi mund të njohë pajisjet Mass Storage Class (MSC), (siç janë memoriet në flash ose HDD), pajisjet e klasës Still Image Capture Device (SICD), dhe tastierat me 101 butona.
- Për të shmangur dëmtimin e të dhënave ose dëmtimin e memories ose pajisjeve USB, fiken luajtësin përpara se të lidhni ose hiqni memorien ose pajisjet USB.
- Luajtësi mund të mos luajë mirë skedarë video me shpejtësi bit të lartë në DATA CD. Rekomandohet që t'i luani skedarë të tillë duke përdorur DATA DVD ose DATA BD.

Specifikimet

Sistemi

Lazeri	Lazer gjysmëpërçues
---------------	---------------------

Hyrjet dhe daljet

DIGITAL OUT (COAXIAL) (Emri i folesë)	Foleja e fonisë/0,5 Vp-p/75 om (Lloji i folesë/Niveli i daljes/ Impedanca e ngarkesës)
HDMI OUT	Konektor standard HDMI me 19 kunj
LAN (100)	Terminali 100BASE-TX
USB	Foleja USB e llojit A (për lidhjen e memories USB, lexuesve të kartave të memories, aparateve dixhitale dhe video-kamerave dixhitale)
DC IN	BDP-S1200: 12 V DC, 600 mA BDP-S3200/S4200: 12 V DC, 650 mA BDP-S5200: 12 V DC, 750 mA

Me valë (vetëm BDP-S3200/S5200)

Standardi LAN me valë	IEEE 802.11 b/g/n
Gama e frekuencës	Brezi 2,4 GHz: Kanalet 1-13
Modulimi	DSSS dhe OFDM

Të përgjithshme


Furnizimi me energji	12 V DC me ushqyes Vlerësimi: Hyrja 220 V - 240 V AC, 50/60 Hz
Konsumi i energjisë (kur përdorni ushqyesin)	BDP-S1200: 8,8 W BDP-S3200/S4200: 9,5 W BDP-S5200: 11 W
Gatishmëria e rrjetit*	4,5 W (të gjitha portat e rrjetit me tel/me valë AKTIVE)
Përmasat (afërsisht)	265 mm x 199 mm x 43 mm (gjerësi/thellësi/lartësi) duke përfshirë pjesët projektuese
Masa (afërsisht)	0,9 kg
Temperatura ku mund të përdoret	5 °C deri 35 °C
Kushtet e lagështisë	25% deri 80%
Aksesorët e dhënë	<ul style="list-style-type: none">• Ushqyesi (AC-M1208WW) (1)• Kordoni elektrik (për rrjetin elektrik) (1)• Telekomanda (1)• Bateri R03 (madhësia AAA) (2)

* Vendosni [Remote Start] (Nisja në distancë) të konfigurimi i [Network Settings] (Cilësimet e rrjetit) në [On] (Aktiv) dhe fikni luajtësin për të aktivizuar Gatishmërinë e rrjetit.

Specifikimet dhe dizajni mund të ndryshojnë pa njoftim paraprak.

Softueri i këtij luajtësi mund të përditësohet në të ardhmen. Për informacione rreth ndonjë përditësimi të disponueshëm dhe për udhëzimet më të fundit të përdorimit, ju lutemi të vizitoni faqen e mëposhtme të internetit:

<http://support.sony-europe.com/>

 Për të mësuar sekrete, këshilla dhe informacione të dobishme rreth produkteve dhe shërbimeve Sony, ju lutemi vizitoni faqen: www.sony-europe.com/myproduct/



<http://www.sony.net/>

4-476-195-41(1) (AL)

