



Kućni bioskop sa Blu-ray Disc™/DVD uređajem

BDV-N9200W
BDV-N7200W

SR Počnite odavde

Kratki vodič za početak



1

Sadržaj pakovanja/postavljanje zvučnika

2

Povezivanje sa televizorom

3

Povezivanje drugih uređaja

4

Jednostavno podešavanje na ekranu

5

Reprodukcijska i korišćenje drugih funkcija

BDV-N9200W



BDV-N7200W



A Glavna jedinica

B Prednji zvučnici

C Surround zvučnici

D Centralni zvučnik

E Subwoofer

F Surround pojačalo

Sadržaj pakovanja

Kablovi zvučnika (5)



Šrafovi (veliki)
(samo BDV-N9200W (4))



Šrafovi (mali)
(BDV-N9200W (12)) (BDV-N7200W (8))



Daljinski upravljač



Baterije R03 (veličina AAA) (2)



FM žična antena




Mikrofon za kalibriranje



Počnite tako što ćete postaviti zvučnike u skladu sa oznakama na zadnjem panelu **A**.

Zvučnike možete da postavite i u poziciju [All Front] (Svi zvučnici su napred) **B**.

Za više detalja, posetite:
<http://support.sony-europe.com/>

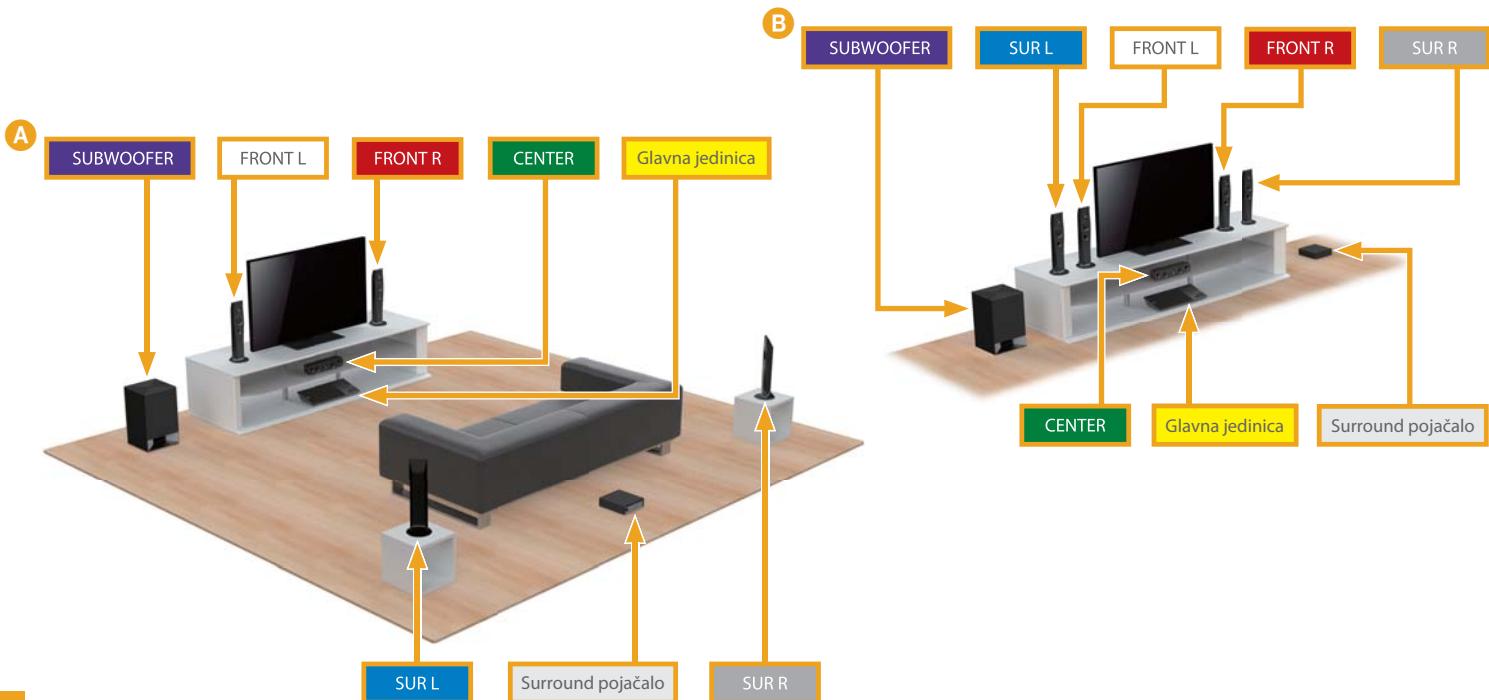

Zatim povežite zvučnike sa glavnom jedinicom i surround pojačalom.


Pogledajte isporučeno „Uputstvo za montažu zvučnika“ da biste sklopili zvučnike.




Da biste uživali u slici i zvuku visokog kvaliteta, za povezivanje koristite HDMI kabl velike brzine prenosa **A** (nije isporučen) i digitalni optički kabl **B** (nije isporučen).

Međutim, ako vaš TV ima HDMI ARC (Audio Return Channel) priključak, nije vam potreban digitalni optički kabl **B** (nije isporučen).

Povezivanje sa televizorom koji nema HDMI ARC priključak

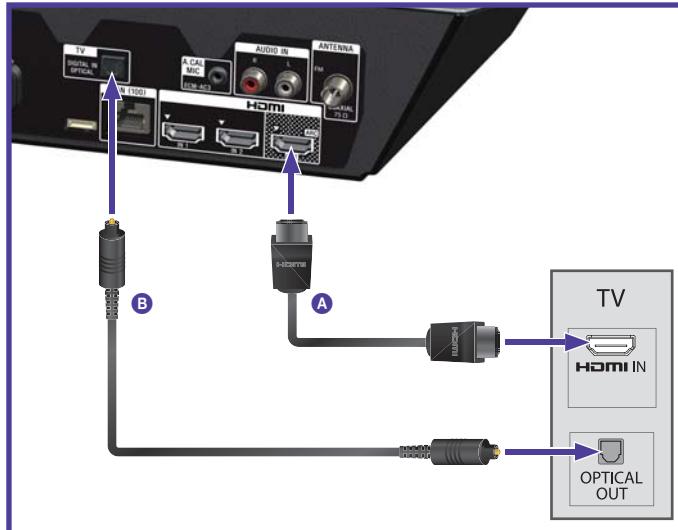


Povezivanje sa televizorom koji ima HDMI ARC priključak

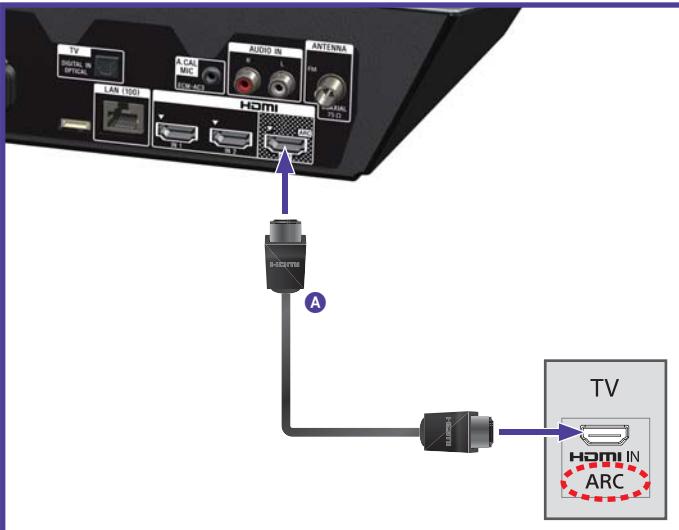

3

Da biste povezali set-top box uređaj, igračku konzolu ili digitalni satelitski risiver, koristite HDMI kabl **A** (nije isporučen).

Da biste koristili FM radio, povežite isporučenu žičnu FM antenu **B** i razvucite je za najbolji prijem.

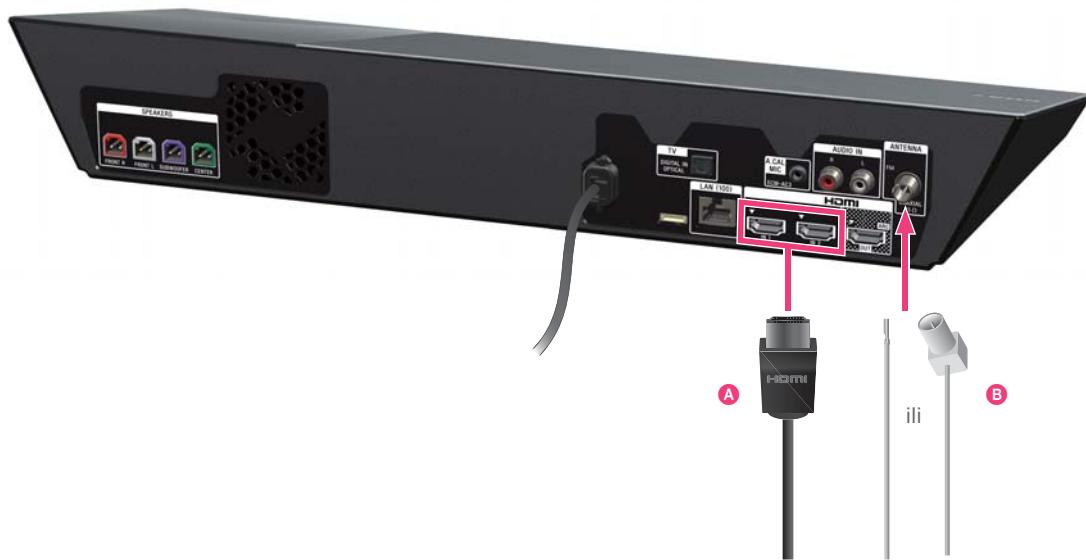


3

Sistem možete da povežete sa Internetom i kućnom mrežom putem bežičnog LAN-a ili LAN kabla **A** (nije isporučen).

Podešavanja za mrežu se nalaze u glavnom meniju (stranica 13). Za više detalja, posetite: <http://support.sony-europe.com/>

Priklučite kablove za napajanje **B** glavne jedinice i surround pojačala u zidnu utičnicu.

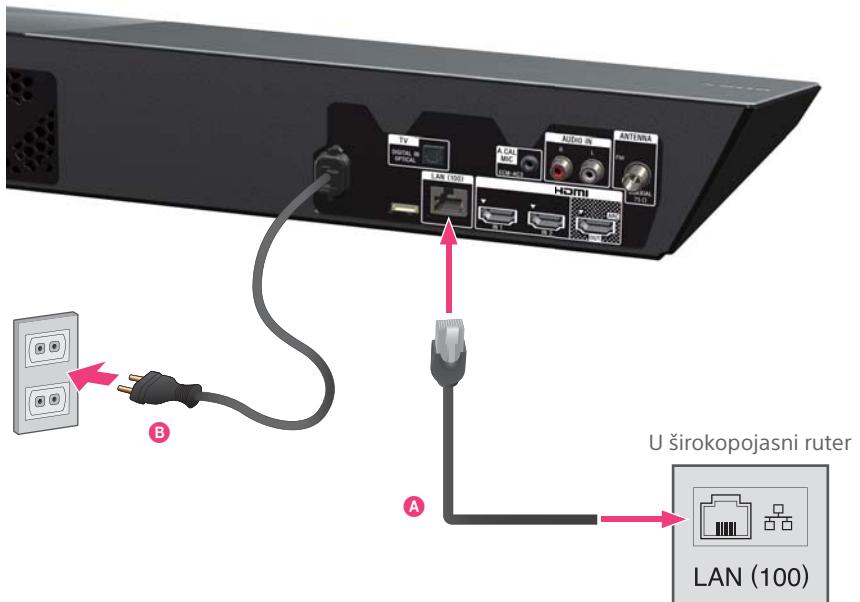

4

Povežite mikrofon za kalibriranje i postavite ga na mjestu gde obično sedite.

On se koristi za optimizovanje zvučnika u narednom odeljku da biste imali najbolji mogući doživljaj surround zvuka. Mikrofon možete da uklonite kada završite ovaj postupak.




4

Pritisnite I/Ø da biste uključili sistem. Na displeju na gornjem panelu će se prikazati „SETUP“.

Da biste pripremili sistem za upotrebu, prođite kroz jednostavna početna podešavanja na ekranu koristeći isporučeni daljinski upravljač. Za to je potrebno samo nekoliko minuta.

Ako se ekran za podešavanje ne prikazuje, izaberite odgovarajući AV ulaz na TV-u.

Kada se na ekranu prikaže [Easy Initial Settings are complete.] (Jednostavno početno podešavanje je završeno), izaberite [Finish] (Završi) i sistem je spreman za upotrebu.

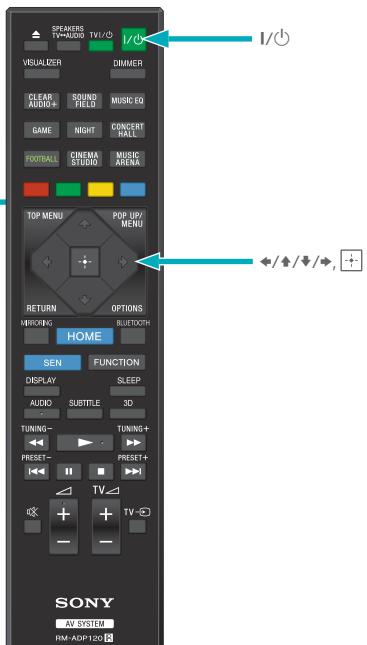

5

Da biste reprodukovali disk, pritisnite ▲ da biste otvorili poklopac diska, postavite disk na osovinu (tako da je obeležena strana diska okrenuta nagore), a zatim pritisnite ▲ da biste zatvorili poklopac diska.

Ako reprodukcija ne počne automatski, izaberite ● u kategoriji [Video] (Video zapisi), [Music] (Muzika) ili [Photo] (Fotografije), a zatim pritisnite [+].



5

Možete da uživate u muzici sa pametnog telefona ili drugog uređaja tako što ćete ga povezati sa sistemom putem BLUETOOTH veze.

BLUETOOTH uređaj možete da uparite/povežete na dva načina:

- A pritisnite taster BLUETOOTH ili
- B približite uređaj oznaci N na glavnoj jedinici (odnosi se samo na uređaje koji podržavaju NFC).

Bez obzira na način povezivanja, potrebno je da izvršite i određene radnje na svom uređaju.


Za više detalja, posetite:
<http://support.sony-europe.com/>



Da biste pristupili dodatnim funkcijama, jednostavno pritisnite HOME.

Primeri:

- A** Slušanje radija preko zvučnika sistema
- B** Memorisanje radio-stanica
- C** Pritupanje internet sadržajima
- D** Reprodukcija datoteka na povezanom USB uređaju

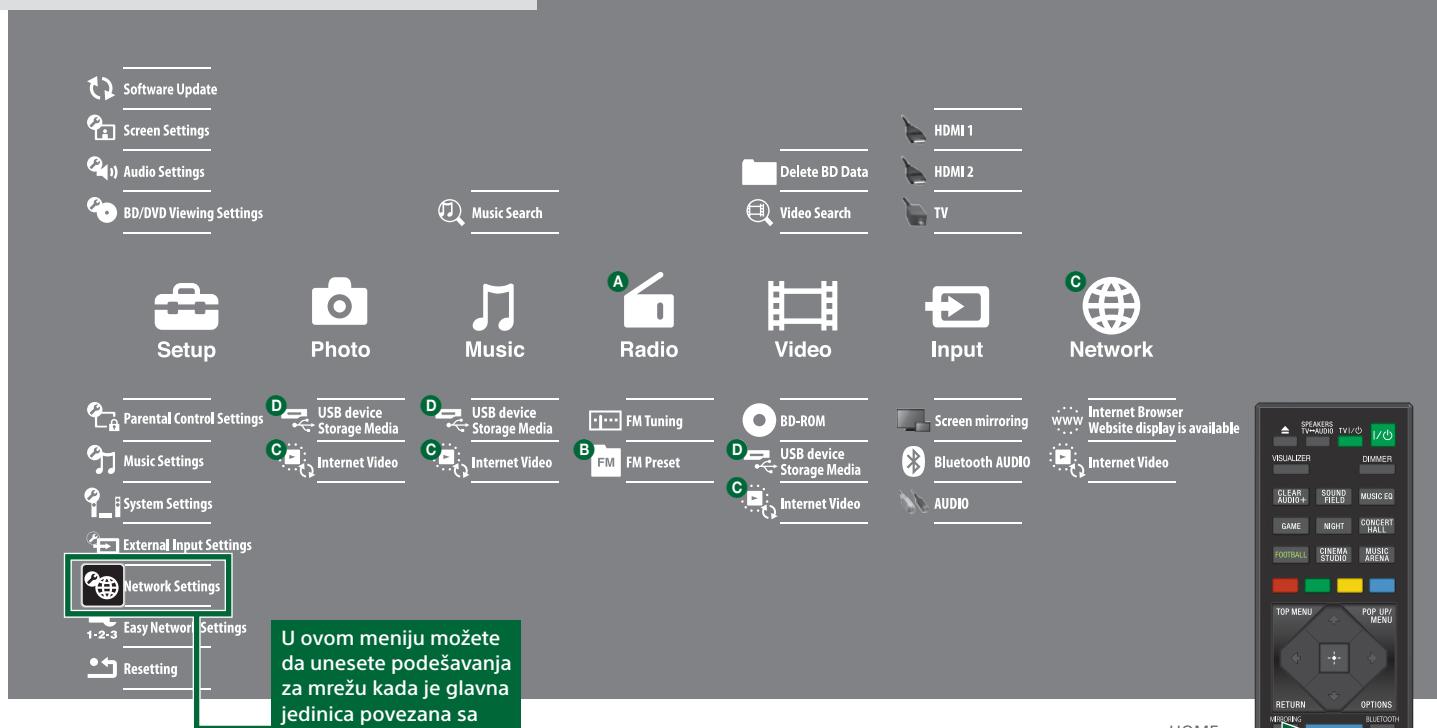

U ovom meniju možete
da unesete podešavanja
za mrežu kada je glavna
jedinica povezana sa
širokopojasnim ruterom.


HOME

Memorisanje radio-stanica

- 1 Pritisakajte FUNCTION sve dok se na displeju na gornjem panelu ne prikaže „FM“.
- 2 Pritisnite i držite TUNING +/- dok ne počne automatsko skeniranje.
- 3 Pritisnite OPTIONS.
- 4 Pomoću tastera \uparrow/\downarrow izaberite [Preset Memory] (Memorisanje), a zatim pritisnite $[+]$.
- 5 Pomoću tastera \uparrow/\downarrow izaberite željeni broj memorije, a zatim pritisnite $[+]$.
- 6 Ponovite korake od 2 do 5 da biste memorisali ostale stanice.

Biranje memorisane stanice

- 1 Pritisakajte FUNCTION sve dok se na displeju na gornjem panelu ne prikaže „FM“.
- 2 Pritisakajte PRESET +/- da biste izabrali memorisani radio-stanicu.

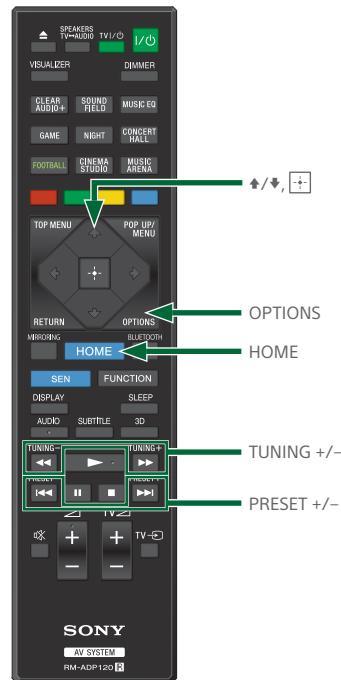

Rešavanje problema

Ako naidete na bilo koji od sledećih problema prilikom korišćenja sistema, koristite ovaj vodič za rešavanje problema da biste pokušali da otklonite problem pre nego što uredaj odnesete na popravku.

Takođe pogledajte uputstvo za upotrebu na sledećem veb sajtu: <http://support.sony-europe.com/>

Uredaj neće da se uključi.

→ Proverite da li je kabl za napajanje naizmeničnom strujom dobro priključen u zidnu utičnicu.

Sistem ne funkcioniše normalno.

→ Izvucite kabl za napajanje naizmeničnom strujom iz zidne utičnice (mrežno napajanje), a zatim ga ponovo priključite nakon nekoliko minuta.

Sistem ne emituje zvuk TV programa kada je povezan sa set-top box uređajem.

→ Proverite kablove.

→ Izaberite odgovarajući ulaz sistema na koji je povezan set-top box uređaj.

Nema zvuka ili bežični prenos nije aktiviran.

→ Proverite status indikatora LINK/STANDBY na surround pojačalu.

• Isključen je.

– Proverite da li je kabl za napajanje naizmeničnom strujom surround pojačala dobro povezan.

– Uključite surround pojačalo tako što ćete pritisnuti I/Ø na surround pojačalu.

• Treperi crvenom bojom.

– Pritisnite I/Ø da biste isključili surround pojačalo, a zatim proverite sledeće stavke.

① Da li je došlo da kratkog spoja na pozitivnim i negativnim polovima priključaka kablova za zvučnike?

② Da li nešto blokira ventilacioni otvor na surround pojačalu?

Kada proverite gorenavedene stavke i otklonite eventualne probleme, uključite surround pojačalo. Ako ne možete da utvrdite uzrok problema ni posle provere svih gorenavedenih stavki, obratite se najbližem Sony prodavcu.

• Sporo treperi u zelenoj ili narandžastoj boji ili svetli crvenom bojom.

– Prenos zvuka je loš. Premestite surround pojačalo na mesto na kojem indikator LINK/STANDBY svetli zelenom ili narandžastom bojom.

– Udaljite sistem od ostalih bežičnih uređaja.

– Nemojte da koristite druge bežične uređaje.

• Svetli zelenom ili narandžastom bojom.

– Proverite kablove zvučnika.

Ne čuje se zvuk sa surround zvučnika.

→ Pritisnite OPTIONS i proverite da li je [Sound Field] (Zvučno polje) podešeno na [ClearAudio+].

Reprodukcijski disk nije moguća.

→ Šifra regiona diska ne odgovara šifri regiona sistema.

→ Došlo je do kondenzacije vlage na sočivima unutar glavne jedinice. Izvadite disk i ostavite glavni uređaj uključen oko pola sata.

→ Disk nije pravilno dovršen.

Smanjivanje potrošnje struje na manje od 0,3 W u režimu mirovanja

Pritisnite HOME, a zatim pomoću tastera ←/↑/↓/→ izaberite [Setup] (Podešavanje). Proverite da li su uneta sledeća podešavanja:

- Izaberite [System Settings] (Podešavanja sistema) > [HDMI Settings] (HDMI podešavanja) > [Control for HDMI] (Kontrola preko HDMI-ja), a zatim podesite [Control for HDMI] (Kontrola preko HDMI-ja) na [Off] (Isključeno).

- Izaberite [System Settings] (Podešavanja sistema) > [Quick Start Mode] (Režim za brzo pokretanje), a zatim podesite [Quick Start Mode] (Režim za brzo pokretanje) na [Off] (Isključeno).

- Izaberite [System Settings] (Podešavanja sistema) > [NFC], a zatim podesite [NFC] na [Off] (Isključeno).

- Izaberite [Network Settings] (Podešavanja za mrežu) > [Remote Start] (Daljinsko pokretanje), a zatim podesite [Remote Start] (Daljinsko pokretanje) na [Off] (Isključeno).



Aplikacija koja je predviđena za ovaj model je dostupna na Google Play-u i App Store-u.
Potražite „SongPal“ i preuzmite besplatnu aplikaciju da biste saznali više o korisnim funkcijama.

Aplikacija za jednostavnu kontrolu, „SongPal“, podržava bežično upravljanje. Omogućava vam da:

- odaberete muziku/audio sadržaje iz integriranih funkcija različitih uređaja i pametnih telefona.
- jednostavno upravljate različitim podešavanjima.
- vizuelno poboljšate muziku pomoću ekrana pametnog telefona.

Da biste mogli da koristite ovu funkciju, ažurirajte softver.



Ovaj kratki vodič za početak štedi papir

Kako bi sačuvalo prirodne resurse, Sony je drastično smanjio upotrebu papira tako što više ne isporučuje detaljna štampana uputstva. Međutim, detaljno uputstvo za upotrebu se nalazi na Internetu na adresi:

<http://support.sony-europe.com/>

4-485-821-12(1) (SR)



* 4 4 8 5 8 2 1 1 2 * (1)