



Blu-ray Disc™/DVD система за домашно кино

BDV-N9200WL
BDV-N7200WL

BG Започнете оттук

Ръководство за бързо стартиране



BDV-N7200WL



BDV-N9200WL

1

Съдържание на комплекта/Настройване на високоговорителите

2

Свързване на телевизора

3

Свързване на други устройства

4

Екранна лесна настройка

5

Възпроизвеждане и използване на други функции

BDV-N9200WL



BDV-N7200WL



A Главно устройство

B Предни високоговорители

C Съраунд високоговорители

D Централен високоговорител

E Събуфер

F Съраунд усилвател

Съдържание на комплекта

Кабел на високоговорителя (1)



Винтове (големи)
(за BDV-N9200WL само (4))



Винтове (малки)
(BDV-N9200WL (12))



(BDV-N7200WL (8))



Дистанционно
управление



R03 (размер AAA) батерии (2)



Проводникова FM антена
(ефирна)




Калибриращ микрофон





Като начало разположете високоговорителите в съответствие с обозначенията на задния панел **A**.

Можете също така да настроите високоговорителите в позиция [All Front] (Всички отпред) **B**. За повече подробности посетете: <http://support.sony-europe.com/>

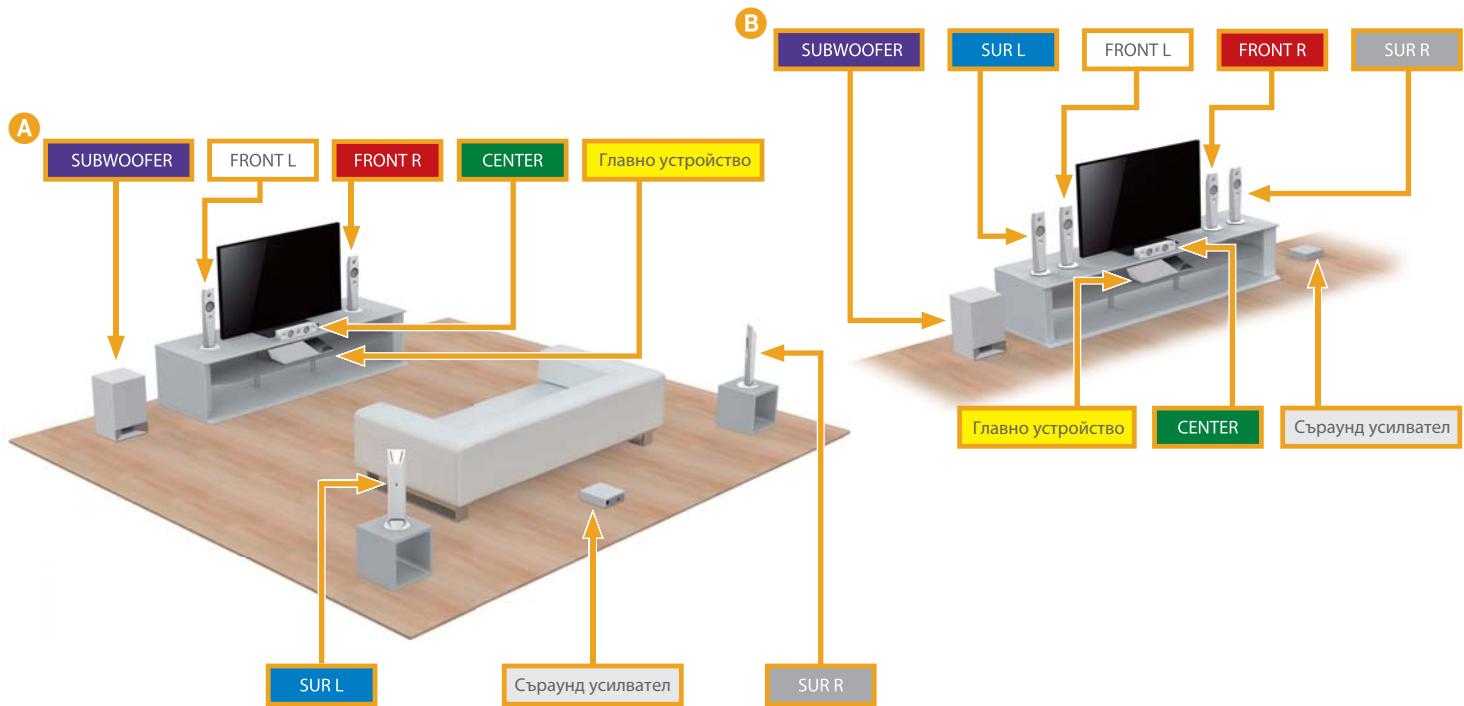

След това свържете високоговорителите към главното устройство и съраунд усилвателя.


За сглобяването на високоговорителите направете справка в предоставеното „Ръководство за монтаж на високоговорителите“.

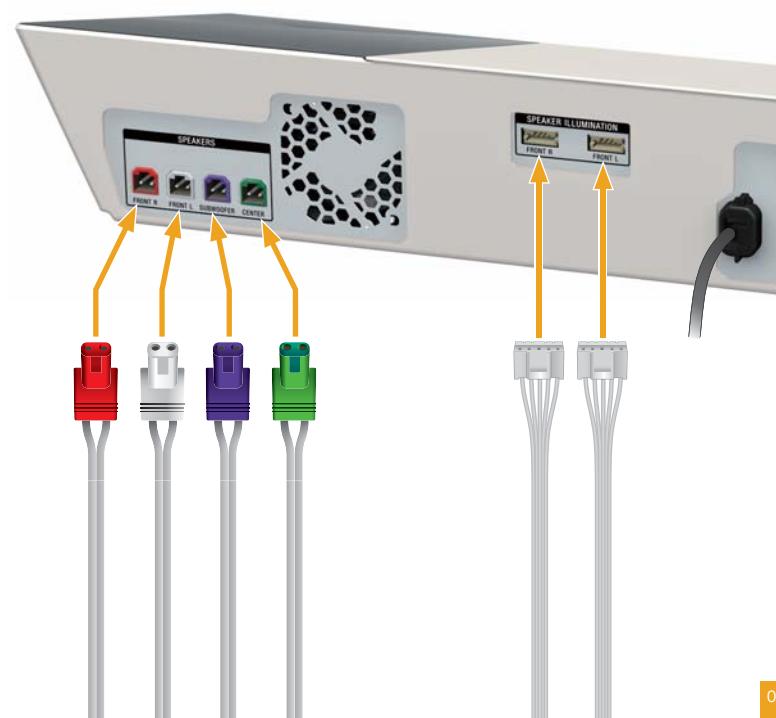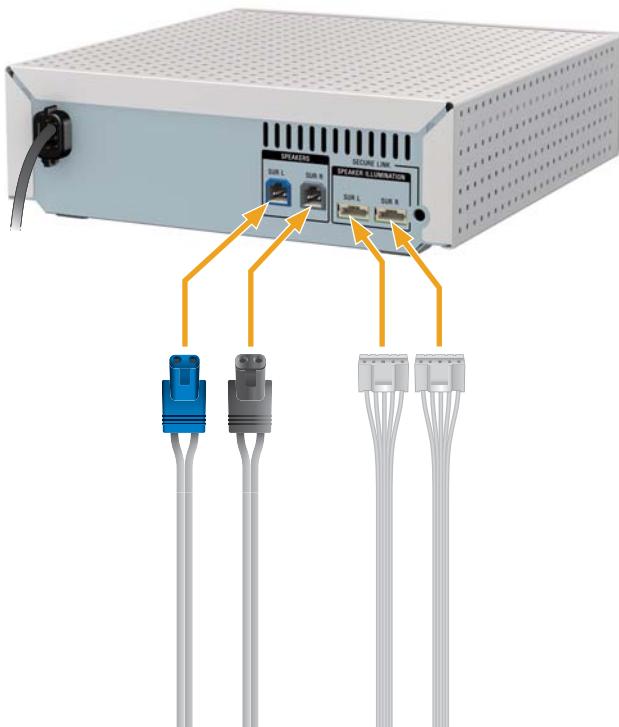


За да се насладите на висококачествено видеосъдържание и звук, свържете чрез високоскоростен HDMI кабел **A** (не е включен в комплекта) и цифров оптичен кабел **B** (не е включен в комплекта).

Ако обаче телевизорът ви има HDMI ARC (Audio Return Channel) жак, нямаете нужда от цифров оптичен кабел **B** (не е включен в комплекта).

Свързване на телевизор без HDMI ARC жак

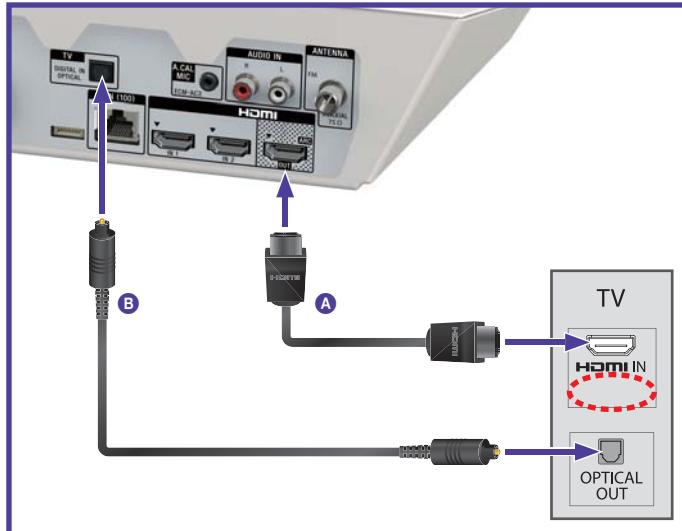

Свързване на телевизор с HDMI ARC жак

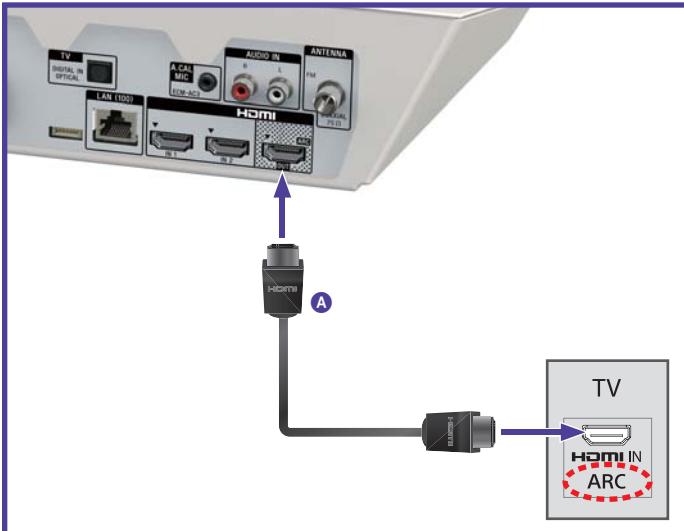

3

За да свържете сет топ бокс, игрова конзола или цифров сателитен приемник, използвайте HDMI кабел **A** (не е включен в комплекта).

За FM радио свържете включената в комплекта проводникова антена **B** и я удължете за приемане на най-добър сигнал.




3

Можете да се свържете с интернет и с домашна мрежа чрез кабел за LAN мрежа или безжична LAN мрежа **A** (не е включен в комплекта).

Настройките за мрежа ще намерите в началното меню (стр. 13).
За повече подробности посетете: <http://support.sony-europe.com/>


Включете кабелите за електрозахранване **B** на главното устройство и на съраунд усилвателя в електрическия контакт.

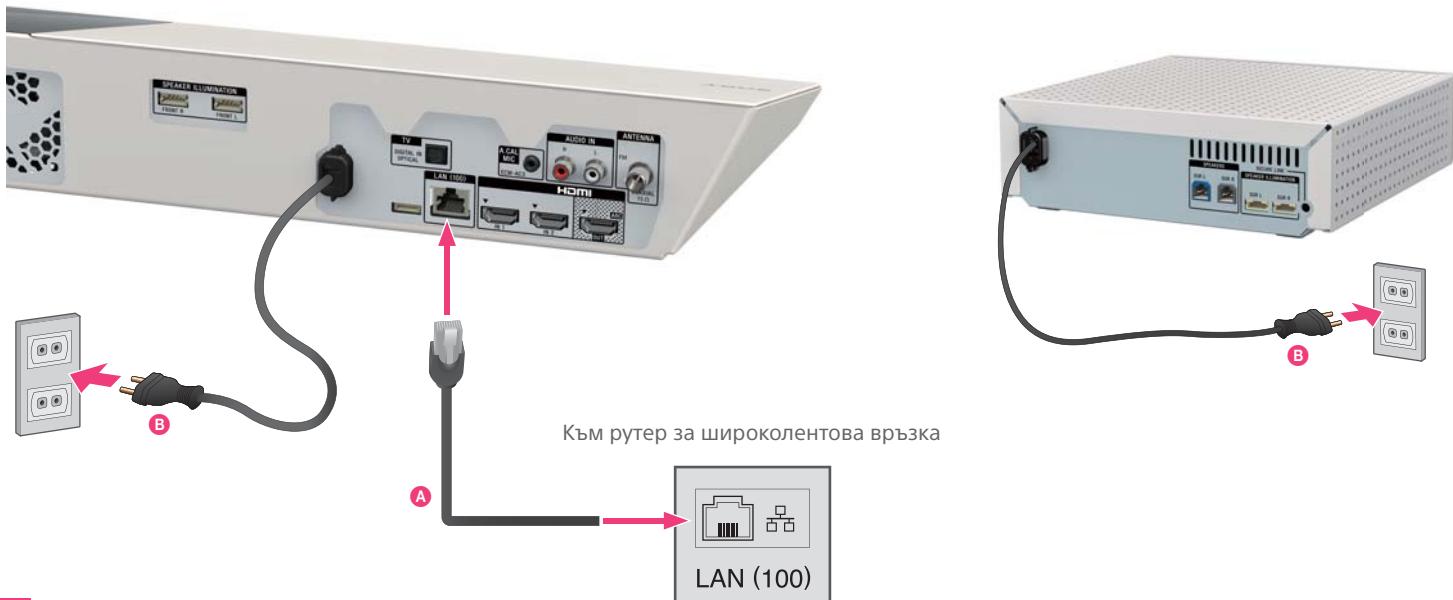

4

Свържете калибриращия
микрофон и го поставете там,
където обикновено сядате.

Той ще се използва
за оптимизиране на
високоговорителите
в следващия раздел, за да ви
осигури възможно най-добро
усещане за съраунд звук.
Микрофонът може да бъде
отстранен изцяло, след като
приключи тази процедура.

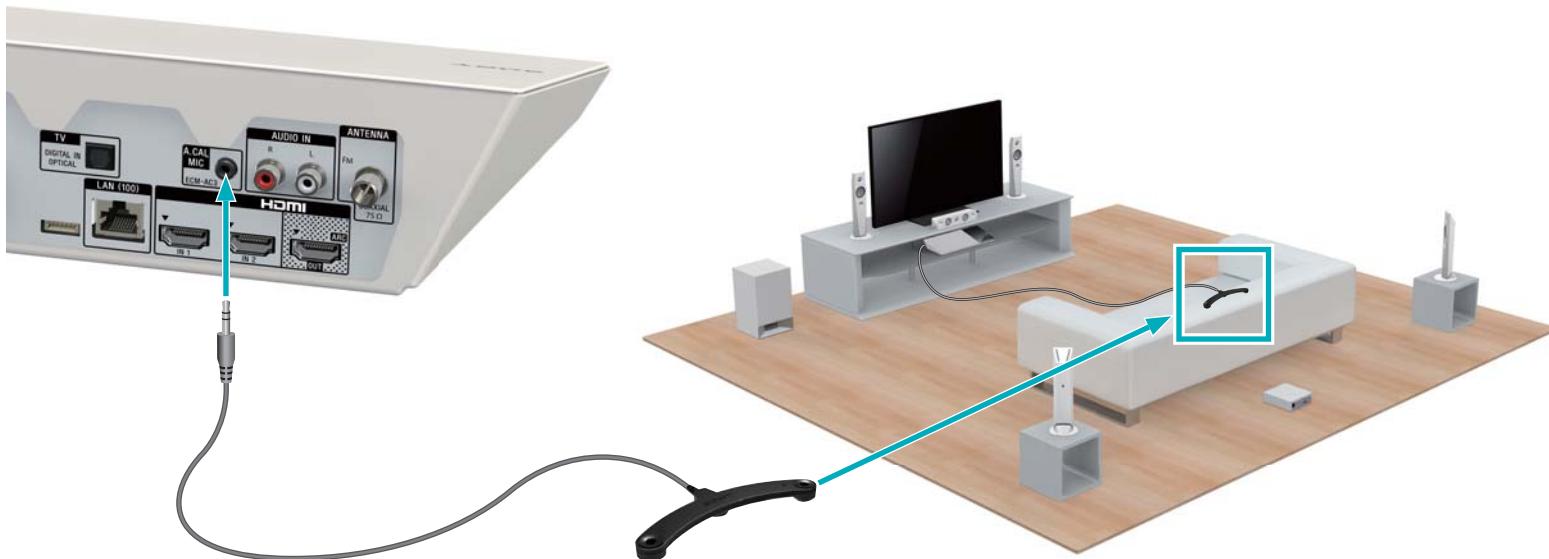


4

Натиснете I/Ø, за да включите системата. На дисплея на горния панел се показва „SETUP“.

За да подгответе системата за употреба, извършете екранните лесни първоначални настройки чрез предоставеното дистанционно управление. Това би трябвало да отнеме само няколко минути.

Ако не се покаже еcranът за настройки, изберете правилния аудио-видео вход на телевизора си.


След като на екрана се покаже [Easy Initial Settings are complete.] (Лесните първоначални настройки са завършени.), изберете [Finish] (Готово) и системата е готова за употреба.

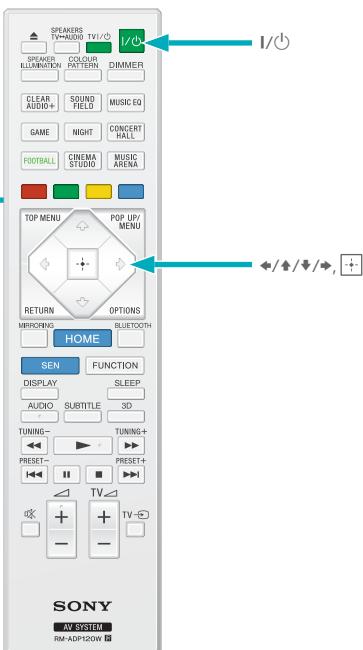

5

За да възпроизвеждате диск, натиснете **▲**, за да отворите капачето за диска, поставете диска (с ориентиран нагоре етикет) върху шпиндела, след което натиснете **▲**, за да затворите капачето на диска.

Ако възпроизвеждането не започне автоматично, изберете **●** в категорията **[Video]** (Видео), **[Music]** (Музика) или **[Photo]** (Снимки), след което натиснете **[+]**.

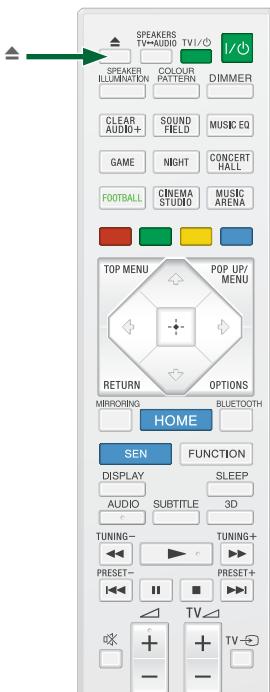


5

Можете да слушате музика на смартфона си или на друго устройство чрез BLUETOOTH комуникация със системата.

Можете да сдвоите/свържете Bluetooth устройството, като:

- A натиснете бутона BLUETOOTH или
- B задържте устройството си близо до маркировката N на главното устройство (само за устройства, съвместими с NFC).


И в двета случая е необходимо да осъществите управление от вашето устройство.
За повече подробности посетете:
<http://support.sony-europe.com/>

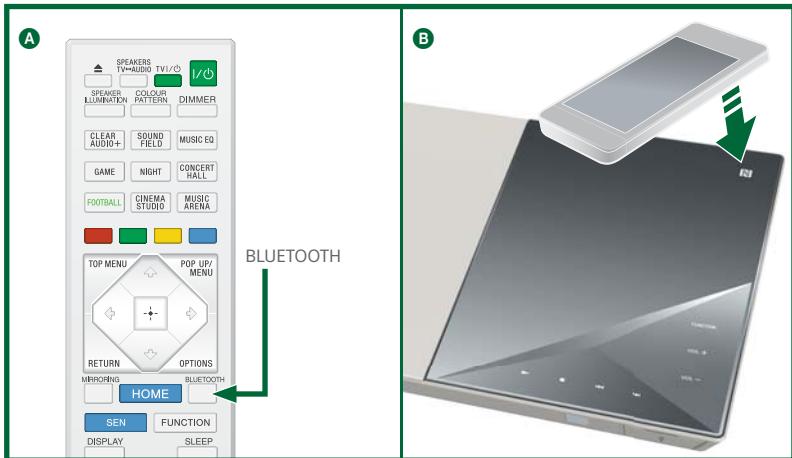

За достъп до повече функции натиснете HOME.

Примери:

- Ⓐ Слушане на радио през високоговорителите на системата
- Ⓑ Предварително задаване на радиостанции
- Ⓒ Достъп до интернет съдържание
- Ⓓ Възпроизвеждане на файлове от свързаното USB устройство

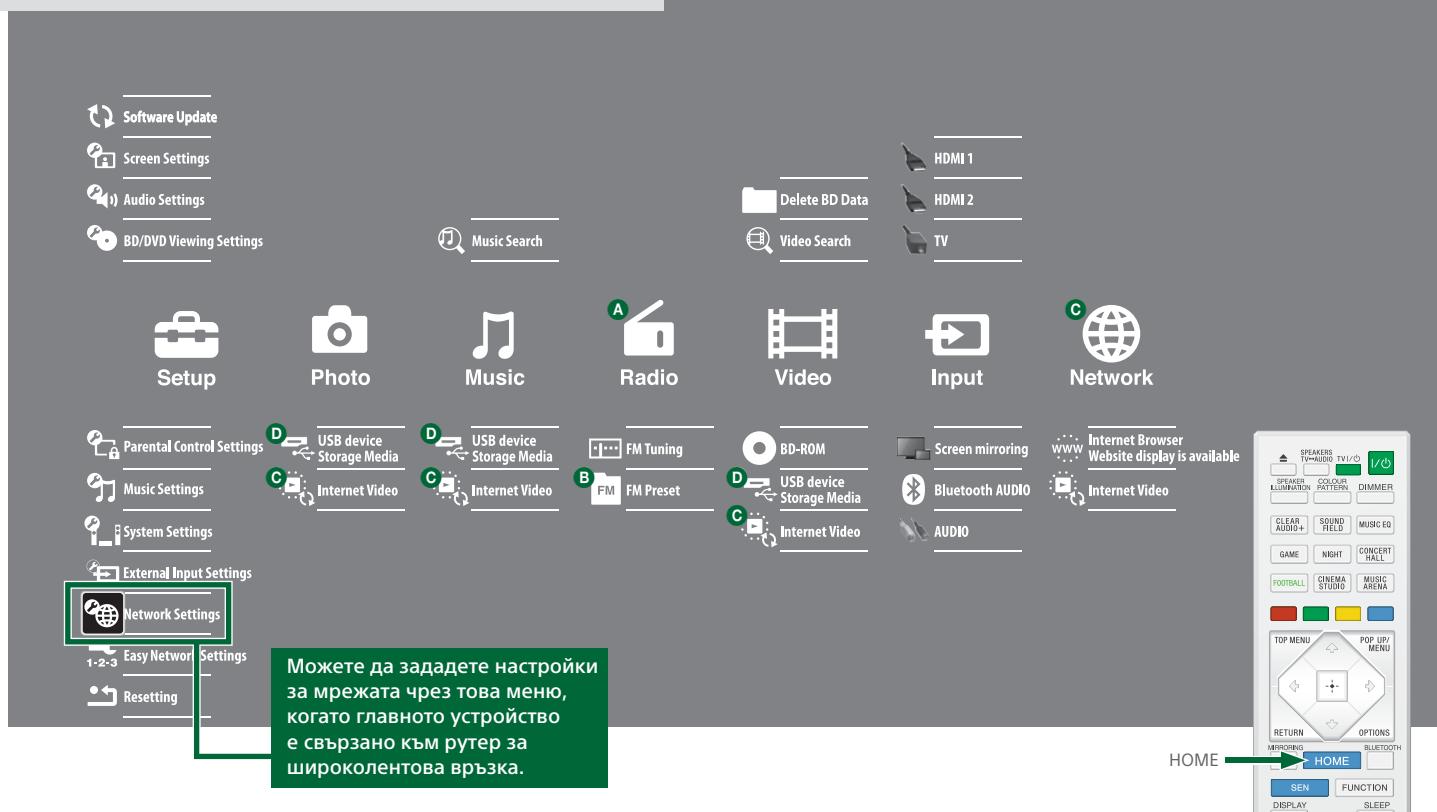


Предварително задаване на радиостанции

- Натиснете FUNCTION неколкократно, докато на дисплея на горния панел се покаже „FM“.
- Натиснете и задържте TUNING +/-, докато започне автоматичното сканиране.
- Натиснете OPTIONS.
- Натиснете \uparrow/\downarrow , за да изберете [Preset Memory] (Памет за предварително задаване), след което натиснете \square .
- Натиснете \uparrow/\downarrow , за да изберете желания номер на предварително зададена станция, и след това натиснете \square .
- Повторете стъпки от 2 до 5, за да запаметите други станции.

Избиране на предварително зададена станция

- Натиснете FUNCTION неколкократно, докато на дисплея на горния панел се покаже „FM“.
- Натиснете PRESET +/- неколкократно, за да изберете предварително зададената станция.

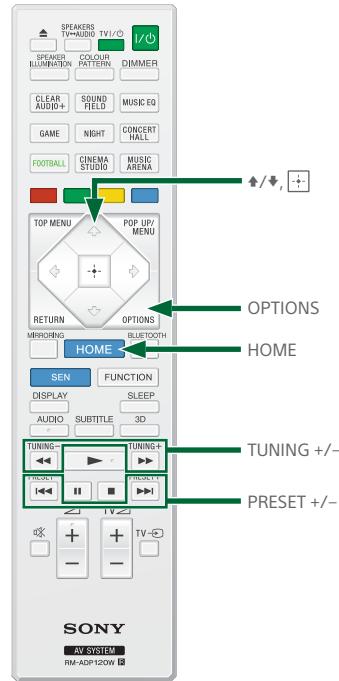

Отстраняване на неизправности

Ако срещнете някое от следните затруднения, докато използвате системата, използвайте тези указания за отстраняване на неизправности, преди да заявете ремонт. Прегледайте и инструкциите за експлоатация на следния уебсайт:
<http://support.sony-europe.com>

Захранването не се включва.

→ Проверете дали кабелът за електрозахранване е свързан стабилно към електрическия контакт (електрическата мрежа).

Системата не функционира нормално.

→ Изключете кабела за електrozахранване от електрическия контакт, след което го включете отново след няколко минути.

Системата не извежда звука на телевизионна програма, когато е свързана към сет топ бокс.

→ Проверете връзките.
→ Изберете правилния вход на системата, към който е свързан сет топ боксът.

Няма звук или не се активира безжично предаване.

→ Проверете състоянието на индикатора LINK/STANDBY на съраунд усилвателя.

- Изключва се.
 - Проверете дали кабелът за електrozахранване на съраунд усилвателя е свързан стабилно.
 - Включете съраунд усилвателя, като натиснете I/Ø на съраунд усилвателя.

Мига в червено.

– Натиснете I/Ø, за да изключите съраунд усилвателя, и проверете следните неща.

- ① Има ли късо съединение между означените C + и – кабели на високоговорителите?
- ② Нещо блокира ли вентилационните отвори на съраунд усилвателя?

След като проверите описаното по-горе и отстраните проблемите, включете съраунд усилвателя. В случай че проблемът не може да се установи дори след проверка на всичко горепосочено, се консултирайте с най-близкия търговец на Sony.

- Мига бавно в зелено или оранжево или свети в червено.
- Сигналът на звука е slab. Преместете съраунд усилвателя, така че индикаторът LINK/STANDBY да светне в зелено или оранжево.
- Преместете системата далече от други безжични устройства.
- Избягвайте използването на други безжични устройства.
- Свети в зелено или оранжево.
- Проверете връзките на високоговорителите.

От съраунд високоговорителите не се възпроизвежда звук.

→ Натиснете OPTIONS и проверете дали за [Sound Field] (Звуково поле) е зададена настройка [ClearAudio+].

Дискът не се възпроизвежда.

→ Кодът на регион на диска не съвпада със системата.
→ В главното устройство се е кондензиравала влага върху лещите. Извадете диска и оставете главното устройство включено за около половин час.
→ Дискът не е финализиран правилно.

Намаляване на консумацията на енергия до по-малко от 0,3 W в режим на готовност

Натиснете HOME, след което натиснете ◀/◀/▶/▶, за да изберете [Setup] (Настройка). Проверете дали са направени следните настройки:

- Изберете [System Settings] (Настройки на системата) > [HDMI Settings] (Настройки на HDMI) > [Control for HDMI] (Управление за HDMI), след което задайте за [Control for HDMI] (Управление за HDMI) настройка [Off] (Изкл.).
- Изберете [System Settings] (Настройки на системата) > [Quick Start Mode] (Режим на бързо стартиране), след което задайте за [Quick Start Mode] (Режим на бързо стартиране) настройка [Off] (Изкл.).
- Изберете [System Settings] (Настройки на системата) > [NFC], след което задайте за [NFC] настройка [Off] (Изкл.).
- Изберете [Network Settings] (Настройки на мрежата) > [Remote Start] (Отдалечно стартиране), след което задайте за [Remote Start] (Отдалечно стартиране) настройка [Off] (Изкл.).



Google Play и App Store предлагат приложение, специално предназначено за този модел.
Потърсете „SongPal“ и изтеглете безплатното приложение, за да научите повече за удобните функции.

„SongPal“ е приложение за лесно управление, което поддържа безжичната работа. То ви дава възможност да:

- избирате музикално/аудио съдържание от вградените функции на различни устройства и смартфони;
- управлявате интуитивно различни настройки;
- усилвате визуалното въздействие на музиката чрез дисплея на смартфона.

За да използвате тази функция, не забравяйте да актуализирате софтуера.



Това ръководство за бързо стартиране спестява хартия

За да опази природните ресурси, Sony драстично намали използваната хартия,
като вече не включва пълни отпечатани ръководства. Пълните инструкции
за експлоатация и други материали обаче могат да бъдат намерени онлайн:

<http://support.sony-europe.com/>

