

SONY®

Sustav kućnog kina s čitačem Blu-ray Disc™/DVD diskova

BDV-N9200WL
BDV-N7200WL

HR Započnite ovdje

Vodič za brzi početak



BDV-N7200WL



BDV-N9200WL

1

Sadržaj paketa/Postavljanje zvučnika

2

Povezivanje TV-a

3

Povezivanje drugih uređaja


4

Jednostavno zaslonsko postavljanje

5

Reprodukcija i upotreba drugih funkcija

BDV-N9200WL

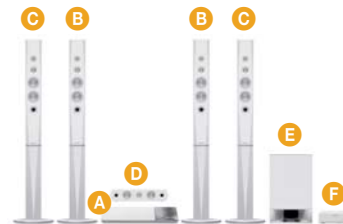

BDV-N7200WL



- A** Glavna jedinica
- B** Prednji zvučnici
- C** Surround zvučnici
- D** Središnji zvučnik
- E** Subwoofer
- F** Pojačalo za surround zvuk

Sadržaj paketa

Kabel zvučnika (1)



Vijci (veliki)
(samo BDV-N9200WL (4))




Vijci (mali)
(BDV-N9200WL (12))



(BDV-N7200WL (8))



Daljinski upravljač



R03 (veličina AAA) baterije (2)



FM žičana antena





Mikrofon za kalibraciju



1



Započnite tako da zvučnike postavite u prostoriji u skladu s oznakama na poledini **A**.

Zvučnike možete postaviti i u položaj [All Front] (Svi naprijed) **B**. Dodatne informacije potražite na: <http://support.sony-europe.com/>

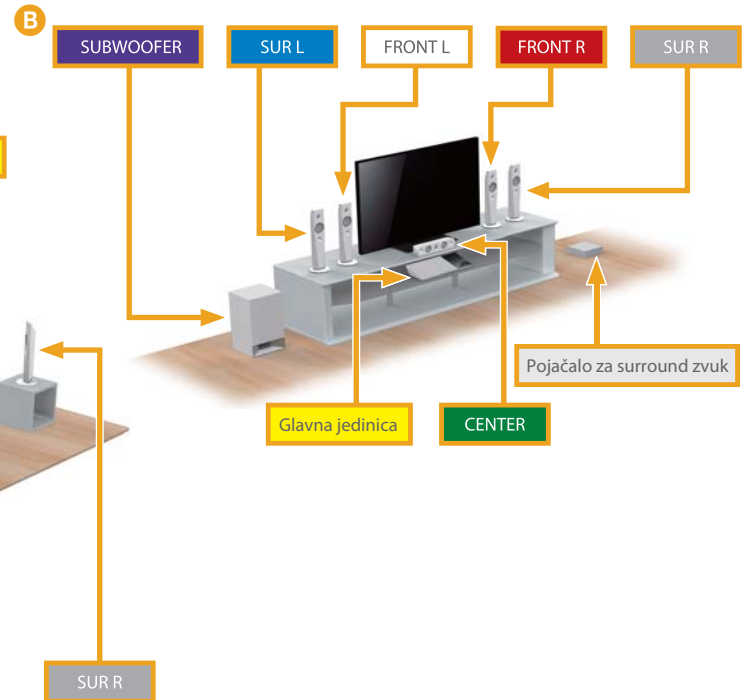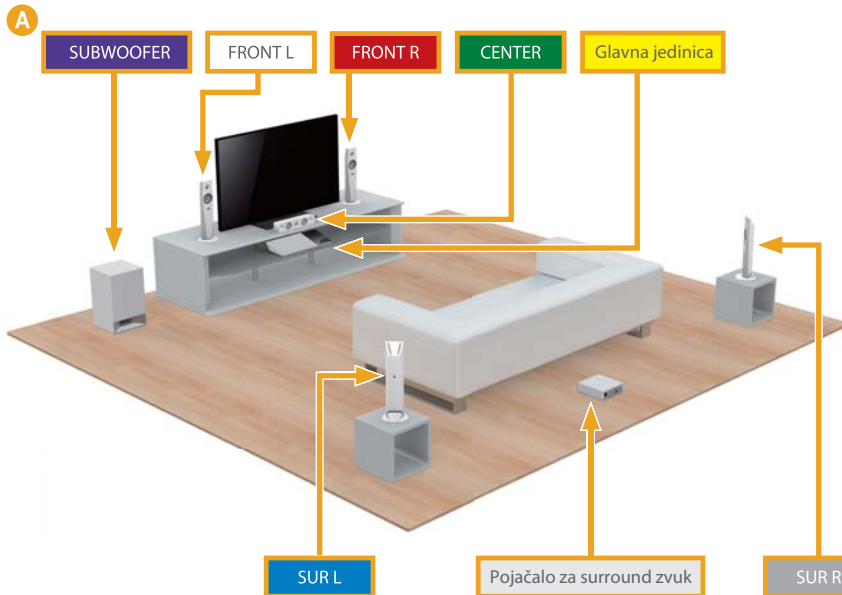

Zvučnike potom povežite s glavnom jedinicom i pojačalom s surround zvuk.

Upute za sastavljanje zvučnika potražite u isporučenom „Priručniku za postavljanje zvučnika“.

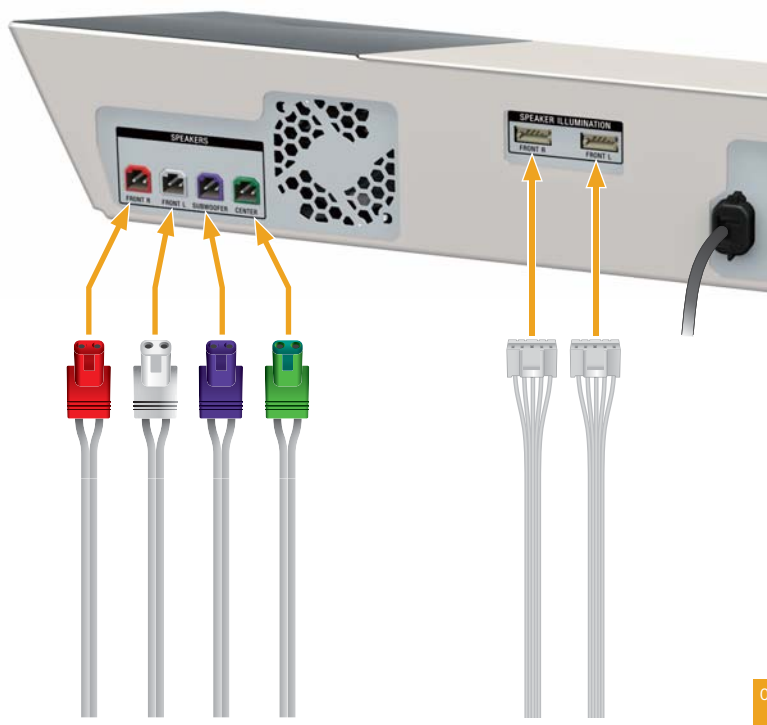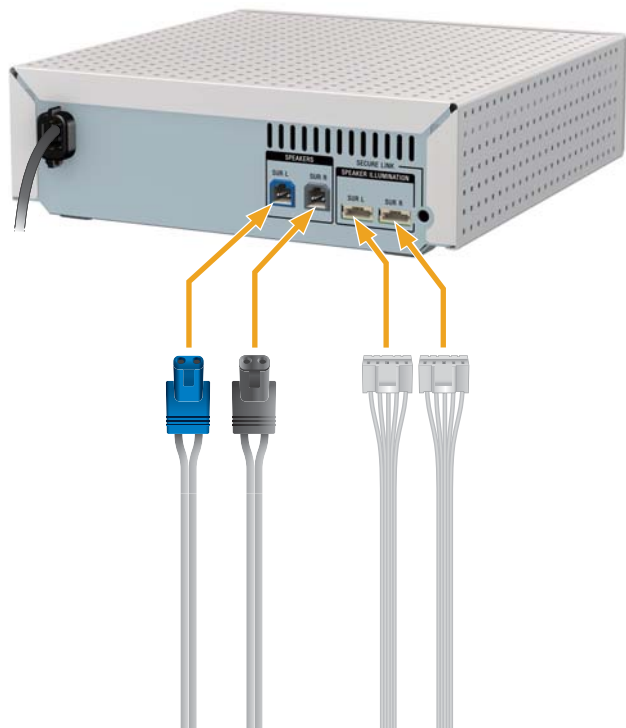


2


Da biste uživali u videozapisu i zvuku visoke kvalitete, zvučnike povežite putem HDMI kabela velike brzine **A** (nije priložen) i digitalnog optičkog kabela **B** (nije priložen).

Međutim, ako vaš TV ima HDMI priključak s natpisom ARC (Audio Return Channel), nije vam potreban optički digitalni kabel **B** (nije priložen).

Povezivanje TV-a bez HDMI ARC priključka

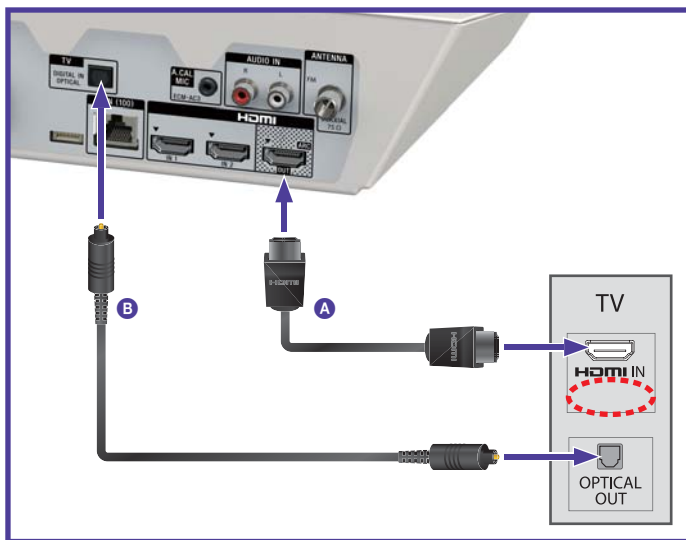

Povezivanje TV-a s HDMI ARC priključkom

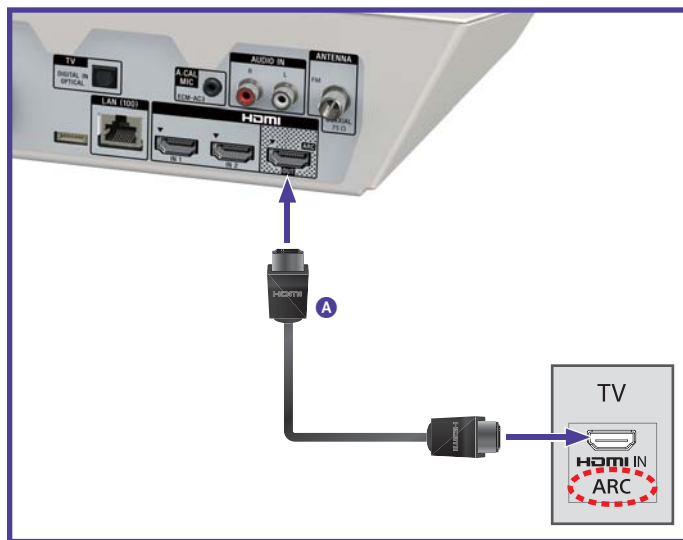

3

Da biste priključili digitalni prijamnik, igraću konzolu ili digitalni satelitski prijamnik, jednostavno ih priključite HDMI kablom **A** (nije priložen).

Za FM radio povežite priloženu FM žičanu antenu **B** i raširite je da biste postigli najbolji prijam




3


Putem bežičnog LAN-a ili LAN kabela (nije priložen) možete se povezati s internetom i kućnom mrežom **A**.

Postavke mreže pronađite u početnom izborniku (str. 13). Dodatne informacije potražite na: <http://support.sony-europe.com/>

Priključite strujne kabele za napajanje (mrežne vodove) **B** glavne jedinice i pojačala za surround zvuk u zidnu utičnicu (mrežu).

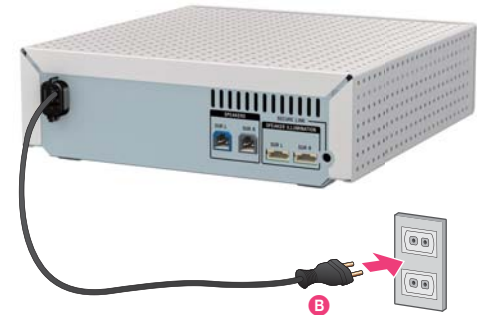


Sa širokopojasnim usmjerivačem

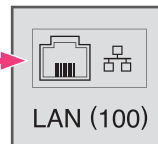

4

Priključite mikrofona za kalibraciju i postavite ga na mjesto gdje biste obično sjedili.

Koristit će se radi optimizacije zvučnika u sljedećem odjeljku da biste dobili najbolji doživljaj surround zvuka. Mikrofon možete ukloniti po dovršetku postupka.

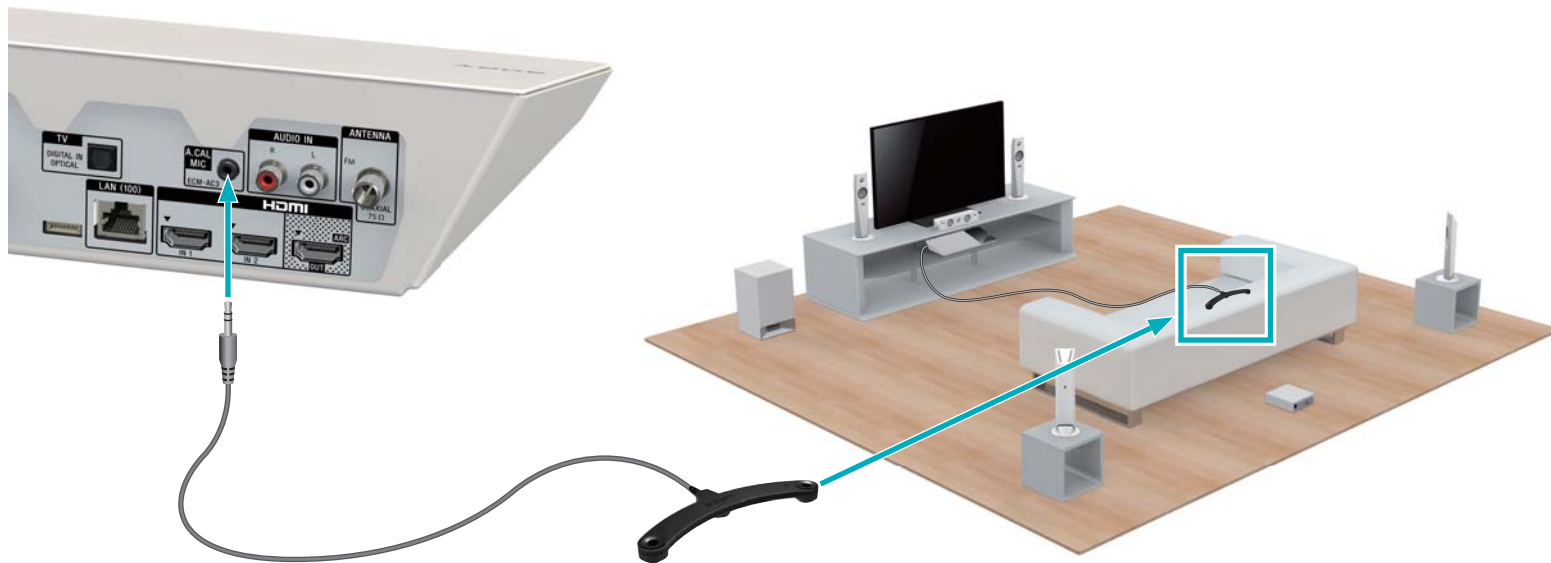


4

Pritisnite I/⏻ da biste uključili sustav. Na zaslonu na gornjoj ploči prikazuje se „SETUP“.

Da biste sustav pripremili za upotrebu, pomoću priloženog daljinskog upravljača prođite kroz jednostavne početne postavke na zaslonu. To bi trebalo potrajati tek nekoliko minuta.

Ako se zaslon za postavljanje ne prikazuje, odaberite odgovarajući AV ulaz na TV-u.


Kada se na zaslonu prikaže poruka [Easy Initial Settings are complete.] (Jednostavne početne postavke su završene.), odaberite [Finish] (Završi) i sustav će biti spreman za upotrebu.

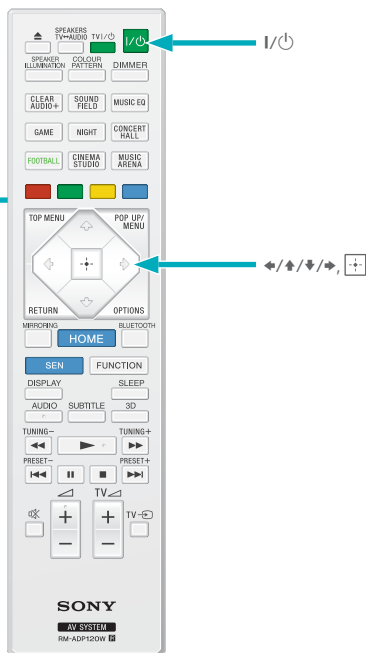

5

Za reprodukciju diska pritisnite ▲ da bi se otvorio poklopac ladice diska, postavite disk (sa stranom s naljepnicom okrenutom prema gore) na osovinu, a zatim pritisnite ▲ da biste zatvorili poklopac.

Ako reprodukcija ne započne automatski, odaberite ● u kategoriji [Video] (Videozapis), [Music] (Glazba) ili [Photo] (Fotografija) i pritisnite [↵].

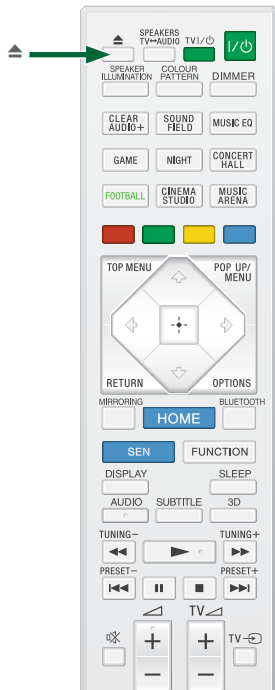


5

Možete uživati u glazbi, primjerice na svom pametnom telefonu i sl. putem BLUETOOTH komunikacije sa svog sustava.

Svoj BLUETOOTH uređaj možete upariti/povezati na sljedeći način:

- A** pritiskom gumba BLUETOOTH ili
- B** držanjem uređaja blizu oznake N na glavnoj jedinici (samo za uređaje kompatibilne s NFC-om).


U oba slučaja bit će potrebno rukovati i uređajem.
Dodatne informacije potražite na:
<http://support.sony-europe.com/>

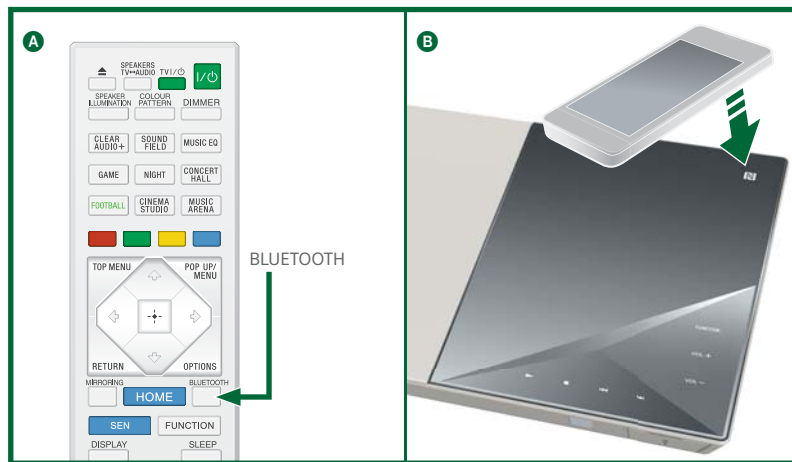

Da biste pristupili dodatnim značajkama, jednostavno pritisnite HOME.

Primjeri:

- A** Slušanje radija preko zvučnika sustava
- B** Memorirane radijske stanice
- C** Pristup internetskom sadržaju
- D** Reprodukcija datoteka na povezanom USB uređaju

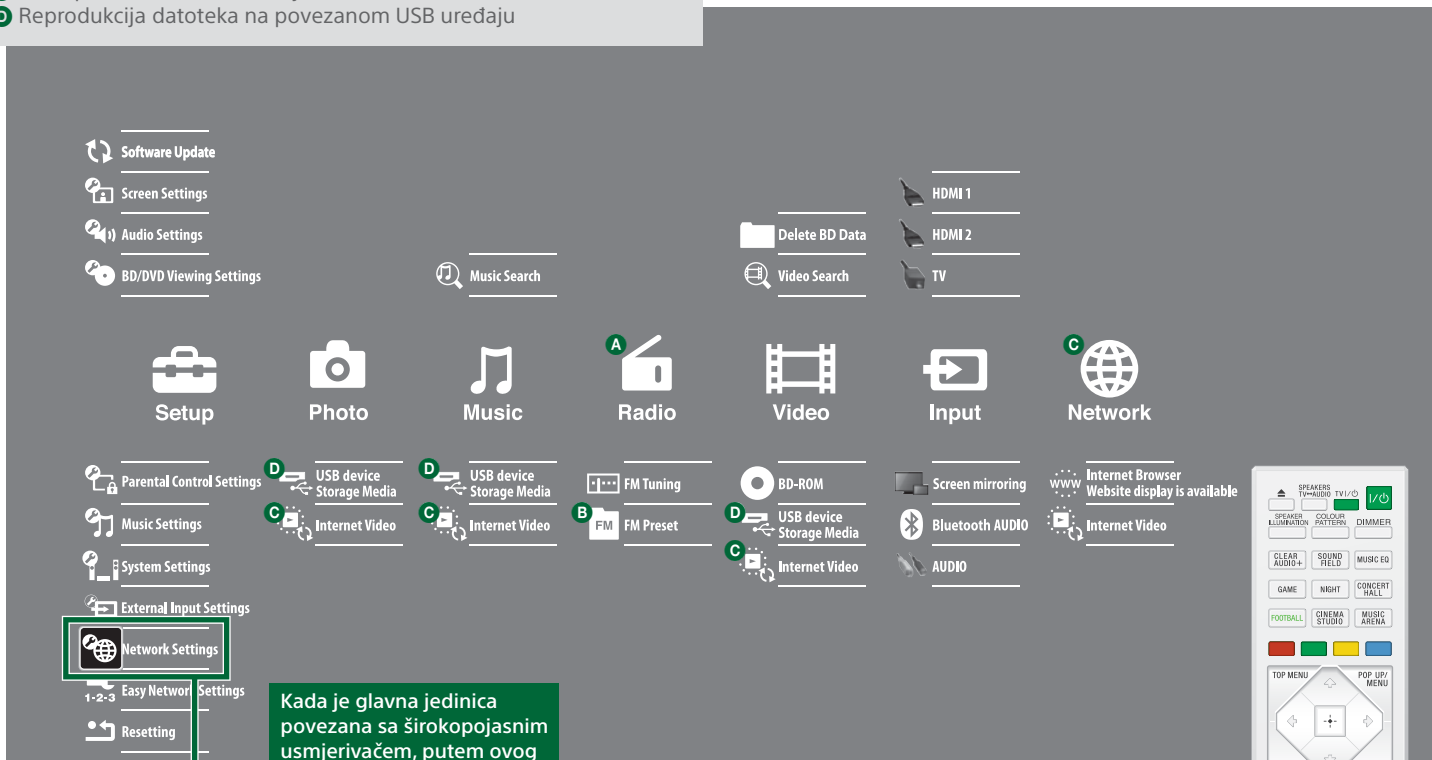

Kada je glavna jedinica povezana sa širokopojasnim usmjerivačem, putem ovog izbornika možete postaviti mrežne postavke.




HOME

Memoriranje radijskih stanica

- 1 Uzastopno pritisćite FUNCTION dok se na zaslonu na gornjoj ploči ne pojavi „FM”.
- 2 Pritisnite i držite TUNING +/- dok se ne pokrene automatsko skeniranje.
- 3 Pritisnite OPTIONS.
- 4 Pritisnite \uparrow/\downarrow da biste odabrali [Preset Memory] (Memorirane stanice), a zatim pritisnite \boxplus .
- 5 Pritisnite \uparrow/\downarrow da biste odabrali željeni broj memorirane stanice, a zatim pritisnite \boxplus .
- 6 Ponovite korake 2 do 5 da biste pohranili druge stanice.

Odabir memorirane stanice

- 1 Uzastopno pritisćite FUNCTION dok se na zaslonu na gornjoj ploči ne pojavi „FM”.
- 2 Uzastopno pritisćite PRESET +/- da biste odabrali memoriranu stanicu.

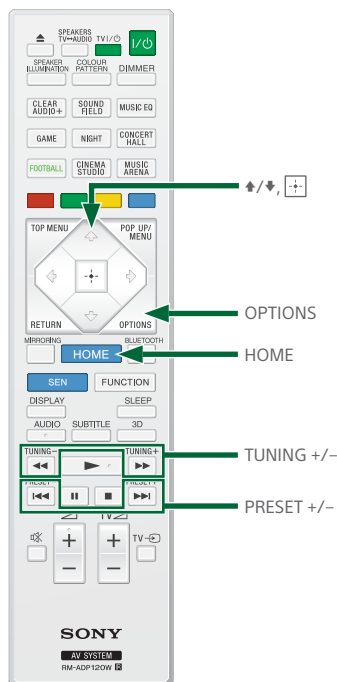

Otklanjanje poteškoća

Ako pri upotrebi sustava primijetite bilo koju od sljedećih poteškoća, prije traženja popravka pokušajte riješiti problem pomoću ovog vodiča za otklanjanje poteškoća.

Pogledajte i upute za upotrebu na sljedećem web-mjestu:

<http://support.sony-europe.com/>

Napajanje se ne uključuje.

→ Provjerite je li kabel za napajanje izmjeničnom strujom čvrsto priključen u zidnu utičnicu.

Sustav ne radi normalno.

→ Isključite kabel za napajanje iz zidne utičnice, a zatim ga ponovo priključite nakon nekoliko minuta.

Sustav ne emitira zvuk televizijskih programa kada je povezan s digitalnim prijemnikom.

→ Provjerite jesu li kabeli dobro priključeni.

→ Odaberite odgovarajući ulaz sustava u koji je priključen digitalni prijemnik.

Nema zvuka ili bežični prijenos nije aktiviran.

→ Provjerite status indikatora LINK/STANDBY na pojačalu za surround zvuk.

- Isključuje se.
 - Provjerite je li strujni kabel za napajanje (mrežni vod) pojačala za surround zvuk dobro spojen.
 - Uključite pojačalo za surround zvuk pritiskom na I/⏻ na pojačalu za surround zvuk.

- Treperi crveno.
 - Pritisnite I/⏻ za isključivanje pojačala za surround zvuk i provjerite sljedeće stavke.

① Jesu li + i - kabeli zvučnika u kratkom spoju?

② Blokira li nešto ventilacijske otvore pojačala za surround zvuk?

Nakon provjere gore navedenih stavki i rješavanja eventualnih problema, uključite pojačalo za surround zvuk. Ako se uzrok problema ne može pronaći čak i nakon provjere svih gore navedenih stavki, potražite pomoć kod najbližeg prodavača proizvoda tvrtke Sony.

- Polako treperi zeleno ili narančasto ili postaje crveno.
 - Prijenos zvuka je loš. Premjestite pojačalo za surround zvuk tako da pokazatelj LINK/STANDBY postane zelen ili narančast.
 - Premjestite sustav dalje od bežičnih uređaja.
 - Izbjegavajte upotrebu drugih bežičnih uređaja.
- Svjetlo postaje zeleno ili narančasto.
 - Provjerite veze zvučnika.

Surround zvučnici ne reproduciraju zvuk.

→ Pritisnite OPTION i provjerite je li [Sound Field] (Zvučno polje) postavljen na [ClearAudio+].

Disk se ne reproducira.

→ Regionalni kôd diska ne odgovara sustavu.

→ Vлага se kondenzira na lećama unutar glavne jedinice.

Uklonite disk i ostavite glavnu jedinicu uključenu približno pola sata.

→ Disk nije pravilno finaliziran.

Smanjenje potrošnje struje na manje od 0,3 W u stanju pripravnosti

Pritisnite HOME, a zatim pritisnite ⏻/⚡/⚡/⚡/⚡ da biste odabrali [Setup] (Postavljanje). Provjerite jesu li postavljene sljedeće postavke:

- Odaberite [System Settings] (Postavke sustava) > [HDMI Settings] (HDMI postavke) > [Control for HDMI] (Kontrola za HDMI), a zatim postavite [Control for HDMI] (Kontrola za HDMI) na [Off] (Isključeno).
- Odaberite [System Settings] (Postavke sustava) > [Quick Start Mode] (Način rada za brzo pokretanje), a zatim postavite [Quick Start Mode] (Način rada za brzo pokretanje) na [Off] (Isključeno).
- Odaberite [System Settings] (Postavke sustava) > [NFC], a zatim postavite [NFC] na [Off] (Isključeno).
- Odaberite [Network Settings] (Mrežne postavke) > [Remote Start] (Pokretanje na daljinu), a zatim postavite [Remote Start] (Pokretanje na daljinu) na [Off] (Isključeno).



Posebna aplikacija za ovaj model dostupna je na web-mjestima Google Play i App Store. Potražite „SongPal” i preuzmite besplatnu aplikaciju da biste saznali više o praktičnim značajkama.

Aplikacija za jednostavno upravljanje, „SongPal”, podržava bežični rad. Omogućuje vam sljedeće:

- odabir glazbenih/audio sadržaja iz integriranih funkcija različitih uređaja i pametnih telefona.
- intuitivno upravljanje raznim postavkama.
- poboljšanje glazbe vizualno pomoću zaslona pametnog telefona.

Da biste upotrijebili tu funkciju, svakako ažurirajte softver.



Ovaj vodič za brzi početak štedi papir

Sony je drastično smanjio upotrebu papira radi očuvanja prirodnih resursa te više ne nudi potpune priručnike u tiskanom obliku. Međutim, potpune upute i još mnogo toga možete pronaći na internetu:

<http://support.sony-europe.com/>

