

SONY®

Blu-ray Disc™/DVD házimozirendszer

BDV-N9200WL
BDV-N7200WL

Kezdje itt

Gyors üzembe helyezési útmutató



BDV-N7200WL



BDV-N9200WL

1

A doboz tartalma/A hangszugárzók üzembe helyezése

2

Televízió-készülék csatlakoztatása

3

Egyéb készülékek csatlakoztatása


4

A képernyőn megjelenő Easy Setup (Gyorsbeállítás) funkció

5

Lemez lejátszása és egyéb funkciók használata

BDV-N9200WL

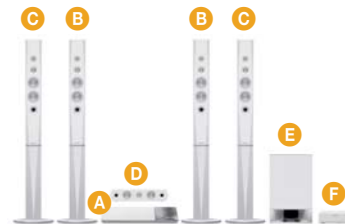

BDV-N7200WL



- A** Főegység
- B** Első hangszugárzók
- C** Surround hangszugárzók
- D** Középső hangszugárzó
- E** Mélyszugárzó
- F** Surround erősítő

A doboz tartalma

Hangsugárzó-vezeték (1)



Csavarok (nagy)
(csak a BDV-N9200WL
modell esetén (4))



Csavarok (kicsi)
(BDV-N9200WL (12))



(BDV-N7200WL (8))



Távvezérlő



R03-as (AAA méretű) elemek (2)



FM-huzalantenna





Kalibrációs mikrofon



1



Első lépésként helyezze el a hangszugárzókat a helyiségben a hátlapjukon látható címkeknek megfelelően **A**.

[All Front] (Mind előtt) elrendezésben is elhelyezheti a hangszugárzókat **B**. További részletek itt találhatóak: <http://support.sony-europe.com/>

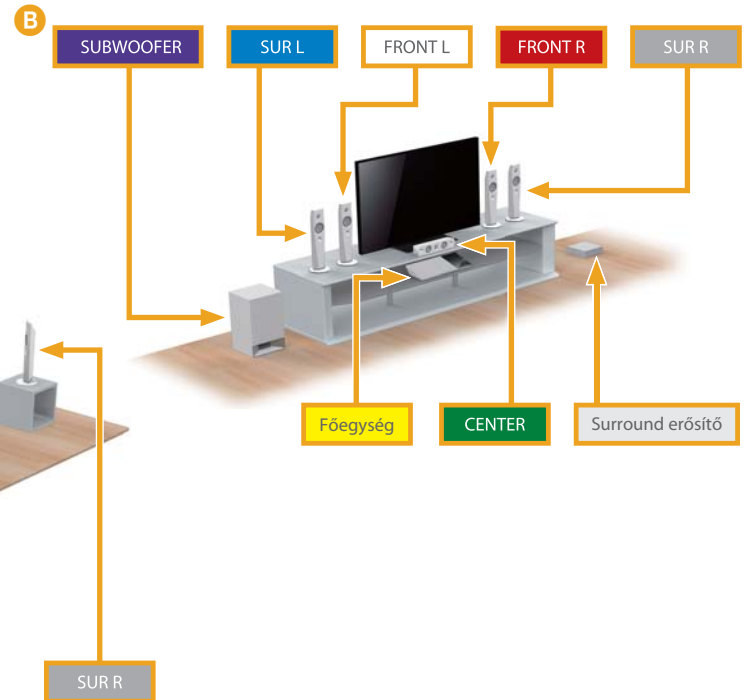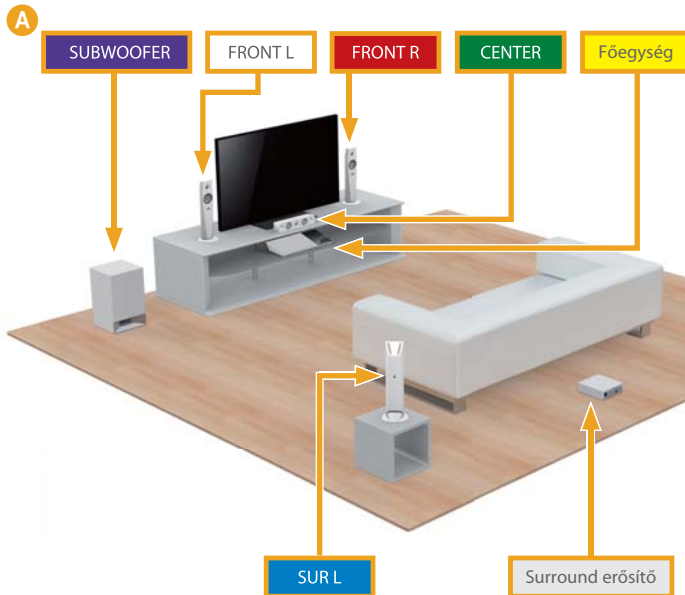

Ezután csatlakoztassa a hangszugárzókat a főegységhez és a surround erősítőhöz.


A hangszugárzók összeszerelését a mellékelt „Útmutató a hangszugárzók telepítéséhez” című dokumentum alapján végezze.

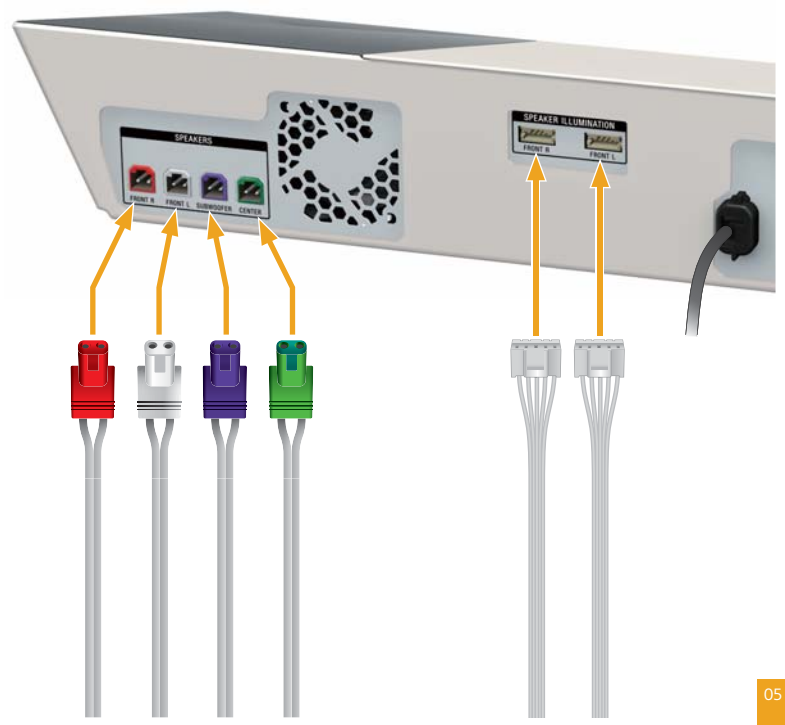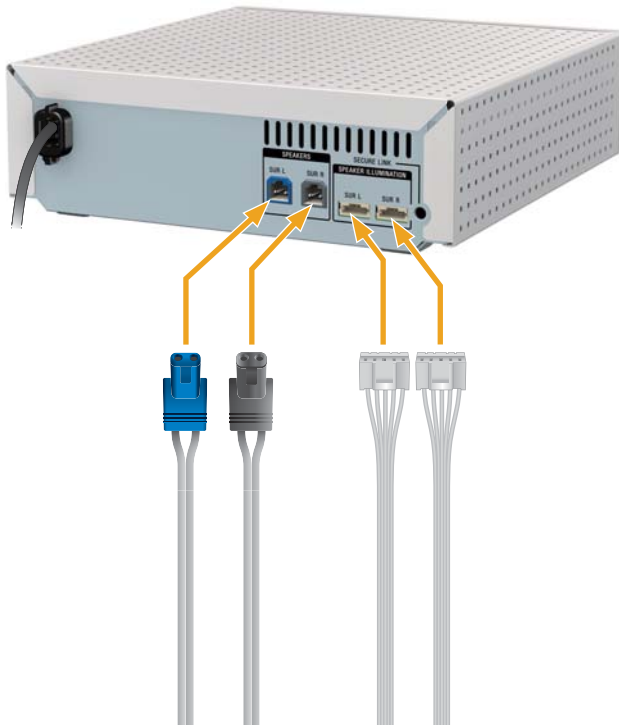


A kép és a hang úgy lesz a legjobb minőségű, ha a csatlakoztatáshoz nagysebességű HDMI-kábelt **A** (nem mellékelt tartozék), valamint optikai digitális kábelt **B** (nem mellékelt tartozék) használ.

Ha a tv-készüléken HDMI ARC (Audio Return Channel, Audio visszacsatorna) aljzat található, nincs szükség digitális optikai kábelre **B** (nem mellékelt tartozék).

Csatlakoztatás HDMI ARC aljzat nélküli tv-készülékhez

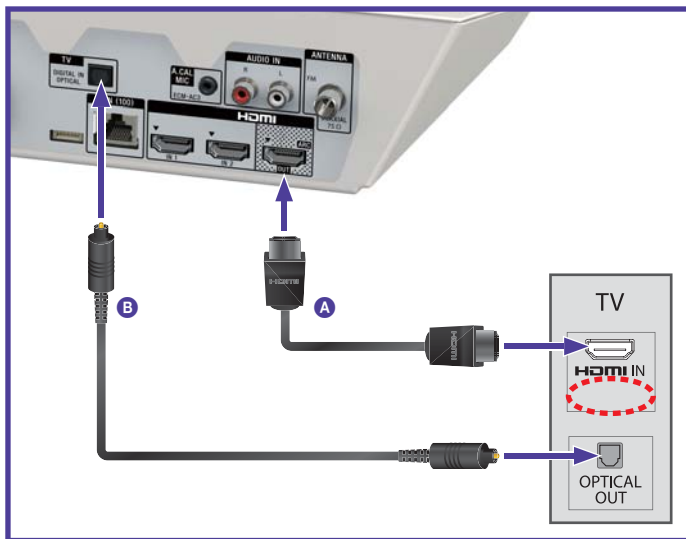

Csatlakoztatás HDMI ARC aljzattal rendelkező tv-készülékhez

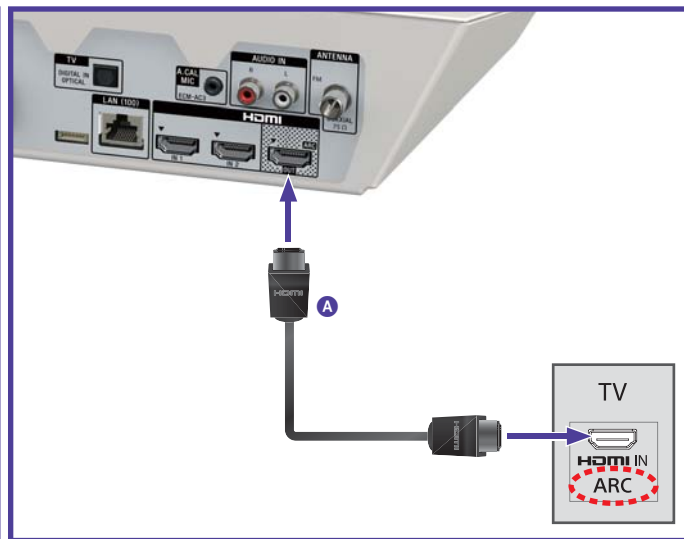

3

Beltéri egység, játékkonzol vagy digitális műholdvevő csatlakoztatásához HDMI-kábelt **A** (nem mellékelt tartozék) használjon.

FM-rádióadások hallgatásához csatlakoztassa a mellékelt FM-huzalantennát **B**, és egyenesítse ki a tisztább vétel érdekében.




3

Az internethez és az otthoni hálózathoz vezeték nélküli hálózaton keresztül vagy hálózati kábelrel **A** (nem mellékelt tartozék) csatlakozhat.

A hálózati beállítások a főmenüből érhetőek el (13. oldal). További részletek itt találhatóak: <http://support.sony-europe.com/>


Csatlakoztassa a főegység és a surround erősítő hálózati tápkábelét **B** a fali csatlakozóhoz.

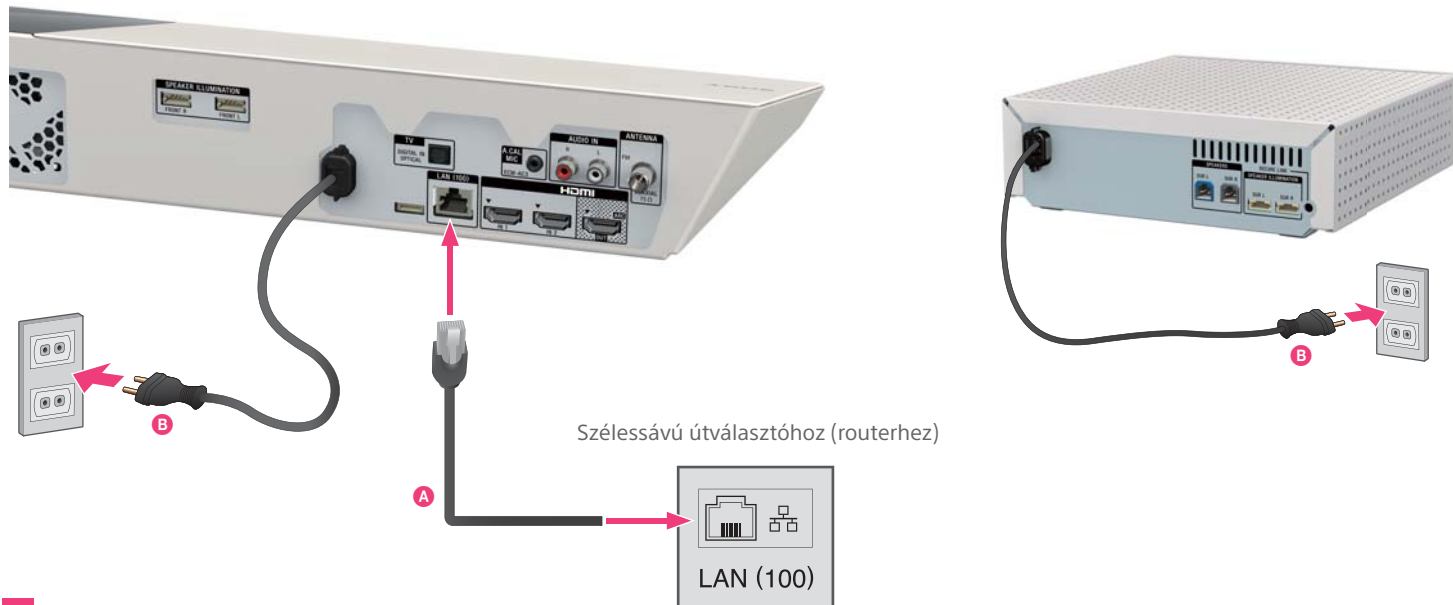

4

Csatlakoztassa a kalibrációs mikrofont, és tegye oda, ahol ülni szokott.

Ez azért szükséges, hogy a lehető legjobb surround hangélmény eléréséhez optimalizálhassa a hangszugárzók beállításait. A mikrofon a folyamat befejezése után eltávolítható.

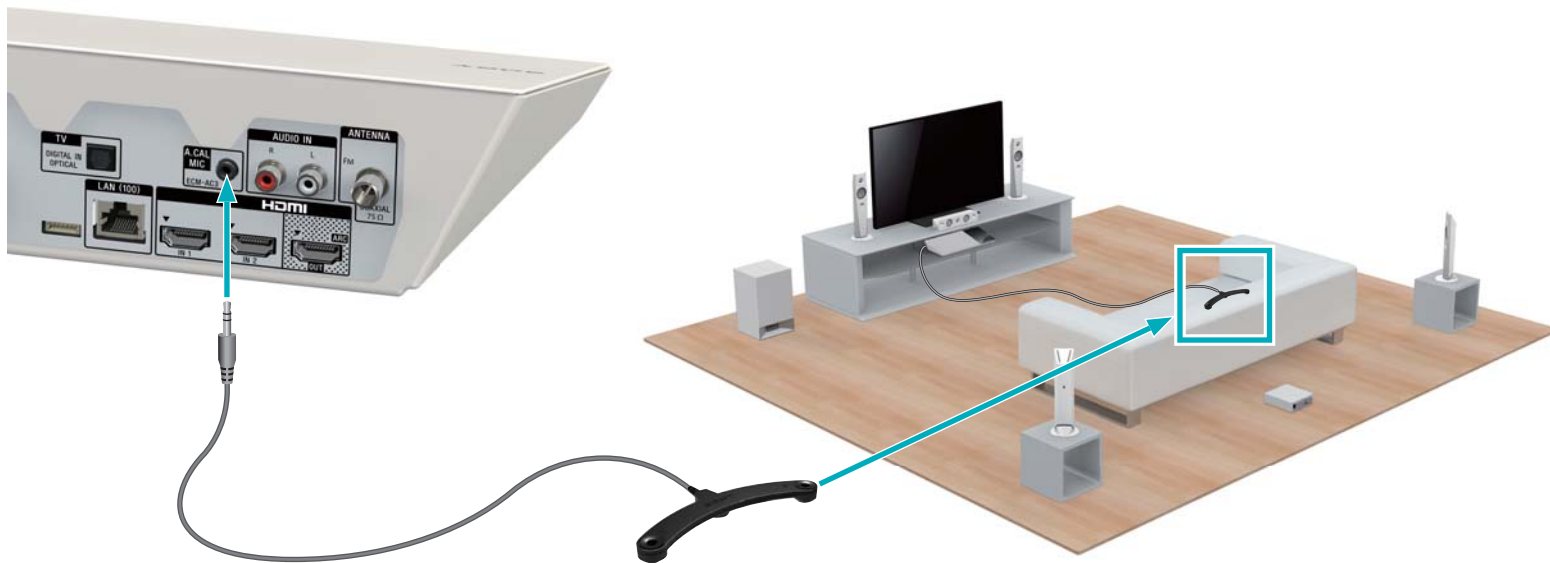


4

A I/⏻ gombot megnyomva kapcsolja be a rendszert. A felső kijelzőn megjelenik a „SETUP” felirat.



Ha elő szeretné készíteni a rendszert használatra, a kapott távvezérlő segítségével végezze el az Easy Initial Settings (Gyors kezdeti beállítások) lépéseit. Ez csupán néhány percet vesz igénybe.



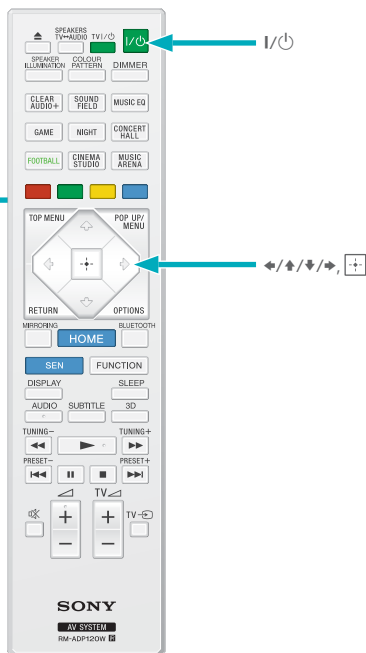


Ha nem jelenik meg a beállítási képernyő, a tv-készüléken válassza ki a megfelelő AV bemenetet.


Amikor a képernyőn megjelenik az [Easy Initial Settings are complete.] (A gyors kezdeti beállítás befejeződött) üzenet, válassza a [Finish] (Befejezés) lehetőséget, és a rendszer máris használatra kész.



5

Lemez lejátszásához a  gombot megnyomva nyissa ki a lemezfedelelet, pattintsa a lemezre a lemezt (címkéjével felfelé), majd a  gombot megnyomva zárja be a lemezfedelelet.

Ha a lejátszás nem indul el automatikusan, válassza ki a  ikont a  [Video] (Videó), a  [Music] (Zene) vagy a  [Photo] (Fénykép) kategóriában, majd nyomja meg a  gombot.

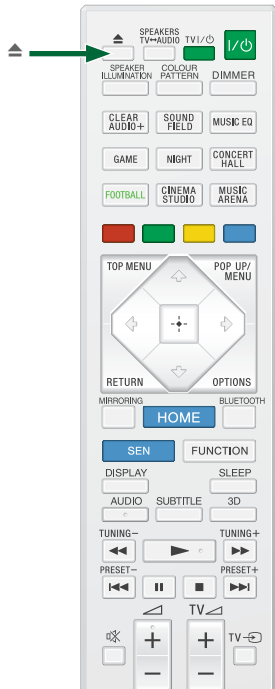


5

Az okostelefonjáról és egyéb eszközeiről származó zenét BLUETOOTH-kapcsolat segítségével hallgathatja ezzel a rendszerrel.

BLUETOOTH-eszközét a következő eljárások valamelyikével párosíthatja/csatlakoztathatja:

- A** nyomja meg a BLUETOOTH gombot, vagy
- B** tartsa az eszközt a főegység N-jele közelében (csak NFC-kompatibilis eszközök esetén).


Mindkét esetben az eszközön is kell műveleteket végezni. További részletek itt találhatóak: <http://support.sony-europe.com/>

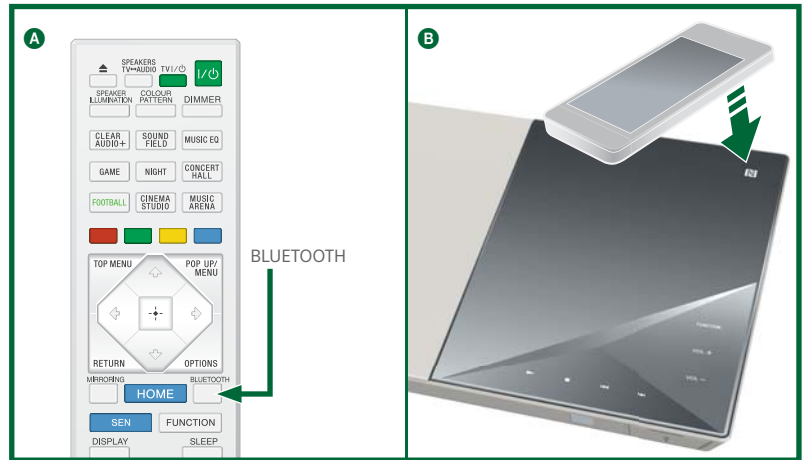

További funkciók eléréséhez nyomja meg a HOME gombot.

Példák:

- A** Rádióhallgatás a rendszer hangszugárzóin keresztül
- B** Rádióállomások beállítása
- C** Internetes tartalom elérése
- D** A csatlakoztatott USB-eszközön található fájlok lejátszása

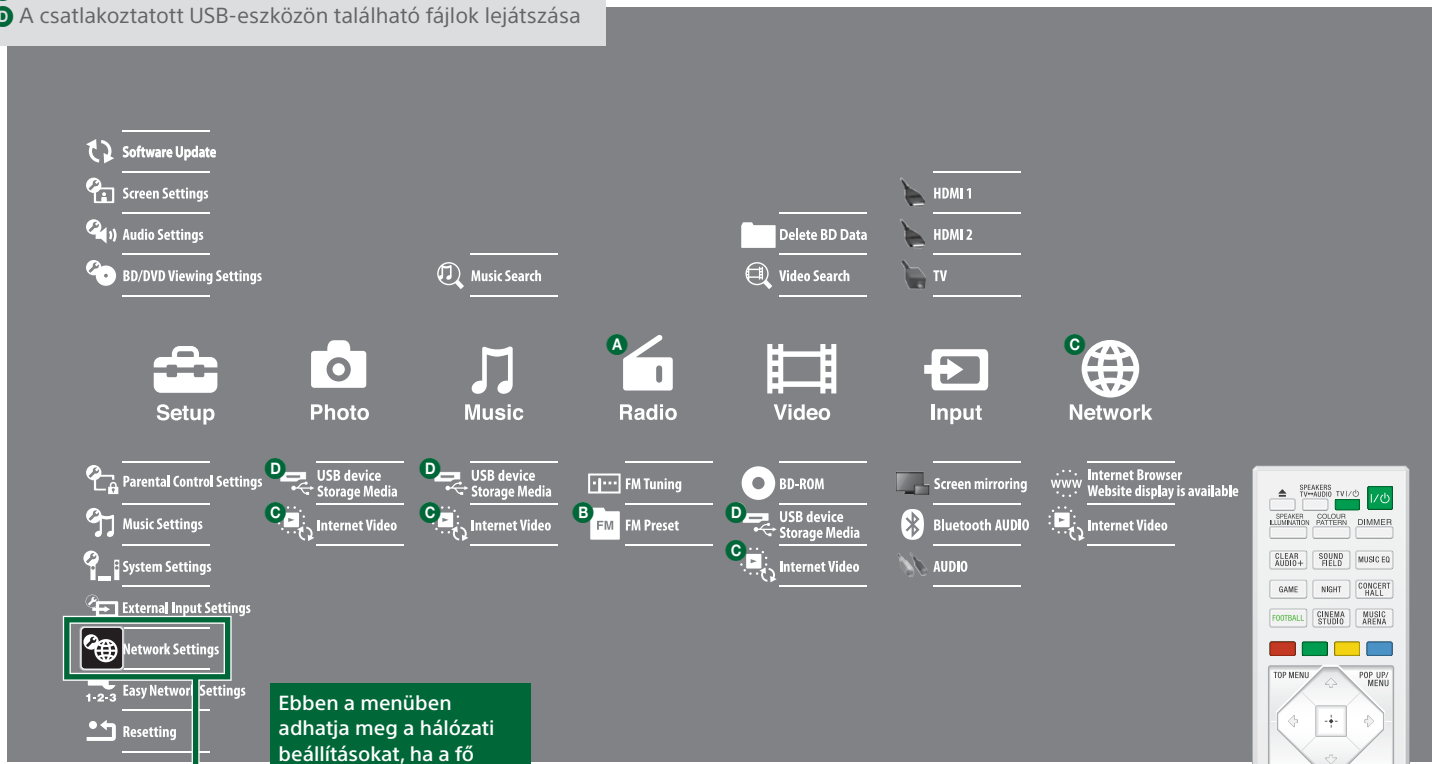

Ebben a menüben adhatja meg a hálózati beállításokat, ha a fő egység szélessávú útválasztóhoz csatlakozik.




Rádióállomások beállítása

- 1 Addig nyomogassa a FUNCTION gombot, amíg a felső kijelzőn meg nem jelenik az „FM” üzenet.
- 2 Nyomja meg és addig tartsa lenyomva a TUNING +/- gombot, amíg el nem indul az automatikus keresés.
- 3 Nyomja meg az OPTIONS gombot.
- 4 A \uparrow/\downarrow gombokkal válassza ki a [Preset Memory] (Programhely) lehetőséget, majd nyomja meg a \oplus gombot.
- 5 A \uparrow/\downarrow gombokkal válassza ki a kívánt programhelyet, majd nyomja meg a \oplus gombot.
- 6 A 2-5. lépések ismétlésével további állomásokat tárolhat el.

Tárolt állomás (programhely) kiválasztása

- 1 Addig nyomogassa a FUNCTION gombot, amíg a felső kijelzőn meg nem jelenik az „FM” üzenet.
- 2 A PRESET +/- gombot többször megnyomva válassza ki a tárolt állomást.

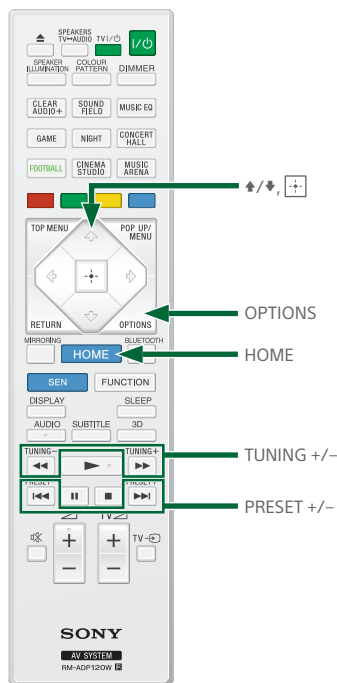

Hibaelhárítás

Ha a rendszer működésében az alábbi rendellenességek bármelyikét észleli, a javítás előtt próbálkozzon meg a hiba elhárításával az útmutatóban leírt módon.

Tanulmányozza az alábbi weboldalon elérhető Kezelési utasítást is:

<http://support.sony-europe.com/>

Az egység nem kapcsolható be.

→ Ellenőrizze, hogy a hálózati tápkábel megfelelően csatlakozik-e a konnektorhoz.

A rendszer nem működik megfelelően.

→ Húzza ki a hálózati tápkábelt a hálózati aljzataból, majd néhány perc múlva csatlakoztassa újra.

A rendszer nem szolgáltatója meg a tv-műsor hangját, amikor beltéri egységhez csatlakozik.

→ Ellenőrizze a csatlakozásokat.

→ A rendszeren azt a bemenetet válassza ki, amelyhez a beltéri egység csatlakozik.

Nincs hang, vagy a vezeték nélküli átvitel nem aktív.

→ Ellenőrizze a surround erősítő LINK/STANDBY kijelzőjének állapotát.

- Kialszik.
 - Ellenőrizze, hogy a surround erősítő hálózati tápvezetékét biztonságosan csatlakoztatta-e.
 - Az erősítő I/⏻ gombját megnyomva kapcsolja be a surround erősítőt.

- Piros fényel villog.
 - A I/⏻ gombot megnyomva kapcsolja ki a surround erősítőt, és ellenőrizze a következőket.

① Nincs rövidzárlat a + és a – hangszugárzó-kábelek között?

② Nem takarja el valami a surround erősítő szellőzőnyílásait?

Miután ellenőrizte a fentieket, és elhárította az esetleges problémákat, kapcsolja be a surround erősítőt.

Ha a probléma okára a fenti összes ellenőrzési lépés végrehajtását követően sem derül fény, keresse fel a legközelebbi Sony márkakereskedőt.

- Lassan, zöld vagy narancssárga fényel villog, vagy pirosra vált.
 - A hangátvitel gyenge minőségű. Helyezze át a surround erősítőt olyan helyre, ahol a LINK/STANDBY jelző zöld vagy narancssárga színre vált.
 - Helyezze a rendszert távolabb az egyéb vezeték nélküli eszközöktől.
 - Ne használjon más vezeték nélküli eszközöket.
- Zöld vagy narancssárga színre vált.
 - Ellenőrizze a hangszugárzók csatlakozásait.

Nem szólak a surround hangszugárzók.

→ Nyomja meg az OPTIONS gombot, és ellenőrizze, hogy a [Sound Field] (Hangszáskép) beállítás [ClearAudio] (Tiszta zene) értékű-e.

Nem játszható le egy lemez.

→ A lemez területkódja nem egyezik meg a rendszerével.

→ Nedvesség csapódott le a főegység belsejében található lencséken. Távolítsa el a lemezt, és hagyja bekapcsolva a fő egységet körülbelül fél órán át.

→ A lemez nincs megfelelően lezárva.

Az energiafogyasztás 0,3 W alá csökkentése készenléti üzemmódban

A [Setup] (Beállítás) funkció kiválasztásához nyomja meg a HOME gombot, majd rendre a következőket: **★/◆/◆/◆**.

Győződjön meg arról, hogy az alábbi beállításoknál a következő értékek szerepelnek:

- Válassza rendre a következőket: [System Settings] (Rendszerbeállítások) > [HDMI Settings] (HDMI-beállítások) > [Control for HDMI] (HDMI-vezérlés), majd a [Control for HDMI] (HDMI-vezérlés) elemet állítsa [Off] (Ki) értékre.
- Válassza rendre a következőket: [System Settings] (Rendszerbeállítások) > [Quick Start Mode] (Gyorsindító üzemmód), majd a [Quick Start Mode] (Gyorsindító üzemmód) elemet állítsa [Off] (Ki) értékre.
- Válassza a [System Settings] (Rendszerbeállítások) > [NFC] menüpontot, majd állítsa az [NFC] beállítást [Off] (Ki) értékre.
- Válassza rendre a következőket: [Network Settings] (Hálózati beállítások) > [Remote Start] (Távoli indítás), majd a [Remote Start] (Távoli indítás) elemet állítsa [Off] (Ki) értékre.



Egy ehhez a modellhez kifejlesztett alkalmazás, amely a Google Play és az App Store portálon is elérhető. A kényelmes funkciók megismeréséhez keressen a „SongPal” kifejezésre és töltsse le az ingyenes alkalmazást.

Az egyszerű távvezérlő „SongPal” alkalmazás támogatja a vezeték nélküli működtetést. Lehetővé teszi a következőket:

- zene-/hangtartalmak kiválasztása különféle eszközök és okostelefonok beépített funkciójával.
- különböző beállítások intuitív vezérlése.
- a zene vizuális javítása az okostelefon kijelzőjével.

Ehhez a funkcióhoz ne felejtse el frissíteni a szoftvert.



Ez a gyors üzembe helyezési útmutató környezetbarát

A természeti erőforrások megőrzése érdekében a Sony drasztikusan csökkentette a papírfelhasználását azzal, hogy nem mellékel teljes nyomtatott használati utasítást. A teljes kezelési útmutató azonban – további dokumentációval együtt – elérhető online formában, a következő weboldalon:

<http://support.sony-europe.com/>

