

**SONY**<sup>®</sup>

Sistema de Cinema em Casa Blu-ray Disc™/DVD

BDV-N5200W

# PT Comece aqui

Guia de início rápido



BDV-N5200W

# 1

Conteúdo da embalagem/Configurar os altifalantes

# 2

Ligar o televisor

# 3

Ligar outros dispositivos

# 4

O ecrã Config. Fácil

# 5

Reproduzir e utilizar outras funções


BDV-N5200W



- A Unidade principal
- B Altifalantes frontais
- C Altifalantes de surround
- D Altifalante central
- E Subwoofer
- F Amplificador de surround

## Conteúdo da embalagem

Telecomando



Pilhas R03 (tamanho AAA) (2)




Antena de cabo FM



# 1



Comece por posicionar os altifalantes de acordo com as etiquetas coloridas localizadas no painel traseiro **A**.

Também pode instalar os altifalantes na posição [Todos frontais] **B**. Para mais informações, visite: <http://support.sony-europe.com/>

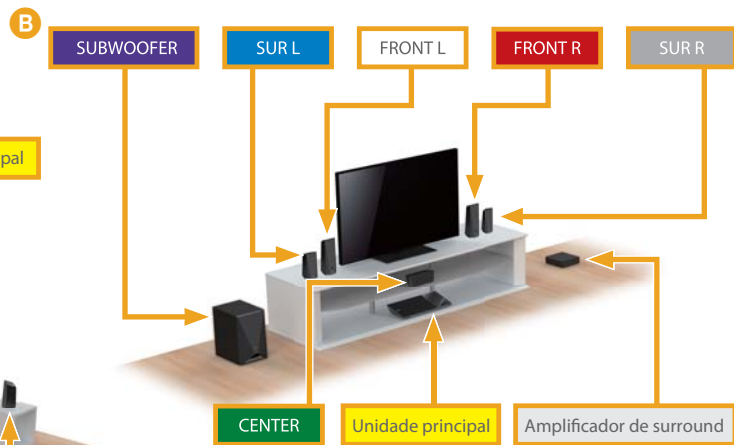

Em seguida, ligue os altifalantes à unidade principal e ao amplificador de surround.

Consulte o “Guia de Instalação dos Altifalantes” fornecido para a montagem dos altifalantes.

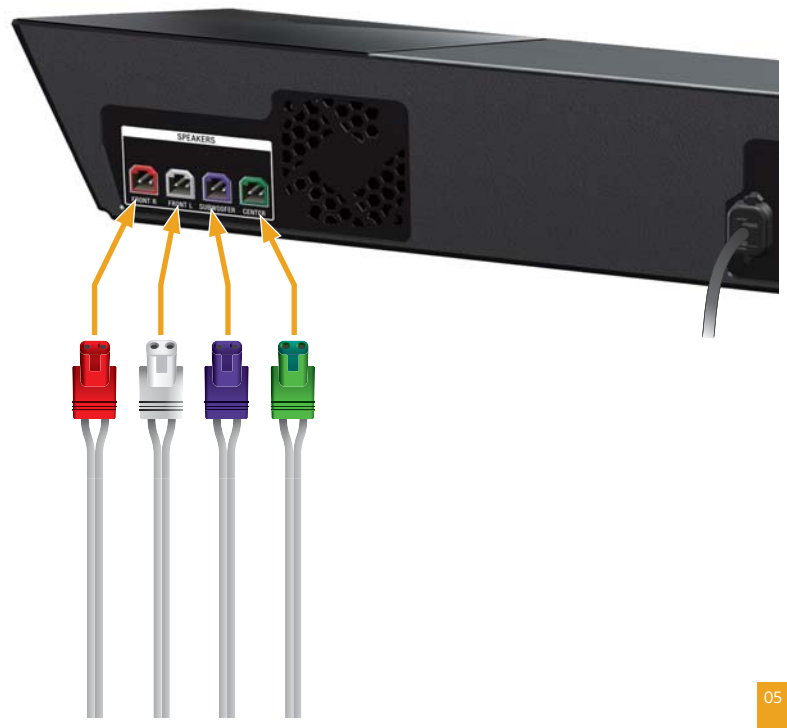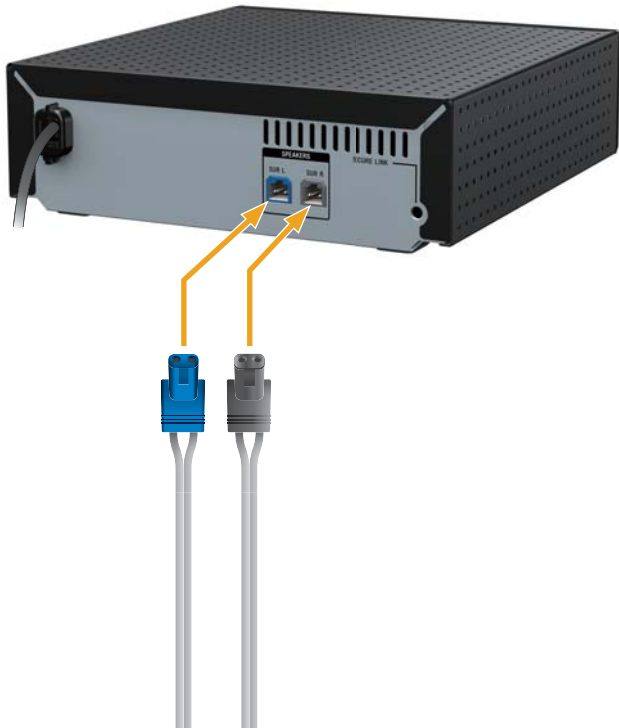


# 2


Para desfrutar de vídeo e áudio de alta qualidade, ligue através de um cabo HDMI de alta velocidade **A** (não fornecido) e um cabo digital ótico **B** (não fornecido).

No entanto, se o seu televisor tiver uma entrada HDMI ARC (Audio Return Channel), não necessita de um cabo digital ótico **B** (não fornecido).

Ligar a televisor sem entrada HDMI ARC

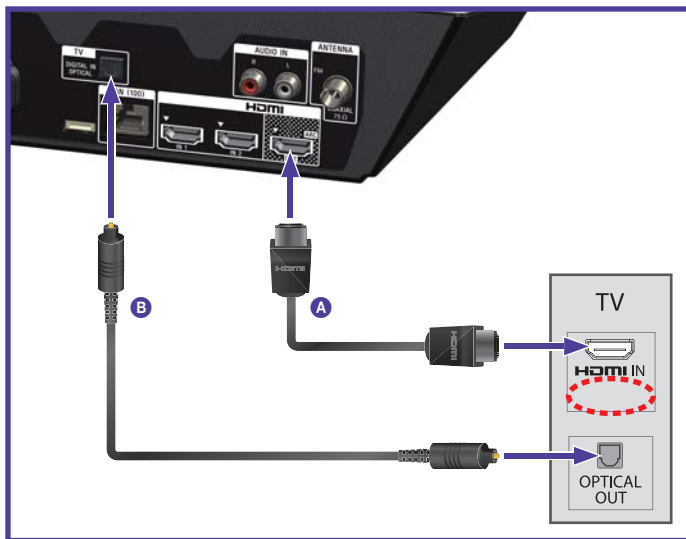


Ligar a televisor com uma entrada HDMI ARC

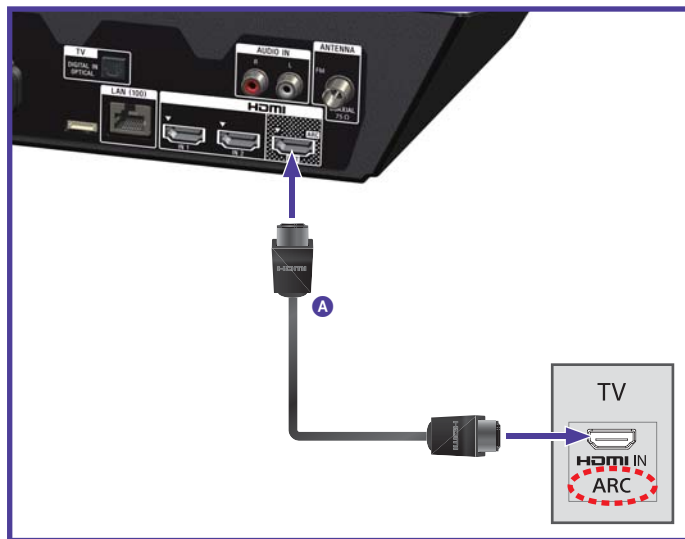

# 3

Para ligar um decodificador, consola de jogos ou recetor digital por satélite, basta utilizar um cabo HDMI **A** (não fornecido).

Para rádio FM, ligue a antena de cabo FM fornecida **B** e estique-a para assegurar uma receção ideal.

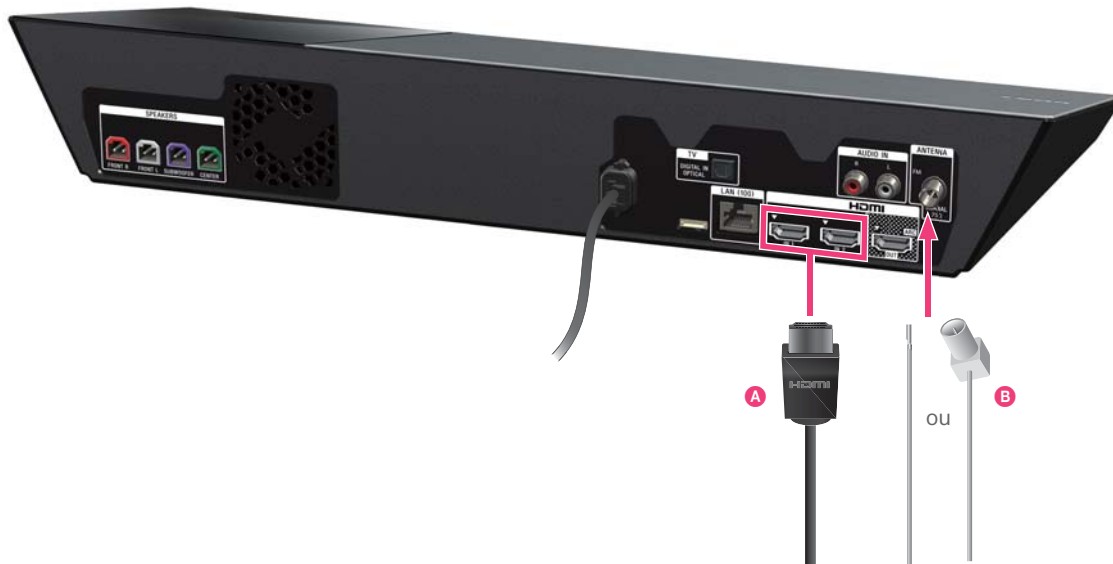

# 3

Pode aceder à Internet e à sua rede doméstica através de uma LAN sem fios ou de um cabo LAN **A** (não fornecido).

As configurações de rede encontram-se no menu principal (página 13). Para mais informações, visite: <http://support.sony-europe.com/>

Ligue os cabos de alimentação CA **B** da unidade principal e do amplificador de surround a uma tomada de parede.




**B**



**A**

Para um router de banda larga

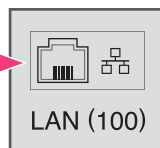

**B**




# 4

Prima I/⏻ para ligar o sistema. "SETUP" é apresentado no visor do painel superior.

Para preparar o sistema para utilização, percorra a Configuração Inicial Fácil no ecrã com o telecomando fornecido. Esta operação deverá demorar apenas alguns minutos.

Se o ecrã de configuração não for apresentado, selecione a entrada AV correta no seu televisor.

Quando aparecer no ecrã a mensagem [Configuração Inicial Fácil está concluída.], selecione [Terminar] e o sistema estará pronto para ser utilizado.

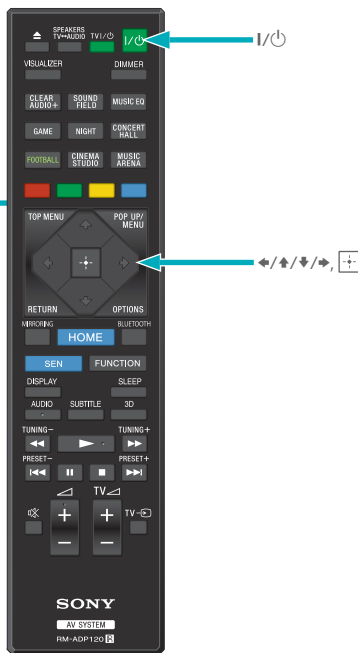

# 5

Para reproduzir um disco, prima **▲** para abrir a tampa, coloque o disco (com a etiqueta virada para cima) e, em seguida, prima **▲** para fechar a tampa.

Se a reprodução não iniciar automaticamente, selecione **●** na categoria **📺** [Vídeo], **🎵** [Música] ou **📷** [Foto] e prima **⏏**.




Pode desfrutar de música no seu smartphone, etc., através da comunicação BLUETOOTH com o sistema.

Pode emparelhar/ligar o seu dispositivo BLUETOOTH utilizando um dos seguintes procedimentos:

- A** premindo o botão BLUETOOTH ou
- B** colocando o dispositivo perto da Marca N na unidade principal (apenas para dispositivos compatíveis com NFC).

Em qualquer um dos casos, também é necessário utilizar o dispositivo.


Para mais informações, visite: <http://support.sony-europe.com/>

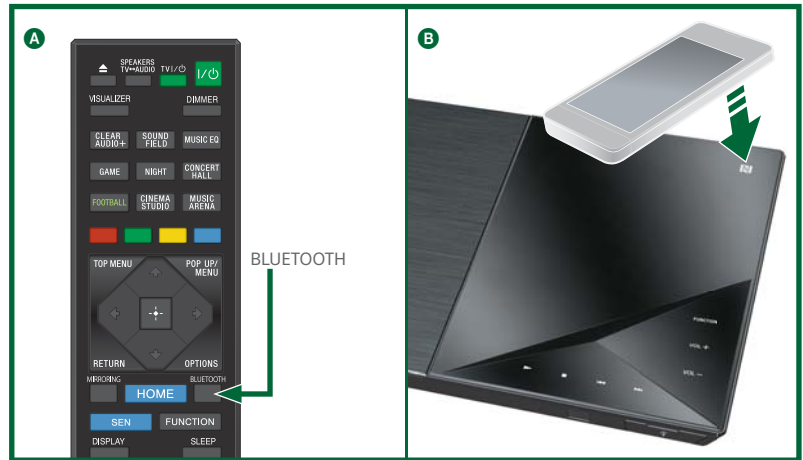

Para ter acesso a mais funcionalidades, basta premir HOME.

Exemplos:

- A** Ouvir rádio através dos altifalantes do sistema
- B** Pré-programar estações de rádio
- C** Aceder a conteúdo na Internet
- D** Reproduzir ficheiros no dispositivo USB ligado

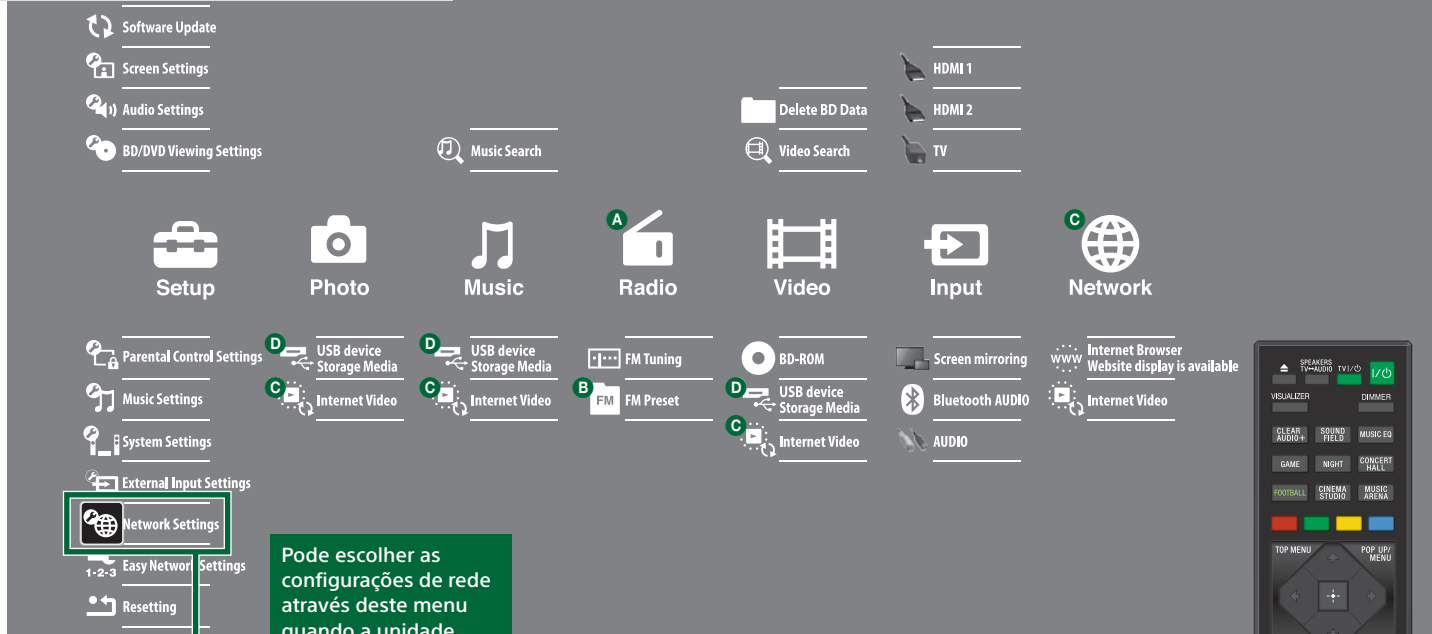

Pode escolher as configurações de rede através deste menu quando a unidade principal está ligada um router de banda larga.




HOME

## Pré-programar estações de rádio

- 1 Prima FUNCTION repetidamente até que “FM” seja apresentado no visor do painel superior.
- 2 Prima TUNING +/- continuamente até que a sintonização automática comece.
- 3 Prima OPTIONS.
- 4 Prima  $\blacktriangle/\blacktriangledown$  para selecionar [Memória Predefinida] e, em seguida, prima  $\boxplus$ .
- 5 Prima  $\blacktriangle/\blacktriangledown$  para selecionar o número predefinido pretendido e, em seguida, prima  $\boxplus$ .
- 6 Repita os Passos 2 a 5 para memorizar outras estações.

## Selecionar uma estação pré-programada

- 1 Prima FUNCTION repetidamente até que “FM” seja apresentado no visor do painel superior.
- 2 Prima PRESET +/- repetidamente para selecionar a estação pré-programada.

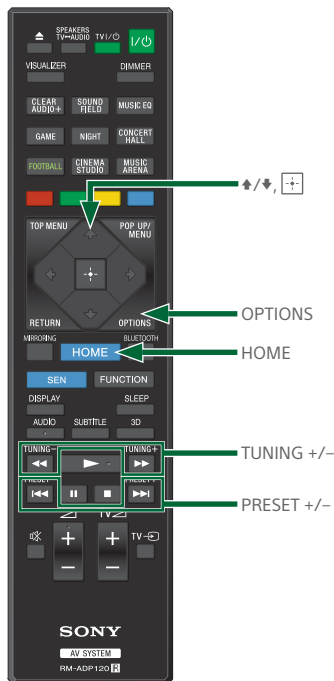

---

## Resolução de problemas

Se ocorrer algum dos problemas descritos abaixo durante a utilização do sistema, consulte este guia de resolução de problemas para tentar solucioná-lo antes de solicitar a reparação.

Consulte também as Instruções de Funcionamento no seguinte Web site:

<http://support.sony-europe.com/>

### O aparelho não se liga.

→ Verifique se o cabo de alimentação CA está ligado com firmeza à tomada de parede.

### O sistema não funciona normalmente.

→ Desligue o cabo de alimentação CA da tomada de parede e ligue-o novamente após alguns minutos.

### O sistema não emite o som do programa de televisão quando está ligado a um descodificador.

→ Verifique as ligações.

→ Selecione a entrada correta do sistema para ligar o descodificador.

### Não é emitido som ou a transmissão sem fios não está ativada.

→ Verifique o estado do indicador LINK/STANDBY no amplificador de surround.

- Desliga-se.
  - Verifique se o cabo de alimentação CA do amplificador de surround está ligado com firmeza.
  - Ligue o amplificador de surround premindo I/⏻ no amplificador de surround.

- Pisca a vermelho.
  - Prima I/⏻ para desligar o amplificador de surround e verifique os itens seguintes.
    - ① Os cabos + e – dos altifalantes estão em curto-circuito?
    - ② Está alguma coisa a bloquear os orifícios de ventilação do amplificador de surround?Depois de verificar os itens acima e de resolver quaisquer problemas, ligue o amplificador de surround. Se não conseguir identificar a causa do problema mesmo depois de ter verificado os itens acima, contacte o agente Sony da sua zona.
- Pisca lentamente a verde ou cor de laranja, ou fica vermelho.
  - A transmissão de som é fraca. Mova o amplificador de surround para que o indicador LINK/STANDBY fique verde ou cor de laranja.
  - Afaste o sistema de outros dispositivos sem fios.
  - Evite utilizar outros dispositivos sem fios.
- Fica verde ou cor de laranja.
  - Verifique as ligações dos altifalantes.

### Não sai som dos altifalantes de surround.

→ Prima OPTIONS e verifique se [Sound Field] está definido como [ClearAudio+].

### Não consegue reproduzir um disco.

- O código de região no disco não corresponde ao do sistema.
- Existe humidade condensada nas lentes no interior da unidade principal. Retire o disco e deixe a unidade principal ligada durante cerca de meia hora.
- O disco não foi finalizado corretamente.

---

## Reduzir a utilização de energia para menos de 0,3 W no Modo Standby

- Prima HOME e, em seguida, prima ◀/▶/⏪/⏩ para selecionar [Config.]. Certifique-se de que as seguintes definições são efetuadas:
- Selecione [Configurações do Sistema] > [Definições HDMI] > [Controlo para HDMI] e, em seguida, defina [Controlo para HDMI] como [Deslig.].
- Selecione [Configurações do Sistema] > [Modo de Início Rápido] e, em seguida, defina [Modo de Início Rápido] como [Deslig.].
- Selecione [Configurações do Sistema] > [NFC] e, em seguida, defina [NFC] como [Deslig.].
- Selecione [Configurações de Rede] > [Início Remoto] e, em seguida, defina [Início Remoto] como [Deslig.].



Está disponível uma aplicação especializada para este modelo na Google Play e também na App Store. Procure a "SongPal" e transfira esta aplicação gratuita para obter mais informações sobre as suas funcionalidades práticas.

Uma aplicação simples de utilizar, a "SongPal" suporta o funcionamento sem fios. Permite-lhe:

- escolher conteúdos de música/áudio a partir de funções integradas de vários dispositivos e smartphones.
- controlar várias definições intuitivamente.
- melhorar a música visualmente através do ecrã do smartphone.

Para utilizar esta função, certifique-se de que efetua a atualização do software.



## Este guia de início rápido poupa papel

Para conservar os recursos naturais, a Sony reduziu consideravelmente o consumo de papel ao deixar de fornecer os manuais impressos integrais. No entanto, poderá encontrar as instruções de funcionamento completas, bem como outras informações, online:

<http://support.sony-europe.com/>

