

SONY[®]

Hjemmebiografsystem

Installationsvejledning



HT-XT1

Opsætning


1	Kassens indhold	3
2	Installation	4
3	Tilslutning	6
4	Tænd for systemet	8
5	Lyt til lyden	9

Grundlæggende betjening


	Opleve lydeffekterne	10
	Lytte til lyden fra BLUETOOTH-enheder	12

Se den betjeningsvejledning, der fulgte med det tilsluttede udstyr, hvis du ønsker yderligere oplysninger om andre funktioner.

1 Kassens indhold




Aktiv højttaler (1)

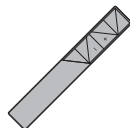

Fjernbetjening (1)




R03-batterier (størrelse AAA) (2)

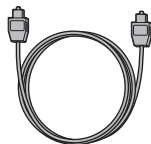

Optisk digitalt kabel til et TV (1)



Installationsvejledning (denne bog) (1)






Betjeningsvejledninger (1)

2 Installation




Bemærkninger

- Sørg for, at subwooferen ikke kommer i kontakt med noget.
- Placer TV-reolen midt i systemet, så ingen af delene stikker længere frem end omkredsen af systemet.
- Undlad at anvende stort tryk på glaspladen på systemet.

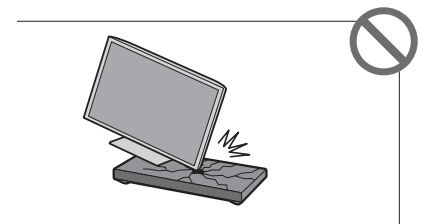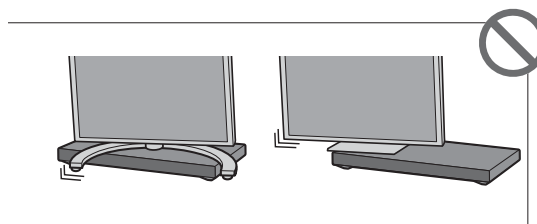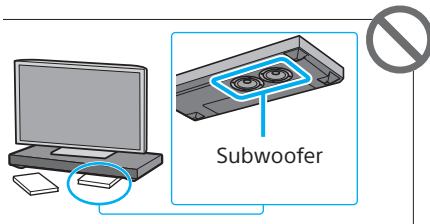


Opsætning af fjernbetjeningen

1.

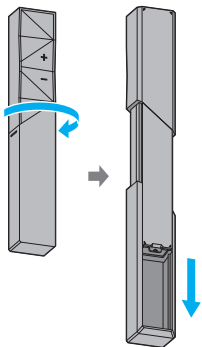

1. Vend bagsiden af fjernbetjeningen opad, og skub dækslet nedad.


2.

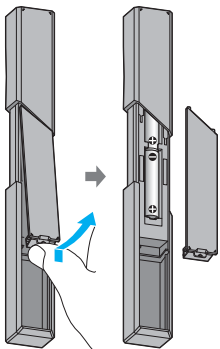

2. Træk op i batterirumsdækslet, og indsæt de to AAA-batterier i den viste retning.


3 Tilslutning

Tilslutning til et TV

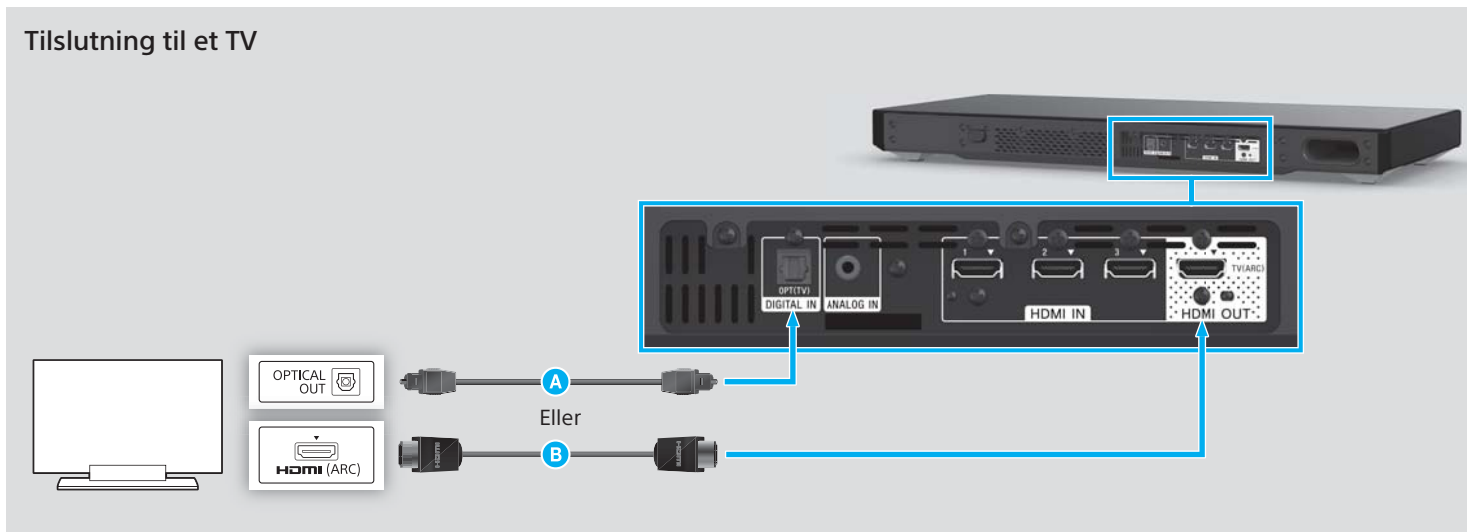


Hvis det TV, der skal tilsluttes, ikke er udstyret med et optisk lydudgangsstik, kan du tilslutte et HDMI-kabel (medfølger ikke, højhastighedstype) til HDMI-indgangsterminalen, der er benævnt "ARC". Hvis den HDMI-indgangsterminal, der er benævnt "ARC", er tilsluttet en anden enhed, skal du afbryde denne og tilslutte dette system.


Når du tilslutter til TV og andre enheder

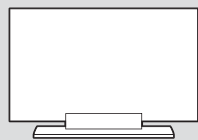

TV

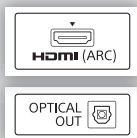

Blu-ray Disc™-afspiller osv.

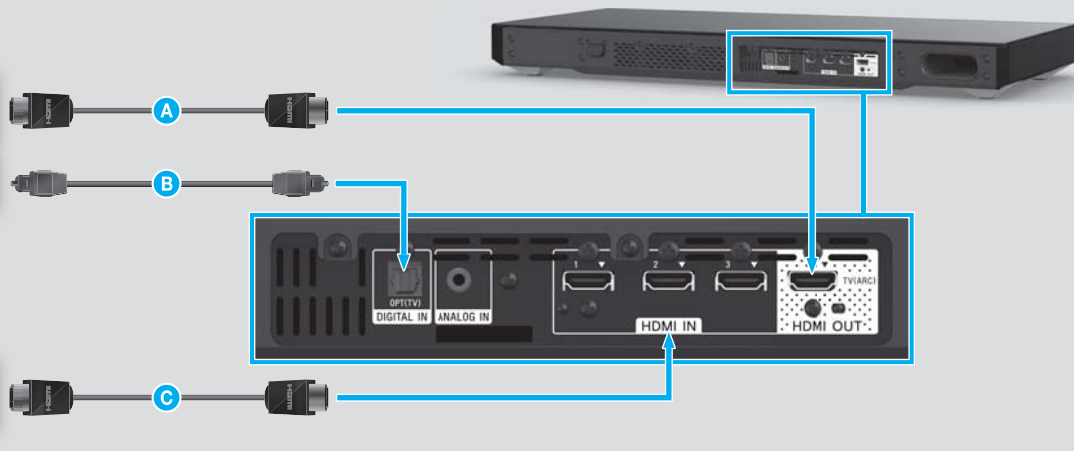


Dette er en tilslutning for at opleve surroundsound mere effektivt.

A HDMI-kabel (medfølger ikke, højhastighedstype)
Hvis HDMI-indgangsterminalen på TV'et ikke er benævnt "ARC", skal du tilslutte både **A** og **B**.



C HDMI-kabel (medfølger ikke, højhastighedstype)
Hvis det er tilsluttet TV'et, skal du tage stikket ud og sætte det i systemet.

4 Tænd for systemet

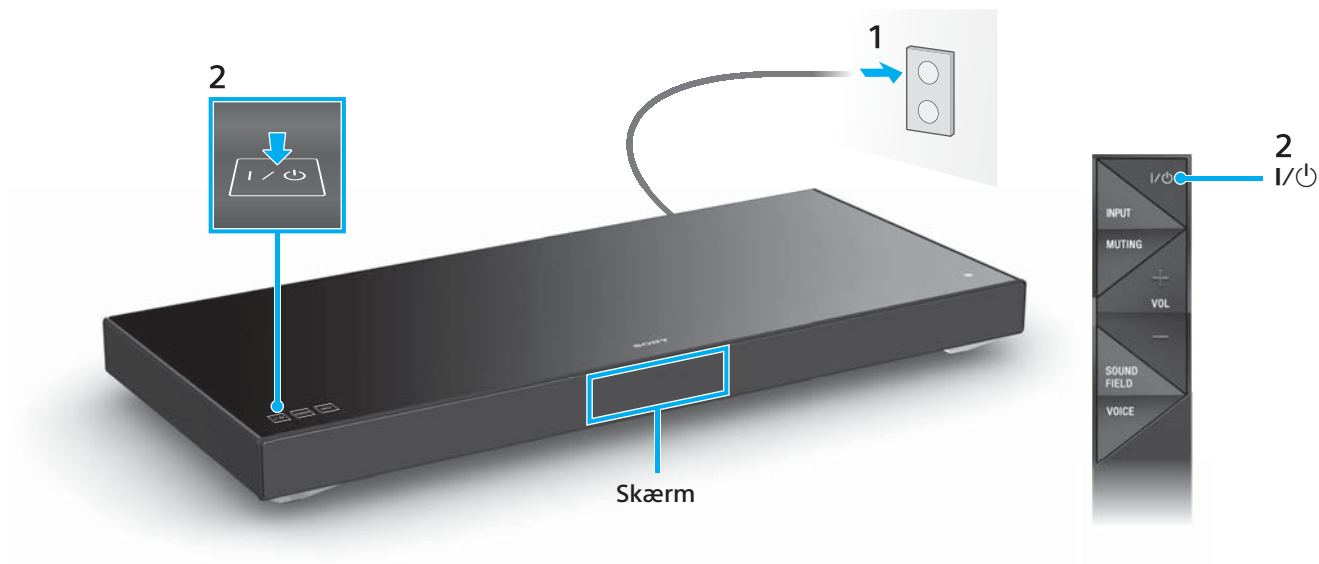

- 1 Tilslut netledningen.
- 2 Tryk på I/O (tændt/standby) på fjernbetjeningen, eller berør berøringstasten I/O (tændt/standby) på systemet.
Skærmen på systemet lyser.
- 3 Tænd den tilsluttede enhed.

5 Lytte til lyden

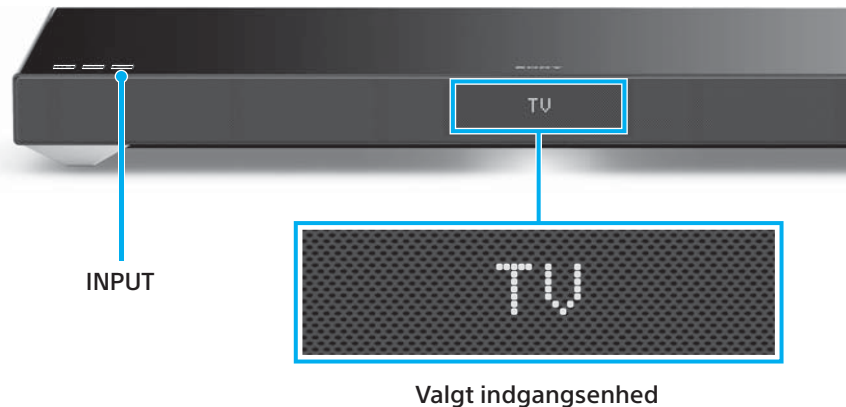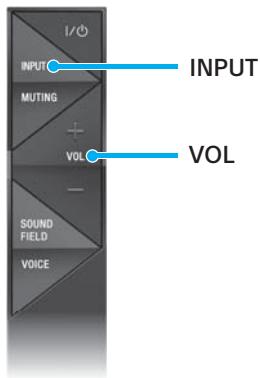

Lytte til lyden fra TV'et

- 1 Tryk flere gange på knappen INPUT på fjernbetjeningen, eller berør INPUT-berøringstasten på systemet for at vælge "TV"-indgang.
- 2 Tryk på knappen VOL på fjernbetjeningen for at justere lydstyrken.


Hvis du vil lytte til lyd fra en anden indgangsenhed end TV'et

Tryk flere gange på knappen INPUT på fjernbetjeningen, eller berør INPUT-berøringstasten, indtil den ønskede indgangsenhed vises på skærmen.

TV → HDMI 1 → HDMI 2 → HDMI 3 → ANALOG → BT AU



Opsætningen er fuldført. God fornøjelse.

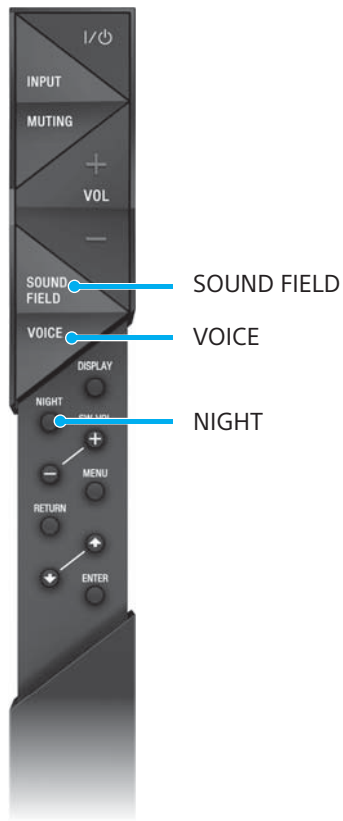

Opleve lydeffekterne

Hvis du vil angive en lydeffekt, skal du trykke på en af lydeffektknapperne på fjernbetjeningen flere gange for at vælge den ønskede tilstand, mens du kigger på skærmen.


SOUND FIELD: Effekter, der skal passe til indgangsllyden.	CLEARAUDIO+	Den egnede lydindstilling vælges automatisk for lyd-kilden.
	STANDARD	Kan anvendes til alle kilder.
	MOVIE	Dialogen er tydelig og lyden er stærk og realistisk.
	SPORTS	Kommentarerne er tydelige, bifaldsbråb høres som surroundsound, og lydene er realistiske.
	GAME	Lydene er kraftige og realistiske og velegnede til spil.
	MUSIC	Lyde afspilles, så de passer til et musikprogram, Blu-ray-musikdisks eller DVD'er.
	P.AUDIO (bærbar lyd)	Lyde afspilles, så de passer til en bærbar musikafspiller ved brug af DSEE*.

VOICE: Hjælper med til at gøre samtaler tydeligere.	TYPE1	Standard
	TYPE2	Dialoginterval betones.
	TYPE3	Dialoginterval betones, og dele af intervallet, der kan være vanskeligt for ældre at opfatte, forstærkes.
NIGHT: Lyd udsendes ved lav lydstyrke med minimum tab af præcision og klarhed i samtaler.	ON	Aktiverer funktionen Nattilstand.
	OFF	Inaktiverer funktionen Nattilstand.



* DSEE står for Digital Sound Enhancement Engine (Digital lydforbedringssystem), en avanceret teknologi til kompensering og genoprettelse af fin lyd, der er udviklet af Sony alene.

Lytte til lyden fra BLUETOOTH-enheder

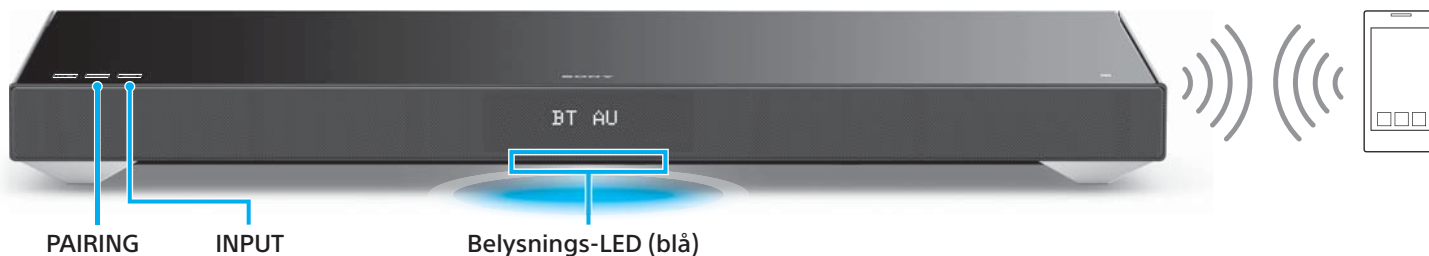Når der registreres BLUETOOTH-enheder





Sådan tilknyttes systemet til enheden (tilknytning)

- 1 Berør PAIRING-berøringstasten på systemet. Belysnings-LED'en  blinker hurtigt under BLUETOOTH-tilknytning.
- 2 Indstil din BLUETOOTH-enhed til tilknytningstilstand, og vælg "SONY:HT-XT1". Hvis angivelse af adgangskode kræves, skal du indtaste "0000".
- 3 Kontroller, at belysnings-LED'en  lyser. (Tilslutningen er etableret).


Tip

Når BLUETOOTH-tilslutningen er etableret, vises der en angivelse af, hvilket program det anbefales at downloade, i henhold til det udstyr du har tilsluttet. Følg de viste anvisninger. Der kan downloades et program med navnet "SongPal", som giver dig mulighed for at betjene dette system. Se "Kontrol af systemet med en smartphone eller en tablet (SongPal)" i den medfølgende betjeningsvejledning, hvis du ønsker oplysninger om "SongPal".

Lytte til lyden af den registrerede enhed

- 1 Tryk på INPUT-berøringstasten på systemet flere gange for at få vist "BT AU". Belysnings-LED'en  blinker hurtigt under forsøg på BLUETOOTH-tilknytning.
- 2 Vælg "SONY:HT-XT1" på BLUETOOTH-enheden.
- 3 Kontroller, at belysnings-LED'en  lyser. (Tilslutningen er etableret).
- 4 Start lydafspilningen med musiksoftwaren på den tilsluttede BLUETOOTH-enhed.

Når du bruger tilslutning med et enkelt tryk (NFC)

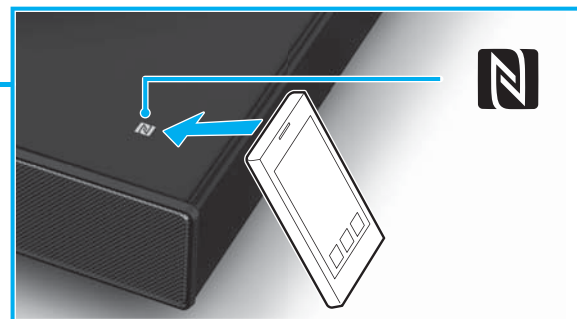

- 1 Download, installer og start programmet "NFC Easy Connect" på din smartphone.



- 2 Rør ved N Mark på systemet med din smartphone.
 - 3 Kontroller, at belysnings-LED'en (blå) lyser. (Tilslutningen er etableret).
- Kompatible enheder
Smartphones, tablets og musikafspillere med indbygget NFC-funktion
(OS: Android™ 2.3.3 eller nyere, undtaget Android 3.x)



* 4 4 8 7 1 9 5 2 1 * (2)