

SONY®

System domáceho kina

Príručka pri spustení



HT-XT1

Nastavenie


1	Obsah balenia	3
2	Inštalácia	4
3	Pripojenie	6
4	Zapnutie systému	8
5	Počúvanie zvukového signálu	9

Základné operácie


	Reprodukovanie zvukových efektov	10
	Počúvanie zvukového signálu zo zariadení BLUETOOTH	12

Informácie o ďalších funkciách nájdete v dodanom návode na použitie.

1 Obsah balenia




Aktívny reproduktor (1)

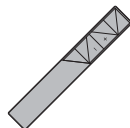

Diaľkový ovládač (1)




Batérie R03 (veľkosti AAA) (2)

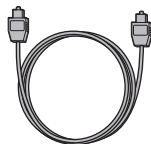

Optický digitálny kábel na televízor (1)



Príručka pri spustení (táto príručka) (1)






Návod na použitie (1)

2 Inštalácia




Poznámky

- Vyhňte sa kontaktu hlbokotónového reproduktora s akýmkoľvek inými predmetmi.
- Televízny stojan umiestnite do stredu systému tak, aby žiadna jeho časť neprečnievala za obvod systému.
- Vyhňte sa silným nárazom na sklenený povrch systému.

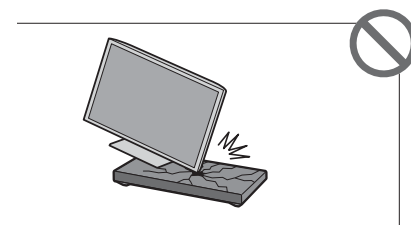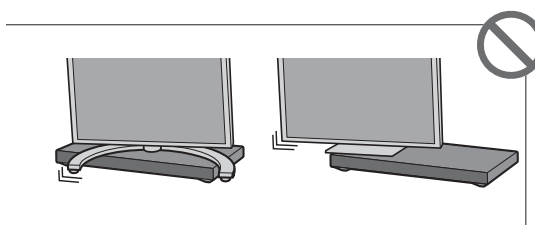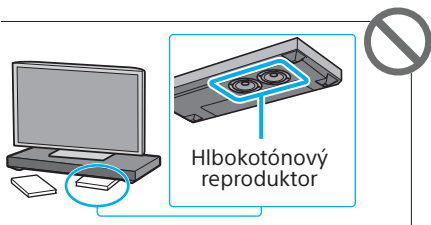


Nastavenie diaľkového ovládača

1.

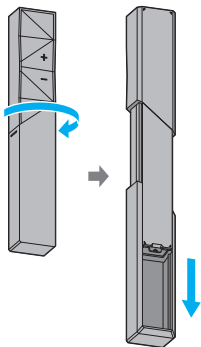

1. Otočte zadnú stranu diaľkového ovládača smerom nahor a posunutím zložte kryt.


2.

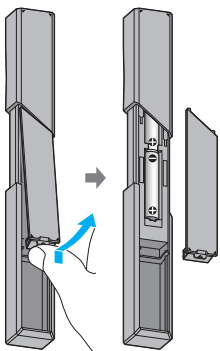

2. Vytiahnite kryt oddelenia pre batérie a vložte dve batérie typu AAA podľa orientácie na obrázku.


3 Pripojenie

Pripojenie televízora

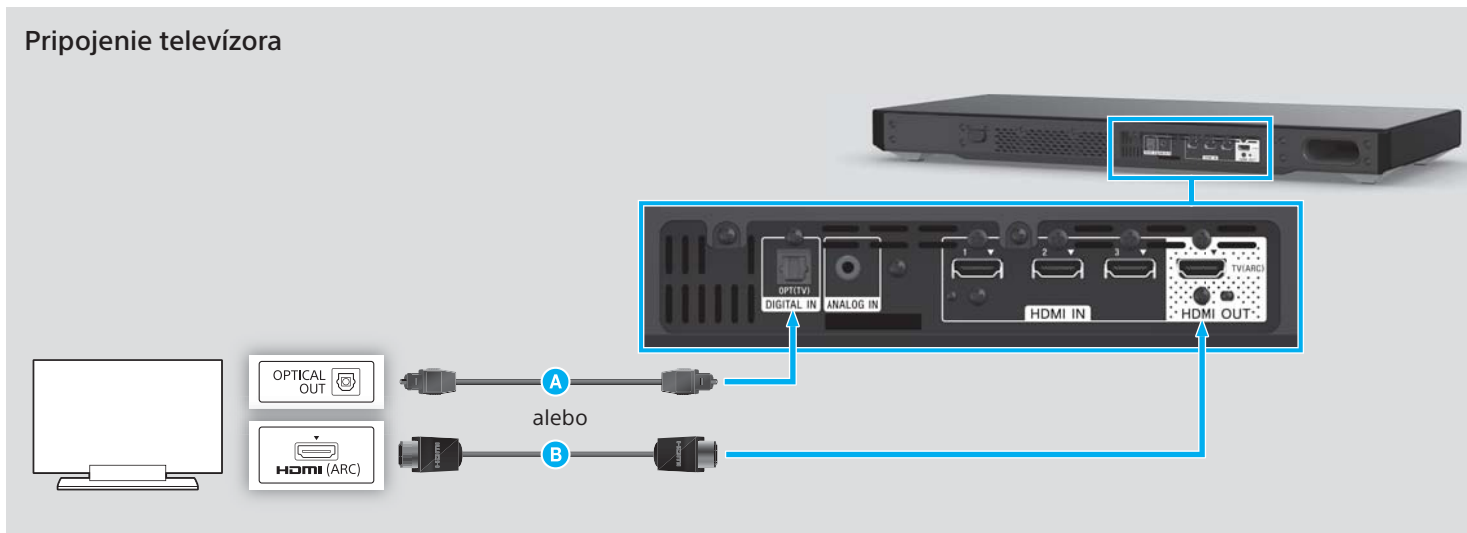

Ak televízor, ktorý chcete pripojiť, nie je vybavený optickým zvukovým výstupným terminálom, pripojte kábel HDMI (typ High Speed, ktorý nie je súčasťou dodávky) k vstupnému terminálu HDMI s označením ARC. Ak je vstupný terminál HDMI s označením ARC pripojený k inému zariadeniu, odpojte toto zariadenie a pripojte tento systém.


Pripojenie televízora a iných zariadení

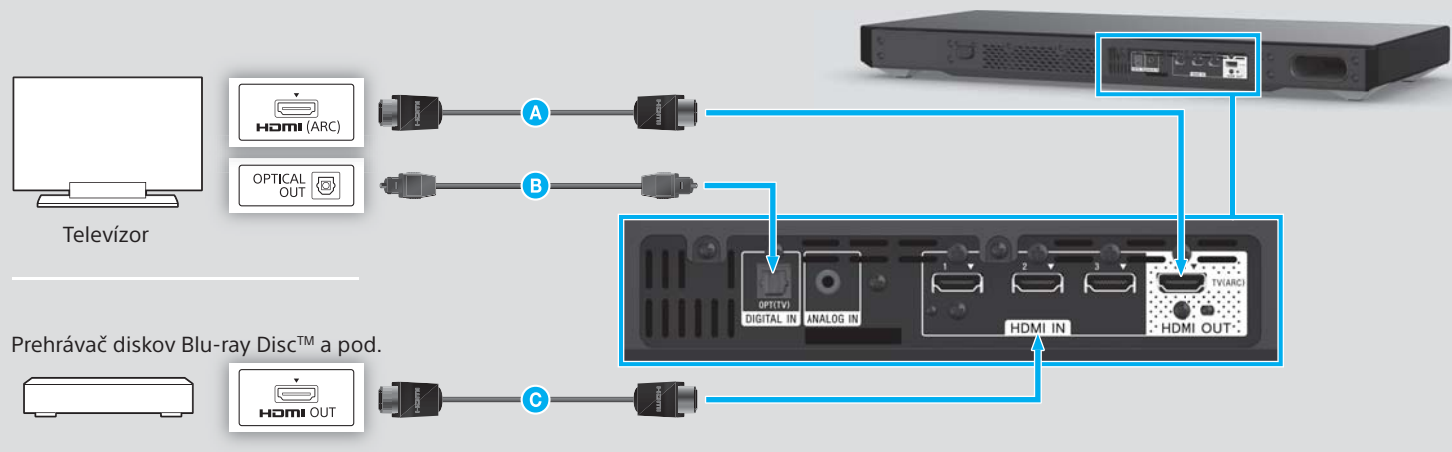

Toto pripojenie slúži na účinnejšiu reprodukciu priestorového zvuku.



- A** Kábel HDMI (typ High Speed, nie je súčasťou dodávky)
Ak vstupný terminál HDMI na televízore nemá označenie ARC, pripojte káble **A** a **B**.
- C** Kábel HDMI (typ High Speed, nie je súčasťou dodávky)
Ak je pripojený k televízoru, odpojte ho a pripojte ho k systému.

4 Zapnutie systému

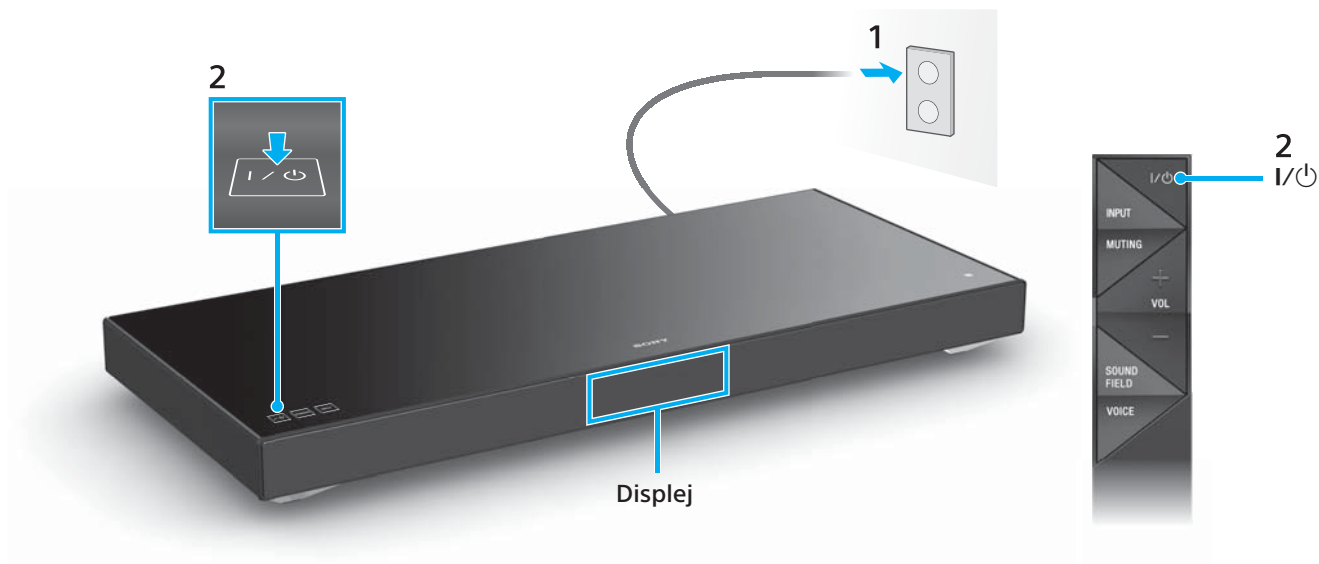

- 1 Zapojte sieťovú šnúru (napájací kábel).
- 2 Stlačte tlačidlo I/O (zapnúť/pohotovostný režim) na diaľkovom ovládači alebo sa dotknite tlačidla I/O (zapnúť/pohotovostný režim) na systéme.
Displej systému svieti.
- 3 Zapnite pripojené zariadenie.

5 Počúvanie zvukového signálu

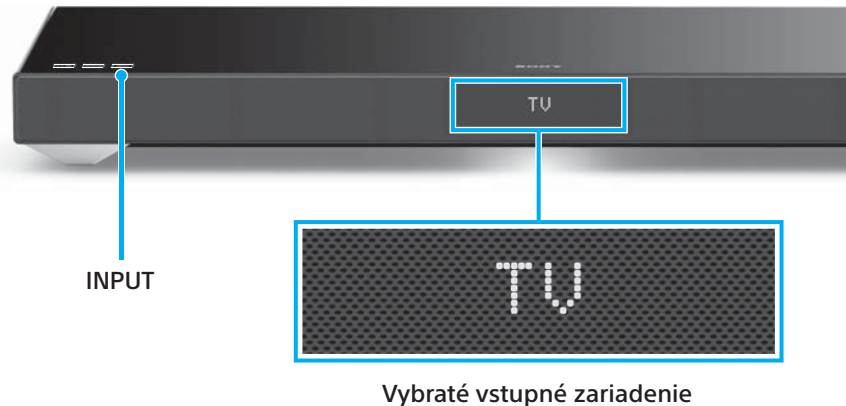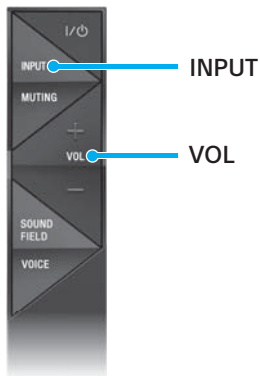

Prehrávanie zvuku televízora

- 1 Opakovaným stláčaním tlačidla INPUT na diaľkovom ovládači alebo dotykom tlačidla INPUT na systéme vyberte vstup TV.
- 2 Stláčaním tlačidla VOL na diaľkovom ovládači upravte hlasitosť.


Reprodukcia zvuku z iného vstupného zariadenia ako televízora

Opakovane stláčajte tlačidlo INPUT na diaľkovom ovládači alebo sa dotýkajte tlačidla INPUT na systéme, až kým sa na displeji nezobrazí požadované vstupné zariadenie.

TV → HDMI 1 → HDMI 2 → HDMI 3 → ANALOG → BT AU

↑

Nastavenie je dokončené. Prajeme príjemný zážitok.

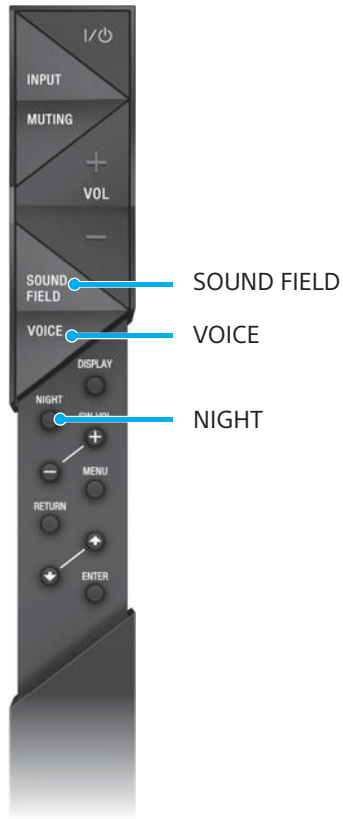

Reprodukovanie zvukových efektov

Ak chcete nastaviť zvukový efekt, opakovaným stláčaním niektorého tlačidla zvukových efektov na diaľkovom ovládači vyberte požadovaný režim a pozerajte sa pritom na displej.


SOUND FIELD: efekty vyhovujúce zvukovému vstupu.	CLEARAUDIO+	Pre zdroj zvuku sa automaticky vyberie vhodné nastavenie zvuku.
	STANDARD	Vyhovuje každému zdroju.
	MOVIE	Dialógy sú zreteľné a zvuk je silný a realistický.
	SPORTS	Komentár je zreteľný, povzbudzovanie počut ako priestorový zvuk a zvuky sú realistické.
	GAME	Zvuky sú silné a realistické, vhodné na hranie hier.
	MUSIC	Zvuky sa prehrávajú podľa príslušného hudobného programu, hudobných diskov Blu-ray Discs alebo DVD.
	P.AUDIO (Prenosné zvukové zariadenie)	Zvuky sa prehrávajú tak, aby vyhovovali prenosnému hudobnému prehrávaču využívajúcejmu technológiu DSEE*.

VOICE: Pomáha jasnejšej zrozumiteľnosti dialógov.	TYPE1	Štandardné
	TYPE2	Zdôrazňuje sa rozsah dialógu.
	TYPE3	Zdôrazňuje sa rozsah dialógu a zosilnia sa časti dialógu, ktoré majú problém rozpoznať starší ľudia.
NIGHT: Zvuk sa reprodukuje pri nízkej hlasitosti s minimálnou stratou kvality a zreteľnosti dialógov.	ON	Slúži na zapnutie funkcie nočného režimu.
	OFF	Slúži na vypnutie funkcie nočného režimu.



* DSEE znamená Digital Sound Enhancement Engine, čo je technológia, ktorá koriguje vysoký rozsah a obnovuje slabý zvuk a ktorú nezávisle vyvinula spoločnosť Sony.

Počúvanie zvukového signálu zo zariadení BLUETOOTH

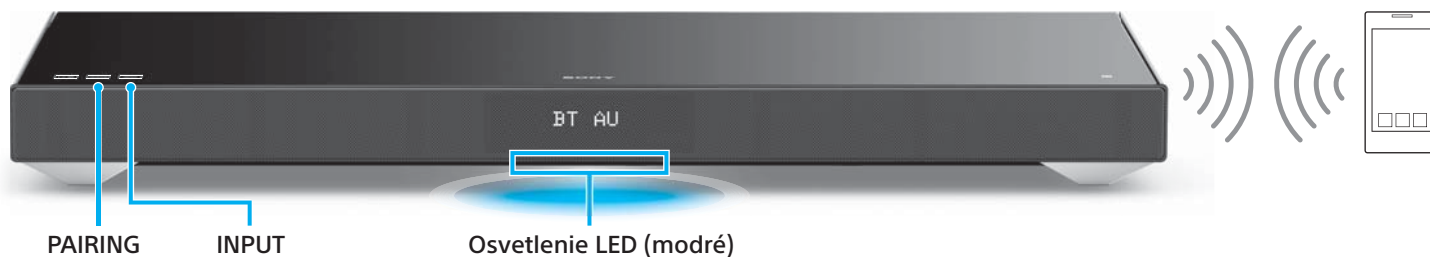Pri registrácii (párovaní) zariadení BLUETOOTH



Služi na párovanie systému so zariadením (párovanie)

- 1 Dotknite sa tlačidla PAIRING.
Počas párovania BLUETOOTH na systéme rýchlo bliká osvetlenie LED .
- 2 Nastavte zariadenie BLUETOOTH do režimu párovania a vyberte možnosť SONY:HT-XT1.
Ak sa vyžaduje heslo, zadajte kombináciu „0000“.
- 3 Presvedčte sa, že osvetlenie LED  svieti.
(Pripojenie sa vytvorilo.)



Tip

Po vytvorení pripojenia BLUETOOTH sa zobrazí hlásenie s odporúčanou aplikáciou na prevzatie podľa typu pripojeného zariadenia.


Podľa zobrazených pokynov môžete prevziať aplikáciu s názvom SongPal, ktorá vám umožní ovládať tento systém.

Podrobné informácie o aplikácii SongPal nájdete v časti Ovládanie systému pomocou smartfónu alebo tabletu (SongPal) v dodanom návode na použitie.

Prehrávanie zvuku zaregistrovaného zariadenia

- 1 Opakovaným dotykom tlačidla INPUT na systéme sa zobrazí hlásenie „BT AU“.
Počas pokusu o párovanie BLUETOOTH na systéme rýchlo bliká osvetlenie LED .
- 2 Vyberte možnosť SONY:HT-XT1 na zariadení BLUETOOTH.
- 3 Presvedčte sa, že osvetlenie LED  svieti.
(Pripojenie sa vytvorilo.)
- 4 Spustíte prehrávanie zvuku pomocou hudobného softvéru v pripojenom zariadení BLUETOOTH.

Pri pripojení jediným dotykcom (NFC)

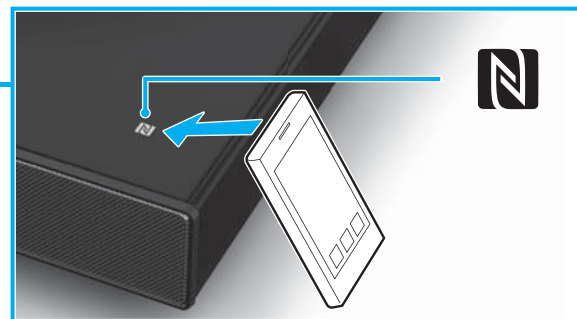

- 1 Prevezmite, nainštalujte a spustíte aplikáciu „NFC Easy Connect“ v smartfóne.



- 2 Pomocou smartfónu sa dotknite značky N na systéme.
- 3 Presvedčte sa, či svieti osvetlenie LED (modré). (Pripojenie sa vytvorilo.)

- Kompatibilné zariadenia
Smartfóny, tablety a hudobné prehrávače so zabudovanou funkciou NFC
(OS: Android™ 2.3.3 alebo novší s výnimkou systému Android 3.x)



* 4 4 8 7 1 9 5 2 1 * (2)