


Другие операции

Поиск содержимого

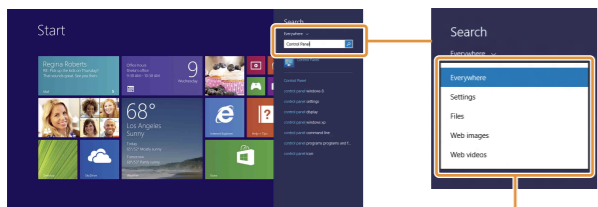


Объект поиска можно выбрать из списка.

- 1 Коснитесь чудо-кнопки **Поиск** (см. титульную страницу).
- 2 Введите ключевое слово (например, **Панель управления**) в поле поиска.
- 3 В результатах поиска коснитесь желаемого значка, приложения и т. д.


Поиск также можно производить прямо из некоторых программ.

Переход в спящий режим и завершение работы

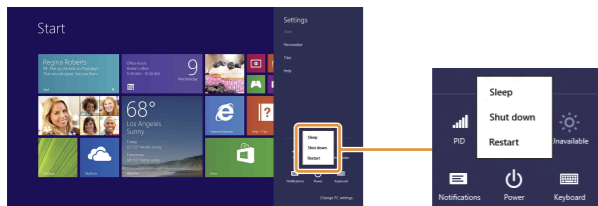

- 1 Коснитесь чудо-кнопки **Параметры** (см. титульную страницу).
- 2 Коснитесь **Выключение**, затем коснитесь **Спящий режим, Завершение работы** или **Перезагрузка**.

Включение приложений

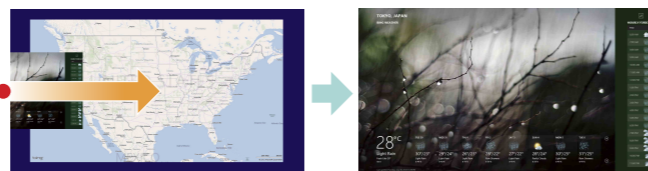

Проведите пальцем от левого края.

Подробнее об использовании Windows 8.1

Дополнительные сведения см. в разделе **Справка и поддержка** или **Help+Tips**.

- 1 Проведите пальцем вверх по экрану **Пуск**, чтобы открыть экран **Приложения**.
- 2 Коснитесь **Справка и поддержка** или **Help+Tips** в списке приложений.

Снимки экрана в этом руководстве приведены на английском языке. Содержание этого руководства может быть изменено без уведомления.

Windows и эмблема Windows являются зарегистрированными товарными знаками или товарными знаками Microsoft Corporation в США и/или других странах. Обозначения ТМ или (R) в руководстве не приведены.



SONY®

Windows 8.1 Начало работы

Новый начальный экран и меню

Начальный экран

Вы можете добавлять ярлыки для наиболее часто используемых приложений, элементов рабочего стола и веб-сайтов.


- **Действия на сенсорном экране**
Откройте панель чудо-кнопок, а затем коснитесь чудо-кнопки **Пуск**.
- **С помощью клавиатуры**
Нажмите клавишу **Windows** (Windows).




Чудо-кнопки

Ищите приложения и файлы, обменивайтесь контентом, играйте на других устройствах, печатайте и настраивайте свой ПК.

- **Действия на сенсорном экране**
Проведите пальцем от правого края.

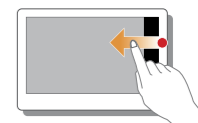

- **С помощью мыши/сенсорной панели**
Переместите указатель к верхнему правому углу, затем вниз.

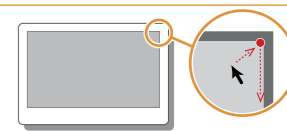

- **С помощью клавиатуры**
Нажмите одновременно клавишу **Windows** (Windows) и **C**.




Плитки

Коснитесь плитки, чтобы запустить приложение и персонализируйте экран **Пуск**, добавляя и реорганизуя плитки.

Использование Приложения


Открытие списка приложений

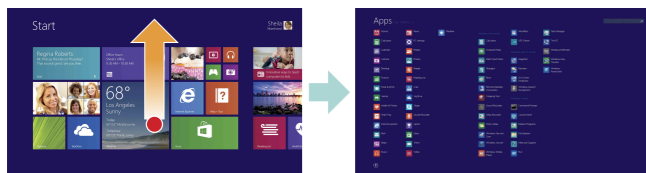

● Действия на сенсорном экране

Проведите пальцем вверх по экрану **Пуск**.


● С помощью мыши/сенсорной панели

Щелкните на  значок, расположенный в нижнем левом углу экрана **Пуск**.

Отобразится перечень приложений, установленных на компьютере VAIO.

Для облегчения доступа приложения можно закрепить на экране **Пуск**.

Просмотр активных приложений

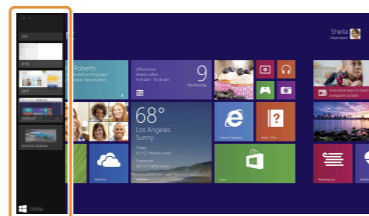

● Действия на сенсорном экране


Проведите пальцем по экрану, начиная с левого края, пока не появится небольшой значок приложения, затем перетащите значок в сторону левого края.

● С помощью мыши/сенсорной панели

Переместите указатель к верхнему левому углу, затем вниз.




Закрытие приложений

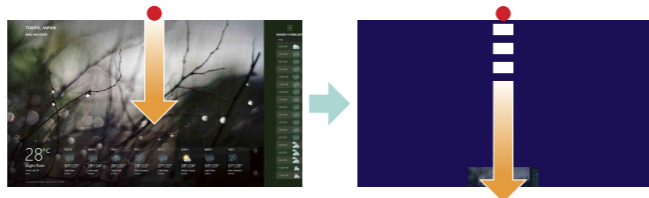

1 Когда приложение открыто, наведите указатель на верхнюю центральную часть экрана.

2 Перетягивайте приложение вниз, пока оно не исчезнет с экрана.

Открытие меню приложений

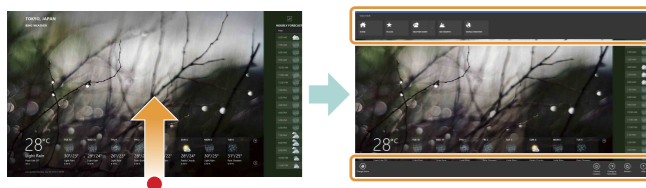

● Действия на сенсорном экране


Проведите пальцем вверх/вниз от нижнего/верхнего края.

● С помощью мыши/сенсорной панели

Щелкните правой кнопкой в приложении.

Использование Интернета

Подключение к Wi-Fi® (беспроводная сеть)

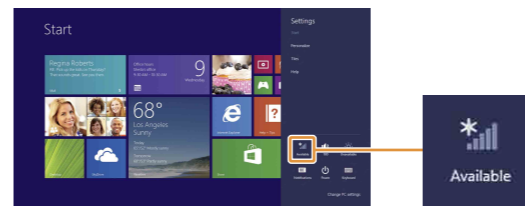


1 Коснитесь чудо-кнопки  **Параметры** (см. титульную страницу).

2 Коснитесь  (значка сети).

3 Выберите нужную беспроводную сеть из списка, затем коснитесь элемента **Подключиться**.


Открытие веб-сайтов

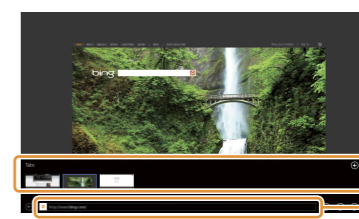

Введите в этом поле URL-адрес или ключевое слово.


1 На экране **Пуск** коснитесь плитки **Internet Explorer**.

2 Введите URL-адрес или ключевое слово для поиска веб-сайтов.

3 Для открытия новой вкладки проведите пальцем вверх/вниз от нижнего/верхнего края, чтобы открыть меню приложений, а затем коснитесь значка .

Также на рабочем столе доступен обычный браузер **Internet Explorer**.

Установка приложений из Магазин Windows

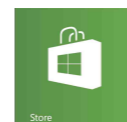

Добавьте приложения из **Магазин Windows**.

1 Подключитесь к Интернету с помощью Wi-Fi или сетевого кабеля.

2 Коснитесь плитки **Магазин** на экране **Пуск**, затем найдите и установите нужные приложения.

Запись Майкрософт

Для использования некоторых приложений или служб, включая **Магазин Windows**, необходима запись Майкрософт.

О создании и возможностях запись Майкрософт см. раздел **Справка и поддержка** (см. страницу на обороте).