

Pasirengimo darbui vadovas Sākšanas norādījumi Alustusjuhend

LT
LV
EE

4-488-935-12(1) (LT-LV-EE)



STR-DH550

Išsamių instrukcijų žr. žinyne.
Pilnėgas instrukcijas skatiet palidzības norādījumos.
Tāielikud juhtnõõrid leiate spikrist.

Klientams Europoje:
Eiropas klientiem:
Euroopas asuvatele klientidele:
http://rd1.sony.net/help/ha/strdh7555/h_eu/






Klientams kitose šalyse:
Klientiem citur:
Mujal asuvatele klientidele:
<http://rd1.sony.net/help/ha/strdh7555/>



Komplekte esantys priedai: Komplektācijā iekļautie piederumi: Kaasasolevad tarvikud:

- Nuotolinio valdymo pultas (1)
Tālvadības pults (1)
Kaugjuhtimise pult (1)
- R03 (AAA dydžio) maitinimo elementai (2)
R03 (AAA lieluma) baterijas (2)
R03 (suurus AAA) akud (2)
- Rēminė AM antena (1)
AM cilpas antena (1)
AM-raamantenn (õhuantenn) (1)
- Mikrofonas optimizatorius (1)
Optimizētāja mikrofons (1)
Optimeerija mikrofon (1)
- Laidinė FM antena (1)
FM vada antena (1)
FM-traatantenn (õhuantenn) (1)

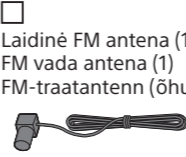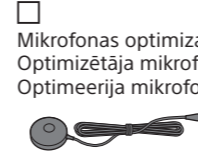




Taip pat reikia turėti (komplekte nėra): Jums vajadzēs arī (komplektācijā nav iekļauts): Peale selle on teil vaja järgmisi üksusi (pole kaasas):

- Garsiakalbio kabelis
Skārņu kabelis
Kõlari kaabel
- HDMI kabelis
HDMI kabelis
HDMI-kaabel
- Monofoninio garso kabelis
Monofoniskais audio kabelis
Monofooniline audiokaabel
- Optinis skaitmeninis kabelis*1
Optiskais digitālais kabelis*1
Optiline digitaalkaabel*1

*1 Atsižvelgiant į jungtį, gali neprireikti.
*1 Atkarībā no savienojuma var nebūt nepieciešams.
*1 Olenevalt ühendusest ei pruugi seda üksust vaja minna.

1

Kaip nustatyti garsiakalbius Skārņu uzstādīšana Kõlarite seadistamine

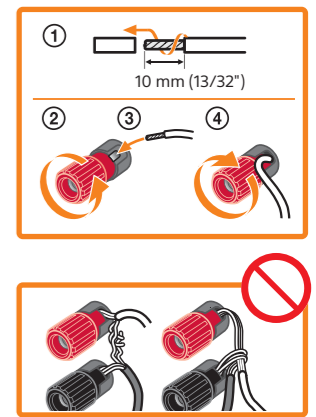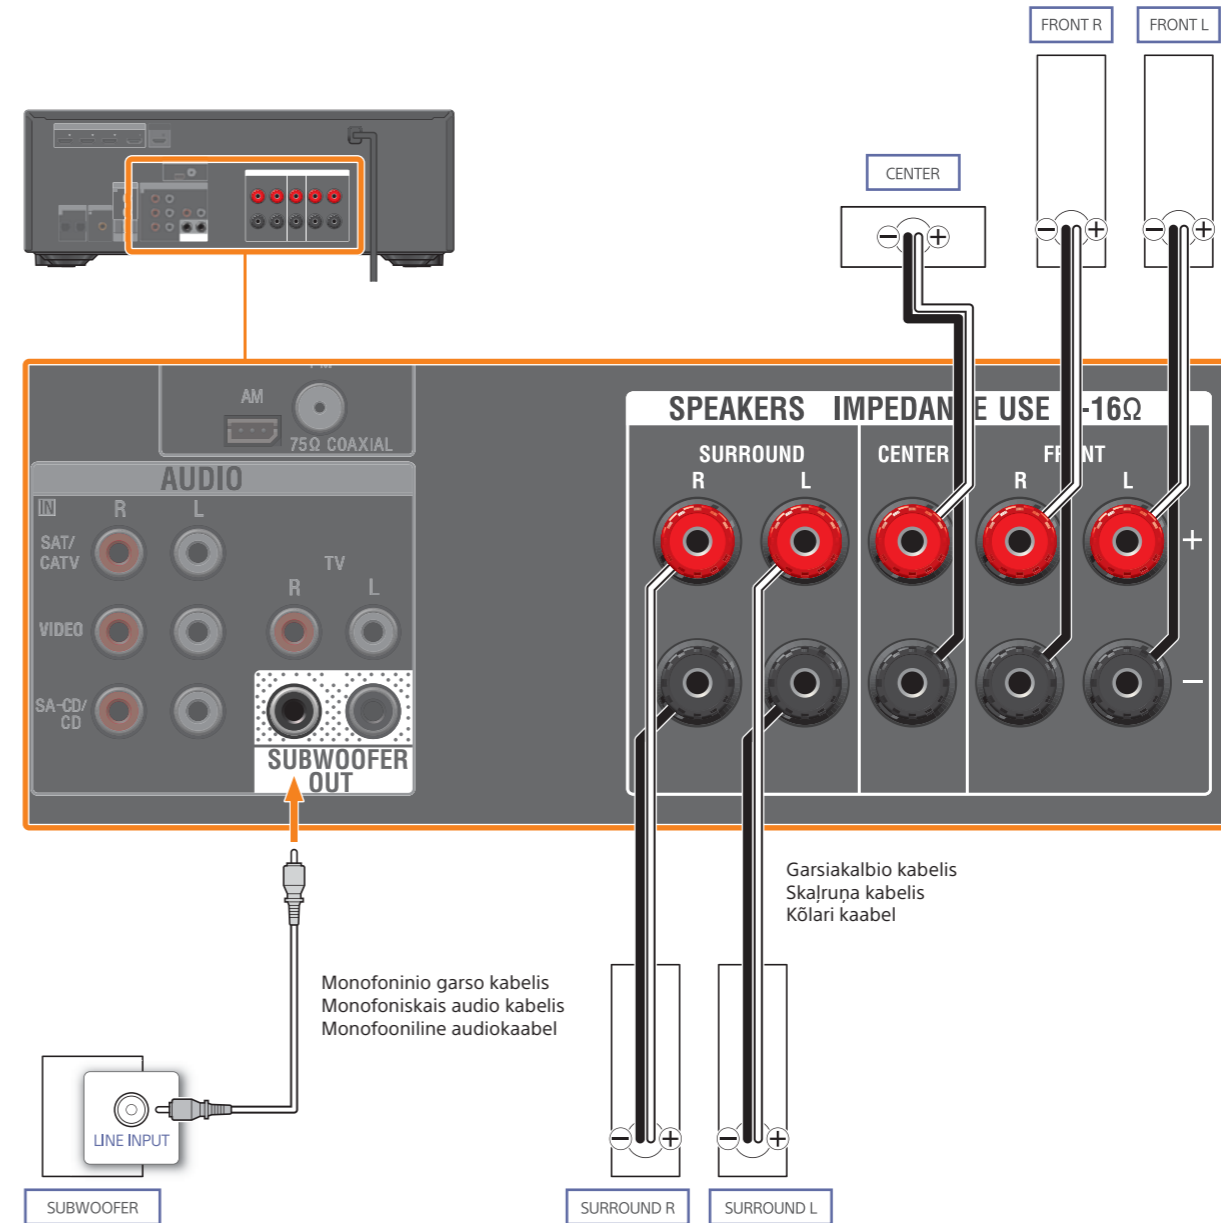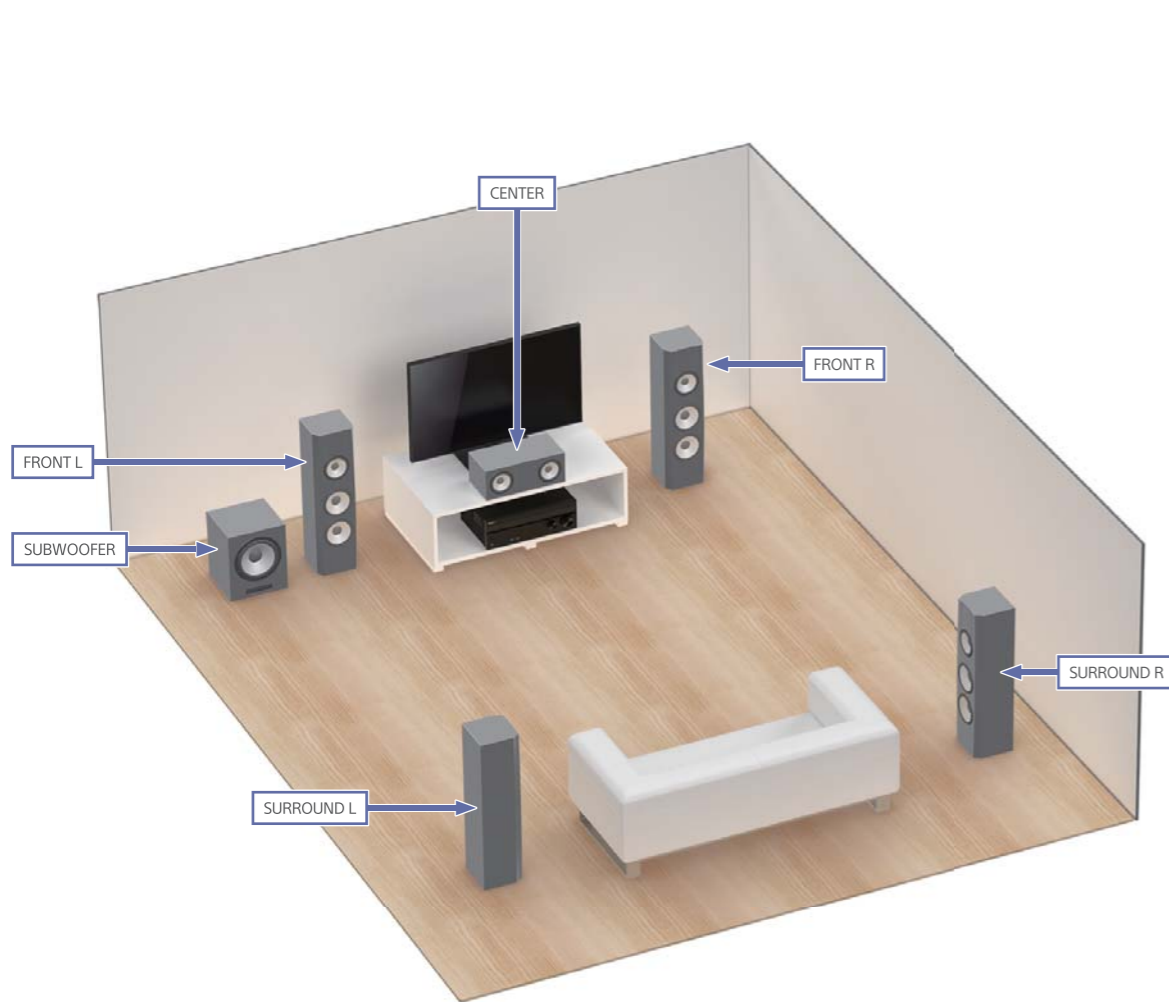


Netinkamai prijungus galima nepataisomai sugadinti imtuvą.
Nepareizs savienojums var izraisīt fatālu uztvērēja bojājumu.
Vale ühendus võib põhjustada vastuvõtjale jäädavaid kahjustusi.


2

Kaip prijungti TV ir kitus įrenginius TV un citu ierīču pievienošana TV ja muude seadmete ūhendamine


TV
TV
TV

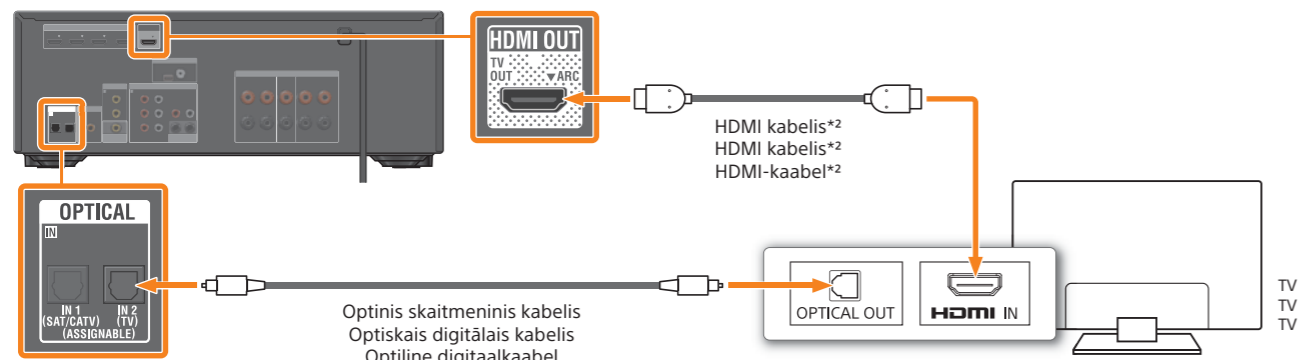

Kiti įrenginiai
Citas ierīces
Teised seadmed

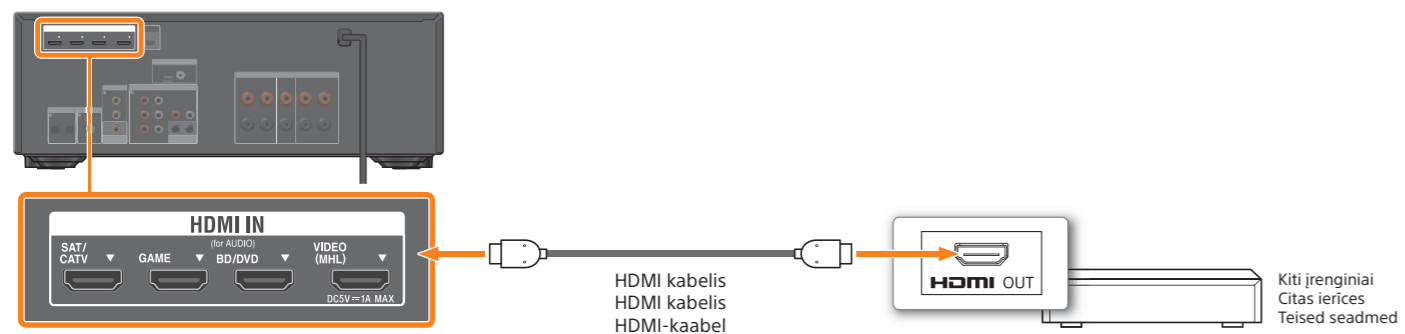

Radijas
Radio
Raadio

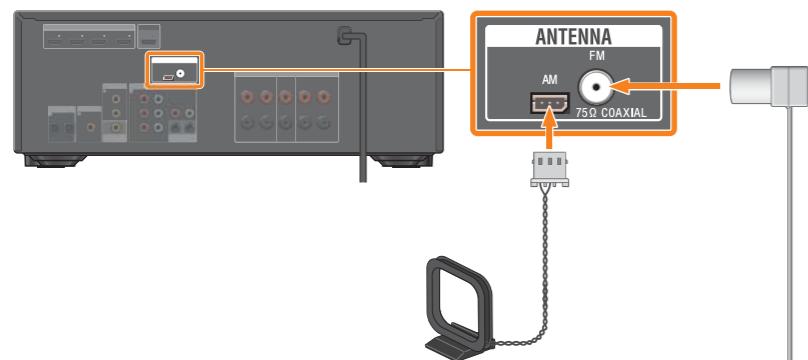

*2 Jei TV sumontuotas HDMI liuzdas, prie kurio užrašyta ARC (garso grįžties kanalas), optinio skaitmeninio kabelio naudoti nereikia.

*2 Ja jūsų televizoram ir HDMI liuzdas ar uzrakstu ARC (Audio Return Channel), optiskasis digitālais kabelis nav nepieciešams.

*2 Kūi TV-l on HDMI-pistik mārģiseģa „ARC” (heli tagastuskanal), siis pole teil optilist digitaalkaablit vaja.

3

Kaip įjungti imtuvą Uztvērēja ieslēģšana Vastuvõtģja sisselūlitamine

1




2

Kintamosios srovės maitinimo laidą (maitinimo tinklo laidą) prijunkite prie elektros liuzdo (maitinimo tinklo) ir paspausdami I/O įjunkite AV imtuvą.

Savienojiet maiņstrāvas barošanas vadu (elektroenerģijas tīkla pievadu) ar sienas rozeti (elektroenerģijas tīklu) un nospiediet I/O, lai ieslēģtu AV uztvērēju.

Ūhendage vahelduvvoolu toitejuhe (toiteallikas) seinakontakti (vooluvõrku) ja vajutage seejārel nuppu I/O, et AV-vastuvõtģja sisse lūlitada.

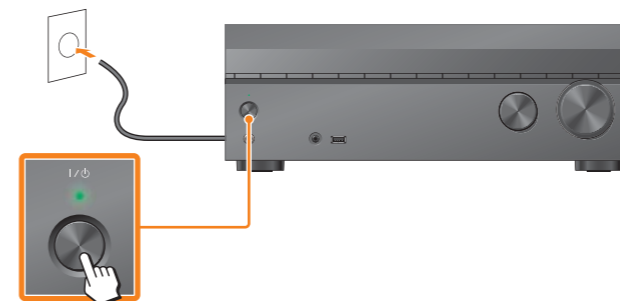


4

Kaip atlikti nesudėtingą sąranką Funkcijas Easy Setup izmantoģana Lihtne seadistus Easy Setup

1

Mikrofonas optimizatorius turi būti ausies lygyje, žiūrint iš tos vietos, kurioje paprastai sėdima. Novietojiet optimizētģģa mikrofonu ausu līmenī apmēram tur, kur parasti sēdēsīt. Paigutage optimeeriv mikrofon kōrva kōrgusele kohas, kus te tavaliselt istute.

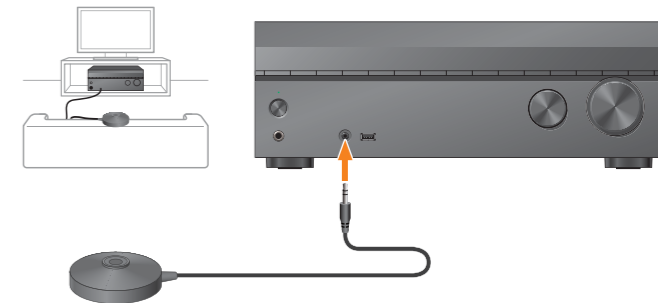

2

Vykdydami ekrane pateiktas instrukcijas atlikite procesą [Easy Setup] (nesudėtinga sąranka). Kai sąranka bus baigta, paspausdami [OK] ant nuotolinio valdymo įrenginio išjunkite sąrankos ekraną.

Lai veiktu funkciju [Easy Setup], izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas. Tiklīdz iestatģšana ir pabeigta, nospiediet tālvadģbas pults pogu [OK], lai izietu no iestatģšanas reģģima.

Jārgģģe seadistuse [Easy Setup] tegemiseks ekrānail kuvatavaid juhtnōōre. Kūi seadistamine on lōppenuv, vajutage seadistusest vāģģumiseks puldģil nuppu [OK].



Kad garsas sklīstų iš prijungtų įrenginių, paspausdami įvesties mygtukus pasirinkite norimą įrenginį. Tada įjunkite įrenginį ir paleiskite atkūrimą.

Mėgaukitės!

Lai bauditu skaņu no pievienotām ierīcēm, spieģot ievades pogas, izvēlieties nepiecieģamo ierīci. Pēc tam ieslēģdziet ierīci un sāciet atskaņoģšanu.

Izbaudiet to!

Ūhendatud seadmetest heli nautimiseks vajutage sisendi nuppe, et valida soovitud seade. Seejārel lūlitage seade sisse ja alustage taasesitust.

Nautģģe!



Įvesties mygtukai
Ievades pogas
Sisendi nupud



POWER
INPUT

Išei sąrankos ekranas neatidaromas, pasirinkite tinkamą TV AV įvestį. Ja iestatģšanas ekrāns netiek rādģts, televizorā izvēlieties pareizo AV ieeģju. Kūi seadistuskuva ei esitata, valģģe TV-s oģģe AV-sisend.