

Installationsvejledning Aloitusopas Snabbstartguide

DK
FI
SE

4-488-936-12(1) (DE-FI-SE)



STR-DH750

Se i hjælpevejledningen for at få fuldstændige anvisninger.
Täydelliset ohjeet ovat ohjeoppaassa.
Se Hjälpguiden om du vill ha fullständiga anvisningar.

For kunder i Europa:
Asiakkaat Euroopassa:
För kunder i Europa:
http://rd1.sony.net/help/ha/strdh7555/h_eu/




For kunder i andre områder:
Asiakkaat muilla alueilla:
För kunder i andra områden:
<http://rd1.sony.net/help/ha/strdh7555/>



Medfølgende tilbehør: Vakiovarusteet: Tillbehör som medföljer:

- Fjernbetjening (1)
- Kauko-ohjain (1)
- Fjärrkontroll (1)



- R03-batterier (størrelse AAA) (2)
- R03 (AAA) -paristot (2)
- R03-batterier (storlek AAA) (2)



- AM-rammeantenne (1)
- AM-kehäantenni (1)
- AM-ramantenn (1)



- Optimeringsmikrofon (1)
- Mittausmikrofoni (1)
- Optimeringsmikrofon (1)



- FM-ledningsantenne (1)
- FM-lanka-antenni (1)
- FM-antenn (1)



Du får også brug for (medfølger ikke): Tarvitset myös seuraavat osat (eivät sisälly toimitukseen): Du behöver också (medföljer inte):

- Højtalerkabel
- Kaiutinjohdo
- Högtalarkabel
- HDMI-kabel
- HDMI-kaapeli
- HDMI-kabel




- Monolydkabel
- Monoäänijohdo
- Enkanalig ljudkabel

- Optisk digitalt kabel*1
- Optinen digitaalikaapeli*1
- Optisk digitalkabel*1




*1 Dette element er muligvis ikke nødvendigt, afhængigt af din tilslutning.
*1 Tätä kaapelia ei tarvita kaikissa liitännöissä.
*1 Det här alternativet kanske inte behövs beroende på din anslutning.

1

Opsætning af højttalerne Kaiuttimien asentaminen Ställa in högtalarna

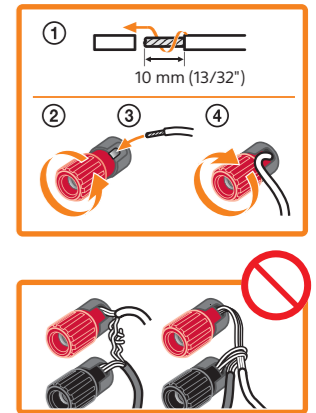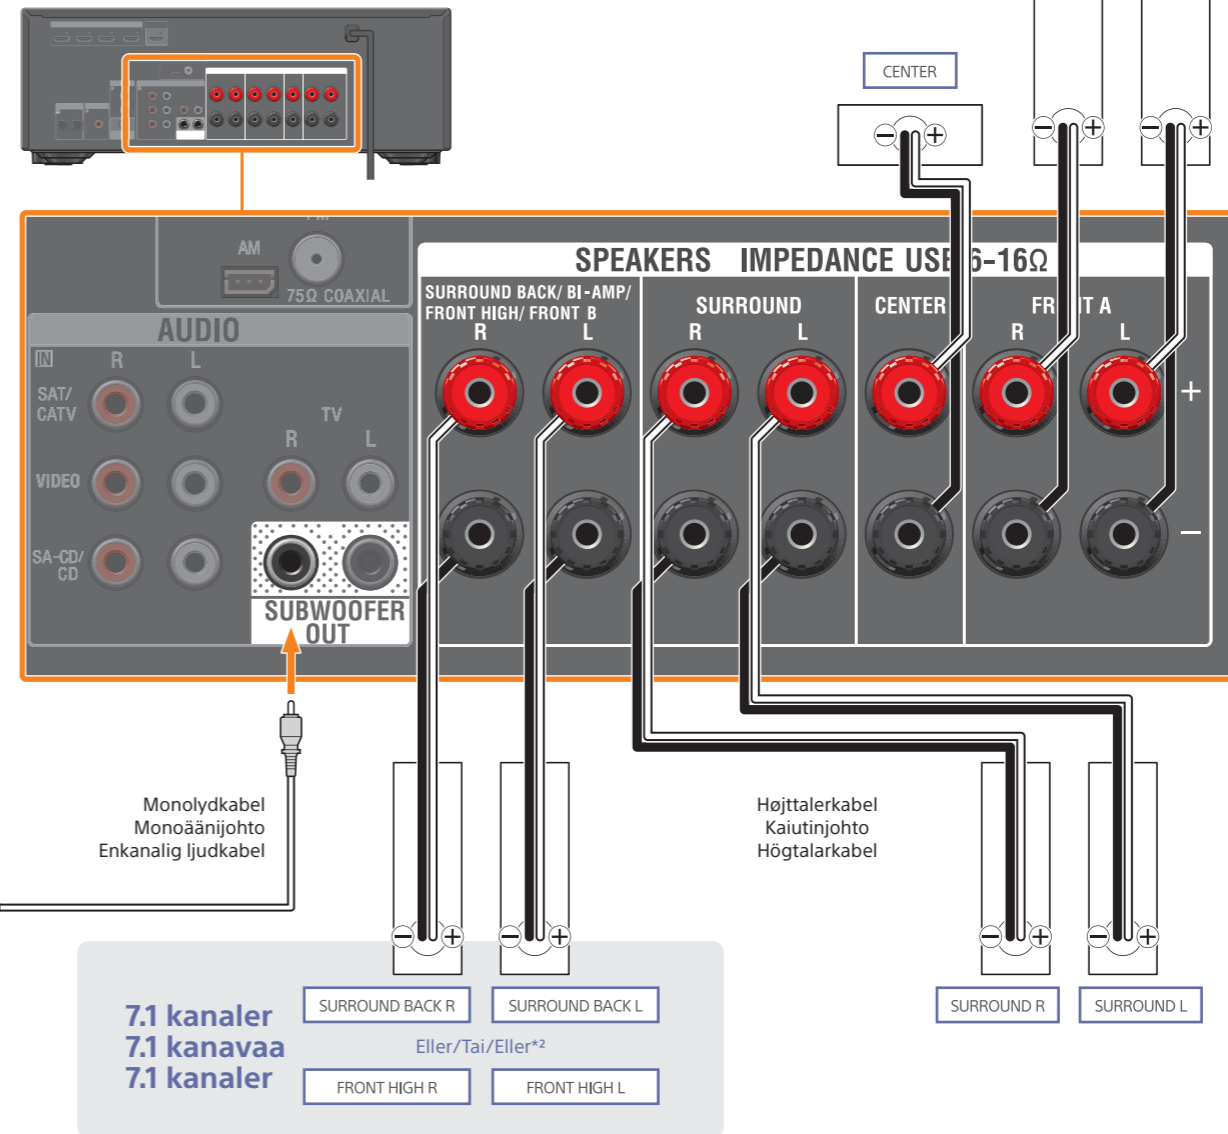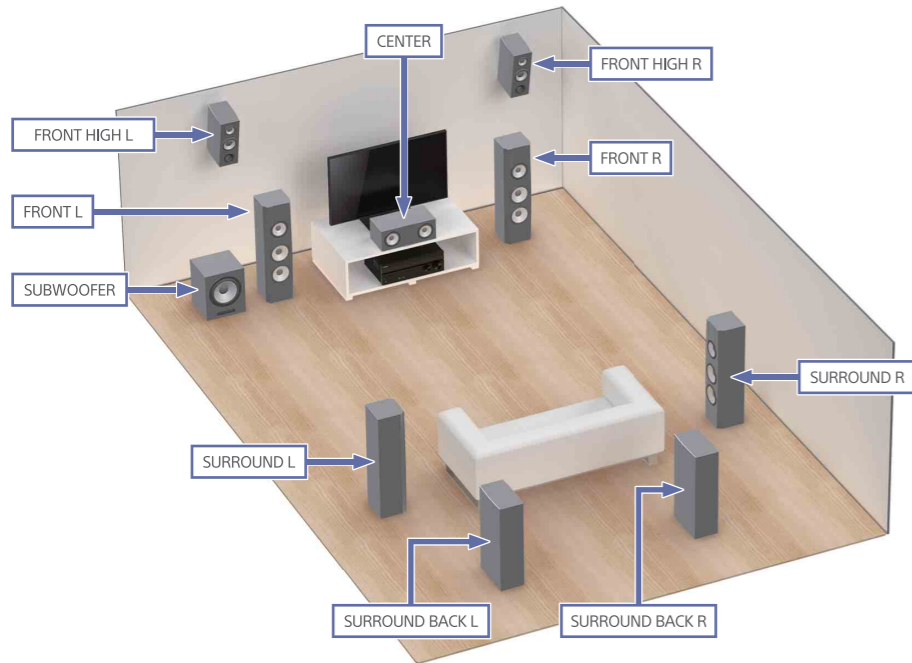


Ukorrekt tilslutning kan resultere i alvorlig skade på receiveren.
Virheellisesti tehty liitäntä voi aiheuttaa viritinvahvistimen vakavan vaurioitumisen.
Felaktig anslutning kan leda till irreparabel skada på mottagaren.

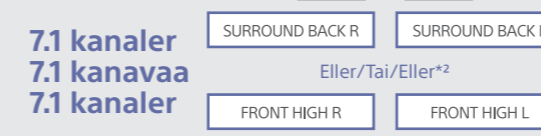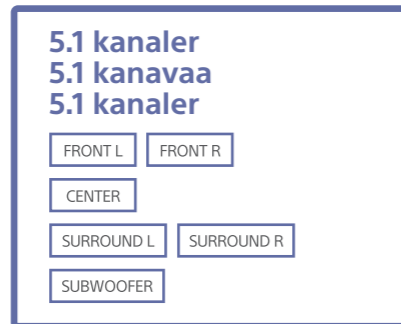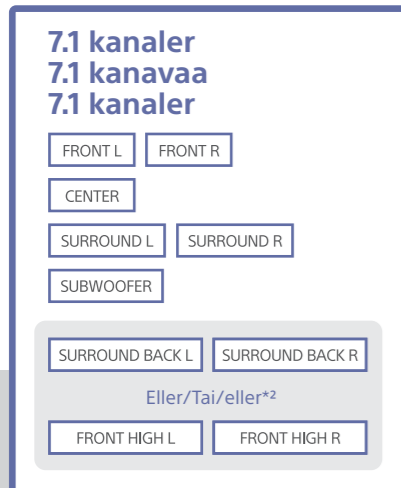


*2 Du kan tilslutte to fronthøjtalerne (høj) i stedet for to surround-baghøjtalere, hvis du foretrækker det.
*2 Voit halutessasi kytkeä kaksi etyläkaiutinta kahden takakeskikaiuttimen sijaan.
*2 Du kan ansluta två övre fronthögtalare i stället för två bakre surroundhögtalare om du föredrar det.


TV
Television
TV

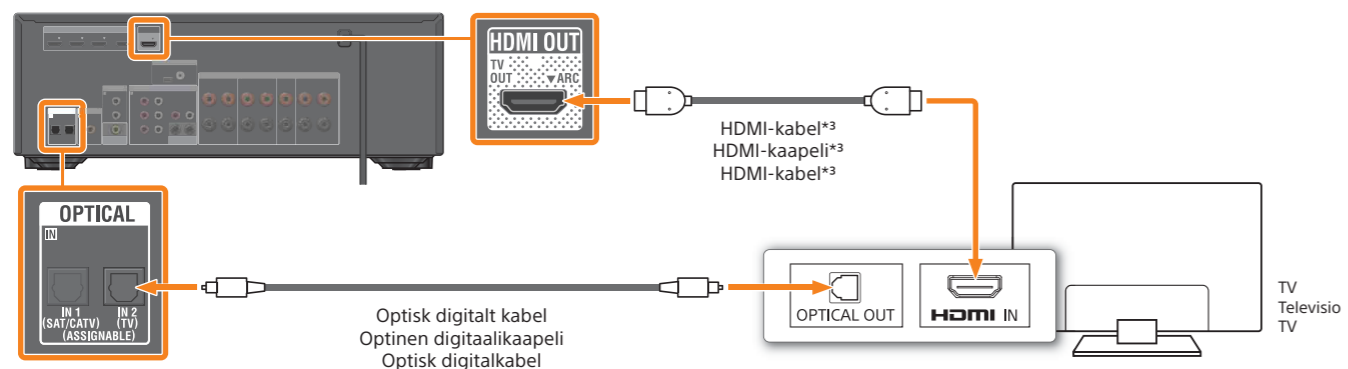

Andre enheder
Muut laitteet
Andra enheter

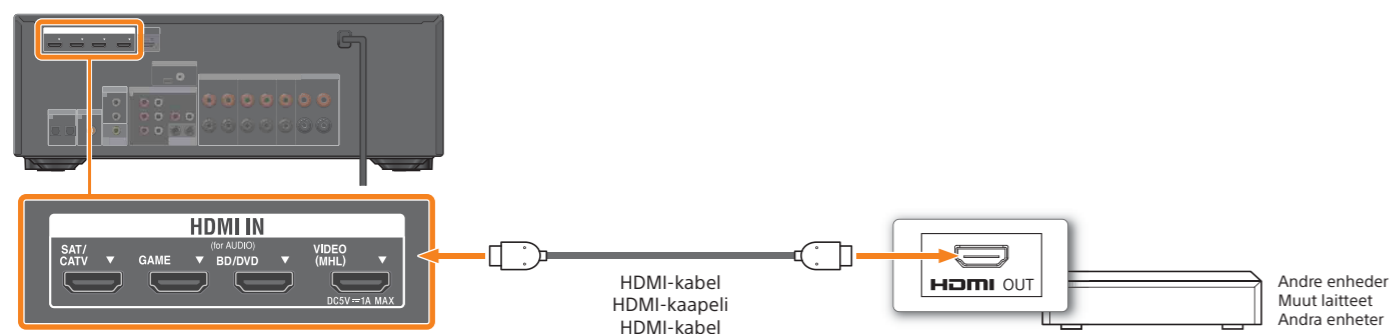

Radio
Radio
Radio

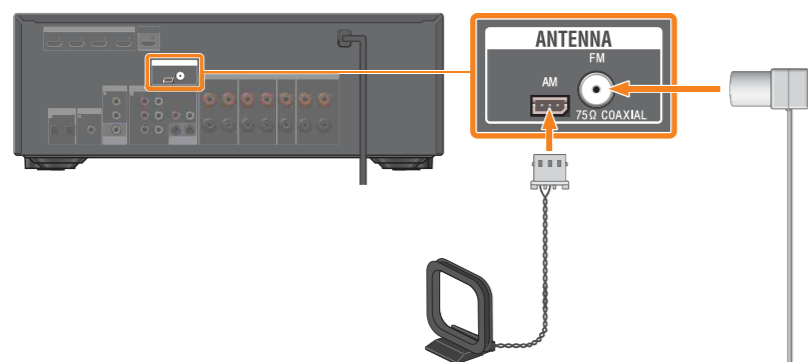


*3 Hvis dit TV har et HDMI-stik med "ARC" (Audio Return Channel) påtrykt, behøver du ikke et optisk digitalt kabel.

*3 Jos televisiossa on HDMI-liitäntä, jossa on merkintä ARC (Audio Return Channel), optista digitaalikaapelia ei tarvita.

*3 Om din tv har ett HDMI-uttag med markeringen ARC (Audio Return Channel) behöver du inte använda en optisk digitalkabel.

1

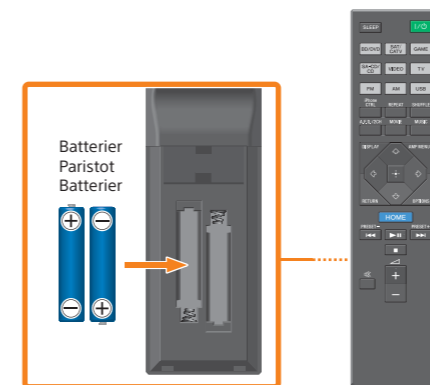


2

Sæt stikket på vekselstrømsledningen i en vægkontakt, og tryk derefter på I/⏻ for at tænde AV-receiveren.

Liitä verkkovirtajohto pistorasiaan ja kytke sitten viritinvahvistimen virta painamalla I/⏻-painiketta.

Anslut nätströmskabeln till ett vägguttag och tryck sedan på I/⏻ för att starta AV-mottagaren.

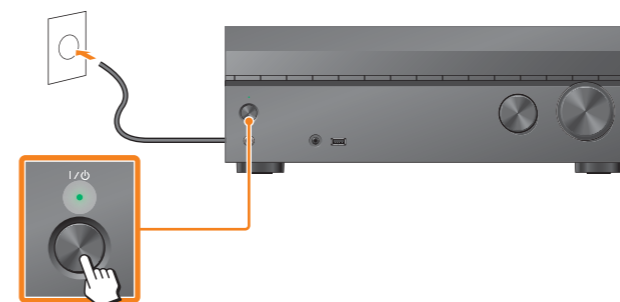


1

Placer optimeringsmikrofonen i øreniveau der, hvor du normalt ville sidde.

Sijoita kalibrointimikrofoni korvan korkeudelle suunnilleen siihen paikkaan, jossa normaalisti istut.

Placera optimeringsmikrofonen i öronhöjd ungefär där du normalt sitter.

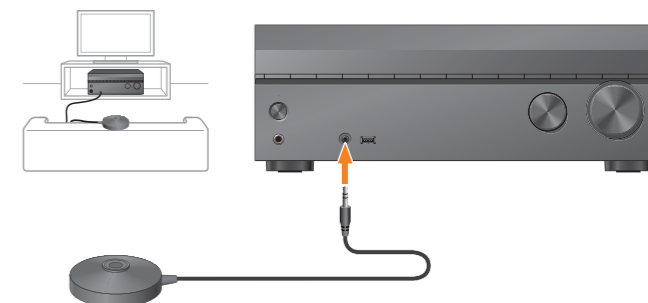

2

Følg anvisningerne på skærmen for at udføre [Easy Setup]. Når opsætningen er udført, skal du trykke på [↵] på fjernbetjeningen for at afslutte opsætningen.

Tee [Easy Setup] näyttöön tulevien ohjeiden mukaisesti. Kun määrittäykset on tehty, poista asetusohjelmasta painamalla kauko-ohjaimen [↵]-painiketta.

Genomför [Easy Setup] genom att följa anvisningarna på skärmen. När installationen är klar trycker du på [↵] på fjärrkontrollen för att avsluta installationen.



Hvis du vil høre lyd fra de tilsluttede enheder, skal du trykke på indgangsknapperne for at vælge den ønskede enhed. Og tænd derefter enheden, og start afspilning.

God fornøjelse!

Voit kuunnella liitettyjen laitteiden toistamaa ääntä valitsemalla haluamasi laitteen tulopainikkeilla. Kytke sitten laitteeseen virta ja aloita toisto.

Nauti!

Om du vill lyssna på ljud från de anslutna enheterna trycker du på signalknapparna för att välja önskad enhet. Slå sedan på enheten och starta uppspelningen.

Mycket nöje!



Der findes en dedikeret app til denne model på både Google Play og i App Store.

Søg efter "SongPal", og download den gratis app for at finde ud af mere om de praktiske funktioner.

Tälle mallille on saatavana erillinen sovellus sekä Google Play- että App Store -sivustossa.

Tee haku nimellä SongPal ja lataa maksuton sovellus, jotta saat lisätietoja sen kätevästä ominaisuudesta.

Det finns en särskild app för den här modellen på både Google Play och App Store.

Sök efter SongPal och hämta den kostnadsfria appen så kan du ta reda på mer om de praktiska funktionerna.



Hvis opsætningskærmen ikke vises, skal du vælge den korrekte AV-indgang på dit TV.

Jos asetusnäyttö ei tule näkyviin, valitse oikea AV-tulo televisiosta.

Om inställningskärmen inte visas väljer du korrekt AV-ingång på tv:n.