

**SONY**<sup>®</sup>

Zvočniški modul

# Navodila za začetek



HT-CT770



### Nastavitve

<b>1</b>	Vsebina embalaže	4
<b>2</b>	Namestitve	5
<b>3</b>	Povezava	6
<b>4</b>	Vklop sistema	8
<b>5</b>	Predvajanje zvoka	9


### Osnovne funkcije

	Predvajanje zvočnih učinkov	10
	Predvajanje zvoka iz naprav BLUETOOTH	12


---

Več informacij o drugih funkcijah je na voljo v navodilih za uporabo, ki so priložena povezani opremi.


# 1 Vsebina embalaže



Zvočniški modul (1)

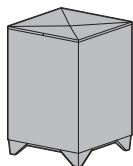


Globokotonec (1)

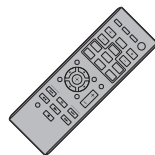


Daljinski upravljalnik (1)



Bateriji R6 (velikosti AA) (2)

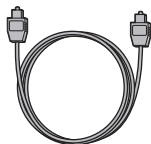

Digitalni optični kabel  
za televizor (1)



Nosilca (2) in vijaka (2)





Navodila za začetek (ta knjižica) (1)




Navodila za uporabo (1)

## Priprava daljinskega upravljalnika

Dvignite pokrov baterij in vstavite dve bateriji AA, kot je prikazano na sliki.

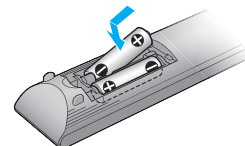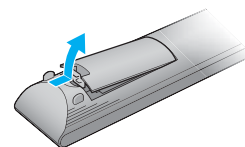

## 2 Namestitev

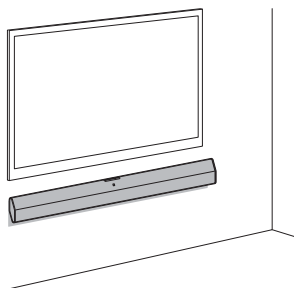


### **Namestitev zvočniškega modula na steno**

Glejte priložena navodila za uporabo.


# 3 Povezava

## Priključitev televizorja

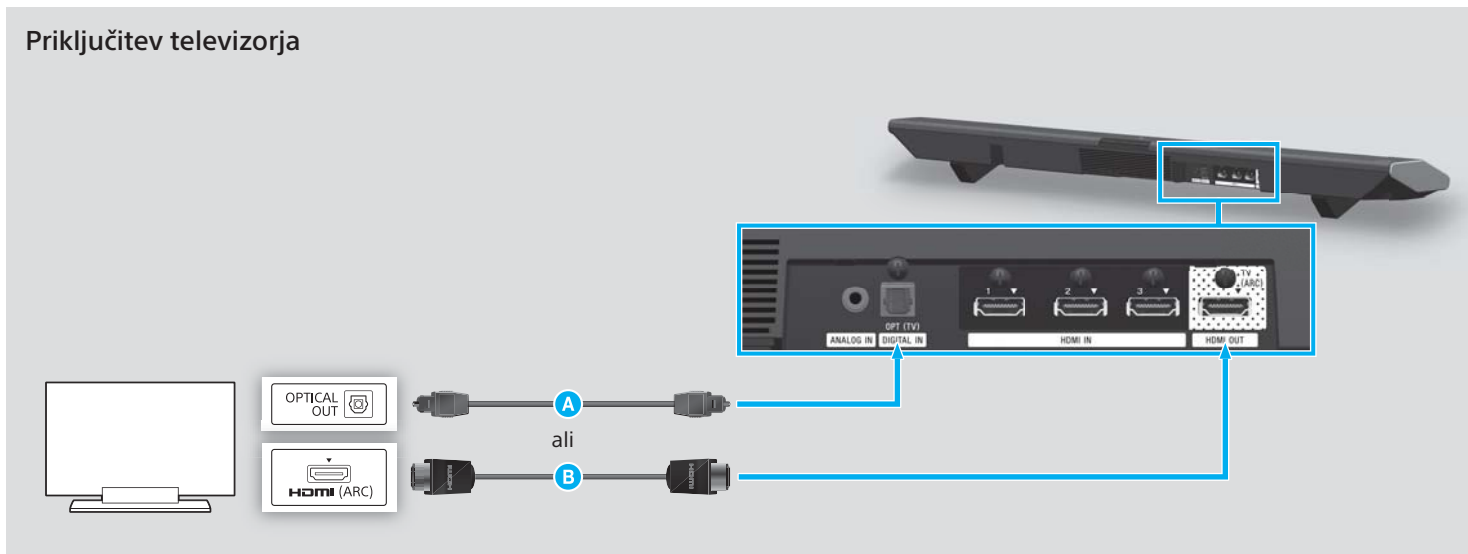

Če televizor, na katerega boste priključili zvočnik, nima optičnega avdio izhodnega priključka, priključite kabel HDMI (ni priložen, vrste High Speed) v vhodni priključek HDMI z oznako »ARC«. Če je v vhodni priključek HDMI z oznako »ARC« priključena neka druga naprava, jo izključite in priključite ta zvočniški modul.

## Priključitev televizorja in drugih naprav

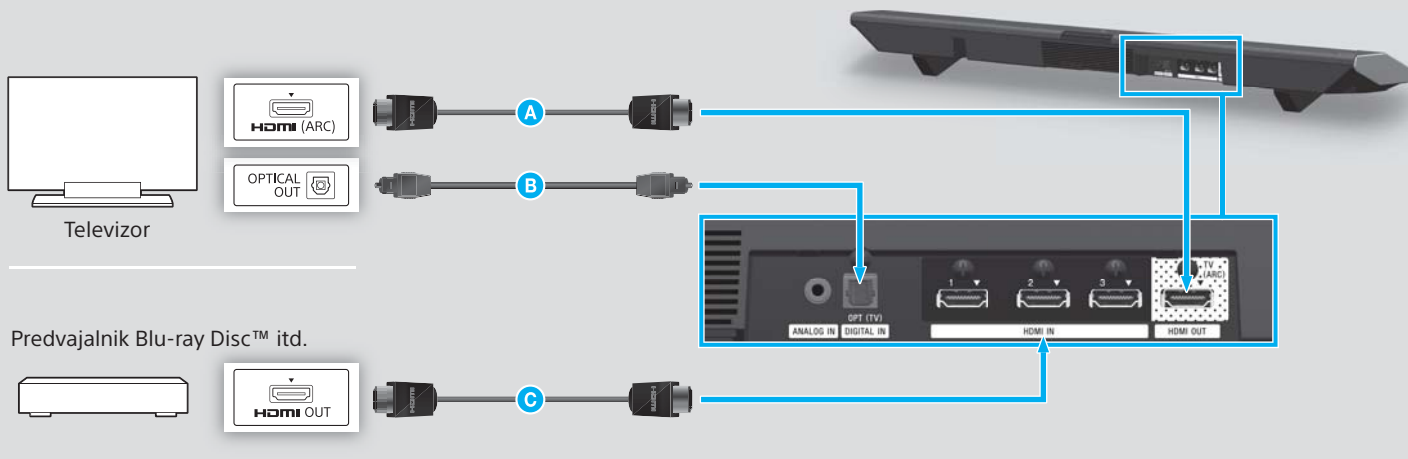

Pri taki povezavi je užitek poslušanja prostorskega zvoka še večji.


**A** Kabel HDMI (ni priložen, vrste High Speed)

Če vhodni priključek HDMI na televizorju nima oznake »ARC«, povežite tako **A** kot **B**.

**C** Kabel HDMI (ni priložen, vrste High Speed)

Če je priključen na televizor, ga izključite in povežite z zvočniškim modulom.


## 4 Vklop sistema

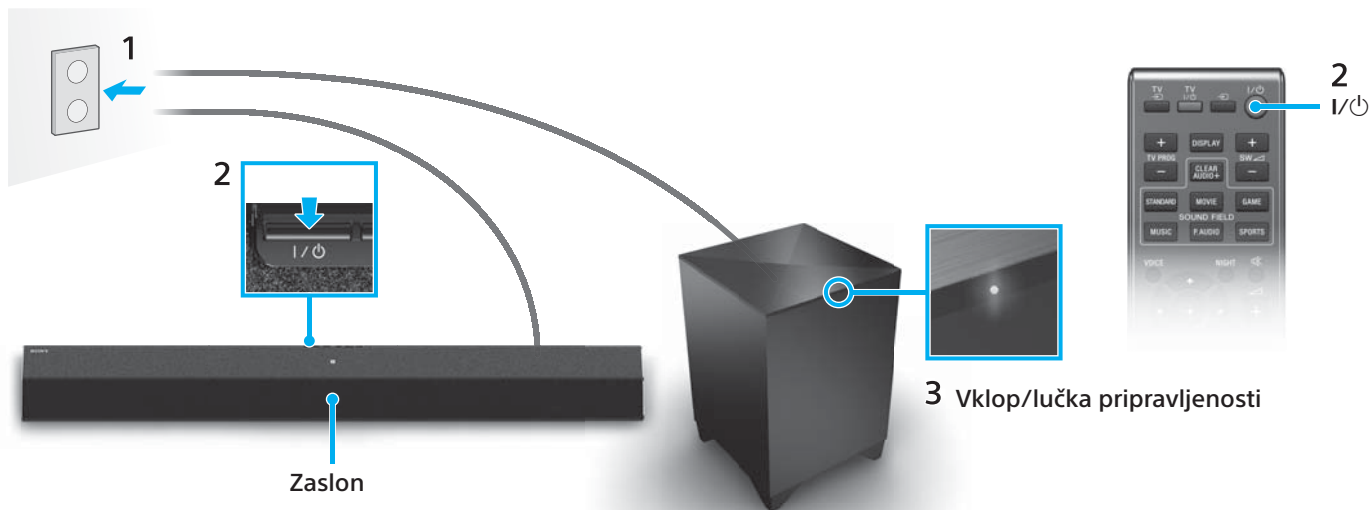



- 1 Priključite napajalni kabel.
- 2 Pritisnite gumb I/O (vklop/pripravljenost).  
Zaslon zasveti.
- 3 Preverite, ali indikator za vklop/lučka pripravljenosti na globokotoncu sveti zeleno. Če ne, potem brezžični prenos ni aktiviran. Glejte razdelek »Iz globokotonca se ne sliši zvoka« v poglavju »Odpravljanje težav« v priloženih navodilih za uporabo.
- 4 Vključite priključeno napravo.




## 5 Predvajanje zvoka

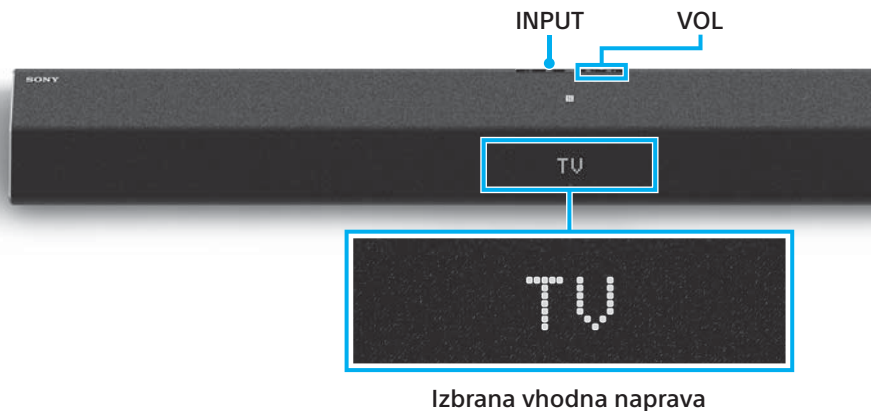

### Predvajanje zvoka iz televizorja

- 1 Pritiskajte gumb  (vhod) na daljinskem upravljalniku ali gumb INPUT na zvočniškem modulu, dokler ne izberete vhoda »TV«.
- 2 Pritisnite gumb  (glasnost) na daljinskem upravljalniku ali gumb VOL na zvočniškem modulu, da prilagodite glasnost.


### Če želite poslušati zvok iz druge naprave in ne iz televizorja

Pritiskajte gumb  (vhod) na daljinskem upravljalniku ali gumb INPUT na zvočniškem modulu, dokler se na zaslonu ne prikaže zelena vhodna naprava.

TV → HDMI 1 → HDMI 2 → HDMI 3 → ANALOG → BT AU



Nastavitev je dokončana. Uživajte!

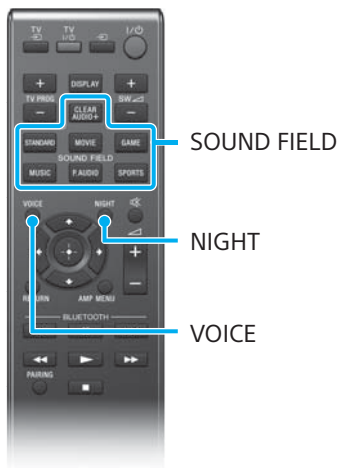

## Predvajanje zvočnih učinkov

Če želite nastaviti zvočni učinek, pritisnite enega od gumbov za zvočne učinke na daljinskem upravljalniku in s pomočjo zaslona izberite želeni način.


<b>SOUND FIELD:</b> Učinki, ki ustrezajo vhodnemu zvoku.	<b>CLEARAUDIO+</b>	Primerna nastavitvev zvoka za vir zvoka se izbere samodejno.
	<b>STANDARD</b>	Ustreza vsakemu viru.
	<b>MOVIE</b>	Dialog je jasn in zvok močan ter realističen.
	<b>SPORTS</b>	Komentar je jasn, navijanje se sliši kot prostorski zvok in zvoki so realistični.
	<b>GAME</b>	Zvoki so močni in realistični, primerni za igranje iger.
	<b>MUSIC</b>	Predvajani zvoki ustrezajo glasbenemu programu, glasbenim ploščam Blu-ray ali DVD-jem.
	<b>P.AUDIO (prenosni zvok)</b>	Predvajani zvoki ustrezajo prenosnemu predvajalniku glasbe z uporabo DSEE*.

<b>VOICE:</b> Ustvari razločnejše dialoge.	<b>TYPE1</b>	Standard
	<b>TYPE2</b>	Poudarjen obseg dialoga.
	<b>TYPE3</b>	Obseg dialoga je poudarjen, zlasti tisti deli slušnega obsega, ki jih starejši slabše slišijo.
<b>NIGHT:</b> Zvok se oddaja pri nižji glasnosti z minimalno izgubo natančnosti in jasnosti dialoga.	<b>ON</b>	Aktivira funkcijo nočnega načina.
	<b>OFF</b>	Deaktivira funkcijo nočnega načina.



\* DSEE pomeni Digital Sound Enhancement Engine, vrhunska tehnologija izravnave in obnove zvoka, ki jo je samostojno razvila družba Sony.

## Predvajanje zvoka iz naprav BLUETOOTH
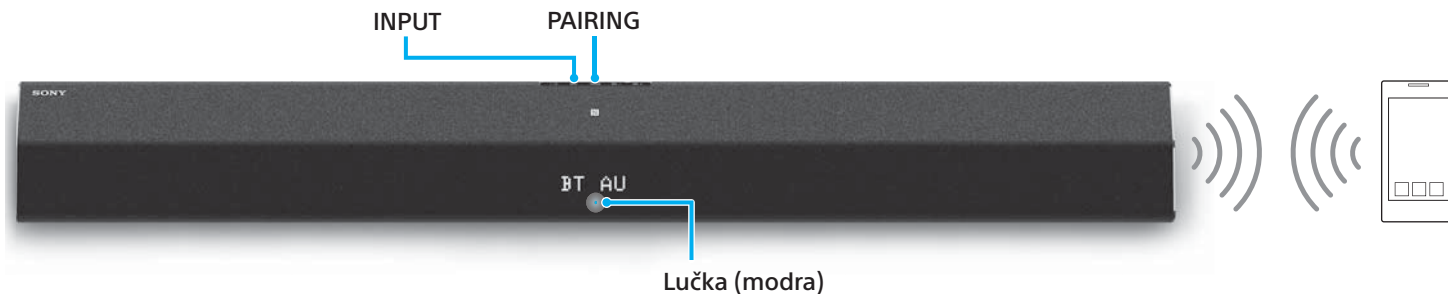
### Registracija naprav BLUETOOTH





#### Kako seznanite sistem z napravo (seznanjanje)

- 1 Pritisnite gumb PAIRING.  
Med seznanjanjem BLUETOOTH lučka  hitro utripa.
- 2 Nastavite napravo BLUETOOTH na način seznanjanja in izberite »SONY:HT-CT770«.  
Če je zahtevano geslo, vnesite »0000«.
- 3 Pomembno je, da lučka  zasveti. (Povezava je vzpostavljena.)

#### Namig

Ko je povezava BLUETOOTH vzpostavljena, se glede na opremo, ki jo imate priključeno, prikaže indikator, ki priporoča, katero aplikacijo prenesite. Po prikazanih navodilih lahko prenesete aplikacijo »SongPal«, s katero boste lahko upravljali sistem.  
Če želite podrobnosti o aplikaciji »SongPal«, glejte razdelek »Nadzor sistema s pametnim telefonom ali tablico (SongPal)« v priloženih navodilih za uporabo.

#### Poslušanje zvoka iz registrirane naprave

- 1 Pritiskajte gumb INPUT, dokler se ne prikaže »BT AU«.  
Med poskusom seznanjanja BLUETOOTH lučka  utripa.
- 2 V napravi BLUETOOTH izberite »SONY:HT-CT770«.
- 3 Pomembno je, da lučka  zasveti. (Povezava je vzpostavljena.)
- 4 Začnite predvajati zvok s programsko opremo iz priključene naprave BLUETOOTH.

## Uporaba povezave z enim dotikom (NFC)



- 1 Prenesite, namestite in zaženite aplikacijo »NFC Easy Connect« v pametnem telefonu.



- 2 S pametnim telefonom se dotaknite oznake N na zvočniškem modulu.
- 3 Pomembno je, da lučka (modra) zasveti. (Povezava je vzpostavljena.)
  - Združljive naprave  
Pametni telefoni, tablice in predvajalniki glasbe z vgrajeno funkcijo NFC  
(OS: Android™ 2.3.3 ali novejši, razen Android 3.x)







\* 4 4 8 8 9 7 1 2 1 \* (2)