

Személyes hangrendszer

# Gyors üzembe helyezési útmutató

Zenehallgatás vezeték nélküli hálózaton keresztül

CMT-X7CD / CMT-X7CDB



©2014 Sony Corporation

## Először készítse elő az egységet és a távvezérlőt


### A távvezérlő előkészítése

A távvezérlőben gyárilag telepített elem található. A távvezérlő első alkalommal történő használata előtt távolítsa el az elemtartót található szigetelőlapot.



### Az egység bekapcsolása

- 1 Csatlakoztassa a tápkábel (tartozék) az egység hátoldalához.
- 2 Csatlakoztassa a tápkábel a fali aljzathoz (konjektorhoz).
- 3 Az egység bekapcsolásához nyomja meg a I/⏻ gombot.

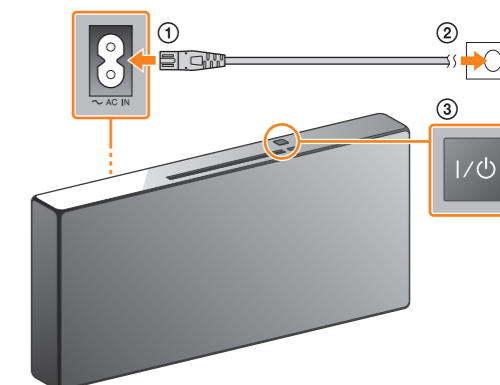

Ez a Gyors üzembe helyezési útmutató ismerteti a vezeték nélküli hálózat SongPal\* alkalmazással történő beállításának és az Xperia™/iPhone eszközön levő zene vezeték nélküli hálózaton keresztül történő meghallgatásának módját.

### Xperia

Az Xperia eszközön található zene meghallgatása

▶ Lásd ezt az oldalt.

### iPhone

Az iPhone eszközön található zene meghallgatása

▶ Lásd a hátoldalt.

\* A SongPal a különféle Sony audioeszközöknek okostelefonnal/iPhone eszközzel történő vezérlésére szolgáló alkalmazás.

## Xperia

### Csatlakozás vezeték nélküli hálózathoz SongPal alkalmazással

1

Ellenőrizze, hogy az Xperia eszköz csatlakozik-e a vezeték nélküli hálózatra.

Írja fel az SSID azonosítót és az útválasztó jelszavát az alábbi helyre.

SSID: .....

Jelszó: .....

A részleteket lásd az útválasztó kezelési útmutatójában.

2

Telepítse a SongPal alkalmazást az Xperia eszközre, majd indítsa el az alkalmazást.

Keressen a „SongPal” kifejezésre a Google Play™ portálon.




A SongPal alkalmazás elindítása után kövesse az alkalmazás útmutatóját.

3

Az alkalmazás útmutatása szerint létesítsen BLUETOOTH-kapcsolatot az egység és az Xperia eszköz között.

Érintse hozzá az Xperia eszközt az egység N-jeléhez.

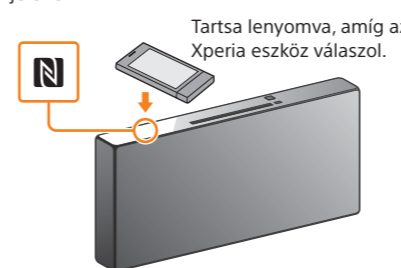


Ha az Xperia eszköz nem támogatja az NFC funkciót, akkor olvassa el a „Ha az Xperia eszközben nem érhető el az NFC funkció” című részt.


4

Az alkalmazás útmutatása szerint konfigurálja a Wi-Fi beállításokat.

Írja be az 1. lépésben rögzített jelszót, majd koppintson az [OK] gombra.

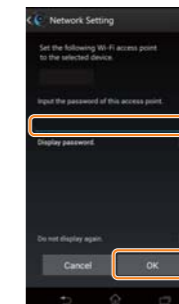

Ha létrejött a Wi-Fi kapcsolat, megjelenik a SongPal alkalmazás kezdőképernyője. Zárja be a SongPal alkalmazást, majd indítsa újra az egységet.

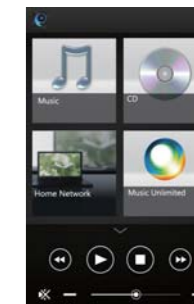

Az alkalmazás kialakítása előzetes bejelentés nélkül megváltozhat.

5


Zene lejátszása.

- 1 Indítsa el a [WALKMAN®] alkalmazást\* az Xperia eszközön.



\* Előfordulhat, hogy Xperia eszközére nincs telepítve a [WALKMAN®] alkalmazás. Ilyenkor ez a funkció nem használható.


- 2 Koppintson a [SONY] elemre, válassza a [SONY:CMT-X7xx] lehetőséget, majd indítsa el a lejátszást.

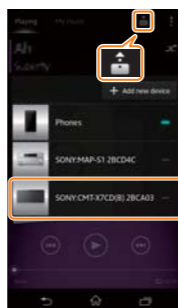

A zene lejátszása közben a kijelzőn a „HOME NET” felirat jelenik meg.

### Ha az Xperia eszközben nem érhető el az NFC funkció

Párosítási üzemmódban használja a távvezérlőt az egység beállításához. A kijelző ablakában megjelenik az egység állapota.

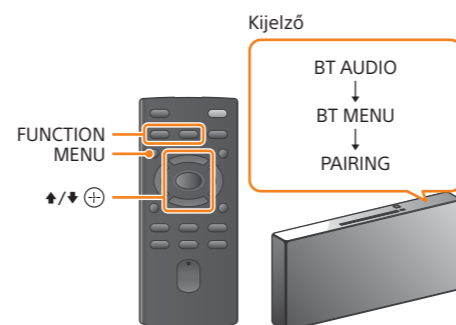


- 1 A „BT AUDIO” funkció kiválasztásához nyomja meg a FUNCTION gombot.
- 2 Nyomja meg a MENU gombot.
- 3 A „BT MENU” lehetőség kiválasztásához nyomja meg a ⬆️/⬆️ gombot, majd nyomja meg a ⊕ gombot.
- 4 A „PAIRING” lehetőség kiválasztásához nyomja meg a ⬆️/⬆️ gombot, majd nyomja meg a ⊕ gombot.
- 5 Az „OK” lehetőség kiválasztásához nyomja meg a ⬆️/⬆️ gombot, majd nyomja meg a ⊕ gombot.


Ha a kijelzőablakban villogni kezd a „PAIRING” kijelzés, az egység párosítás módba lép.

Létesítsen BLUETOOTH-kapcsolatot az Xperia eszközzel.

- 1 Koppintson az [Open the Bluetooth setting screen] (Bluetooth beállítási képernyő megnyitása) elemre.

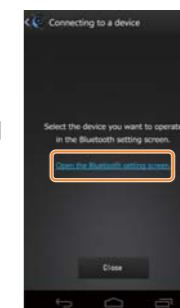

- 2 Koppintson a [SONY:CMT-X7xx (Bluetooth)] elemre.

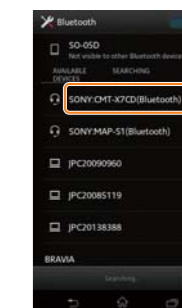

Folytassa a 4. lépéssel

## Csatlakozás vezeték nélküli hálózathoz SongPal alkalmazással

1

Ellenőrizze, hogy az iPhone eszköz csatlakozik-e a vezeték nélküli hálózatra.

Írja fel az SSID azonosítót és az útválasztó jelszavát az alábbi helyre.

SSID:

Jelszó:

A részleteket lásd az útválasztó kezelési útmutatójában.

2

Telepítse a SongPal alkalmazást az iPhone eszközre, majd indítsa el az alkalmazást.

Keressen a „SongPal” kifejezésre az App Store portálon.




A SongPal alkalmazás elindítása után kövesse az alkalmazás útmutatóját.



3

Állítsa az egységet párosítás üzemmódba.


Párosítási üzemmódban használja a távvezérlőt az egység beállításához. A kijelző ablakában megjelenik az egység állapota.

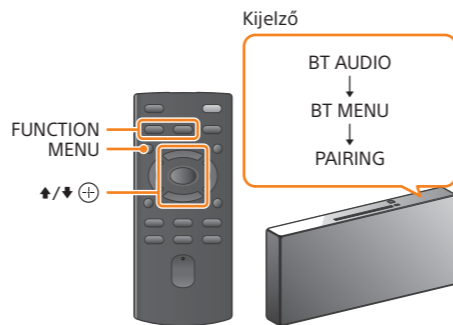

4

Létesítsen BLUETOOTH-kapcsolatot az iPhone eszközről.

① Koppintson a [Settings] (Beállítások) → [Bluetooth] elemre.

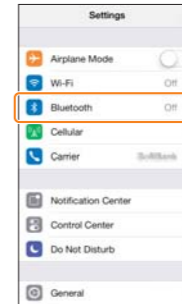

② Kapcsolja be a BLUETOOTH-funkciót.




- ① A „BT AUDIO” funkció kiválasztásához nyomja meg a FUNCTION gombot.
  - ② Nyomja meg a MENU gombot.
  - ③ A „BT MENU” lehetőség kiválasztásához nyomja meg a  $\blacktriangleleft/\blacktriangleright$  gombot, majd nyomja meg a  $\oplus$  gombot.
  - ④ A „PAIRING” lehetőség kiválasztásához nyomja meg a  $\blacktriangleleft/\blacktriangleright$  gombot, majd nyomja meg a  $\oplus$  gombot.
  - ⑤ Az „OK” lehetőség kiválasztásához nyomja meg a  $\blacktriangleleft/\blacktriangleright$  gombot, majd nyomja meg a  $\oplus$  gombot.
- Ha a kijelzőablakban villogni kezd a „PAIRING” kijelzés, az egység párosítás módba lép.


5

Az alkalmazás útmutatása szerint konfigurálja a Wi-Fi beállításokat.


③ Koppintson a [SONY:CMT-X7xx (Bluetooth)] elemre.

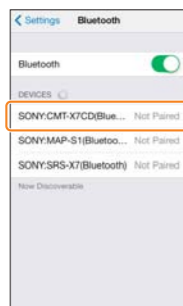

Írja be az 1. lépésben rögzített jelszót, majd koppintson az [OK] gombra.

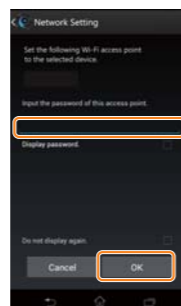

Ha létrejött a Wi-Fi kapcsolat, megjelenik a SongPal alkalmazás kezdőképernyője. Zárja be a SongPal alkalmazást, majd indítsa újra az egységet.

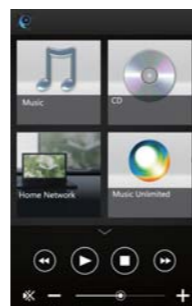

Az alkalmazás kialakítása előzetes bejelentés nélkül megváltozhat.

6


Zene lejátszása.

① A Control Center (Vezérlőközpont) megjelenítéséhez simítson a képernyő aljáról felfelé.



② Koppintson a [AirPlay] elemre, válassza a [SONY:CMT-X7xx] lehetőséget, majd indítsa el a lejátszást.

A zene lejátszása közben a kijelzőn az „AirPlay” felirat jelenik meg.

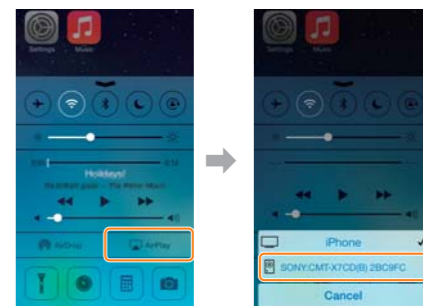

## Vezeték nélküli kapcsolat létrehozása a vezeték nélküli LAN útválasztó WPS gombja segítségével

1

Ellenőrizze, hogy a hálózati (LAN) kábel (nem tartozék) ki van -e húzva az egységből, majd kapcsolja be az egységet.



A készenléti jelzés zölden világítani kezd, és a kijelző ablakában villogni kezd a  $\mathbb{W}$  jelzés.

A Wi-Fi kapcsolat számítógép használatával is létrehozható, illetve a hálózat lehet vezeték nélküli is. A részleteket lásd a Kezelési utasításban.

2

Állítsa az egységet WPS üzemmódba.

- ① A „NETWORK” lehetőség kiválasztásához nyomja meg a MENU gombot.
- ② A „WPS” lehetőség kiválasztásához nyomja meg a  $\blacktriangleleft/\blacktriangleright$  gombot, majd nyomja meg a  $\oplus$  gombot.
- ③ Amikor a kijelzőn megjelenik az „OK” felirat, nyomja meg a  $\oplus$  gombot.

A kijelző ablakában a „WPS” felirat villog.

3

Tartsa nyomva 3 másodpercnél hosszabb ideig a WPS gombot\*.



Miután a rendszer kijelző ablakában több tíz másodpercig villogott a „WPS” felirat, villogni kezd a „CONNECT” jelzés, majd amikor befejeződött a kapcsolat kiépítése, világítani kezd a  $\mathbb{W}$  jelzés.

\* További részletek a vezeték nélküli LAN útválasztó használati útmutatójában találhatók.

## A „SongPal” alkalmazásról

### Hangbeállítások

A hang könnyen testre szabható, illetve használhatók a Sony ajánlott „CA+” beállításai.

### Zenei szolgáltatás

Különbő zenei szolgáltatások használhatók.

### Eszközök vezérlése az otthoni hálózaton

Hálózaton keresztül lejátszható a számítógépen vagy a DLNA kiszolgálón tárolt zene.


### Műveletek az egységbe helyezett CD vagy USB-n keresztül csatlakoztatott eszköz esetén

Lejátszhatja az egységbe helyezett CD-n vagy az USB-csatlakozóhoz csatlakoztatott eszközön található zenét.

A „SongPal” alkalmazással vezérelhető lehetőségek a csatlakoztatott eszközök függően eltérők. Az alkalmazás kialakítása és a műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül megváltozhatnak.

### Eszköz kiválasztása

„SongPal”-kompatibilis eszköz kiválasztása.

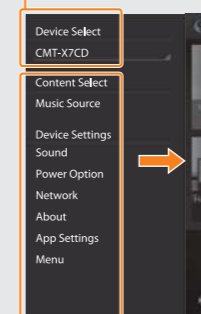


### A csatlakoztatott eszköz beállításai

Megjelennek a különböző hang- vagy hálózati beállítások. Ez a menü bármely képernyőről megjeleníthető, jobbra történő pöccintéssel.

### Kezdőképernyő

A kiválasztott eszköz funkcióinak és az okostelefonra/iPhone eszközre telepített alkalmazások megjelenítése.

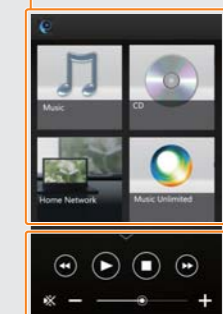

### Mini lejátszó

Vezérlő a kiválasztott funkcióhoz.