

Συσκευή Ψηφιακής Εγγραφής HD

Οδηγός λειτουργίας

Ελέγξτε την τελευταία έκδοση υλικολογισμικού στην ακόλουθη διαδικτυακή τοποθεσία πριν χρησιμοποιήσετε τη φωτογραφική μηχανή.

www.sony.net/SonyInfo/Support/



HDR-AS100V

Ελληνικά

Αρχείο ιδιοκτήτη

Το μοντέλο και ο σειριακός αριθμός βρίσκονται στην κάτω πλευρά. Καταγράψτε τον σειριακό αριθμό στο χώρο που παρέχεται παρακάτω. Ανατρέχετε σε αυτούς τους αριθμούς κάθε φορά που επικοινωνείτε με το κατάστημα πώλησης προϊόντων της Sony σχετικά με αυτό το προϊόν.

Αρ. μοντέλου HDR-AS

Αρ. σειράς

Διαβάστε αυτό πρώτα

Αυτό το εγχειρίδιο καλύπτει τις βασικές λειτουργίες. Για πιο αναλυτικές οδηγίες σχετικά με τις λειτουργίες, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο χρήσης (PDF) που είναι ενσωματωμένο στη φωτογραφική μηχανή, εκτελώντας τα εξής βήματα.

- 1 Εισαγάγετε ένα φορτισμένο πακέτο μπαταριών μέσα στη φωτογραφική μηχανή.
- 2 Συνδέστε τη φωτογραφική μηχανή με έναν υπολογιστή χρησιμοποιώντας το καλώδιο micro USB (παρέχεται).
- 3 Πατήστε το κουμπί NEXT ή PREV για ενεργοποίηση.
- 4 Εμφανίστε το [Computer] → [PMHOME] → [HANDBOOK] στον υπολογιστή σας, ανοίξτε το αρχείο του Εγχειριδίου χρήσης (PDF) και διαβάστε το.

Έλεγχος των παρεχόμενων στοιχείων

Φωτογραφική μηχανή (1)

Η φωτογραφική μηχανή βρίσκεται εντός της αδιάβροχης θήκης. Ανοίξτε το κάλυμμα της θήκης όπως περιγράφεται παρακάτω.

Καλώδιο micro USB (1)

Πακέτο επαναφορτιζόμενων μπαταριών

(NP-BX1) (1)

Αδιάβροχη θήκη (1)

Κούμπωμα (1)

Επίπεδη αυτοκόλλητη βάση (1)

Κοίλη αυτοκόλλητη βάση (1)

Προσαρμογέας τριπόδου (1)





Εγχειρίδιο χρήσης

Περιλαμβάνεται στην εσωτερική μνήμη της φωτογραφικής μηχανής.

Σετ τυπωμένης τεκμηρίωσης

Εξαρτήματα και στοιχεία ελέγχου

- 1 Αισθητήρας GPS
- 2 Λυχνία REC/πρόσβασης/CHG (Φόρτιση)
- 3 Διακόπτης REC HOLD
- 4 Κουμπί REC (Ταινία/Φωτογραφία)/ Κουμπί ENTER (Εκτέλεση μενού)
- 5 Μοχλός κλειδώματος
- 6 Δέκτης τηλεχειρισμού IR
- 7 (Σήμα N)
NFC: Near Field Communication
- 8 Οθόνη ενδειξεων
- 9 Ηχείο
- 10 Κουμπί PREV
- 11 Κουμπί NEXT
- 12 Μικρόφωνα
- 13 Φακός
- 14 Λυχνία REC
- 15 Κάλυμμα υποδοχής
- 16 Οπή σύνδεσης προσαρμογέα τριπόδου
- 17 Υποδοχή (Μικρόφωνο)
- 18 Υποδοχή επέκτασης
- 19 Υποδοχή HDMI OUT
- 20 Κάλυμμα υποδοχής (USB)
- 21 Τερματικό Multi/Micro USB
Υποστηρίζει συσκευές συμβατές με υποδοχές Micro USB.
- 22 Κάλυμμα πακέτου μπαταριών/κάρτας μνήμης
- 23 Υποδοχή κάρτας μνήμης
- 24 Μοχλός απελευθέρωσης μπαταρίας
- 25 Υποδοχή μπαταρίας

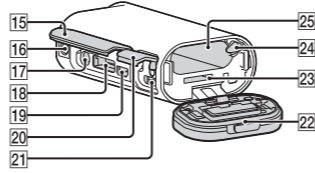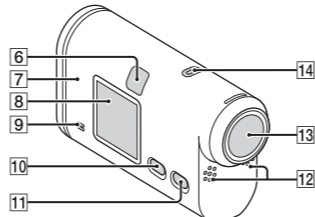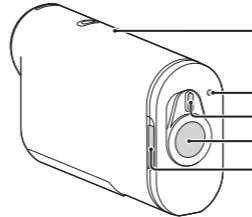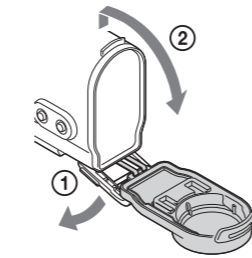


Ξεκινώντας


Φόρτιση του πακέτου μπαταριών

1 Ανοίξτε το κάλυμμα.

- 1 Σύρετε το μοχλό κλειδώματος έως ότου είναι ορατό το κίτρινο σημάδι.
- 2 Ανοίξτε το κάλυμμα.

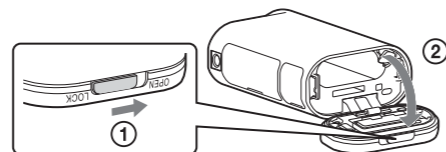

2 Εισαγάγετε το πακέτο μπαταριών.

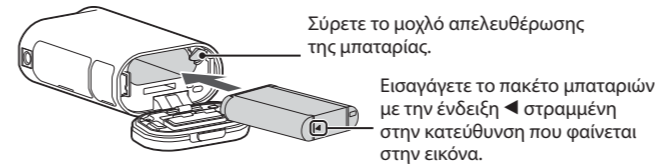


Πα να κλείσετε το κάλυμμα, εκτελέστε τις ενέργειες που περιγράφονται στο βήμα 1 με την αντίθετη σειρά.
Κλείστε καλά το κάλυμμα, ώστε το κίτρινο σημάδι στο μοχλό κλειδώματος να μην είναι ορατό.


3 Επαληθεύστε ότι η φωτογραφική μηχανή είναι απενεργοποιημένη.

Πα να απενεργοποιήσετε τη φωτογραφική μηχανή, πατήστε το κουμπί NEXT αρκετές φορές, έως ότου εμφανιστεί η ένδειξη [PwOFF], και μετά πατήστε το κουμπί ENTER.

4 Συνδέστε το τερματικό Multi/Micro USB της φωτογραφικής μηχανής σε υπολογιστή χρησιμοποιώντας το καλώδιο micro USB (παρέχεται).

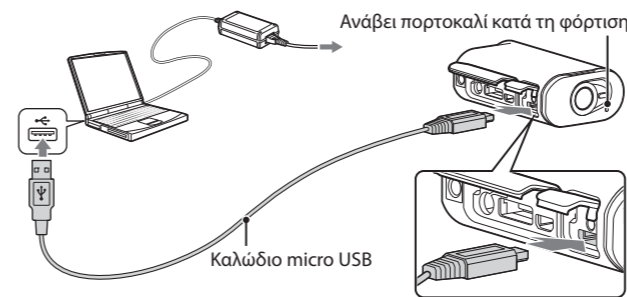

Εισαγωγή κάρτας μνήμης

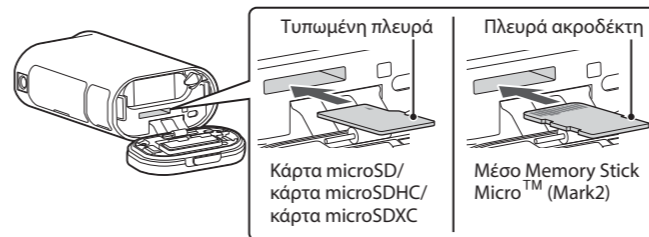

Εισαγάγετε σωστά την κάρτα μνήμης και βεβαιωθείτε ότι κάθε πλευρά είναι στραμμένη προς τη σωστή κατεύθυνση.

⚠ Σημειώσεις

- Δεν είναι διασφαλισμένη η λειτουργία με όλες τις κάρτες μνήμης.
- Επιβεβαιώστε την κατεύθυνση της κάρτας μνήμης. Εάν εισαγάγετε με δύναμη την κάρτα μνήμης προς τη λάθος κατεύθυνση, η κάρτα μνήμης, η υποδοχή κάρτας μνήμης ή τα δεδομένα εικόνων μπορεί να καταστραφούν.
- Διαμορφώστε την κάρτα μνήμης πριν τη χρησιμοποιήσετε.
- Πα να αφαιρέσετε την κάρτα μνήμης, σπρώξτε την απαλά μία φορά.

Ρύθμιση του ρολογιού

Επιλέξτε [SETUP] → [CONFG] → [DATE] για να ρυθμίσετε την ημερομηνία, την ώρα και την περιοχή.

Ρύθμιση

Λειτουργίες των κουμπιών

NEXT: Μετάβαση στο επόμενο μενού

PREV: Μετάβαση στο προηγούμενο μενού

ENTER: Εκτέλεση του μενού

Στοιχεία Μενού

Κατάλογος λειτουργιών	
Οθόνη	Λειτουργίες
MOVIE	Λειτουργία ταινίας
PHOTO	Λειτουργία φωτογραφίας
INTVL	Λειτουργία εγγραφής φωτογραφίας κατά διαστήματα
VMODE	Λειτουργία ρύθμισης ποιότητας εικόνας
SETUP	Λειτουργία ρύθμισης
PLAY	Λειτουργία αναπαραγωγής
PwOFF	Α[πενεργοποίηση]

Για σχετικά στοιχεία, ανατρέξτε στην ενότητα «Στοιχεία που μπορείτε να ρυθμίσετε από την οθόνη SETUP».

Στοιχεία που μπορείτε να ρυθμίσετε από την οθόνη SETUP

Οθόνη	Στοιχεία
STEDY	Σταθερή λήψη
FLIP	Περιστροφή
SCENE	Σκηνή
LAPSE	Εγγραφή φωτογραφίας κατά διαστήματα
COLOR	Λειτουργία χρώματος
PRO	XAVC S™
TC/UB	Κωδικός ώρας/ Ρυθμός ροής δεδομένων χρήστη
IR-RC	Τηλεχειριστήριο IR (1)
CONFG	Ρυθμίσεις διαμόρφωσης

Στοιχεία που μπορείτε να ρυθμίσετε από την οθόνη CONFG

Οθόνη	Στοιχεία
Wi-Fi	Τηλεχειριστήριο Wi-Fi
GPS	Αρχείο GPS
PLANE	Λειτουργία πτήσης
USBPw	Τροφοδοσία USB
A.OFF	Αυτόματη απενεργοποίηση
BEEP	Ηχητικό σήμα
DATE	Ρύθμιση ημερομηνίας και ώρας
DST	Ρύθμιση θερινής ώρας
LANG	Ρύθμιση γλώσσας
V.SYS	Εναλλαγή NTSC/PAL
RESET	Επαναφορά των ρυθμίσεων
FORMT	Φορμά

⚠ Σημειώσεις

- Πατώντας επαναλαμβανόμενα το κουμπί NEXT ή PREV εναλλάσσετε κυκλικά τα αντίστοιχα στοιχεία λειτουργίας/ρύθμισης.
- Πα να επιστρέψετε στο μενού [SETUP] ή [CONFG] από κάθε στοιχείο ρύθμισης, επιλέξτε [BACK] και μετά πατήστε το κουμπί ENTER.
- Οι ακόλουθες λειτουργίες είναι διαθέσιμες όταν η φωτογραφική μηχανή είναι ενεργοποιημένη.
 - Πατήστε το κουμπί PREV ή NEXT για να ενεργοποιήσετε τη φωτογραφική μηχανή.
 - Πατήστε το κουμπί ENTER για να ξεκινήσει η εγγραφή στη λειτουργία λήψης που είχατε ορίσει πριν απενεργοποιήσετε τη φωτογραφική μηχανή.
- Το μενού μπορεί να αλλάξει ανάλογα με τις συνθήκες λειτουργίας της φωτογραφικής μηχανής.
- Η ένδειξη [TC/UB] εμφανίζεται μόνο όταν το [PRO] είναι ρυθμισμένο στο [ON].

Οι πληροφορίες στο αυτοκόλλητο (στο ακόλουθο διάτρητο πλαίσιο) είναι απαραίτητες για τη σύνδεση της φωτογραφικής μηχανής με smartphone. Αν δεν υπάρχει αυτοκόλλητο, ανατρέξτε στην παρεχόμενη έκδοση του εγχειριδίου οδηγιών στα αγγλικά.

