

Višestruki audio uređaj za reprodukciju

Vodič za brzi početak

Slušanje glazbe putem bežične mreže




©2014 Sony Corporation

MAP-S1

Prvo pripremite jedinicu i daljinski upravljač


Spajanje zvučnika

Priključite zvučnike na priključnice SPEAKERS L/R (lijevi/desni) na stražnjem dijelu jedinice. Čvrsto spojite kabel desnog zvučnika na R, a kabel lijevog zvučnika na L.

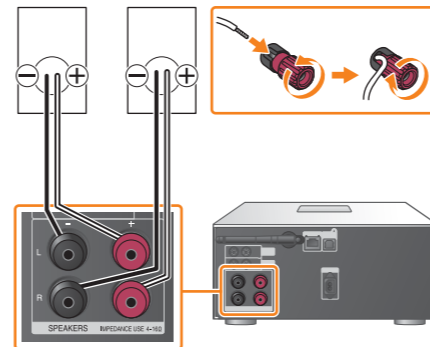


Umetanje baterija

Umetnite dvije isporučene baterije R03 (AAA), prvo (+) stranu, pažeći da polariteti budu u skladu s prikazanim u nastavku.

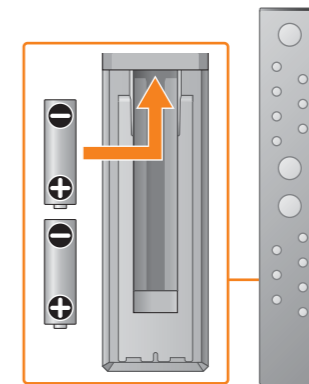

Uključivanje jedinice

- 1 Priključite kabel za napajanje (isporučen) straga u uređaj.
- 2 Priključite kabel za napajanje u zidnu utičnicu.
- 3 Pritisnite I/O da biste uključili jedinicu.

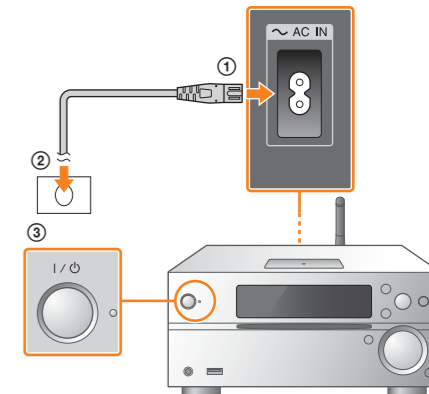

Ovaj Vodič za brzi početak objašnjava kako možete postaviti bežičnu mrežu pomoću aplikacije SongPal* i slušati glazbu na uređaju Xperia™ / iPhone putem bežične mreže.

Xperia

Slušanje glazbe na uređaju Xperia
▶ Pogledajte ovu stranu.

iPhone

Slušanje glazbe na uređaju iPhone
▶ Pogledajte poledinu.

* SongPal je aplikacija za upravljanje raznim audio uređajima tvrtke Sony putem pametnog telefona/ uređaja iPhone.

Xperia

Spajanje na bežičnu mrežu pomoću aplikacije SongPal

1

Potvrdite da je vaš uređaj Xperia spojen na bežičnu mrežu.

Upišite SSID i lozinku svojeg usmjerivača u prazna polja u nastavku.

SSID:

Lozinka:

Pojednosti potražite u uputama za upotrebu usmjerivača.

2

Instalirajte SongPal na uređaju Xperia, a zatim pokrenite tu aplikaciju.

Potražite aplikaciju „SongPal“ u trgovini Google Play™.



Nakon što pokrenete SongPal, slijedite upute za tu aplikaciju.

3

Uspostavite BLUETOOTH vezu između jedinice i uređaja Xperia pomoću uputa za aplikaciju.

Uređajem Xperia dodirnite oznaku N Mark na jedinici.




Ako Xperia ne podržava funkciju NFC, pogledajte odjeljak „Ako NFC nije dostupan na uređaju Xperia“.

4

Konfigurirajte Wi-Fi postavke pomoću uputa za aplikaciju.

Unesite lozinku koju ste unijeli u 1. koraku, a zatim dodirnite [OK] (U redu).

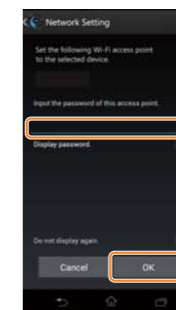

Kada se uspostavi veza s Wi-Fi mrežom, pojavit će se početni zaslom aplikacije SongPal. Zatvorite SongPal i ponovno pokrenite jedinicu.



Dizajn aplikacije može se promijeniti bez prethodne obavijesti.

5


Reproducirajte glazbu.

- 1 Pokrenite aplikaciju [WALKMAN®]* na uređaju Xperia.



* Xperia možda nema aplikaciju [WALKMAN®]. U tom se slučaju ta funkcija ne može upotrebljavati.


- 2 Dodirnite [HOME], odaberite [SONY:MAP-S1], a zatim pokrenite reprodukciju.

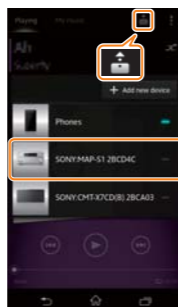

Tijekom reprodukcije glazbe u prozoru zaslona pojavljuje se „HOME NETWORK“.

Ako NFC nije dostupan na uređaju Xperia

Pomoću daljinskog upravljača postavite jedinicu u način uparivanja. Status jedinice prikazuje se u prozoru zaslona.

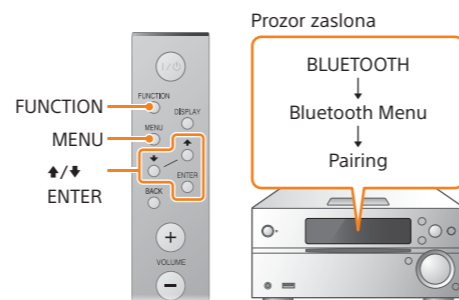


- 1 Pritisnite FUNCTION za odabir funkcije „BLUETOOTH“.
- 2 Pritisnite MENU.
- 3 Pritisnite ↕/↕ da biste odabrali „Bluetooth Menu“, a zatim pritisnite ENTER.
- 4 Pritisnite ↕/↕ da biste odabrali „Pairing“, a zatim pritisnite ENTER.
- 5 Pritisnite ↕/↕ da biste odabrali „Ok“, a zatim pritisnite ENTER.


Ako „Pairing“ počne treperiti u prozoru zaslona, to znači da je jedinica prešla u način uparivanja.

Uspostavite BLUETOOTH vezu s uređajem Xperia.

- 1 Dodirnite [Open the Bluetooth setting screen] (Otvori zaslon Bluetooth postavki).

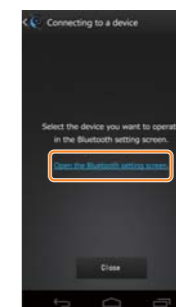

- 2 Dodirnite [SONY:MAP-S1 (Bluetooth)].

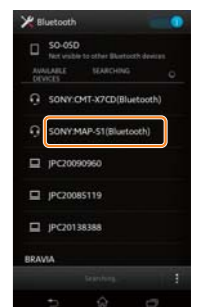

Prijedite na 4. korak.

Spajanje na bežičnu mrežu pomoću aplikacije SongPal

1

Potvrdite da je vaš uređaj iPhone spojen na bežičnu mrežu.

Upišite SSID i lozinku svojeg usmjerivača u prazna polja u nastavku.

SSID:

Lozinka:

Pojedinosti potražite u uputama za upotrebu usmjerivača.

2

Instalirajte SongPal na uređaju iPhone, a zatim pokrenite tu aplikaciju.

Potražite aplikaciju „SongPal” u trgovini App Store.




Nakon što pokrenete SongPal, slijedite upute za tu aplikaciju.

3

Postavite jedinicu u način uparivanja.


Pomoću daljinskog upravljača postavite jedinicu u način uparivanja. Status jedinice prikazuje se u prozoru zaslona.

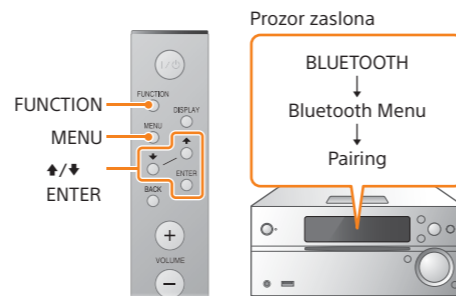


4

Uspostavite BLUETOOTH vezu s uređajem iPhone.

① Dodirnite [Settings] (Postavke) → [Bluetooth].

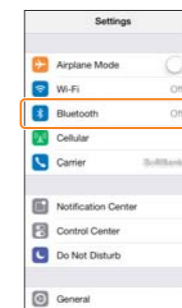

② Uključite BLUETOOTH.

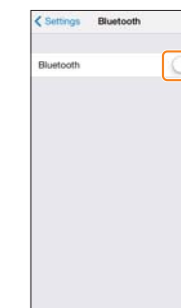


- ① Pritisnite FUNCTION za odabir funkcije „BLUETOOTH”.
- ② Pritisnite MENU.
- ③ Pritisnite $\blacktriangle/\blacktriangledown$ da biste odabrali „Bluetooth Menu”, a zatim pritisnite ENTER.
- ④ Pritisnite $\blacktriangle/\blacktriangledown$ da biste odabrali „Pairing”, a zatim pritisnite ENTER.
- ⑤ Pritisnite $\blacktriangle/\blacktriangledown$ da biste odabrali „Ok”, a zatim pritisnite ENTER.

Ako „Pairing” počne treperiti u prozoru zaslona, to znači da je jedinica prešla u način uparivanja.


5

Konfigurirajte Wi-Fi postavke pomoću uputa za aplikaciju.


③ Dodirnite [SONY:MAP-S1 (Bluetooth)].

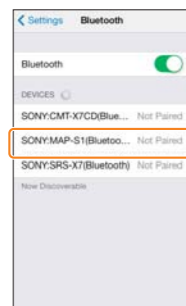

Unesite lozinku koju ste unijeli u 1. koraku, a zatim dodirnite [OK] (U redu).

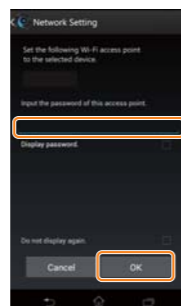

Kada se uspostavi veza s Wi-Fi mrežom, pojavit će se početni zaslon aplikacije SongPal. Zatvorite SongPal i ponovno pokrenite jedinicu.

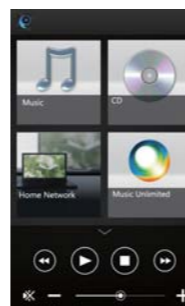

Dizajn aplikacije može se promijeniti bez prethodne obavijesti.


6

Reproducirajte glazbu.

① Prevucite od dna zaslona prema gore za prikaz Kontrolnog centra.



② Dodirnite \square [AirPlay], odaberite [SONY:MAP-S1], zatim pokrenite reprodukciju.

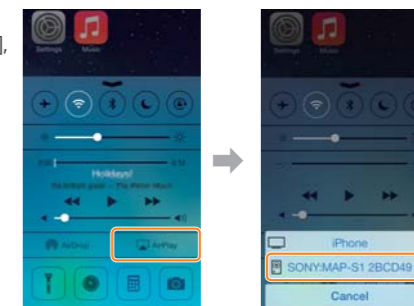

Tijekom reprodukcije glazbe u prozoru zaslona pojavljuje se „AirPlay”.

Uspostavljanje bežične veze pomoću WPS gumba na bežičnom LAN usmjerivaču

1

Provjerite je li mrežni (LAN) kabel (nije priložen) isključen iz jedinice, a zatim uključite jedinicu.



Indikator stanja pripravnosti počinje svijetliti žuto-zeleno, a \square počinje treperiti u prozoru zaslona.

Wi-Fi vezu možete uspostaviti i pomoću osobnog računala ili se možete žičano povezati s mrežom. Pojediniosti potražite u Uputama za upotrebu.

2


Postavite jedinicu u WPS način.

- ① Pritisnite MENU.
- ② Pritisnite $\blacktriangle/\blacktriangledown$ da biste odabrali „Network Menu”, a zatim pritisnite ENTER.
- ③ Pritisnite $\blacktriangle/\blacktriangledown$ da biste odabrali „WPS”, a zatim pritisnite ENTER.
- ④ Kada se „Ok” pojavi u prozoru zaslona, pritisnite ENTER.

„WPS” treperi u prozoru zaslona.

3

Pritisnite i držite WPS gumb* dulje od 3 sekunde.

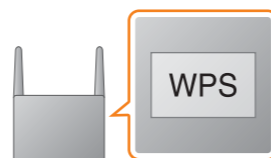

„Connect” počinje treperiti nakon što „WPS” treperi nekoliko desetina sekundi u prozoru zaslona, nakon čega će \square zasvijetliti kad se veza uspostavi.

* Pojediniosti potražite u uputama za upotrebu bežičnog LAN usmjerivača.

O aplikaciji „SongPal”

Postavke zvuka

Zvuk možete prilagoditi jednostavno.

Glazbena usluga

Možete uživati u različitim glazbenim uslugama.

Upravljanje uređajima na kućnoj mreži

Putev svoje mreže možete reproducirati glazbu pohranjenu na osobnom računalu ili na DLNA poslužitelju.


Postupci za CD umetnut u jedinicu ili uređaj spojen putem USB-a

Možete reproducirati CD koji je umetnut u jedinicu ili glazbu na uređaju koji je priključen u USB priključnicu.

Ono čime možete upravljati pomoću aplikacije „SongPal” razlikuje se ovisno o spojenom uređaju. Specifikacija i dizajn aplikacije mogu se promijeniti bez prethodne obavijesti.

Device Select (Odabir uređaja)

Odaberite uređaj koji je kompatibilan s aplikacijom „SongPal”.

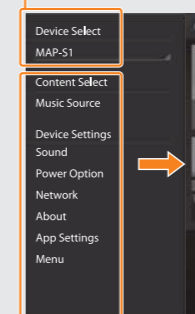


Postavke spojenog uređaja

Prikazane su razne postavke zvuka/mreže. Ovaj izbornik može se prikazati na svakom zaslonu povlačenjem udesno.

Početni zaslon

Prikazuje funkcije odabranog uređaja, glazbene usluge i aplikacije instalirane na pametnom telefonu/uređaju iPhone.

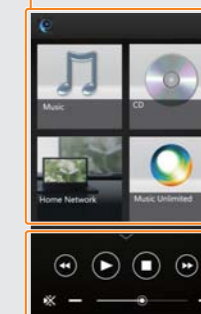

Mini player

Kontroler za odabranu funkciju.