

SONY[®]

Лентова тонколона

Ръководство за стартиране



HT-ST9

Настройка


1	Съдържание на комплекта	4
2	Монтиране	5
3	Свързване на телевизор	6
4	Свързване на други устройства	8
5	Включване на системата	9
6	Извършване на „Лесна настройка“	10
7	Слушане на звука	11

Моля вижте предоставените Инструкции за експлоатация за подробности относно мрежовата връзка, функцията NFC и други функции.




Инструкции за експлоатация


1 Съдържание на комплекта




Лентова тонколона (1)



Решетка (1)




Събуфер (1)

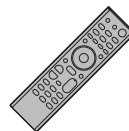


Дистанционно управление (1)



Батерии R03 (размер AAA) (2)

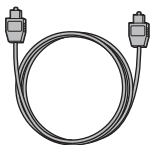

Цифров оптичен кабел за телевизор (1)



Стойки* (2) и винтове* (2)
* Вижте Инструкциите за експлоатация за това как се използват тези елементи.




Ръководство за стартиране (този документ) (1)



Инструкции за експлоатация (1)


Подготовка на дистанционното управление

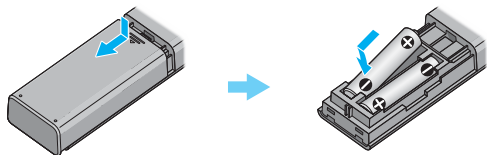

2 Монтиране



Забележка Монтирайте лентовата тонколона по начин, който предотвратява докосването на модула с високоговорители на предната ѝ част.

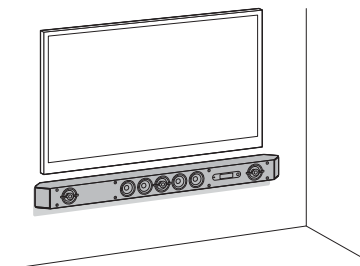

За да инсталирате лентовата тонколона на стена
Вижте предоставените Инструкции за експлоатация.

За да поставите решетката
Вижте предоставените Инструкции за експлоатация.



3 Свързване на телевизор

Маркиран ли е входният HDMI извод на телевизора ви с „ARC“?


НЕ

ДА


Когато телевизорът ви не е маркиран с „ARC“

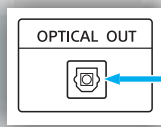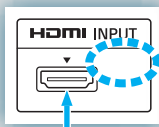

Цифров оптичен кабел*1

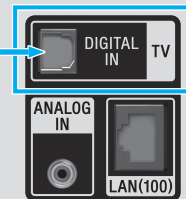


HDMI кабел
(високоскоростен тип)*2

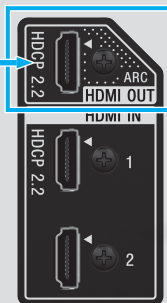


*1 Включен в комплекта.

*2 Не е включен в комплекта.

Когато телевизорът ви е маркиран с „ARC“

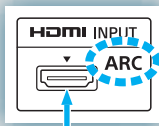

HDMI кабел
(високоскоростен тип)*2

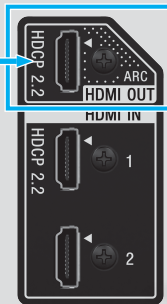


*2 Не е включен в комплекта.

Съвет За да се насладите на защитено с авторски права 4K съдържание, свържете съвместимия с HDCP 2.2 HDMI жак. За подробности вижте „Гледане на защитено с авторски права 4K съдържание“ в предоставените Инструкции за експлоатация.

4 Свързване на други устройства

Свързване на Blu-ray Disc™ плейър, кабелен или сателитен приемник и др.

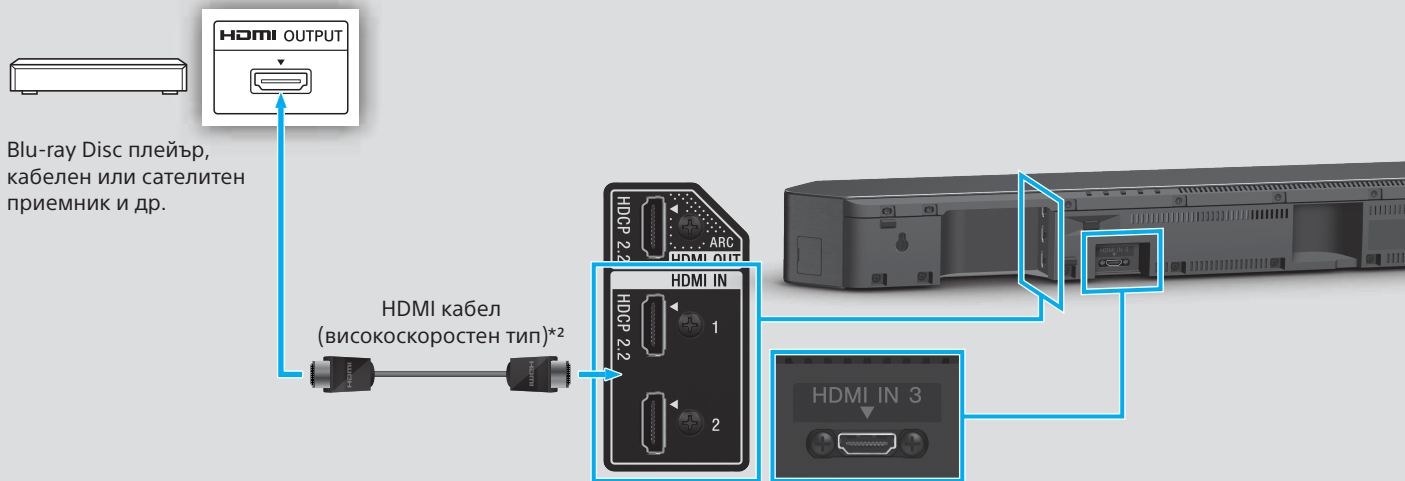


*2 Не е включен в комплекта.

Когато друго устройство е свързано към телевизора, изключете устройството от него и го свържете към лентовата тонколона.

Съвет За да се насладите на защитено с авторски права 4K съдържание, свържете съвместимия с HDCP 2.2 HDMI жак. За подробности вижте „Гледане на защитено с авторски права 4K съдържание“ в предоставените Инструкции за експлоатация.

5 Включване на системата

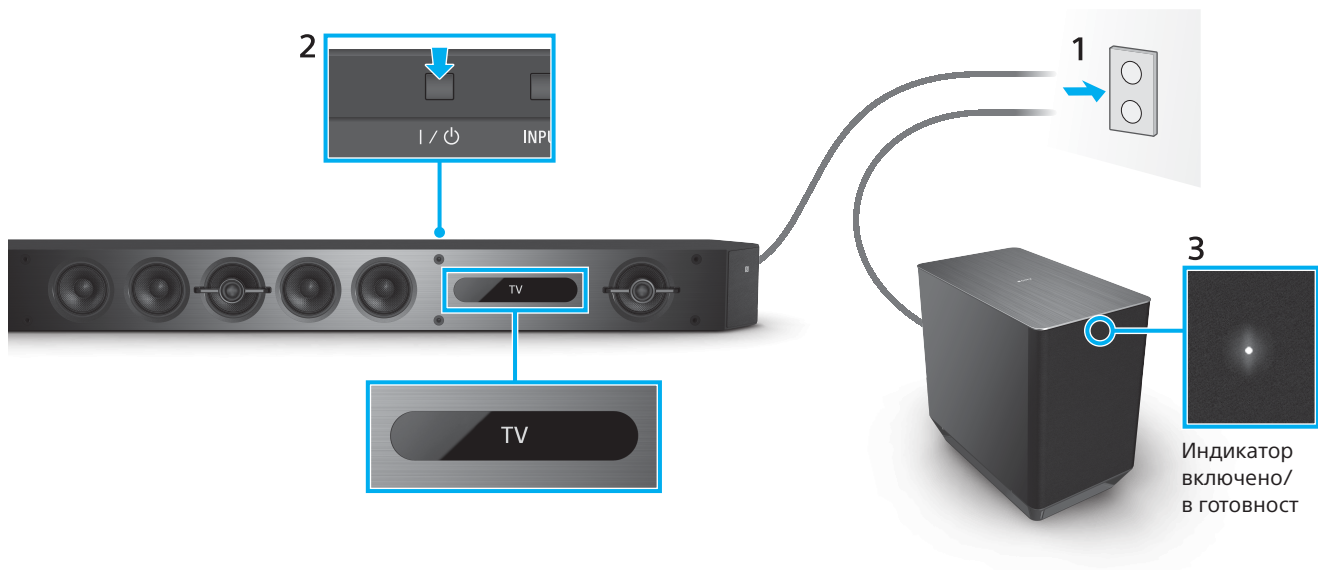

- 1 Свържете захранващите кабели.
- 2 Натиснете бутона I/⏻ (включено/в готовност) на лентовата тонколона. Дисплеят светва.
- 3 Проверете дали индикаторът „Включено/в готовност“ на събуфера свети в зелено. Ако не, безжичното предаване не е активирано. Вижте „Не се чува звук от събуфера.“ от „Отстраняване на неизправности“ в предоставените Инструкции за експлоатация.
- 4 Включете свързаното устройство.


6 Извършване на „Лесна настройка“



- 1 Включете телевизора.
- 2 Превключете настройката за вход на телевизора на входния HDMI жак, към който е включен HDMI кабела, когато свързвате системата към телевизора.
- 3 Натиснете HOME на дистанционното управление на тази система.
- 4 Натиснете \leftarrow/\rightarrow , за да изберете [OK], след това натиснете \oplus , за да извършите „Лесна настройка“.
- 5 Натиснете $\uparrow/\downarrow/\leftarrow/\rightarrow$, за да изберете елемент, след това натиснете \oplus , както е представено на телевизионния екран.
- 6 След като на телевизионния екран се покаже [Easy Initial Settings are complete.], изберете [Finish]. Лентовата тонколونا е готова за употреба.

Съвет Екранните инструкции се показват на езика, избран в тази стъпка.

7 Слушане на звука

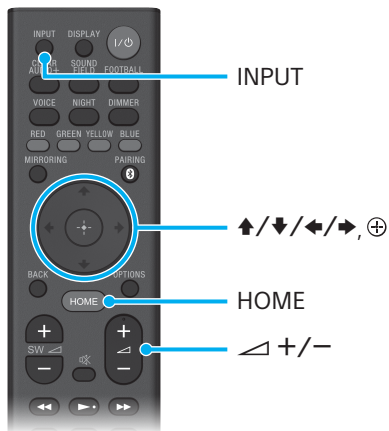

Слушане на звука на телевизор

- 1 Натиснете HOME.
- 2 Натиснете $\uparrow/\downarrow/\leftarrow/\rightarrow$, за да изберете [TV], след това натиснете \oplus .
Можете да използвате и бутона INPUT.
- 3 Натиснете бутона $\triangle +/-$, за да регулирате силата на звука.

За да се насладите на друго входящо устройство освен телевизора

Натиснете $\uparrow/\downarrow/\leftarrow/\rightarrow$, за да изберете желаня вход.

Можете да изберете следните входове.

[TV]/[HDMI1]/[HDMI2]/[HDMI3]/[Bluetooth Audio]/[Analog]/[USB]/
[Screen mirroring]/[Home Network]/[Music Services]

Съвет Екранните инструкции се показват на езика, избран в „6 Извършване на „Лесна настройка““.

Настройката е завършена! Насладете се!



* 4 5 5 8 4 9 6 2 1 * (1)