

**SONY**<sup>®</sup>

Bară de sunet

# Ghid de pornire



HT-ST9



## Setare


<b>1</b>	Conținutul cutiei	4
<b>2</b>	Instalare	5
<b>3</b>	Conectarea unui televizor	6
<b>4</b>	Conectarea la alte dispozitive	8
<b>5</b>	Pornirea sistemului	9
<b>6</b>	Efectuarea setării rapide	10
<b>7</b>	Ascultarea sunetului	11

Consultați Instrucțiunile de utilizare furnizate, pentru detalii despre conexiunea la rețea, funcția NFC și alte funcții.




Instrucțiuni de utilizare


# 1 Conținutul cutiei




Boxă bară (1)



Cadru tip grilă (1)




Subwoofer (1)

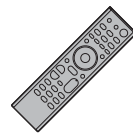


Telecomandă (1)



Baterii R03  
(mărimea AAA) (2)

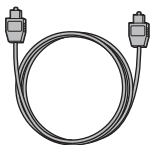

Cablu digital optic pentru  
televizor (1)



Suporturi\* (2) și șuruburi\* (2)

\* Consultați Instrucțiunile de utilizare pentru informații  
despre cum se utilizează aceste articole.




Ghid de pornire (acest manual) (1)



Instrucțiuni de utilizare (1)


## Configurarea telecomenzii

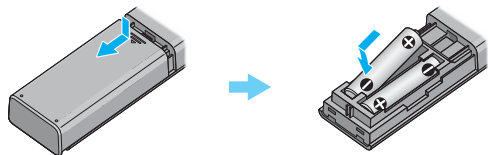

## 2 Instalare



**Notă** Instalați boxa bară în așa fel încât să preveniți atingerea difuzorului din partea din față a boxei bară.

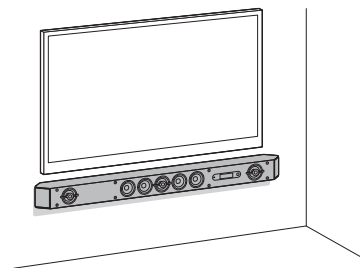

**Pentru a monta boxa bară pe un perete**  
Consultați Instrucțiunile de utilizare furnizate.

**Pentru a atașa cadrul tip grilă**  
Consultați Instrucțiunile de utilizare furnizate.



### 3 Conectarea unui televizor

Există marcajul „ARC” lângă terminalul de intrare HDMI al televizorului dvs.?


NU

DA


Dacă nu există marcajul „ARC” pe televizorul dvs.

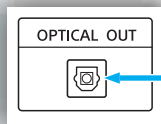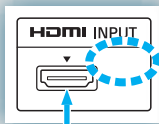

Cablu digital optic\*1

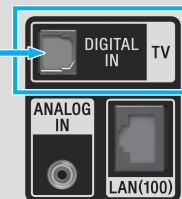


Cablu HDMI  
(de mare viteză)\*2

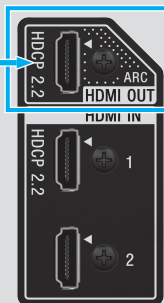


\*1 Furnizat.

\*2 Nefurnizat.

Dacă există marcajul „ARC” pe televizorul dvs.

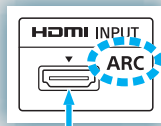

Cablu HDMI  
(de mare viteză)\*2

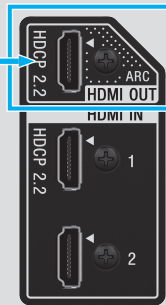


\*2 Nefurnizat.

**Sfat** Pentru a vă bucura de conținuturi 4K protejate prin drepturi de autor, conectați mufa HDMI compatibilă HDCP 2.2. Pentru detalii, consultați secțiunea „Vizualizarea conținuturilor 4K protejate prin drepturi de autor” din Instrucțiunile de utilizare furnizate.

## 4 Conectarea la alte dispozitive

Conectarea la un player Blu-ray Disc™, un decodor pentru cablu sau satelit etc.

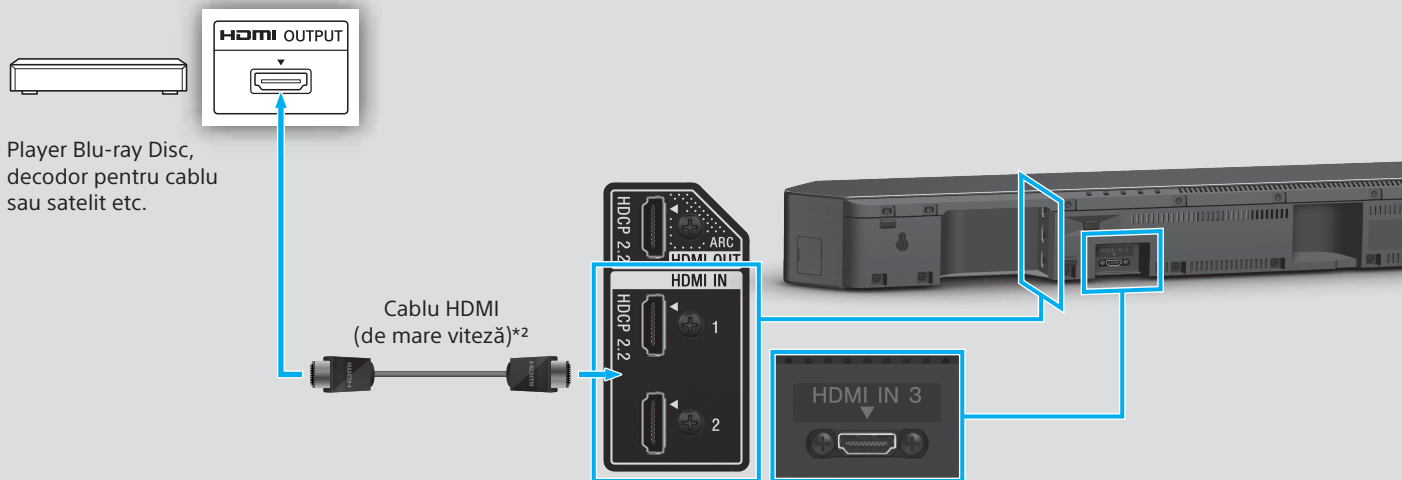


\*2 Nefurnizat.

Atunci când un alt dispozitiv se conectează la televizor, deconectați dispozitivul respectiv de la televizor și apoi conectați-l la boxa bară.

**Sfat** Pentru a vă bucura de conținuturi 4K protejate prin drepturi de autor, conectați mufa HDMI compatibilă HDCP 2.2. Pentru detalii, consultați secțiunea „Vizualizarea conținuturilor 4K protejate prin drepturi de autor” din Instrucțiunile de utilizare furnizate.




## 5 Pornirea sistemului

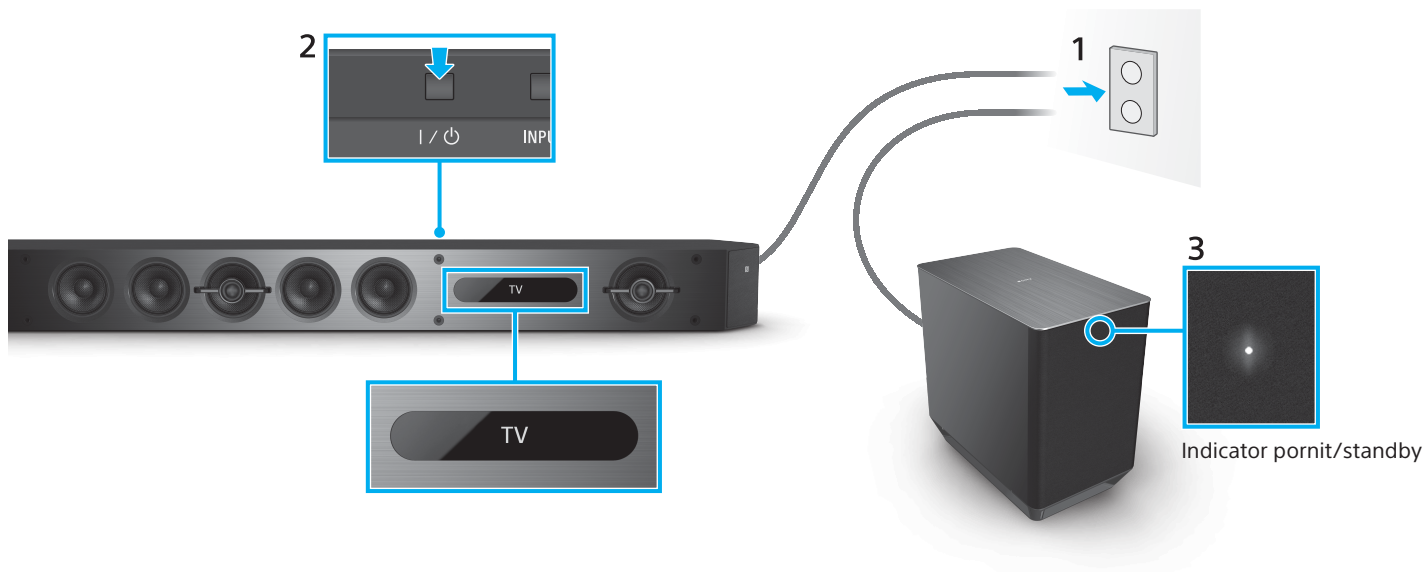

- 1 Conectați cablurile de alimentare CA (de la rețea).
- 2 Apăsați butonul I/⏻ (pornire/standby) de pe boxa bară.  
Afișajul se aprinde.
- 3 Verificați dacă indicatorul pornit/standby de pe subwoofer este aprins cu culoarea verde.  
Dacă nu este, înseamnă că transmisia wireless nu este activată.  
Consultați „Nu se aude niciun sunet de la subwoofer.” din secțiunea „Depanare” din Instrucțiunile de utilizare furnizate.
- 4 Porniți dispozitivul conectat.


## 6 Efectuarea setării rapide

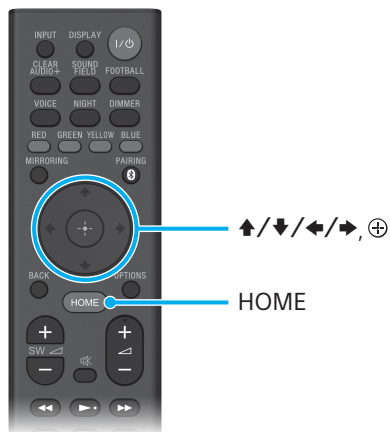

- 1 Porniți televizorul.
- 2 Comutați setarea de intrare a televizorului la intrarea aferentă mufei de intrare HDMI a televizorului la care este conectat cablul HDMI cu care ați conectat sistemul la televizor.
- 3 Apăsați HOME pe telecomanda acestui sistem.
- 4 Apăsați ◀/▶ pentru a selecta [OK], apoi apăsați ⊕ pentru a efectua setarea rapidă.
- 5 Apăsați ↑/↓/←/→ pentru a selecta un element, apoi apăsați ⊕, conform instrucțiunilor de pe ecranul televizorului.
- 6 Atunci când pe ecranul televizorului apare mesajul [Easy Initial Settings are complete.], selectați [Finish].  
Boxa bară este gata să fie utilizată.

**Sfat** Instrucțiunile de pe ecran sunt afișate în limba pe care ați selectat-o în acest pas.

# 7 Ascultarea sunetului

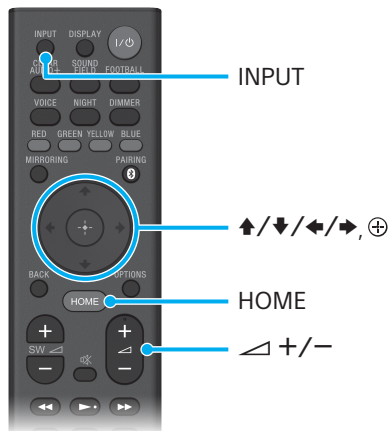

## Ascultarea sunetului de la televizor

- 1 Apăsați HOME.
- 2 Apăsați ▲/▼/◀/▶ pentru a selecta [TV], apoi apăsați ⊕.  
Puteți utiliza și butonul INPUT.
- 3 Apăsați butonul ▲ +/- pentru a regla volumul.

## Pentru a vă bucura de un dispozitiv de intrare diferit de televizor

Apăsați ▲/▼/◀/▶ pentru a selecta intrarea dorită.  
Puteți selecta următoarele intrări:

[TV]/[HDMI1]/[HDMI2]/[HDMI3]/[Bluetooth Audio]/[Analog]/[USB]/  
[Screen mirroring]/[Home Network]/[Music Services]

**Sfat** Instrucțiunile de pe ecran sunt afișate în limba pe care ați selectat-o la „6 Efectuarea setării rapide”.

**Configurarea este finalizată! Distracție plăcută!**



\* 4 5 5 8 4 9 6 2 1 \* (1)