



Komplektis olevad tarvikud

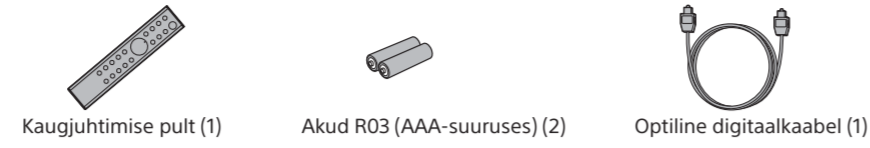

Märkused

- Ärge paigutage midagi nii, et see puutuks kokku allpool oleva bassikõlariga.
- Paigutage TV-alus süsteemi keskele nii, et ükski selle osa ei ulatuks süsteemi äärtest kaugemale.
- Ärge asetage süsteemi peale ühtegi eset, mis kaalub üle 30 kg. See võib süsteemi kahjustada.
- Ärge paigutage BLUETOOTH-i funktsiooni kasutades ühtki metallobjekti süsteemi vasakule küljele vähemalt 5 cm ulatuses. See võib põhjustada helikvaliteedi langust.


1 Teleriga ühendamine

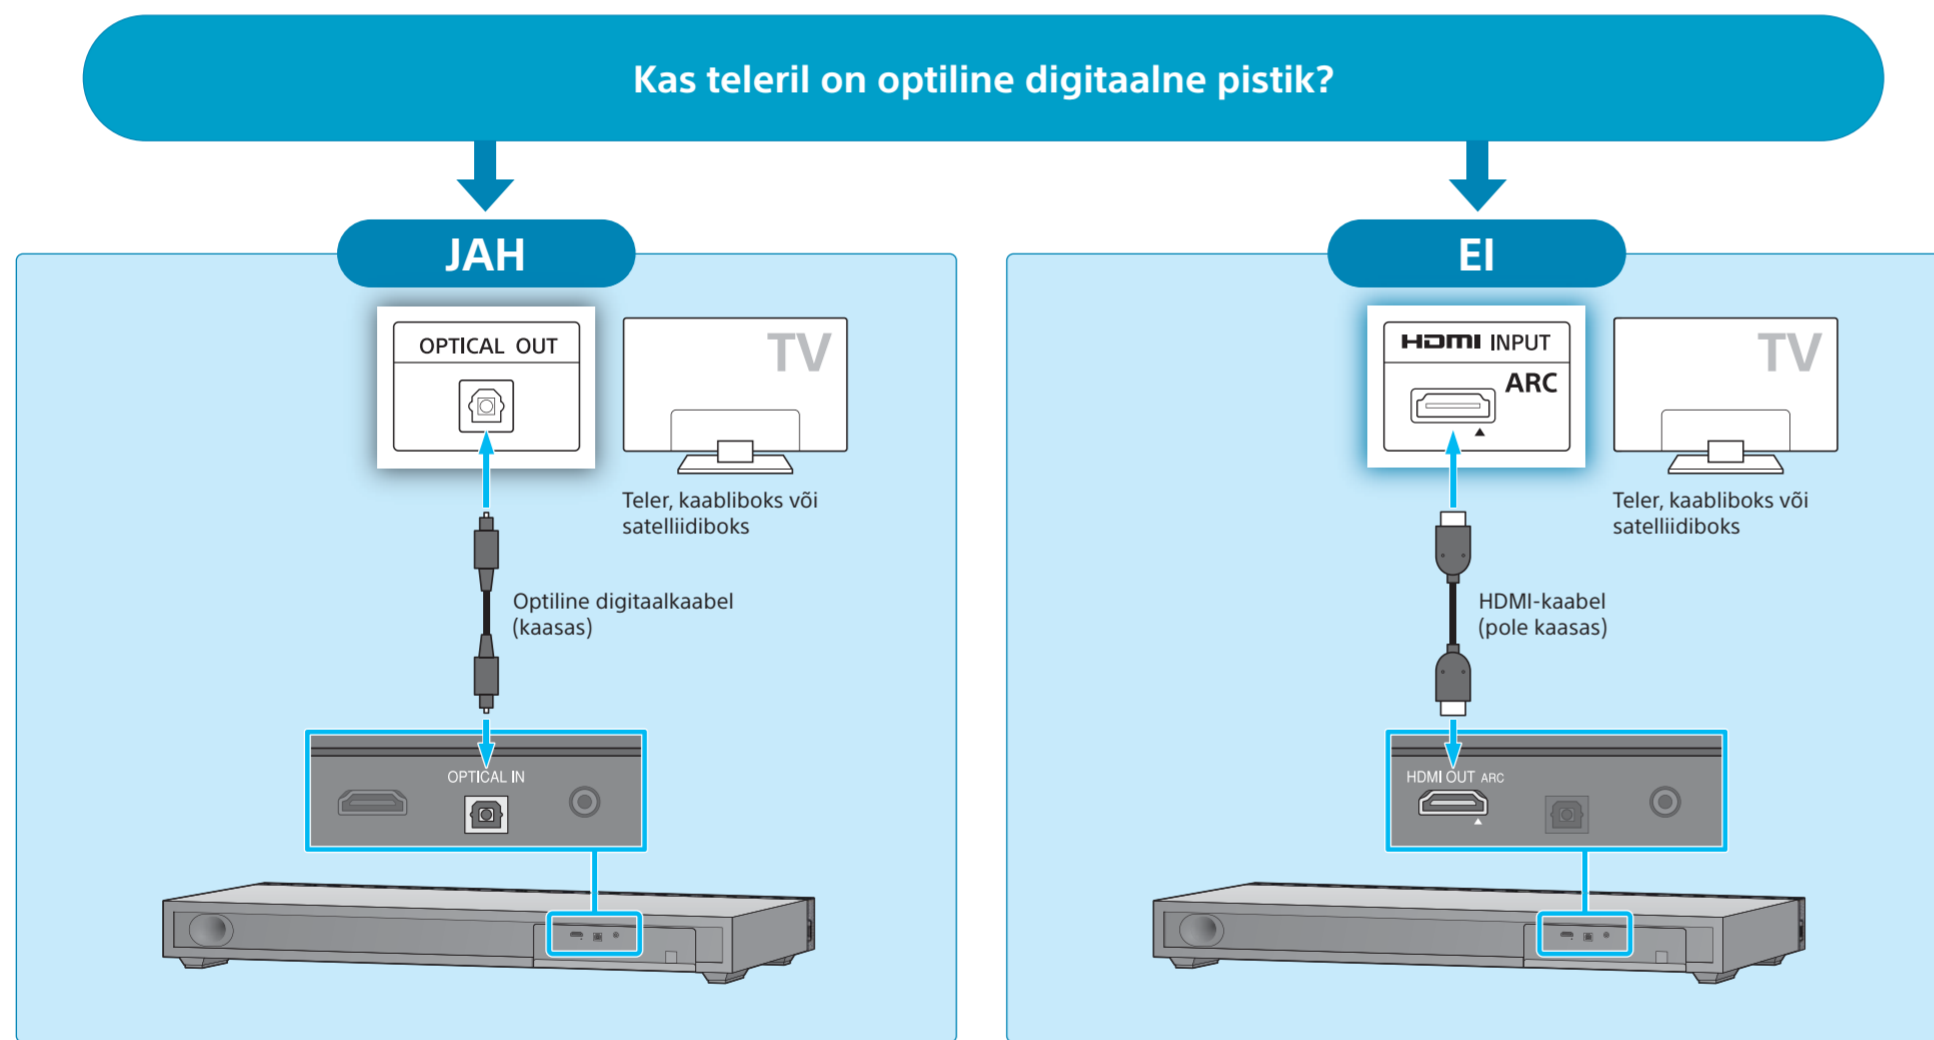


Märkused

- Kui kasutate ainult HDMI-kaablit, ühendage oma teler HDMI-pistikuga, millele on trükitud „ARC”. Muidu heli ei esitata.
- Kui ühendate teleri HDMI-pistikuga, millele on trükitud „ARC”, valige pärast paremal toodud 4. etapi läbimist menüüst [AUDIO] - [TV AU] - [HDMI]. (Vaadake kasutusjuhendist jaotist „Seadistusekraani kasutamine”.)

2 Kaugjuhtimispuldi seadistamine

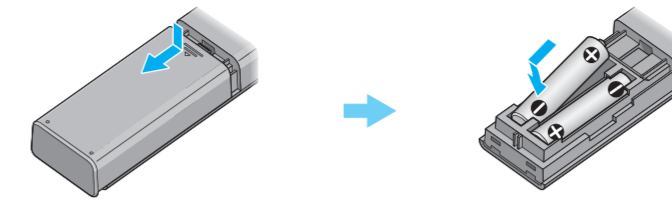


3 Süsteemi sisselülitamine

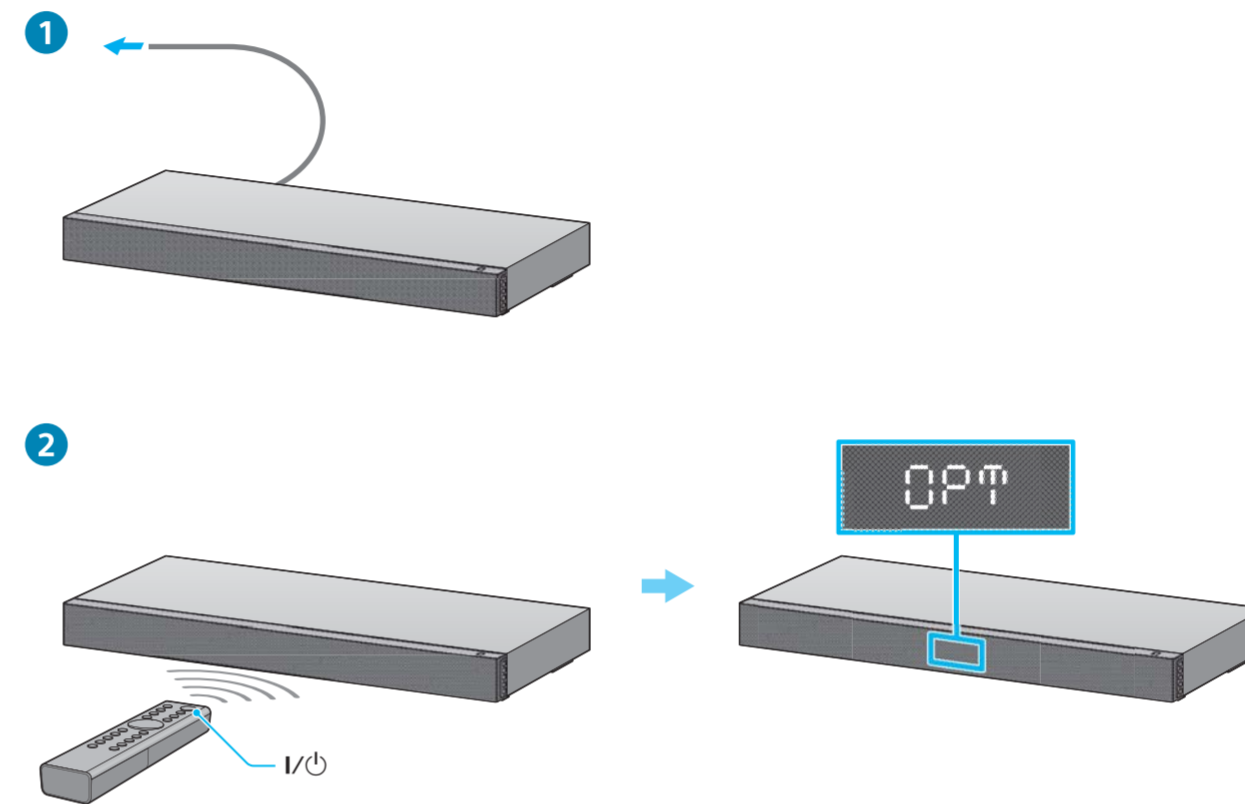

- 1 Ühendage vahelduvvoolu toitejuhe (voolujuhe).
- 2 Vajutage nuppu I/ON (sees/ootel). Ekraan süttib.

4 Heli kuulamine

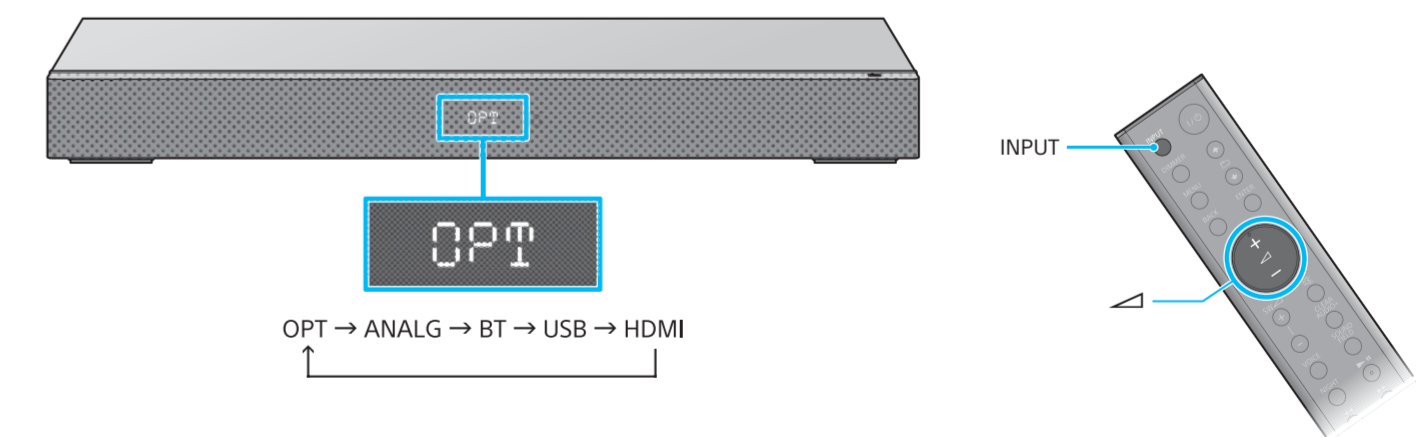

Vajutage korduvalt nuppu INPUT, kuni ekraanil kuvatakse pistik, millega ühendasite 1. etapis oma teleri. Seejärel vajutage helitugevuse reguleerimiseks nuppu (helitugevus).

Seadistamine on lõpetatud. Nautige!

BLUETOOTH-ühenduse, USB ja muude funktsioonide kohta vaadake kaasasolevat kasutusjuhendit.

