



























Underwater Housing

Bejtningsvejledning / Návod k použití
Käyttöohjeet / تعليمات التشغيل

©2016 Sony Corporation
Printed in China
http://www.sony.net/



MPK-URX100A

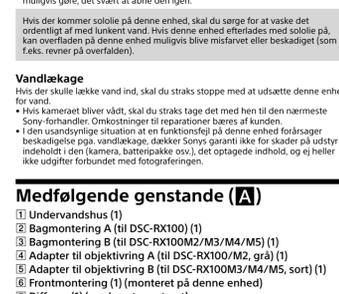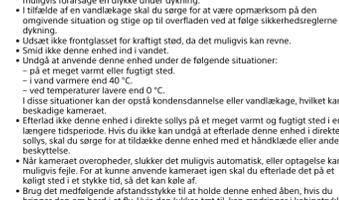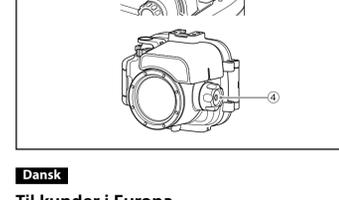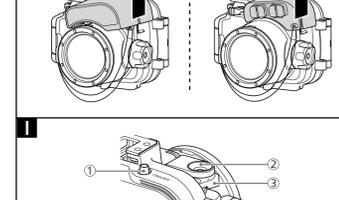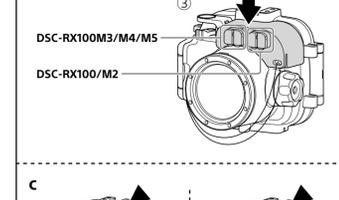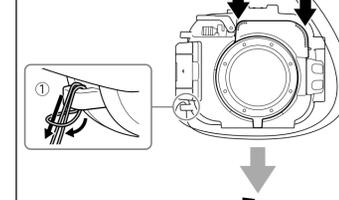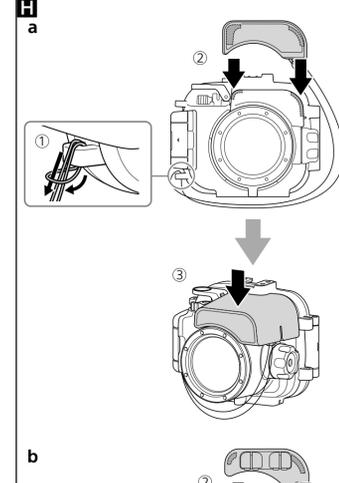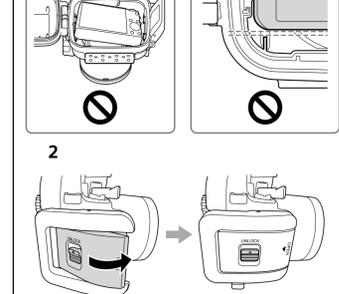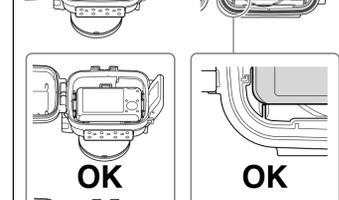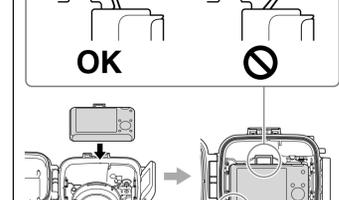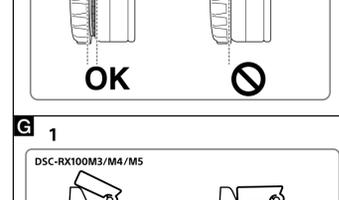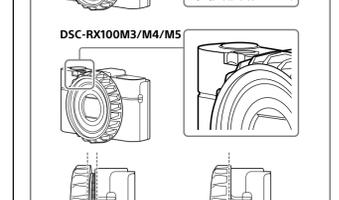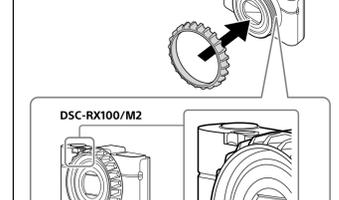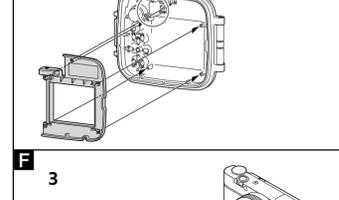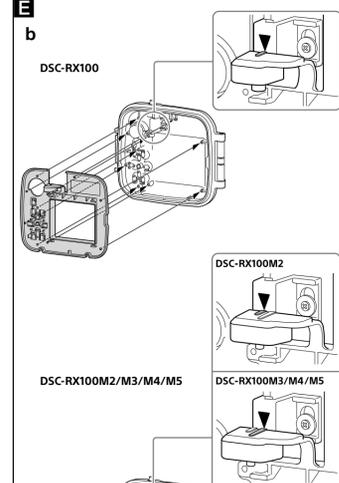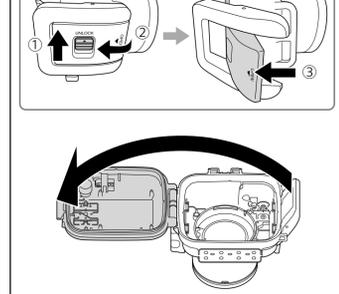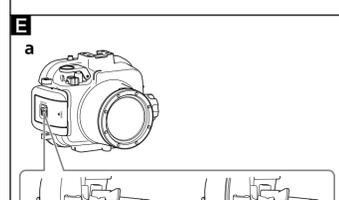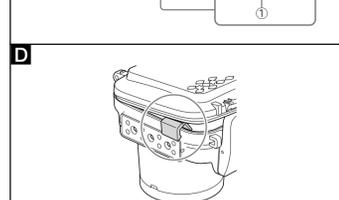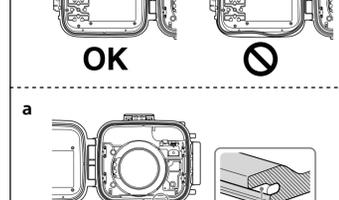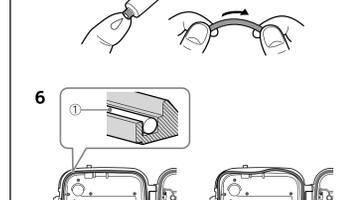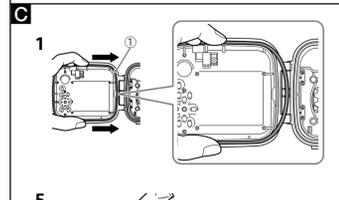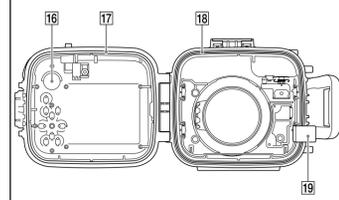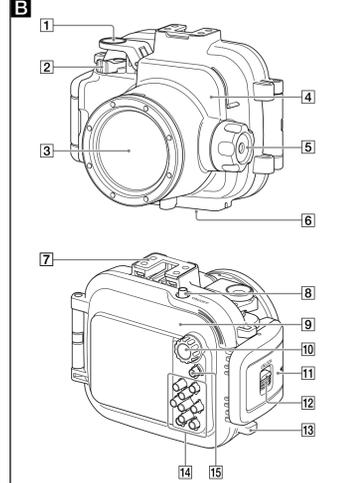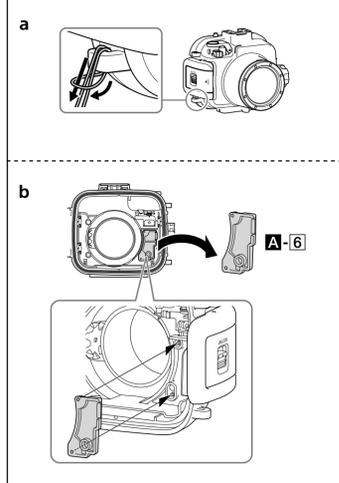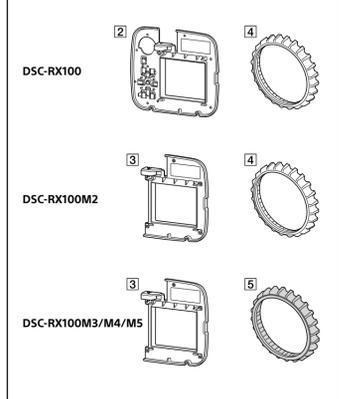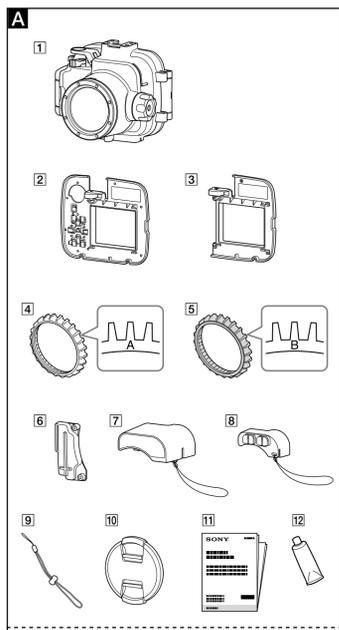

Identificering af delene (E)

1 Udløserknop
2 Zoomknop
3 Frontflas
4 Fronthus
5 Objektivringens drejehjul
6 Stativgevind
7 Tilbehørsko
8 Baghus
9 Funktionshjul
10 Spændelås
11 Spændelåsemekanisme
12 Løkke til håndrem
13 Betjeningsknapper
14 MOVIE (film)-knop
15 Koblingsgummi til funktionshjul
16 O-ring
17 Drypfri pakning
18 Afstandsstykke (Sarg for at fjerne afstandsstykket, når du anvender denne enhed. Monter afstandsstykket ved opbevaring.)
19 Siliconefedt (1)

O-ring og drypfri pakning (C)

Vedligeholdelse af O-ringen er meget vigtigt. Manglende vedligeholdelse af O-ringen i overensstemmelse med instruktionerne kan medføre, at der lækker vand ind, hvilket får denne enhed til at svigte.

O-ring
Denne enhed anvender en O-ring til at bevare dens modstandsdygtighed over for vand.

Påsætning af O-ringen
Undgå støvede eller sandede steder ved påsætning af O-ringen.

- 1 Fjern den O-ring, som er monteret på denne enhed. (1) for at fjerne O-ringen skal du trykke forsigtigt på dem og skyde dem i plens retning som illustreret. Dette gør O-ringen tilstrækkelig løs, så den er nem at fjerne. Pas på ikke at ridses O-ringen med din fingernagel.
- 2 Efters O-ringen.
• Kontroller omhyggeligt for snavs, sand, hår, støv, salt, træde osv. på O-ringen. Hvis du finder noget, skal du sørge for at tørre den af med en blød klud.
• Får din fingernagel forsigtigt omkring O-ringen for at kontrollere for usynligt snavs.
• Vær omhyggelig med ikke at efterlade nogen affejre på O-ringen, efter den er tart af.
• Kontrollér O-ringen for revner, skævelid, forvridning, fingspindning, ridser, indlejret sand osv. Udskift O-ringen, hvis du finder noget af dette.
- 3 Efters O-ringens rille på baghuset.
• Brug dine fingernagler til at smøre hele overfladen af O-ringen med en lille dråbe tyndt og jævnt fordelt siliconefedt, som illustreret.
- 4 Påfør siliconefedt som fulgte med O-ringen.
• Sarg for, at der altid er en tynd belægning af siliconefedt på overfladen af O-ringen. Siliconefedtet beskytter O-ringen og forlænger sin levetid.

Siliconefedt

Brug medfølgende siliconefedt. Andre slags siliconefedt vil beskadige O-ringen og forårsage vandlækager. Når du er færdig med at påføre siliconefedt, skal du vaske dine hænder med vand og sæbe.

Førhøjelsesforanstaltninger
Øjenkontakt: Sky straks med rigeligt vand. Opsøg lægehjælp, hvis der udvikles irritation, som ikke forsvinder.
Hudkontakt: Vask huden med sæbe og vand. Opsøg lægehjælp, hvis der udvikles irritation, som ikke forsvinder.
Indtagelse: Sky mundt. Opsøg straks lægehjælp.

Sæt O-ringen (C) ind i rillen på denne enhed.
Sæt O-ringen lige ind i rillen og vær opmærksom på de følgende punkter:
• Kontrollér for snavs på O-ringen.
• Kontrollér, at O-ringen ikke er drejet eller stukket ud.
• Træk ikke hårdt i O-ringen.

Sådan kontrolleres for vandlækager
Inden kameraet installeres, skal du lukke denne enhed og sænke den ned i vand for at sikre, at der ikke lækker vand ind.

Drypfri pakning (C-a)
Fjern ikke den drypfri pakning (C) og påfør ikke siliconefedt på den.

Hvis pakningen er slap eller i klemme mellem husene, kan der muligvis lække vand ind i denne enhed. Hvis den drypfri pakning falder af, skal du sætte pakningen omhyggeligt på mens du ser på den.

Levetid for O-ringen og den drypfri pakning

Levetiden for O-ringen varierer afhængigt af brugsintensiteten af denne enhed og opbevaringsforholdene. Den er generelt på ca. et år. Udskift den drypfri pakning med en ny, hvis du finder ridser på eller revner i den. Efter udskiftning skal du kontrollere, at der ikke lækker vand ind.

Til kunder i Europa

Bemærkning til kunder i lande, hvor EU-direktiverne gælder
Producent: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan
Oversensmæssige med EU lovgivning: Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincielaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgien

Hovedfunktion
Dette under vandhus (herefter omtalt som "denne enhed") er designet til de følgende kamerasmodeller: DSC-RX100, DSC-RX100M2, DSC-RX100M3, DSC-RX100M4, DSC-RX100M5
modstandsdygtighed over for vandtryk: Op til dybder på 40 m under vand
Strømlængde: 67 mm

Forholdsregler
• Når du anvender denne enhed under dykning, skal du sørge for at være opmærksom på den omgivende situation. Manglende opmærksomhed kan muligvis forårsage en ulykke under dykning.
• I tilfælde af en vandlækage skal du sørge for at være opmærksom på den omgivende situation og stige op til overfladen ved at følge sikkerhedsreglerne for dykning.
• Udsæt ikke frontlasset for kraftigt stød, så det muligvis kan revne.
• Smid ikke denne enhed ind i vandet.
• Undgå at anvende denne enhed under de følgende situationer:
→ på et meget varmt eller fugtigt sted.
→ i vand varmere end 40 °C.
→ ved temperaturer lavere end 0 °C.
• I disse situationer kan der opstå kondensdannelse eller vandlækage, hvilket kan beskadige kameraet.
• Efterlad ikke denne enhed i direkte sollys og et meget varmt og fugtigt sted i en længere tidsperiode. Hvis du ikke kan undgå at efterlade denne enhed i direkte sollys, skal du sørge for at tilslukke denne enhed med et håndklæde eller anden beskyttelse.
• Når kameraet overophedes, slukker det muligvis automatisk, eller optagelse kan muligvis fejle. For at kunne anvende kameraet igen skal du efterlade det på et køligt sted i et stykke tid, så det kan køle af.
• I den usædvanlige situation, at et funktionselement på denne enhed forårsager beskadigelse på vandlækage, takker Sony paranti ikke for skader på udstyr udeholdt i den (kamera, batteripakke osv.), det optagede indhold, og/eller ikke udgifter forbundet med fotograferingen.

Vandlækage

Hvis der skulle lække vand ind, skal du straks stoppe med at udsætte denne enhed for vand.
• Hvis kameraet bliver vådt, skal du straks tage det med hen til den nærmeste Sony-forhandler. Omkostninger til reparationsarbejde bæres af kunden.
• I den usædvanlige situation, at et funktionselement på denne enhed forårsager beskadigelse på vandlækage, takker Sony paranti ikke for skader på udstyr udeholdt i den (kamera, batteripakke osv.), det optagede indhold, og/eller ikke udgifter forbundet med fotograferingen.

Hvis der kommer sololie på denne enhed, skal du sørge for at vaske det ordentligt af med lukket vand. Hvis denne enhed efterlades med sololie på, kan vandet på denne enhed muligvis blive misfarvet eller beskadiget (som f.eks. revner på overfladen).

Vandlækage
Hvis der skulle lække vand ind, skal du straks stoppe med at udsætte denne enhed for vand.
• Hvis kameraet bliver vådt, skal du straks tage det med hen til den nærmeste Sony-forhandler. Omkostninger til reparationsarbejde bæres af kunden.
• I den usædvanlige situation, at et funktionselement på denne enhed forårsager beskadigelse på vandlækage, takker Sony paranti ikke for skader på udstyr udeholdt i den (kamera, batteripakke osv.), det optagede indhold, og/eller ikke udgifter forbundet med fotograferingen.

Medfølgende genstande (A)

1 Undervandshus (1)
2 Bagmontering A (til DSC-RX100) (1)
3 Bagmontering B (til DSC-RX100M2/M3/M4/M5) (1)
4 Adapter til objektivring A (til DSC-RX100/M2, grå) (1)
5 Adapter til objektivring B (til DSC-RX100M3/M4/M5, sort) (1)
6 Frontmontering (1) (monteret på denne enhed)
7 Diffuser (1) (med snor monteret)

Klargøring af kameraet (E)

- 1 Fjern batteripakken fra kameraet.
- 2 Sæt batteripakken og hukommelseskortet i.
Sarg for at anvende en fuld opladet batteripakke.
Sarg for, at der er tilstrækkelig plads på hukommelseskortet til optagelse af billeder.
- 3 Monter den adapter til objektivring, der passer til dit kamera.
DSC-RX100/RX100M2: Adapter til objektivring A (til DSC-RX100/M2, grå)
Andre modeller: Adapter til objektivring B (til DSC-RX100M3/M4/M5, sort)
- 4 Tryk på ON/OFF (strøm)-knappen for at tænde for kameraet.
Vælg optagetilstanden.
- 5 Brug MENU til at indstille [AF-LAMP] til [Fra].
AF-lampen kan ikke anvendes sammen med denne enhed.
- 7 Kontroller objektivet og LCD-skærmen for snavs.
- 8 Lad blitzen poppe op.
Afhængigt af blitstilstanden hyser kameraets blitz altid.
- 9 Tryk på ON/OFF (strøm)-knappen for at slukke for kameraet.
Installation af kameraet i denne enhed, mens kameraet er tændt, kan muligvis beskadige kameraets objektiv.

Installation af kameraet i denne enhed (E)
Når et af de følgende monteringsgreb (medfølger ikke) er monteret på dit kamera, skal du fjerne frontmonteringen fra denne enhed inden installationen.
• AG-R1
• AG-R2

- 1 Installer kameraet i denne enhed.
- 2 Luk baghuset og fastgør spændet.

Bemærk
Når du lukker baghuset, skal du sørge for at alt, såsom håndremmen, snoren eller hår, ikke er i vejen. Hvis der er noget som sidder i klemme mellem front- og baghuset på denne enhed, kan der muligvis lække vand i denne enhed.
2 Tryk på udløserknappen (O) for at tænde for kameraet.
3 Brug zoomknappen (Z) til at ændre indstillingen af objektivet.
4 Tryk på ON/OFF (strøm)-knappen for at tænde for kameraet.
5 Vælg optagetilstanden.
6 Tryk på AF-LAMP (AF) for at tænde for AF-lampen.
7 Tryk på MENU for at indstille [AF-LAMP] til [Fra].
8 Tryk på ON/OFF (strøm)-knappen for at tænde for kameraet.
9 Tryk på ON/OFF (strøm)-knappen for at tænde for kameraet.
10 Tryk på ON/OFF (strøm)-knappen for at tænde for kameraet.
11 Tryk på ON/OFF (strøm)-knappen for at tænde for kameraet.
12 Tryk på ON/OFF (strøm)-knappen for at tænde for kameraet.
13 Tryk på ON/OFF (strøm)-knappen for at tænde for kameraet.
14 Tryk på ON/OFF (strøm)-knappen for at tænde for kameraet.
15 Tryk på ON/OFF (strøm)-knappen for at tænde for kameraet.
16 Tryk på ON/OFF (strøm)-knappen for at tænde for kameraet.
17 Tryk på ON/OFF (strøm)-knappen for at tænde for kameraet.
18 Tryk på ON/OFF (strøm)-knappen for at tænde for kameraet.
19 Tryk på ON/OFF (strøm)-knappen for at tænde for kameraet.

Montering af diffusoren eller den eksterne blitzadapter (E)

Du kan ikke montere diffusoren og den eksterne blitzadapter samtidigt.

• Montering af diffusoren (E-a)
• Montering af den eksterne blitzadapter (E-b)
• Afmontering af diffusoren eller den eksterne blitzadapter (E-c)

Brug af denne enhed

Inden du optager med kameraet i denne enhed under vand, skal du først tage dem til en dybde på ca. 1 m og sikre dig, at kameraet fungerer ordentligt, og der ikke lækker vand ind i denne enhed, hvorefter du fortsætter dit arbejde. For detaljer om kameraets funktioner skal du se den betjeningsvejledning som fulgte med kameraet.

Optagelse (E)
1 Tryk på ON/OFF (strøm)-knappen (O) for at tænde for kameraet.
2 Tryk på udløserknappen (O) for at optage billeder.
• Brug zoomknappen (Z) til at ændre indstillingen af objektivet.
• Brug objektivringens drejehjul (R) til at ændre indstillingen af objektivet.
• Brug objektivringens drejehjul (R) til at ændre indstillingen af objektivet.

Brug/indstilling af funktionerne
Du kan ikke betjene kontrolhjulet på kameraet, når du anvender denne enhed, men du kan ændre indstillingerne med kameraets menu.
Afhængigt af kameraet er visse funktioner ikke til rådighed med denne enhed.

Valg af tilstanden
Vælg optagetilstanden iha funktionshjulet på denne enhed. Du kan ikke optage lyd ordentligt under optagelse af film.

Bemærkninger om optagelse
• Hvis du ikke optager nogen billeder i en bestemt tidsperiode, slukker kameraet automatisk, for at forhindre at batteripakken løber tør. Du skal tænde for strømmen igen for at anvende kameraet igen.
• Når du anvender kameraets blitz inden i denne enhed, er den effektive blitzretningsvinkel reduceret, og billeder vil have tendens til at være generelt mere mørke, så optagelsestanden kan være kraftigt reduceret under visse optagelseforhold (helt mørkt indendørs). Under vandforhold anbefales det, at du anvender en ekstern under vandlampe under blitzen.
• Hvis du anvender blitzen under vand, kan blitzen muligvis blive reflekteret af partikler i vandet og ses på billedet som lyscirkler.
• Reflekteret skar kan muligvis opstå afhængigt af optagetilstanden. Hvis dette sker, skal du søgte forholdene.

Afspuling
Når du anvender betjeningsknapperne på denne enhed til at få vist de gemte billeder og film på LCD-skærmen på dit kamera. Mens menuer kameraet er inden i denne enhed, kan du ikke høre filmlyden.

Fjernelse af kameraet
Inden du åbner denne enhed, skal du skylle den med vand fra hansen eller ferskvand og derefter tørre vandet af med en blød klud. Når du åbner den, skal du passe på, at vand fra din krop, dit hår eller vliedtagere, serner ikke dripper på kameraet.

- 1 Tryk på ON/OFF (strøm)-knappen for at slukke for kameraet.
Fjernelse af kameraet fra denne enhed, mens kameraet er tændt, kan muligvis beskadige kameraets objektiv.
- 2 Åbn denne enhed.
- 3 Fjern kameraet fra denne enhed.
Når kameraet har været anvendt i lang tid, varmes kameraet op. Behold kameraet inde i denne enhed i et stykke tid for at lade det køle af, inden du fjerner det fra denne enhed. Sarg for, at der ikke lækker vand, når du fjerner det.

Fejlfinding
Inden du sender denne enhed til reparation, skal du kontrollere det følgende, for at se om det hjælper dig med at løse dit problem. Hvis det ikke hjælper, skal du kontakte Sonys servicecenter for kundeinformation.

Der er vanddråber inden i denne enhed.
→ Der er ridser eller revner på O-ringen.
→ Udsæt O-ringen med en ny.
• O-ringen er ikke placeret korrekt.
→ Kontrollér metoden for montering af O-ringen.

Optagetilstanden fungerer ikke.
→ Kameraet opghedes.
→ Lad kameraet ligge på et køligt sted i et stykke tid, så det kan køle af.
• Der er monteret den forkerte monterings.
→ Monter den rigtige monterings for dit kameraet på korrekt vis.

Tilstanden er ikke ændret.
→ Der er snavs eller støv på monteringen.
→ Fjern alt snavs eller støv fra monteringen med en fugtig klud.

Betjeningsknapper på denne enhed føles tunge til at trykke på, som om de sidder lettere fast, eller langsomme til at poppe tilbage på plads.
• Hver enkelt knap indstilles af O-ring ind i.
→ Når du begynder at anvende denne enhed efter et længere interval, kan O-ringen muligvis forårsage sådan besvær, hvilket ikke angiver en funktionsejfe.
• Der er monteret den forkerte monterings.
→ Monter den rigtige monterings for dit kameraet på korrekt vis.
• Der er snavs eller støv på monteringen.
→ Fjern alt snavs eller støv fra monteringen med en fugtig klud.

Objektivringens drejehjul (R) fungerer ikke.
→ Objektivringens drejehjul (R) fungerer ikke.
→ Objektivringens drejehjul (R) fungerer ikke.
→ Objektivringens drejehjul (R) fungerer ikke.

Montering af diffusoren eller den eksterne blitzadapter (E)

Du kan ikke montere diffusoren og den eksterne blitzadapter samtidigt.

• Montering af diffusoren (E-a)
• Montering af den eksterne blitzadapter (E-b)
• Afmontering af diffusoren eller den eksterne blitzadapter (E-c)

Brug af denne enhed

Inden du optager med kameraet i denne enhed under vand, skal du først tage dem til en dybde på ca. 1 m og sikre dig, at kameraet fungerer ordentligt, og der ikke lækker vand ind i denne enhed, hvorefter du fortsætter dit arbejde. For detaljer om kameraets funktioner skal du se den betjeningsvejledning som fulgte med kameraet.

Optagelse (E)
1 Tryk på ON/OFF (strøm)-knappen (O) for at tænde for kameraet.
2 Tryk på udløserknappen (O) for at optage billeder.
• Brug zoomknappen (Z) til at ændre indstillingen af objektivet.
• Brug objektivringens drejehjul (R) til at ændre indstillingen af objektivet.
• Brug objektivringens drejehjul (R) til at ændre indstillingen af objektivet.

Brug/indstilling af funktionerne
Du kan ikke betjene kontrolhjulet på kameraet, når du anvender denne enhed, men du kan ændre indstillingerne med kameraets menu.
Afhængigt af kameraet er visse funktioner ikke til rådighed med denne enhed.

Valg af tilstanden
Vælg optagetilstanden iha funktionshjulet på denne enhed. Du kan ikke optage lyd ordentligt under optagelse af film.

Bemærkninger om optagelse
• Hvis du ikke optager nogen billeder i en bestemt tidsperiode, slukker kameraet automatisk, for at forhindre at batteripakken løber tør. Du skal tænde for strømmen igen for at anvende kameraet igen.
• Når du anvender kameraets blitz inden i denne enhed, er den effektive blitzretningsvinkel reduceret, og billeder vil have tendens til at være generelt mere mørke, så optagelsestanden kan være kraftigt reduceret under visse optagelseforhold (helt mørkt indendørs). Under vandforhold anbefales det, at du anvender en ekstern under vandlampe under blitzen.
• Hvis du anvender blitzen under vand, kan blitzen muligvis blive reflekteret af partikler i vandet og ses på billedet som lyscirkler.
• Reflekteret skar kan muligvis opstå afhængigt af optagetilstanden. Hvis dette sker, skal du søgte forholdene.

Afspuling
Når du anvender betjeningsknapperne på denne enhed til at få vist de gemte billeder og film på LCD-skærmen på dit kamera. Mens menuer kameraet er inden i denne enhed, kan du ikke høre filmlyden.

Fjernelse af kameraet
Inden du åbner denne enhed, skal du skylle den med vand fra hansen eller ferskvand og derefter tørre vandet af med en blød klud. Når du åbner den, skal du passe på, at vand fra din krop, dit hår eller vliedtagere, serner ikke dripper på kameraet.

- 1 Tryk på ON/OFF (strøm)-knappen for at slukke for kameraet.
Fjernelse af kameraet fra denne enhed, mens kameraet er tændt, kan muligvis beskadige kameraets objektiv.
- 2 Åbn denne enhed.
- 3 Fjern kameraet fra denne enhed.
Når kameraet har været anvendt i lang tid, varmes kameraet op. Behold kameraet inde i denne enhed i et stykke tid for at lade det køle af, inden du fjerner det fra denne enhed. Sarg for, at der ikke lækker vand, når du fjerner det.

Fejlfinding
Inden du sender denne enhed til reparation, skal du kontrollere det følgende, for at se om det hjælper dig med at løse dit problem. Hvis det ikke hjælper, skal du kontakte Sonys servicecenter for kundeinformation.

Der er vanddråber inden i denne enhed.
→ Der er ridser eller revner på O-ringen.
→ Udsæt O-ringen med en ny.
• O-ringen er ikke placeret korrekt.
→ Kontrollér metoden for montering af O-ringen.

Optagetilstanden fungerer ikke.
→ Kameraet opghedes.
→ Lad kameraet ligge på et køligt sted i et stykke tid, så det kan køle af.
• Der er monteret den forkerte monterings.
→ Monter den rigtige monterings for dit kameraet på korrekt vis.

Tilstanden er ikke ændret.
→ Der er snavs eller støv på monteringen.
→ Fjern alt snavs eller støv fra monteringen med en fugtig klud.

Betjeningsknapper på denne enhed føles tunge til at trykke på, som om de sidder lettere fast, eller langsomme til at poppe tilbage på plads.
• Hver enkelt knap indstilles af O-ring ind i.
→ Når du begynder at anvende denne enhed efter et længere interval, kan O-ringen muligvis forårsage sådan besvær, hvilket ikke angiver en funktionsejfe.
• Der er monteret den forkerte monterings.
→ Monter den rigtige monterings for dit kameraet på korrekt vis.
• Der er snavs eller støv på monteringen.
→ Fjern alt snavs eller støv fra monteringen med en fugtig klud.

Objektivringens drejehjul (R) fungerer ikke.
→ Objektivringens drejehjul (R) fungerer ikke.
→ Objektivringens drejehjul (R) fungerer ikke.
→ Objektivringens drejehjul (R) fungerer ikke.

Montering af diffusoren eller den eksterne blitzadapter (E)

Du kan ikke montere diffusoren og den eksterne blitzadapter samtidigt.

• Montering af diffusoren (E-a)
• Montering af den eksterne blitzadapter (E-b)
• Afmontering af diffusoren eller den eksterne blitzadapter (E-c)

Brug af denne enhed

Inden du optager med kameraet i denne enhed under vand, skal du først tage dem til en dybde på ca. 1 m og sikre dig, at kameraet fungerer ordentligt, og der ikke lækker vand ind i denne enhed, hvorefter du fortsætter dit arbejde. For detaljer om kameraets funktioner skal du se den betjeningsvejledning som fulgte med kameraet.

Optagelse (E)
1 Tryk på ON/OFF (strøm)-knappen (O) for at tænde for kameraet.
2 Tryk på udløserknappen (O) for at optage billeder.
• Brug zoomknappen (Z) til at ændre indstillingen af objektivet.
• Brug objektivringens drejehjul (R) til at ændre indstillingen af objektivet.
• Brug objektivringens drejehjul (R) til at ændre indstillingen af objektivet.

Brug/indstilling af funktionerne
Du kan ikke betjene kontrolhjulet på kameraet, når du anvender denne enhed, men du kan ændre indstillingerne med kameraets menu.
Afhængigt af kameraet er visse funktioner ikke til rådighed med denne enhed.

Valg af tilstanden
Vælg optagetilstanden iha funktionshjulet på denne enhed. Du kan ikke optage lyd ordentligt under optagelse af film.

Bemærkninger om optagelse
• Hvis du ikke optager nogen billeder i en bestemt tidsperiode, slukker kameraet automatisk, for at forhindre at batteripakken løber tør. Du skal tænde for strømmen igen for at anvende kameraet igen.
• Når du anvender kameraets blitz inden i denne enhed, er den effektive blitzretningsvinkel reduceret, og billeder vil have tendens til at være generelt mere mørke, så optagelsestanden kan være kraftigt reduceret under visse optagelseforhold (helt mørkt indendørs). Under vandforhold anbefales det, at du anvender en ekstern under vandlampe under blitzen.
• Hvis du anvender blitzen under vand, kan blitzen muligvis blive reflekteret af partikler i vandet og ses på billedet som lyscirkler.
• Reflekteret skar kan muligvis opstå afhængigt af optagetilstanden. Hvis dette sker, skal du søgte forholdene.

Afspuling
Når du anvender betjeningsknapperne på denne enhed til at få vist de gemte billeder og film på LCD-skærmen på dit kamera. Mens menuer kameraet er inden i denne enhed, kan du ikke høre filmlyden.

Fjernelse af kameraet
Inden du åbner denne enhed, skal du skylle den med vand fra hansen eller ferskvand og derefter tørre vandet af med en blød klud. Når du åbner den, skal du passe på, at vand fra din krop, dit hår eller vliedtagere, serner ikke dripper på kameraet.

- 1 Tryk på ON/OFF (strøm)-knappen for at slukke for kameraet.
Fjernelse af kameraet fra denne enhed, mens kameraet er tændt, kan muligvis beskadige kameraets objektiv.
- 2 Åbn denne enhed.
- 3 Fjern kameraet fra denne enhed.
Når kameraet har været anvendt i lang tid, varmes kameraet op. Behold kameraet inde i denne enhed i et stykke tid for at lade det køle af, inden du fjerner det fra denne enhed. Sarg for, at der ikke lækker vand, når du fjerner det.

Fejlfinding
Inden du sender denne enhed til reparation, skal du kontrollere det følgende, for at se om det hjælper dig med at løse dit problem. Hvis det ikke hjælper, skal du kontakte Sonys servicecenter for kundeinformation.

Der er vanddråber inden i denne enhed.
→ Der er ridser eller revner på O-ringen.
→ Udsæt O-ringen med en ny.
• O-ringen er ikke placeret korrekt.
→ Kontrollér metoden for montering af O-ringen.

Optagetilstanden fungerer ikke.
→ Kameraet opghedes.
→ Lad kameraet ligge på et køligt sted i et stykke tid, så det kan køle af.
• Der er monteret den forkerte monterings.
→ Monter den rigtige monterings for dit kameraet på korrekt vis.

Tilstanden er ikke ændret.
→ Der er snavs eller støv på monteringen.
→ Fjern alt snavs eller støv fra monteringen med en fugtig klud.

Betjeningsknapper på denne enhed føles tunge til at trykke på, som om de sidder lettere fast, eller langsomme til at poppe tilbage på plads.
• Hver enkelt knap indstilles af O-ring ind i.
→ Når du begynder at anvende denne enhed efter et længere interval, kan O-ringen muligvis forårsage sådan besvær, hvilket ikke angiver en funktionsejfe.
• Der er monteret den forkerte monterings.
→ Monter den rigtige monterings for dit kameraet på korrekt vis.
• Der er snavs eller støv på monteringen.
→ Fjern alt snavs eller støv fra monteringen med en fugtig klud.

Objektivringens drejehjul (R) fungerer ikke.
→ Objektivringens drejehjul (R) fungerer ikke.
→ Objektivringens drejehjul (R) fungerer ikke.
→ Objektivringens drejehjul (R) fungerer ikke.

Montering af diffusoren eller den eksterne blitzadapter (E)

Du kan ikke montere diffusoren og den eksterne blitzadapter samtidigt.

• Montering af diffusoren (E-a)
• Montering af den eksterne blitzadapter (E-b)
• Afmontering af diffusoren eller den eksterne blitzadapter (E-c)

Brug af denne enhed

Inden du optager med kameraet i denne enhed under vand, skal du først tage dem til en dybde på ca. 1 m og sikre dig, at kameraet fungerer ordentligt, og der ikke lækker vand ind i denne enhed, hvorefter du fortsætter dit arbejde. For detaljer om kameraets funktioner skal du se den betjeningsvejledning som fulgte med kameraet.

Optagelse (E)
1 Tryk på ON/OFF (strøm)-knappen (O) for at tænde for kameraet.
2 Tryk på udløserknappen (O) for at optage billeder.
• Brug zoomknappen (Z) til at ændre indstillingen af objektivet.
• Brug objektivringens drejehjul (R) til at ændre indstillingen af objektivet.
• Brug objektivringens drejehjul (R) til at ændre indstillingen af objektivet.

Brug/indstilling af funktionerne
Du kan ikke betjene kontrolhjulet på kameraet, når du anvender denne enhed, men du kan ændre indstillingerne med kameraets menu.
Afhængigt af kameraet er visse funktioner ikke til rådighed med denne enhed.

Valg af tilstanden
Vælg optagetilstanden iha funktionshjulet på denne enhed. Du kan ikke optage lyd ordentligt under optagelse af film.

Bemærkninger om optagelse
• Hvis du ikke optager nogen billeder i en bestemt tidsperiode, slukker kameraet automatisk, for at forhindre at batteripakken løber tør. Du skal tænde for strømmen igen for at anvende kameraet igen.
• Når du anvender kameraets blitz inden i denne enhed, er den effektive blitzretningsvinkel reduceret, og billeder vil have tendens til at være generelt mere mørke, så optagelsestanden kan være kraftigt reduceret under visse optagelseforhold (helt mørkt indendørs). Under vandforhold anbefales det, at du anvender en ekstern under vandlampe under blitzen.
• Hvis du anvender blitzen under vand, kan blitzen muligvis blive reflekteret af partikler i vandet og ses på billedet som lyscirkler.
• Reflekteret skar kan muligvis opstå afhængigt af optagetilstanden. Hvis dette sker, skal du søgte forholdene.

Afspuling
Når du anvender betjeningsknapperne på denne enhed til at få vist de gemte billeder og film på LCD-skærmen på dit kamera. Mens menuer kameraet er inden i denne enhed, kan du ikke høre filmlyden.

Fjernelse af kameraet
Inden du åbner denne enhed, skal du skylle den med vand fra hansen eller ferskvand og derefter tørre vandet af med en blød klud. Når du åbner den, skal du passe på, at vand fra din krop, dit hår eller vliedtagere, serner ikke dripper på kameraet.

- 1 Tryk på ON/OFF (strøm)-knappen for at slukke for kameraet.
Fjernelse af kameraet fra denne enhed, mens kameraet er tændt, kan muligvis beskadige kameraets objektiv.
- 2 Åbn denne enhed.
- 3 Fjern kameraet fra denne enhed.
Når kameraet har været anvendt i lang tid, varmes kameraet op. Behold kameraet inde i denne enhed i et stykke tid for at lade det køle af, inden du fjerner det fra denne enhed. Sarg for, at der ikke lækker vand, når du fjerner det.

Fejlfinding
Inden du sender denne enhed til reparation, skal du kontrollere det følgende, for at se om det hjælper dig med at løse dit problem. Hvis det ikke hjælper, skal du kontakte Sonys servicecenter for kundeinformation.

Der er vanddråber inden i denne enhed.
→ Der er ridser eller revner på O-ringen.
→ Udsæt O-ringen med en ny.
• O-ringen er ikke placeret korrekt.
→ Kontrollér metoden for montering af O-ringen.

Optagetilstanden fungerer ikke.
→ Kameraet opghedes.
→ Lad kameraet ligge på et køligt sted i et stykke tid, så det kan køle af.
• Der er monteret den forkerte monterings.
→ Monter den rigtige monterings for dit kameraet på korrekt vis.

Tilstanden er ikke ændret.
→ Der er snavs eller støv på monteringen.
→ Fjern alt snavs eller støv fra monteringen med en fugtig klud.

Betjeningsknapper på denne enhed føles tunge til at trykke på, som om de sidder lettere fast, eller langsomme til at poppe tilbage på plads.
• Hver enkelt knap indstilles af O-ring ind i.
→ Når du begynder at anvende denne enhed efter et længere interval, kan O-ringen muligvis forårsage sådan besvær, hvilket ikke angiver en funktionsejfe.
• Der er monteret den forkerte monterings.
→ Monter den rigtige monterings for dit kameraet på korrekt vis.
• Der er snavs eller støv på monteringen.
→ Fjern alt snavs eller støv fra monteringen med en fugtig klud.

Objektivringens drejehjul (R) fungerer ikke.
→ Objektivringens drejehjul (R) fungerer ikke.
→ Objektivringens drejehjul (R) fungerer ikke.
→ Objektivringens drejehjul (R) fungerer ikke.

Klargøring af kameraet (E)

- 1 Fjern batteripakken fra kameraet.
- 2 Sæt batteripakken og hukommelseskortet i.
Sarg for at anvende en fuld opladet batteripakke.
Sarg for, at der er tilstrækkelig plads på hukommelseskortet til optagelse af billeder.
- 3 Monter den adapter til objektivring, der passer til dit kamera.
DSC-RX100/RX100M2: Adapter til objektivring A (til DSC-RX100/M2, grå)
Andre modeller: Adapter til objektivring B (til DSC-RX100M3/M4/M5, sort)
- 4 Tryk på ON/OFF (strøm)-knappen for at tænde for kameraet.
Vælg optagetilstanden.
- 5 Brug MENU til at indstille [AF-LAMP] til [Fra].
AF-lampen kan ikke anvendes sammen med denne enhed.
- 7 Kontroller objektivet og LCD-sk

