


Lokacija upravljalnih gumbov in osnovnih funkcij

Glavna enota

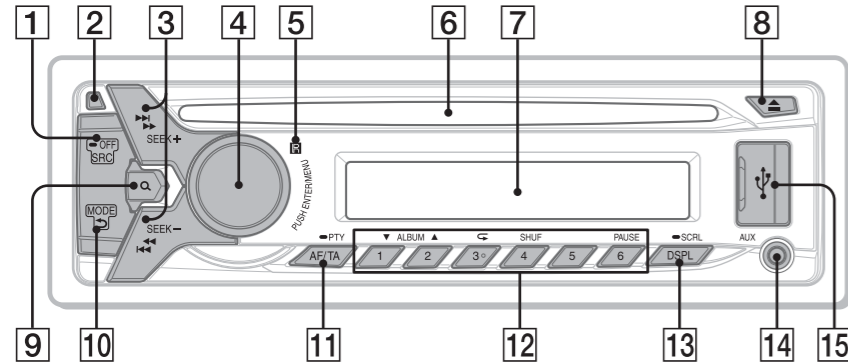

- 1 SRC (vir)**
Pritisnite, da vklopite napravo; izberite vir (Radio/CD/USB/AUX).
OFF
Pridržite eno sekundo, da prekinete napajanje.
Pridržite več kot dve sekundi, da izklopite napajanje in da izbrišete prikaz na zaslonu.
- 2 Gumb za odstranjevanje sprednje plošče**
- 3 SEEK +/-**
◀◀/▶▶ (nazaj/naprej)
◀◀/▶▶ (hitro pomikanje nazaj/naprej)
Radio:
Za samodejno iskanje postaj pritisnite gumb; za ročno iskanje postaje ga pridržite.
CD/USB:
Za preskok skladbe pritisnite gumb; za zaporedno preskakovanje skladb pritisnite gumb, nato ga v približno dveh sekundah znova pritisnite in pridržite; za hitro previjanje skladbe nazaj/naprej pridržite gumb.
- 4 Gumb za upravljanje**
Zavrte ga, da prilagodite raven glasnosti.

- ENTER**
Potrdite izbrani element.
- MENU**
Odprite nastavitveni meni.
- 5 Sprejemnik daljinskega upravljalnika**
- 6 Reža za plošče**
- 7 Zaslon**
- 8 ▲ (odstranjevanje plošče)**
- 9 Q (prebrskaj)**
Omogočite način Quick-BrowZer™. (Skladbo na plošči CD ali v napravi USB lahko preprosto poiščete po kategorijah.)
1 Pritisnite Q (prebrskaj)*1 za prikaz seznama kategorij iskanja.
Ko se prikaže seznam skladb, pritisnite gumb ↶ (nazaj), dokler se ne prikaže zelena kategorija iskanja.
2 Zavrte gumb za upravljanje na zeleno kategorijo iskanja, nato pa izbiro potrdite, tako da ga pritisnete.
3 Ponovite 2. korak, da poiščete zeleno skladbo.
Predvajanje se začne.
Če želite zapustiti način Quick-BrowZer, pritisnite gumb Q (prebrskaj).


- 10 ↶ (nazaj)**
Vrnitev na prejšnji zaslon.
MODE
Pritisnite, da izberete frekvenčni pas (FM1, FM2, FM3, MW ali LW).
- 11 AF (alternativne frekvence)/TA (prometna obvestila)**
Nastavite AF in TA.
PTY (vrsta programa)
Pritisnite in pridržite gumb v načinu RDS, da izberete PTY.
- 12 Številski gumbi (1 do 6)**
Radio:
Za poslušanje shranjenih postaj pritisnite gumb; za shranjevanje postaj ga pridržite.
CD/USB:
1/2: ALBUM ▼/▲ (med predvajanjem datotek MP3/WMA)
Za preskok albuma pritisnite gumb; za zaporedno preskakovanje albumov ga pridržite.
3: ⏮ (ponavljanje)*2
4: SHUF (naključno predvajanje)
6: PAUSE
Pritisnite gumb za začasno zaustavitev predvajanja. Pritisnite ga znova, če želite nadaljevati predvajanje.
- 13 DSPL (zaslon)**
Za spreminjanje elementov na zaslonu pritisnite gumb.
SCRL (pomikanje)
Pridržite gumb za premikanje po elementih na zaslonu.
- 14 Vtičnica AUX**
- 15 Vrata USB**
*1 Med predvajanjem iz naprave USB za več kot dve sekundi pridržite gumb Q (prebrskaj), da se vrnete na začetek seznama kategorij.
*2 Na tem gumbu je otipljiva pika.

Opozorilo, če vžig v vašem avtomobilu ne podpira položaja ACC
Nastavite funkcijo AUTO OFF. Ko izklopite enoto, se bo v nastavljenem času popolnoma in samodejno zaustavila, tako da ne bo praznila akumulatorja. Če ne nastavite funkcije AUTO OFF, vsakič, ko ugasnete motor, pridržite gumb OFF, dokler prikaz na zaslonu ne izgine.

Odstranjevanje sprednje plošče

Sprednjo ploščo te enote lahko odstranite ter tako preprečite krajo.

- 1 Pridržite gumb OFF ①.**
Enota se izklopi.
- 2 Pridržite gumb za odstranjevanje sprednje plošče ②, nato pa ploščo povlecite proti sebi.**

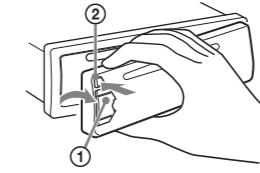


Opozorilni alarm

Če stikalo za vžig premaknete v položaj za OFF, ne da bi odstranili sprednjo ploščo, bo nekaj sekund aktiviran opozorilni signal. Alarm bo aktiven samo, če uporabljate vgrajeni ojačevalnik.

Pritrjevanje sprednje plošče

Del ① na sprednji plošči povežite z delom ② na enoti, kot je prikazano, nato pa potisnite levi del, da se zaskoči.

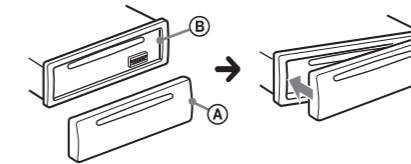

NASTAVITEV

Nastavitev ure

Enota uporablja 24-urni digitalni prikaz časa.

- 1 Pritisnite gumb MENU, zavrte gumb za upravljanje na možnost [GENERAL] in ga pritisnite.**
- 2 Zavrte gumb za upravljanje na možnost [CLOCK-ADJ] in ga pritisnite.**
Prikaz ure utripa.
- 3 Ure in minute nastavite tako, da zavrte gumb za upravljanje.**
Če želite spremeniti digitalni prikaz, pritisnite gumb SEEK +/-.
- 4 Ko nastavite minute, pritisnite gumb MENU.**
Nastavitev je končana, ura pa aktivna.

Za prikaz ure

Pritisnite DSPL.

Nasvet
Uro lahko samodejno nastavite s funkcijo RDS. Podrobnosti si oglejte v razdelku »Prilaganje elementov nastavitve« na hrbtini strani lista in nastavite možnost [CT-ON] (ura).

RADIO

Samodejno shranjevanje postaj

Pozor


Pri iskanju postaj med vožnjo uporabite funkcijo BTM (Best Tuning Memory), da preprečite nesrečo.

- 1 Pritiskajte gumb SRC, da izberete možnost [TUNER].**
Če želite spremeniti pasovno širino, pritisnite gumb MODE.
- 2 Pritisnite gumb MENU, zavrte gumb za upravljanje na možnost [GENERAL] in ga pritisnite.**
- 3 Zavrte gumb za upravljanje na možnost [BTM] in ga pritisnite.**
Enota shranjuje postaje na številске gumbes v vrstnem redu frekvenc.

USB

Predvajanje naprave USB

- 1 Odprite pokrov USB in napravo USB povežite v vrata USB.

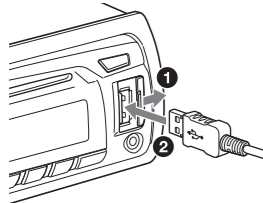

Predvajanje se začne.

Če je naprava že povezana, pritisnite gumb SRC in izberite možnost [USB], da začnete predvajanje.

- 2 Prilagodite raven glasnosti naprave.

Zaustavitev predvajanja

Za eno sekundo pridržite gumb OFF.

Odstranjevanje naprave


Zaustavite predvajanje in odstranite napravo.

CD

USB

Predvajanje skladb v različnih načinih

Razpoložljivi načini predvajanja so odvisni od izbranega zvočnega vira.

- 1 Med predvajanjem pritisnite gumb  (ponavljanje) ali SHUF (naključno predvajanje), da izberete želeni način predvajanja.

Morda bo trajalo nekaj časa, da se začne predvajanje v izbranem načinu.

NASTAVITEV

RADIO

CD


USB

Prilagajanje zvočnih lastnosti

- 1 Med sprejemanjem radijskih signalov/ predvajanjem zvoka pritisnite gumb MENU, nato gumb za upravljanje zavrtite na možnost [SOUND] in ga pritisnite.

- 2 Zavrtite gumb za upravljanje na želeni element in ga pritisnite.

- 3 Zavrtite gumb za upravljanje na želeno nastavitev in ga pritisnite. Nastavitev je dokončana.

- 4 Pritisnite gumb  (nazaj), da se vrnete na prejšnji prikaz na zaslonu.

Odvisno od vira in nastavitve lahko nastavite naslednje elemente:

Nastavitve zvoka (SOUND):

EQ3 PRESET

Omogoča izbiro krivulje izenačevalnika med 7 možnostmi ali izklop: [XPLOD], [VOCAL], [EDGE], [CRUISE], [SPACE], [GRAVITY], [CUSTOM], [OFF]. Nastavitev krivulje izenačevalnika se lahko shrani za posamezen vir.

EQ3 SETTING

Nastavitev EQ3 je nastavljena na možnost [CUSTOM].

Omogoča izbiro nastavitve izenačevalnika: [LOW], [MID], [HIGH].

Če želite obnoviti tovarniško nastavitev krivulje izenačevalnika, pritisnite in pridržite gumb ENTER, preden je nastavitev dokončana.

BALANCE

Prilagodi ravnovesje zvoka: [RIGHT-15] – [CENTER] – [LEFT-15].

FADER

Prilagodi relativno raven: [FRONT-15] – [CENTER] – [REAR-15].

LOUDNESS (dinamična glasnost)

Poudari nizke in visoke tone, rezultat pa je jasen zvok pri nizki glasnosti: [ON], [OFF].

SW LEVEL (raven globokotonca)

Prilagodi raven glasnosti globokotonca: [+2 dB] – [0 dB] – [-2 dB].

AUX VOL* (raven glasnosti AUX)

Prilagodi raven glasnosti za vsako povezano napravo: [+18 dB] – [0 dB] – [-8 dB].

Ko je omogočena ta nastavitev, vam ni treba prilagajati ravni glasnosti med različnimi viri.

* Ko je izbrana možnost AUX.

NASTAVITEV

RADIO

CD


USB

Prilagajanje elementov nastavitve

- 1 Pritisnite gumb MENU, nato gumb za upravljanje zavrtite na želeno kategorijo in ga pritisnite.

- 2 Zavrtite gumb za upravljanje na želeni element in ga pritisnite.

- 3 Zavrtite gumb za upravljanje na želeno nastavitev in ga pritisnite.* Nastavitev je dokončana.

- 4 Pritisnite gumb  (nazaj), da se vrnete na prejšnji prikaz na zaslonu.

* Če želite nastaviti možnosti CLOCK-ADJ in BTM, 4. korak ni potreben.

Odvisno od vira in nastavitve lahko nastavite naslednje elemente:

Splošne nastavitve (GENERAL):

CLOCK-ADJ (nastavitev ure)

Nastavite uro.

CAUT ALM*1 (opozorilni alarm)

Aktivira opozorilni alarm: [ON], [OFF]. (Na voljo le, ko je glavna enota izklopljena.)

BEEP

Aktivira kratek zvočni signal: [ON], [OFF].

AUTO OFF

Ko izklopite napravo, se po izteku nastavljenega časa samodejno popolnoma zaustavi: [NO], [30S] (30 sekund), [30M] (30 minut), [60M] (60 minut).

AUX-A*1 (zvok AUX)

Aktivira zaslon vira AUX: [ON], [OFF]. (Na voljo le, ko je glavna enota izklopljena.)

CT (ura)

Aktivira funkcijo CT: [ON], [OFF].

REGIONAL*2

Omeji sprejem na določeno regijo: [ON], [OFF]. (Na voljo le, ko naprava sprejema frekvenco FM.)

BTM*3

Samodejno shrani radijske postaje.

*1 Ko je enota izklopljena.

*2 Ko naprava sprejema frekvenco FM.

*3 Ko je izbran sprejemnik.

Nastavitve zvoka (SOUND):

Za podrobnosti glejte razdelek »Prilagajanje zvočnih lastnosti«.

Nastavitev zaslona (DISPLAY):

DEMO (predstavitev)

Aktivira predstavitev: [ON], [OFF].

DIMMER

Spremeni svetlost zaslona: [ON], [OFF].

AUTO SCR (samodejno pomikanje)

Omogoča samodejno pomikanje po daljših elementih: [ON], [OFF].

M.DISPLAY (prikaz gibanja)

Prikaže premikajoče vzorce: [ON], [OFF].