



Zbrinjavanje starih električnih i elektroničkih uređaja (primjenjuje se u Europskoj uniji i ostalim europskim zemljama s posebnim sistemima zbrinjavanja)

Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži označava da se ovaj proizvod ne smije zbrinjavati kao kućni otpad. On treba biti zbrinut na za tu namjenu predviđenom mjestu za reciklažu električne ili elektroničke opreme. Pravilnim zbrinjavanjem starog proizvoda čuvate okoliš i brinete za zdravlje svojih bližnjih. Nepravilnim odlaganjem proizvoda ugrožava se okoliš i zdravlje ljudi. Reciklažom materijala pomažete u očuvanju prirodnih izvora. Za detaljne informacije o reciklaži ovog proizvoda, molimo kontaktirajte vašu lokalnu upravu, odlagalište otpada ili trgovinu gdje ste kupili proizvod.

Punjač baterija

Upute za uporabu

BC-TR1


© 2003 Sony Corporation

<http://www.sony.net/>




- Punjač baterija BC-TR1 je prikladan za punjenje litij-ionske baterije "InfoLITHIUM" (tip T i tip R).
- "InfoLITHIUM" baterija tipa T ima oznaku , a "InfoLITHIUM" baterija tipa R ima oznaku .
- "InfoLITHIUM" je zaštitni znak tvrtke Sony Corporation.
- Uređaj nije moguće koristiti za punjenje nikal-kadmij baterija ili nikal metal-hidridnih baterija.


A 1

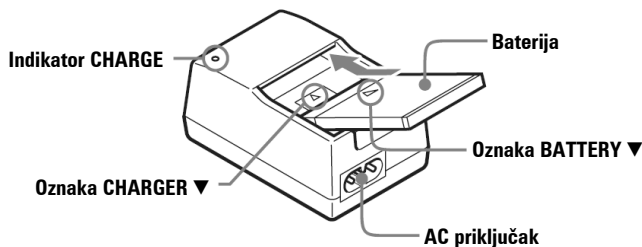

2

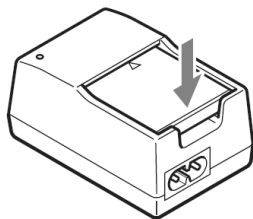

B

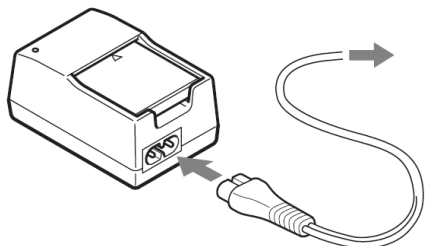

UPOZORENJE

Kako bi spriječili opasnost od požara ili električnog udara, ne izlažite uređaj kiši ili vlazi.

Kako bi spriječili električni udar, ne otvarajte kućište. Sva popravke prepustite kvalificiranom osoblju.

Napomene o uporabi

Uređaj nije otporan na prašinu, prskanje i vodu.

Mjere opreza

- Spojite kabel napajanja punjača u zidnu utičnicu. Uređaj se napaja čak i ako indikator CHARGE ne svijetli. U slučaju bilo kakve nepravilnosti u radu, isključite punjač iz napajanja.
- Uređaj nije moguće koristiti za punjenje nikal-kadmij baterija ili nikal metal-hidridnih baterija.
- Prilikom punjenja čvrsto spojite bateriju na punjač.
- Pravilno spojite bateriju na punjač kako ne bi oštetili priključke.
- U svrhu zaštite, skinite bateriju s punjača 24 sata nakon punjenja.
- Punjač zaštitite od mehaničkih udara i pada.
- Punjač udaljite od TV ili AM prijemnika. U suprotnom bi mogao uzrokovati smetnje.
- Ukoliko punjač ne planirate koristiti dulje vrijeme, odspojite ga s napajanja. Prilikom odspajanja iz utičnice, povucite utikač, a ne kabel.
- Osigurajte da nijedan metalni predmet ne dođe u dodir s metalnim dijelovima punjača. U suprotnom može doći do kratkog spoja i oštećenja punjača.

Neprikladna mjesta

Bez obzira da li je punjač uključen, ne ostavljajte ga na sljedećim mjestima, kako bi spriječili kvar:

- Ostavljanje uređaja na mjesta koja su pod utjecajem izravne sunčeve svjetlosti, kao na upravljačkoj ploči automobila, ili u blizini grijaćih uređaja može uzrokovati deformacije ili kvar punjača.
- Mjesta pretjeranih vibracija.
- Mjesta podložna jakom elektromagnetskom polju ili isijavanju.
- Pjeskovit teren.
- Na mjestima poput plaža ili sličnih terena s pijeskom, ili gdje su moguće pješčane oluje, zaštitite punjač od prašine i pijeska kako se ne bi oštetio.

Održavanje

- Ukoliko je potrebno, obrišite uređaj mekom suhom krpom.
- Ukoliko je uređaj jako zaprljan, obrišite ga mekom krpom namočenom u blagu otopinu vode i sredstva za čišćenje, te ga osušite suhom krpom.
- Ne koristite razrjeđivač, benzin, alkohol i sl., kako ne bi oštetili površinu.
- Pridržavajte se uputa za uporabu prilikom korištenja kemijskih sredstava za čišćenje.
- Uporaba agresivnih sredstava poput insekticida, ili izlaganje površine punjača materijalima poput gume ili vinilne plastike dulje vrijeme, može uzrokovati istrošenost ili oštećenje na uređaju.

Punjenje baterije

Baterija se puni priključenjem na punjač.

Slikovni prikazi u ovim uputama se odnose na bateriju tipa T.

1 Priključite bateriju (Pogledajte sliku **A**)

Poravnajte oznaku baterije BATTERY ▼ sa smjerom oznake punjača CHARGER ▼ te je uložite u smjeru strelice (Pogledajte sliku **A**-1). Kad ste uložili do kraja, lagano pritisnite u smjeru strelice dok ne klikne na mjesto (Pogledajte sliku **A**-2).

2 Spojite mrežni kabel u punjač i mrežnu utičnicu (Pogledajte sliku **B**).

Indikator CHARGE svijetli (narančasto) i počinje punjenje. Kad se indikator CHARGE isključi, punjenje je gotovo (**Normalno punjenje**). Za punjenje koje omogućuje dulje korištenje baterije, ostavite bateriju u punjaču još otprilike sat vremena (**Potpuno punjenje**).

Vađenje baterije

Podignite bateriju i skinite je.

Vrijeme punjenja

U sljedećoj tablici je prikazano vrijeme punjenja za potpuno praznu bateriju.

Baterija	NP-FT1	NP-FR1
Trajanje potpunog punjenja	140	190
Trajanje normalnog punjenja	(80)	(130)

- Približan broj minuta za potpuno punjenje prazne baterije (potpuno punjenje baterije).
- Broj u zagradama označava trajanje normalnog punjenja (normalno punjenje baterije).
- Točan radni vijek baterije potražite u uputama za uporabu digitalnog fotoaparata koji koristite.
- Radni vijek baterije se razlikuje ovisno o stanju baterije ili temperaturi okoline.

Temperatura pri punjenju

Raspon temperature pri punjenju baterije je od 0 °C do +40 °C. Ipak, za najbolji učinak baterije preporučeni raspon temperature pri punjenju je između +10 °C i 30 °C.

Za brzo korištenje baterije

Bateriju možete izvaditi iz punjača i koristiti je iako nije puna do kraja. Ipak trajanje baterije će ovisiti o trajanju punjenja.

Napomene

- Ukoliko indikator CHARGE ne svijetli, provjerite da li je baterija čvrsto priključena na punjač.
- Kad je priključena potpuno puna baterija, indikator CHARGE će zasvijetliti jednom, i nakon toga se isključiti.
- Za punjenje baterije koja se nije drugo koristila možda je potrebno nešto više vremena nego obično.

Ne priključujte punjač na adapter (putni ispravljač) za dulja putovanja. Opasnost od pregrijavanja ili kvarova.

Tehnički podaci

Ulazna snaga:	100 - 240 V AC 50/60 Hz 6 W 0,1 A
Izlazna snaga:	Baterijski priključak za punjenje: 4,2 V DC 0,7 A
Radna temperatura:	0 °C do +40 °C
Temperatura skladištenja:	-20 °C do +60 °C
Dimenzije:	Približno 47 × 36 × 72 mm
Masa:	Približno 70 g
Isporučeni pribor:	Punjač (BC-TR1) (1) AC mrežni kabel (1) Upute za uporabu

Dizajn i tehnički podaci su podložni promjeni bez prethodne najave. Proizvođač ne preuzima odgovornost za eventualne tiskarske pogreške.

U slučaju problema

Ako indikator CHARGE trepće, provjerite sljedeću tablicu.

