

# Punjač baterija

## Upute za uporabu

### BC-VC10

Sony Corporation © 2001



Prije uporabe uređaja, pažljivo pročitajte upute i sačuvajte ih za kasniju uporabu.

Punjač baterija BC-VC10 može se upotrebljavati za sljedeće svrhe:

- Punjenje "InfoLITHIUM" litij-ionskih baterija (tip C), primjerice za digitalne fotoaparate.
- Istovremeno punjenje dviju baterija.

### Što je "InfoLITHIUM" baterija?

"InfoLITHIUM" je litij-ionska akumulatorska baterija koja može posredovati podatke o svom stanju napunjenošći kompatibilnim elektronskim uređajima. Sony preporučuje uporabu "InfoLITHIUM" akumulatorskih baterija s elektronskim uređajima s oznakom InfoLITHIUM.

"InfoLITHIUM" je zaštitni znak tvrtke Sony Corporation.

### Upozorenje

Kako biste spriječili opasnost od požara ili električnog udara, ne izlažite uređaj kiši ili vlazi.

Kako biste spriječili električni udar, ne otvarajte kućište. Sva popravke prepustite kvalificiranom osoblju.

**Mrežni kabel smije zamijeniti samo stručno servisno osoblje.**

### Napomene o uporabi

#### Izjava o snimljenim materijalima

Sony ne preuzima odgovornost i nije dužan kompenzirati gubitak nesnimljenog materijala u slučaju greške u radu punjača, baterije i sl.

#### Kod punjenja

- Upotrebljavajte isključivo litij-ionske akumulatorske baterije "InfoLITHIUM" (tip C). Ovim uređajem ne mogu se puniti nikal-kadmij baterije.
- Pripazite na pravilno umetanje baterije.
- Bateriju punite na mjestu koje nije podložno vibracijama.

#### Optimalan raspon temperatura pri punjenju

Raspon temperature pri punjenju baterije je od 0 °C do 40 °C. Ipak, za najbolji učinak baterije, preporučeni raspon temperature pri punjenju je između 10 °C i 30 °C.


#### Općenito

- Uređaj nije odspojen od napajanja sve dok je utikač priključen u utičnicu, čak i ako je indikator CHARGE isključen. Ako se pojave problemi u radu, odmah odspojite uređaj iz zidne utičnice.
- Naljepnica s podacima o priključnom naponu, snazi i sl. nalazi se s donje strane uređaja.
- Prilikom punjenja čvrsto spojite bateriju na punjač.
- Potrošnja uređaja je vrlo mala dok je spojen u zidnu utičnicu.
- Ukoliko punjač ne namjeravate koristiti dulje vrijeme, odspojite ga od napajanja. Prilikom odspajanja iz utičnice, povucite utikač, a ne kabel.
- Baterije punite pri okolnoj temperaturi između 10 i 30°C. Izvan tog raspona temperature, baterije se možda neće pravilno puniti.  
Preporučujemo da nastavite puniti bateriju još sat vremena (kod dvije baterije, dva sata) nakon što se isključi indikator CHARGE.
- Nemojte upotrebljavati uređaj ako je pao ili ako su punjač ili priključni kabel oštećeni.
- Pripazite da nikakav metalni predmet ne dođe u dodir s metalnim dijelovima punjača. U suprotnom može doći do kratkog spoja i oštećenja punjača.
- Kontakti punjača moraju biti čisti.
- Pravilno spojite bateriju na punjač kako ne biste oštetili priključke.
- Nemojte rastavljati ili modificirati uređaj.
- Punjač zaštitite od mehaničkih udaraca i pada.
- Uredaj se zagrijava tijekom rada. Pojava je normalna i ne predstavlja kvar.
- Punjač udaljite od radioprijemnika jer može uzrokovati smetnje u prijemu.
- Čuvajte uređaj od:
  - visoke temperature i velike hladnoće;
  - prašine i zaprljanja;
  - vlage;
  - vibracija.


Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom Sony prodavatelju.

A

1

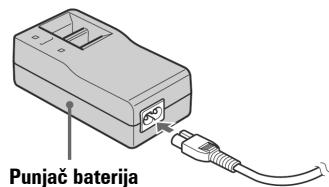

2

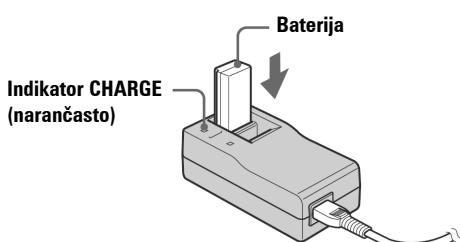

B

