

Blu-ray Disc™ / DVD plejer

Uputstvo za upotrebu

Hvala vam na kupovini. Pre korišćenja plejera,
pažljivo pročitajte ovo uputstvo.

Početni koraci

Reprodukcija

Internet

Podešavanja

Dodatne informacije



UPOZORENJE

Da biste umanjili rizik od požara ili strujnog udara, ne izlažite uređaj kapljicama vode ili prskanju i ne postavljajte na njega predmete koji sadrže tečnost, na primer vaze.

Da biste izbegli strujni udar, ne otvarajte kućište uređaja. Popravke bi trebalo da obavljaju samo osposobljeni serviseri.

Kabl za napajanje naizmeničnom strujom morate da zamenite samo kod ovlašćenog serviseru.

Ne izlažite baterije ili uređaj u koji su umetnute baterije visokim temperaturama, na primer sunčevom svetlu i vatri.

PAŽNJA

U ovom proizvodu se koriste optički uređaji koji mogu oštetiti vid. Budući da je laserski zrak koji se koristi u ovom Blu-ray Disc/DVD plejeru štetan za oči, ne pokušavajte da otvarate kućište uređaja. Popravke bi trebalo da obavljaju samo osposobljeni serviseri.





Ova oznaka se nalazi na zaštitnom kućištu lasera u kućištu uređaja.



Ovaj uređaj je klasifikovan kao CLASS 1 LASER proizvod. Oznaka CLASS 1 LASER PRODUCT se nalazi na zadnjoj strani uređaja.

Obaveštenje za korisnike u Ujedinjenom Kraljevstvu i Republici Irskoj

Uređaj je opremljen utikačem koji je u skladu sa standardom BS1363 radi bezbednosti i praktične upotrebe.

Ukoliko je potrebno da zamenite osigurač u utikaču, potrebno je da koristite osigurač iste nominalne vrednosti koji je odobrila organizacija ASTA ili koji je u skladu sa standardima BSI i BS1362, (označen sa  ili ). Ukoliko utikač poseduje odvojivi poklopac za osigurač, obavezno vratite poklopac na mesto kada promenite osigurač. Nikad ne koristite osigurač bez poklopa. Ako izgubite poklopac osigurača, obratite se najbližem Sony servisu.



Odlaganje stare električne i elektronske opreme (primenljivo u Evropskoj uniji i ostalim evropskim zemljama koje imaju sisteme za odvojeno sakupljanje otpada)

Ovaj simbol na proizvodu ili njegovom pakovanju označava da se proizvod ne sme tretirati kao kućni otpad. Proizvod bi trebalo da odložite na odgovarajućem mestu za prikupljanje i reciklažu električne i elektronske opreme. Pravilnim odlaganjem ovog proizvoda pomažete u sprečavanju mogućih štetnih posledica po okolinu i ljudsko zdravlje do kojih može doći usled nepravilnog odlaganja proizvoda. Reciklažom materijala pomažete očuvanje prirodnih resursa. Za detaljnije informacije o reciklaži ovog proizvoda kontaktirajte lokalnu upravu, komunalnu službu ili prodavnicu u kojoj ste kupili proizvod.

Odnosi se
samo na
Evropu



Pb

Odlaganje potrošenih baterija (primenljivo u Evropskoj uniji i ostalim evropskim zemljama koje imaju sisteme za odvojeno skupljanje otpada)

Ovaj simbol na bateriji ili njenom pakovanju označava da se baterija

koja se dobija uz ovaj proizvod ne sme tretirati kao kućni otpad. Na nekim baterijama se pored ovog simbola može nalaziti i hemijski simbol. Hemijski simbol za živu (Hg) ili olovo (Pb) se dodaje ako baterija sadrži više od 0,0005% žive ili 0,004% olova. Pravilnim odlaganjem baterija pomažete u sprečavanju mogućih štetnih posledica po okolinu i ljudsko zdravlje do kojih može doći usled nepravilnog odlaganja baterija. Reciklažom materijala pomažete očuvanje prirodnih resursa.

Ako proizvodi zahtevaju stalno prisustvo baterije zbog bezbednosti, performansi ili celovitosti podataka, takvu bateriju bi trebalo da zameni isključivo obučeni serviser.

Da biste bili sigurni da će baterija biti pravilno zbrinuta, predajte potrošenu bateriju na odgovarajućem mestu za prikupljanje i reciklažu električne i elektronske opreme.

Za sve ostale baterije pogledajte poglavlje o bezbednom uklanjanju baterije iz proizvoda. Predajte bateriju na odgovarajućem mestu za prikupljanje i reciklažu potrošenih baterija.

Za detaljnije informacije o reciklaži ovog proizvoda ili baterije, kontaktirajte lokalnu upravu, komunalnu službu ili prodavnicu u kojoj ste kupili proizvod.

Ovaj uređaj je proizvela kompanija Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan ili ga je u njeno ime proizvela druga kompanija. Sva pitanja u vezi sa usaglašenošću proizvoda sa zakonima Evropske unije bi trebalo da pošaljete ovlašćenom predstavniku, Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Nemačka. Za sva pitanja u vezi sa servisom ili garancijom pogledajte adrese koje su navedene na zasebnom servisnom ili garantnom listu.

Mere opreza

- Ovaj uređaj radi na naponu od 220 V – 240 V AC, 50/60 Hz. Proverite da li radni napon uređaja odgovara lokalnom izvoru napajanja.
- Postavite ovu jedinicu tako da se kabl za napajanje naizmeničnom strujom može brzo iskopčati iz zidne utičnice u slučaju nevolje.

Napomena za korisnike u Evropi



Sony Corporation ovim izjavljuje da je oprema u skladu sa osnovnim zahtevima i ostalim relevantnim odredbama Direktive 1999/5/EC. Detaljnije informacije možete da vidite na sledećoj URL adresi: <http://www.compliance.sony.de/>

Mere opreza

Ova oprema je testirana i utvrđeno je da je u skladu sa ograničenjima navedenim u EMC direktivi kada se za povezivanje koristi kabl kraći od 3 metra.

O postavljanju

- Postavite plejer na mesto sa odgovarajućom ventilacijom kako biste sprečili njegovo zagrevanje.
- Da biste umanjili rizik od požara, ne prekrivajte ventilacioni otvor uređaja novinama, stolnjacima, zavesama itd.
- Ne izlažite uređaj izvorima otvorenog plamena (kao što su upaljene sveće).
- Ne postavljajte plejer u uski prostor, na primer policu za knjige ili sličan prostor.
- Ne postavljajte plejer na otvorenom prostoru, vozila, brodove ili druga prevozna sredstva.
- Ako plejer direktno unesete iz hladnog u toplo mesto ili ga postavite u prostoriju sa dosta vlage, može doći do kondenzacije vlage na sočivima unutar plejera. Ako se to desi, plejer možda neće raditi pravilno. U tom slučaju izvadite disk i ostavite plejer uključen oko pola sata dok vlaga ne ispari.
- Ne postavljajte plejer u nagnuti položaj. On je dizajniran samo za rad u horizontalnom položaju.
- Ne stavljajte metalne predmete ispred uređaja. Oni mogu ograničiti prijem radio talasa.
- Ne postavljajte plejer na mesto gde se koristi medicinska oprema. To može dovesti do kvara medicinske opreme.
- Ako koristite pejsmejker ili drugi medicinski uređaj, posavetujte se sa svojim lekarom ili proizvođačem medicinskog uređaja pre korišćenja funkcije za bežični LAN.
- Ovaj plejer bi trebalo da postavite i koristite tako da razmak između tela osobe i plejera bude najmanje 20 cm (izuzimajući ekstremitete: ruke, šake, stopala, članke).
- Ne stavljajte teške ili nestabilne predmete na plejer.

- Na ležište za disk ne stavljajte druge predmete, već isključivo diskove. Ukoliko to uradite, može doći do oštećenja plejera ili predmeta.
- Kada premeštate plejer, izvadite disk iz ležišta za disk. Ako to ne uradite, disk se može oštetiti.
- Izvucite kabl za napajanje naizmeničnom strujom i sve ostale kablove iz plejera kada ga premeštate.

O izvorima napajanja

- Plejer se napaja naizmeničnom strujom sve dok je priključen na zidnu utičnicu, čak i kada je sam plejer isključen.
- Ako plejer nećete koristiti duže vremena, izvucite kabl za napajanje iz zidne utičnice. Da biste izvukli kabl za napajanje naizmeničnom strujom, povucite ga držeći utikač a nikad kabl.
- Pridržavajte se sledećih saveta kako biste sprečili oštećenje kabla za napajanje naizmeničnom strujom. Nemojte koristiti kabl za napajanje naizmeničnom strujom ukoliko je oštećen jer to može izazvati strujni udar ili požar.
 - Ne postavljajte kabl za napajanje naizmeničnom strujom tako da bude priklješten između plejera i zida, police itd.
 - Ne stavljajte teške predmete na kabl za napajanje naizmeničnom strujom niti ga vucite.

O adapteru za naizmeničnu struju

- Koristite adapter za naizmeničnu struju koji ste dobili uz ovaj plejer jer drugi adapteri mogu da dovedu do kvara plejera.
- Ne rasklapajte adapter niti vršite obrnuti inženjering.
- Ne postavljajte adapter za naizmeničnu struju u uski prostor, na primer policu za knjige ili ormarić za audio-video uređaje.
- Ne povezujte adapter za naizmeničnu struju sa putnim ispravljačem jer se on može zagrejati i uzrokovati kvar.
- Pazite da ne ispuštite adapter za naizmeničnu struju i ne izlažite ga udarcima.

O podešavanju jačine zvuka

Ne pojačavajte zvuk dok slušate deo zvučnog snimka koji je snimljen sa veoma niskim tonom ili bez tona. Može doći do oštećenja sluha ili zvučnika kada nivo zvuka dostigne najvišu vrednost.

O čišćenju

Čistite kućište, panel i kontrole mekanom krpom. Ne koristite abrazivne materijale, prašak za ribanje ili rastvor poput alkohola ili benzina.

O diskovima za čišćenje, sredstvima za čišćenje diskova/sočiva

Nemojte da koristite diskove za čišćenje ili sredstva za čišćenje diskova/sočiva (uključujući ona u tečnom obliku ili obliku spreja). To može dovesti do kvara uređaja.


O zameni delova

U slučaju popravke ovog plejera, zamenjeni delovi se mogu ponovo iskoristiti ili reciklirati.

O povezivanju na HDMI OUT priključak

Obratite pažnju na sledeće jer nepravilnim rukovanjem možete oštetiti HDMI OUT priključak i konektor.

- Pažljivo poravnajte HDMI OUT priključak na zadnjoj strani plejera sa HDMI konektorom prateći njihov oblik. Uverite se da konektor nije okrenut ili nakrivljen.

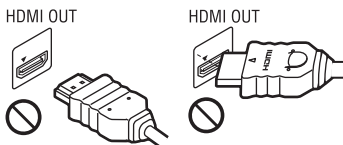

- Obavezno iskopčajte HDMI kabl kada premeštate plejer.



- Čvrsto držite HDMI konektor prilikom povezivanja ili iskopčavanja HDMI kabla. Ne uvrćite HDMI konektor niti ga silom priključujte na HDMI OUT priključak.

O gledanju 3D video snimaka

Kod nekih osoba se može javiti osećaj nelagodnosti prilikom gledanja 3D video snimaka (na primer, naprezanje očiju, pojava zamora ili mučnine). Sony preporučuje svim korisnicima da prave redovne pauze prilikom gledanja 3D video snimaka. Dužina i učestalost pauza zavise od osobe do osobe. Sami odlučite šta vam najviše odgovara. Ako iskusite bilo kakvu nelagodnost, trebalo bi da prekinete sa gledanjem 3D video snimka dok osećaj nelagodnosti ne prođe. Obratite se doktoru ako smatrate da je to neophodno. Takođe bi trebalo da pročitate (i) uputstvo za upotrebu i/ili poruku upozorenja za svaki uređaj koji koristite sa ovim proizvodom ili za Blu-ray Disc sadržaj koji se reprodukuje na ovom proizvodu i (ii) posetite naš veb-sajt (www.sony.eu/myproducts/) da biste saznali najnovije informacije. Vid male dece (naročito one mlade od šest godina) se još razvija. Posavetujte se sa doktorom (pedijatrom ili oftalmologom) pre nego što dozvolite deci da gledaju 3D video snimke. Odrasli bi trebalo da nagledaju decu da bi bili sigurni da se pridržavaju gorenavedenih preporuka.

VAŽNA NAPOMENA

Pažnja: Ovaj plejer može da neograničeno prikazuje statične slike ili meni sistema na ekranu vašeg televizora. Ako se statična slika ili meni sistema prikazuju na TV ekranu u dužem vremenskom periodu, rizikujete trajno oštećenje ekrana televizora. Posebno su osetljivi plazma televizori i projekcioni televizori.

Ako imate bilo kakva pitanja ili probleme u vezi sa plejerom, obratite se najbližem Sony prodavcu.

Zaštita od kopiranja

Imajte u vidu napredne sisteme za zaštitu sadržaja koji se koriste u Blu-ray Disc™ i DVD medijumima. Ovi sistemi, koji se nazivaju AAC (Advanced Access Content System) i CSS (Content Scramble System), mogu da sadrže ograničenja koja se odnose na reprodukciju, emitovanje putem analognog izlaza i ostale slične funkcije. Rad ovog proizvoda i postavljena ograničenja mogu da se razlikuju u zavisnosti od datuma njegove kupovine jer upravni odbor organizacije AAC (Advanced Access Content System) može da prihvati ili promeni pravila za ograničenja nakon datuma kupovine.

Napomena o tehnologiji Cinavia

U ovom proizvodu se koristi tehnologija Cinavia radi sprečavanja neovlašćene upotrebe kopija određenih komercijalnih filmova i video snimaka, kao i njihovih zvučnih snimaka. Kada se otkrije zabranjena upotreba neovlašćene kopije, prikazaće se poruka a reprodukcija ili kopiranje će biti prekinuti.

Za više informacija o tehnologiji Cinavia posetite Cinavia informativni centar za korisnike na adresi <http://www.cinavia.com>. Ako želite da dobijete dodatne informacije o tehnologiji Cinavia, pošaljite nam poštansku dopisnicu sa svojom adresom na: Cinavia Consumer Information Center, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.

Autorska prava i zaštićeni znakovi

- Java je registrovani zaštićeni znak kompanije Oracle i/ili njenih podružnica.
- Proizvedeno po licenci kompanije Dolby Laboratories. Dolby i simbol sa duplim D su zaštićeni znakovi kompanije Dolby Laboratories.

- Za DTS patente, pogledajte <http://patents.dts.com>. Proizvedeno po licenci kompanije DTS Licensing Limited. DTS, simbol i DTS i simbol zajedno, registrovani su zaštićeni znakovi, a DTS 2.0+Digital Out je zaštićeni znak kompanije DTS, Inc. © DTS, Inc. Sva prava zadržana.



- Termini HDMI® i HDMI High-Definition Multimedia Interface, kao i HDMI logotip su zaštićeni znakovi ili registrovani zaštićeni znakovi organizacije HDMI Licensing LLC u SAD i ostalim zemljama.
- Blu-ray Disc™, Blu-ray™, BD-LIVE™, BONUSVIEW™ i logotipi su zaštićeni znakovi organizacije Blu-ray Disc Association.
- Blu-ray 3D™ i logotip Blu-ray 3D™ su zaštićeni znakovi organizacije Blu-ray Disc Association.



- „DVD Logo“ je zaštićeni znak kompanije DVD Format/Logo Licensing Corporation.
- Logotipi „DVD+RW“, „DVD-RW“, „DVD+R“, „DVD-R“, „DVD VIDEO“ i „CD“ su zaštićeni znakovi.
- „BRAVIA“ je zaštićeni znak kompanije Sony Corporation.
- MPEG Layer-3 tehnologija za kodiranje zvuka i patente su licencirale kompanije Fraunhofer IIS i Thomson.
- Ovaj proizvod sadrži patentiranu tehnologiju po licenci kompanije Verance Corporation i zaštićen je patentom 7.369.677 u SAD i ostalim patentima koji su izdati ili na čekanju u SAD i drugim zemljama, dok su određeni aspekti ove tehnologije zaštićeni autorskim pravima i poslovnom tajnom. Cinavia je zaštitni znak kompanije Verance Corporation.

Copyright 2004–2010 Verance Corporation. Sva prava zadržava Verance. Obrnuti inženjering ili rasklapanje nisu dozvoljeni.

- Windows Media je registrovani zaštitni znak ili zaštitni znak korporacije Microsoft u SAD i/ili ostalim zemljama. Ovaj proizvod sadrži tehnologiju koja podleže određenim pravima na intelektualnu svojinu korporacije Microsoft. Upotreba ili distribucija te tehnologije izvan ovog proizvoda je zabranjena bez odgovarajućih licenci korporacije Microsoft. Vlasnici sadržaja koriste tehnologiju Microsoft PlayReady™ za pristup sadržaju da bi zaštitili svoju intelektualnu svojinu, uključujući sadržaj zaštićen autorskim pravima. Ovaj uređaj koristi tehnologiju PlayReady da bi pristupio PlayReady zaštićenom sadržaju i/ili WMDRM zaštićenom sadržaju. Ako uređaj ne uspe da na odgovarajući način ograniči upotrebu sadržaja, vlasnici sadržaja bi trebalo da traže od Microsoft-a da opozove mogućnost uređaja da reprodukuje sadržaj zaštićen tehnologijom PlayReady. Opoziv ne bi trebalo da utiče na nezaštićen sadržaj ili sadržaj koji je zaštićen drugim tehnologijama za pristup sadržaju. Vlasnici sadržaja od vas mogu tražiti da nadogradite PlayReady da biste mogli da pristupite njihovom sadržaju. Ako odbijete nadogradnju, nećete moći da pristupite sadržaju koji zahteva nadogradnju.
- Gracenote, logotip i oznaka Gracenote, „Powered by Gracenote“, Gracenote MusicID, Gracenote VideoID i Gracenote Video Explore su registrovani zaštitni znakovi ili zaštitni znakovi kompanije Gracenote, Inc. u Sjedinjenim Američkim Državama i/ili drugim zemljama.



- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Access® i Wi-Fi Alliance® su registrovani zaštitni znakovi organizacije Wi-Fi Alliance.
- Wi-Fi CERTIFIED™, WPA™, WPA2™, Wi-Fi Protected Setup™, Miracast™ i Wi-Fi CERTIFIED Miracast™ su zaštitni znakovi organizacije Wi-Fi Alliance.
- Logotip Wi-Fi CERTIFIED je oznaka za sertifikaciju organizacije Wi-Fi Alliance.
- Wi-Fi Protected Setup Identifier Mark je oznaka za sertifikaciju organizacije Wi-Fi Alliance.
- DLNA™, DLNA Logo i DLNA CERTIFIED™ su zaštitni znakovi, zaštitni znakovi usluge ili oznake za sertifikaciju organizacije Digital Living Network Alliance.



- Opera® Devices SDK kompanije Opera Software ASA. Copyright 1995-2014 Opera Software ASA. Sva prava zadržana.



- Svi ostali zaštitni znakovi pripadaju njihovim vlasnicima.
- Nazivi ostalih sistema i proizvoda su obično zaštitni znakovi ili registrovani zaštitni znakovi proizvođača. Oznake ™ i ® nisu navedene u ovom dokumentu.

Gracenote® ugovor o licenciranju za krajnjeg korisnika

Ova aplikacija ili uređaj sadrži softver kompanije Gracenote, Inc. koja se nalazi u Emervilu, Kalifornija („Gracenote“). Softver kompanije Gracenote („Gracenote softver“) omogućava ovoj aplikaciji ili uređaju da obavi identifikaciju diska i/ili datoteke i da pribavi informacije koje se odnose na muziku i/ili video, uključujući naziv, izvođača, numeru i naslov („Gracenote podaci“) sa servera na

mreži ili ugrađenih baza podataka (zbirnim imenom, „Gracenote serveri“), kao i obavljanje ostalih funkcija. Gracenote podatke možete da koristite samo pomoću predviđenih funkcija za krajnjeg korisnika ove aplikacije ili uređaja; prijem i prikazivanje Gracenote podataka u ovoj aplikaciji ili na uređaju ne obezbeđuje kompanija Gracenote i to je jedino odgovornost i obaveza ovog proizvođača.

Ova aplikacija ili uređaj može da sadrži sadržaje koji pripadaju dobavljačima kompanije Gracenote. Ako je takav slučaj, sva ovde postavljena ograničenja koja se odnose na Gracenote podatke takođe će se primeniti na taj sadržaj, a pomenuti dobavljači sadržaja će imati prava na dobit i zaštitu koja je ovim dostupna kompaniji Gracenote. Pristajete na to da ćete Gracenote podatke, Gracenote softver i Gracenote servere koristiti isključivo za ličnu i nekomercijalnu svrhu. Pristajete na to da Gracenote softver ili bilo koje druge Gracenote podatke nećete ustupati, kopirati ili prenositi trećim stranama. **PRISTAJETE NA TO DA GRACENOTE PODATKE, GRACENOTE SOFTVER ILI GRACENOTE SERVERE NEĆETE KORISTITI ILI ZLOUPOTREBLJAVATI, OSIM AKO TO NIJE OVDE IZRIČITO DOZVOLJENO.**

Pristajete na to da će vaša neisključiva licenca za korišćenje Gracenote podataka, Gracenote softvera i Gracenote servera biti ukinuta ukoliko prekršite ova ograničenja. Ako vaša licenca bude ukinuta, pristajete na to da ćete u potpunosti prestati da koristite Gracenote podatke, Gracenote softver i Gracenote servere. Gracenote zadržava sva prava na Gracenote podatke, Gracenote softver i Gracenote servere, uključujući sva vlasnička prava. Gracenote nije dužan da vam plati za bilo koju informaciju koju pružite, ni pod kakvim okolnostima. Pristajete na to da Gracenote može direktno i u sopstveno ime sproveste svoja prava po ovom ugovoru protiv vas. Gracenote može da doda ili ukloni

Gracenote podatke sa prethodnom najavom ili bez nje i može da blokira ili izmeni pristup Gracenote podacima; nemate pravo prigovora protiv kompanije Gracenote koji je posledica takve promene, uklanjanja, blokiranja ili modifikacije.

IMAJTE U VIDU da korišćenje Gracenote podataka, obično treba da se koriste određeni tehnički preduslovi kao što su ova aplikacija ili uređaj, softverski programi, metodi prenosa, telekomunikacione usluge i druge usluge trećih lica, zbog čega mogu da nastanu dodatni troškovi, pogotovo naplata povezivanja, koje ćete morati da platite odvojeno. Gracenote ne obezbeđuje takve aplikacije ili uređaje, softverske programe, metode prenosa, telekomunikacione usluge ili druge usluge i ne prihvata nikakvu odgovornost za usluge trećih lica. Gracenote ne snosi odgovornost za pravilno podešavanje, povezivanje ili (ako se koristi) opremu ove aplikacije ili uređaja kako bi Gracenote podaci mogli da budu primljeni; to je isključivo vaša odgovornost.

Gracenote usluga koristi jedinstveni identifikator za praćenje upita koji se koristi u statističke svrhe. Svrha nasumično dodeljenog numeričkog identifikatora je da omogući Gracenote usluzi da broji upite bez mogućnosti da sazna bilo šta o vama. Za više informacija pogledajte veb-stranicu Gracenote smernica privatnosti za uslugu Gracenote.

➔ *nastavlja se stranica 10*

Sadržaj

- 2 UPOZORENJE
- 4 Mere opreza

Početni koraci

- 11 Vodič za delove i kontrole
- 16 Korak 1: Povezivanje plejera
- 18 Korak 2: Priprema za mrežnu vezu
- 18 Korak 3: Easy Setup

Reprodukcija

- 20 Reprodukcija diska
- 22 Reprodukcija sa USB uređaja
- 22 Reprodukcija putem mreže
- 23 Dostupne opcije

Internet

- 27 Pregledanje veb-sajtova

Podešavanja

- 28 Korišćenje menija za podešavanje
- 28 [Software Update] (Ažuriranje softvera)
- 28 [Screen Settings] (Podešavanja ekrana)
- 31 [Audio Settings] (Podešavanja za zvuk)
- 32 [BD/DVD Viewing Settings] (Podešavanja za gledanje BD/DVD diskova)
- 33 [Parental Control Settings] (Podešavanja za roditeljski nadzor)
- 33 [Music Settings] (Podešavanja za muziku)
- 33 [System Settings] (Podešavanja sistema)
- 35 [Network Settings] (Podešavanja za mrežu)
- 36 [Easy Network Settings] (Jednostavno podešavanje mreže)
- 36 [Resetting] (Vraćanje na početne vrednosti)

Dodatne informacije

- 37 Rešavanje problema
- 42 Specifikacije

Gracenote softver i svaki Gracenote podatak su licencirani u „VIDENOM STANJU“.

Gracenote ne daje nikakve izričite ili podrazumevane garancije za tačnost Gracenote podataka sa Gracenote servera; preuzimanje ili bilo kakav drugi vid primanja sadržaja, posebno preuzimanje Gracenote podataka, dešavaju se na vaš rizik i samo ste vi odgovorni za bilo kakvu štetu na ovoj aplikaciji ili uređaju, uključujući gubitak podataka, koja bi mogla da nastane kao poledica tih radnji. Gracenote zadržava pravo da izbriše podatke sa Gracenote servera ili promeni kategorije podataka iz bilo kog razloga koji Gracenote smatra dovoljnim. Ne garantujemo da su Gracenote softver ili Gracenote serveri bez grešaka niti neprekidan rad Gracenote softvera ili Gracenote servera. Gracenote nije dužan da vam pruža nove, poboljšane ili dodatne tipove podataka ili kategorije koje će možda pružati u budućnosti i može slobodno da prekine da vam pruža uslugu u bilo kom trenutku.

GRACENOTE SE ODRIČE SVIH GARANCIJA, IZRIČITIH ILI PODRAZUMEVANIH, UKLJUČUJUĆI, ALI SE NE OGRANIČAVAJUĆI NA PODRAZUMEVANE GARANCIJE O MOGUĆNOSTIMA PRODAJE I PODESNOTI ZA ODREĐENU SVRHU, NASLOVU I NEKRŠENJU AUTORSKIH PRAVA. GRACENOTE NE GARANTUJE REZULTATE KOJE ČETE POSTIĆI UPOTREBOM GRACENOTE SOFTVERA, GRACENOTE PODATAKA ILI BILO KOJEG GRACENOTE SERVERA. GRACENOTE NI U KOM SLUČAJU NE ODGOVARA ZA POSLEDIČNU ILI SLUČAJNU ŠTETU NITI ZA GUBITAK PROFITA ILI PRIHODA.

© 2000. do danas. Gracenote, Inc.
Sva prava zadržana.

Informacije o softverskoj licenci

Za detaljnije informacije o ugovoru EULA (End User License Agreement), pogledajte [Ugovor o licenciranju] (Ugovor o licenci) u meniju opcija na svakoj ikoni mrežne usluge.

Za detaljnije informacije o drugim softverskim licencama, izaberite [Setup] (Podešavanje) i pogledajte [Software License Information] (Informacije o softverskoj licenci) u meniju [System Settings] (Podešavanja sistema).

Ovaj proizvod sadrži softver koji podleže licencama GNU General Public License („GPL“) ili GNU Lesser General Public License („LGPL“). U tim licencama je navedeno da korisnici imaju pravo da nabave, izmene i ponovo distribuiraju izvorni kôd datog softvera u skladu sa uslovima GPL ili LGPL licence.


Izvorni kôd softvera koji se koristi u ovom proizvodu podleže GPL i LGPL licencama i dostupan je na Vebu. Da biste ga preuzeli, posetite sledeći veb-sajt:
<http://www.sony.net/Products/Linux>
Imajte u vidu to da kompanija Sony ne može da odgovori na bilo kakva pitanja u vezi sa sadržajem ovog izvornog koda.

Odricanje od odgovornosti koje se odnosi na usluge koje nude treće strane

Usluge koje nude treće strane mogu da se promene, suspenduju ili prekinu bez prethodne najave. Sony ne snosi nikakvu odgovornost kada nastanu takve situacije.

Vodič za delove i kontrole

Prednji panel

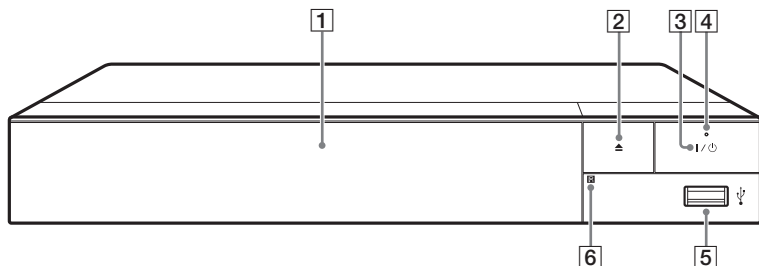


- 1 Ležište za disk**
- 2 ▲ (otvaranje/zatvaranje)**
- 3 I/⏻ (uključivanje/režim mirovanja)**
Uključivanje plejera ili njegovo postavljanje u režim mirovanja.
- 4 Indikator napajanja**
Svetli kada je plejer uključen.
- 5 USB (USB) priključak**
Povežite USB uređaj na ovaj priključak.
- 6 Senzor za daljinski upravljač**

Zaključavanje ležišta za disk (blokada za decu)

Ležište za disk možete da zaključate da biste sprečili slučajno otvaranje. Kada je plejer uključen, pritisnite dugmad ■ (zaustavljanje), HOME i TOP MENU na daljinskom upravljaču da biste zaključali ili otključali ležište.


Zadnji panel

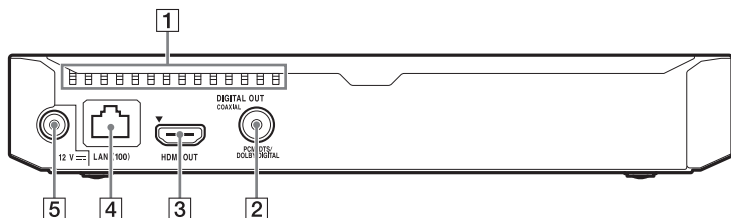

- 1 Ventilacioni otvori**
- 2 Priključak DIGITAL OUT (COAXIAL)**
- 3 Priključak HDMI OUT**
- 4 Priključak LAN (100)**
- 5 Priključak DC IN 12 V (ulaz za adapter za naizmeničnu struju)**

Daljinski upravljač

Funkcije koje su dostupne na daljinskom upravljaču se razlikuju u zavisnosti od diska ili situacije.

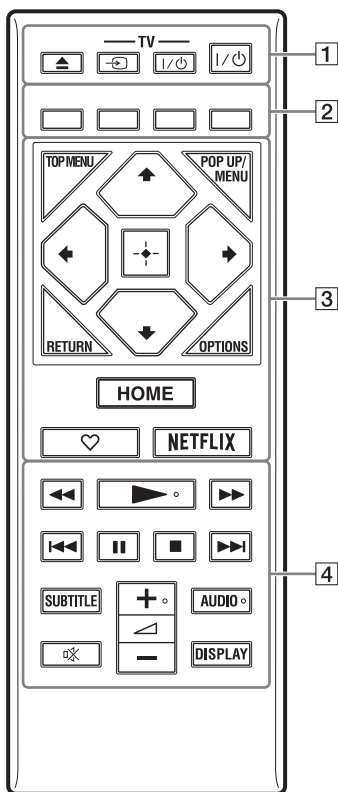

- Na dugmadima ►, ◀ + i AUDIO nalazi se mala izbočina. Koristite je kao referencu kada upravljate plejerom.
- Da biste videli tabelu „Kodovi TV-a kojima se može upravljati“, pogledajte stranica 47.

1 ▲ (otvaranje/zatvaranje)

Otvaranje ili zatvaranje ležišta za disk.

-TV- ↻ (biranje ulaza na TV-u)

Prebacivanje između TV-a i drugih uređaja priključenih na ulaz.

-TV- I/⏻ (uključivanje TV-a/režim mirovanja)

Uključivanje TV-a ili njegovo postavljanje u režim mirovanja.

I/⏻ (uključivanje/režim mirovanja)

Uključivanje plejera ili njegovo postavljanje u režim mirovanja.

2 Dugmad u boji (crveno/zeleno/žuto/plavo)

Tasterske prečice za interaktivne funkcije.

3 TOP MENU

Otvaranje ili zatvaranje glavnog menija BD ili DVD diska.

POP UP/MENU

Otvaranje ili zatvaranje iskačućeg menija BD-ROM diska ili menija DVD diska.

OPTIONS (stranica 23)

Prikazivanje dostupnih opcija na ekranu.

RETURN

Povratak na prethodni ekran.



Pomeranje kursora radi izbora prikazane stavke.



↑/↓ kao tasterska prečica za otvaranje prozora za pronalaženje numere i unošenje broja numere tokom reprodukcije muzičkog CD-a.

Centralno dugme (ENTER)

Ulazak u izabranu stavku.

HOME

Ulazak u glavni ekran plejera.

♥ (omiljeno) (stranica 15)

Pristup aplikaciji koja je registrovana kao omiljena.

NETFLIX

Pristup onlajn usluzi „NETFLIX“. Za više detalja o onlajn usluzi NETFLIX, posetite sledeći veb-sajt i pogledajte odeljak za česta pitanja: www.sony.eu/support

4 ◀◀/▶▶ (brzo premotavanje unazad/unapred)

- Brzo premotavanje diska unazad/unapred kada pritisnete ovo dugme tokom reprodukcije. Svaki put kada pritisnete ovo dugme tokom reprodukcije video snimka, brzina premotavanja se menja.
- Aktiviranje usporene reprodukcije kada se drži pritisnuto više od jedne sekunde dok je reprodukcija pauzirana.
- Reprodukcija pojedinačnih kadrova kada ga na kratko pritisnete dok je reprodukcija pauzirana.

▶ (reprodukcija)

Pokretanje ili ponovno pokretanje reprodukcije.

◀◀/▶▶ (prethodno/sledeće)

Prelazak na prethodno/sledeće poglavlje, numeru ili datoteku.

|| (pauza)

Pauziranje ili ponovno pokretanje reprodukcije.

■ (zaustavljanje)

Zaustavljanje reprodukcije i pamćenje mesta zaustavljanja (tačka za nastavak reprodukcije). Tačka za nastavak reprodukcije naslova/numere je tačka na kojoj ste poslednji put zaustavili reprodukciju ili poslednja fotografija koju ste pregledali iz fascikle sa fotografijama.

SUBTITLE (stranica 32)

Biranje jezika titla kada se na BD-ROM/DVD VIDEO disku nalaze titlovi na više jezika.

◀ (jačina zvuka) +/-

Podešavanje jačine zvuka TV-a.

AUDIO (stranica 32)

Biranje jezika numere kada se na BD-ROM/DVD VIDEO disku nalaze numere na više jezika. Biranje zvučne numere na CD-u.

⊗ (isključivanje zvuka)


Privremeno isključivanje zvuka.

DISPLAY (stranica 21)

Prikazivanje informacija o reprodukciji i pretraživanju vebe na ekranu.

Prikaz glavnog ekrana

Glavni ekran će se prikazati kada pritisnete HOME. Izaberite aplikaciju koristeći dugmad ←/↑/↓/→ i pritisnite ENTER.

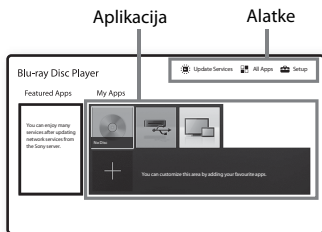

[My Apps] (Moje aplikacije):

Upravljanje omiljenom aplikacijom. Možete dodati prečice za aplikaciju iz odeljka [All Apps] (Sve aplikacije).

[Featured Apps] (Preporučene aplikacije): Prikaz preporučene aplikacije.

[Update Services] (Ažuriranje usluga): Ažuriranje liste mrežnih aplikacija. Prikazuje se kada je dostupno ažuriranje mrežne aplikacije.

[All Apps] (Sve aplikacije): Prikazuju se sve dostupne aplikacije. Možete da dodate aplikacije u odeljak [My Apps] (Moje aplikacije) tako što ćete pritisnuti OPTIONS i izabrati [Add to My Apps] (Dodaj u moje aplikacije).

[Setup] (Podešavanje): Prilagođavanje podešavanja plejera.

Dostupne opcije

Kada pritisnete OPTIONS, na raspolaganju su vam različita podešavanja i radnje tokom reprodukcije. Dostupne stavke se mogu razlikovati u zavisnosti od situacije.

[Move Application] (Premesti aplikaciju): Uređivanje aplikacija u odeljku [My Apps] (Moje aplikacije).

[Remove Application] (Ukloni aplikaciju): Brisanje aplikacija u odeljku [My Apps] (Moje aplikacije).

[Register as Favourite] (Registruj kao omiljeno): Registrovanje jedne aplikacije na dugmetu ♥ (omiljeno) daljinskog upravljača.


[Data Contents] (Sadržaj podataka): Reprodukција sadržaja mešovitog diska.

Korak 1: Povezivanje plejera

Ne povezujte kabl za napajanje sve dok ne povežete sve ostale kablove.

Povezivanje sa TV-om

Povežite plejer sa TV-om pomoću HDMI kabla velike brzine prenosa.

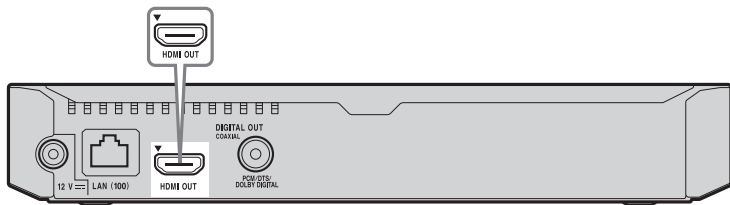

HDMI kabl velike brzine prenosa
(ne isporučuje se)




Visok kvalitet




Povezivanje sa AV pojačalom (risiverom)


Izaberite jedan od sledećih načina povezivanja u skladu sa ulaznim priključcima na vašem AV pojačalu (risiveru). Kada izaberete **A** ili **B**, unesite odgovarajuća podešavanja u odeljku [Audio Settings] (Podešavanja za zvuk) (stranica 31).

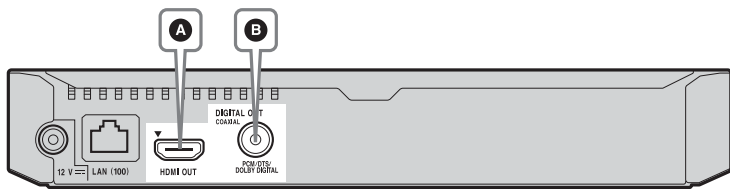

A

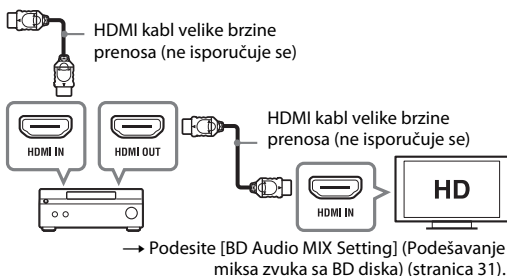

B

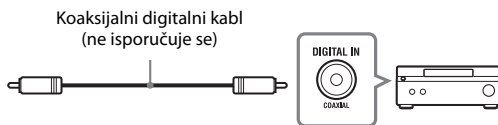


Korak 2: Priprema za mrežnu vezu

Ako plejer ne želite da povežete na mrežu, idite na „Korak 3: Easy Setup“ (stranica 18).

Wired Setup


Za povezivanje na priključak LAN (100) na plejeru koristite LAN kabl.

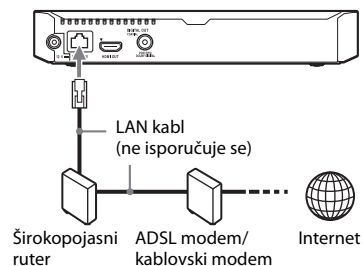

Preporučujemo vam da koristite oklopljeni i ravni interfejs kabl (LAN kabl).

Wireless Setup

Koristite bežični LAN koji je ugrađen u plejer.

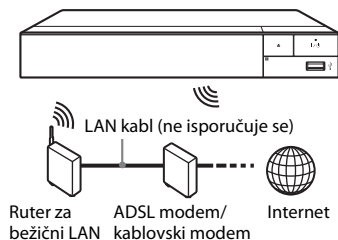


Korak 3: Easy Setup


Kada prvi put uključite uređaj

Sačekajte malo dok se plejer ne uključi i ne pokrene [Easy Initial Settings] (Jednostavno početno podešavanje).


- 1 Umetnite dve baterije R03 (veličina AAA) tako da oznake polariteta ⊕ i ⊖ odgovaraju oznakama u odeljku za baterije daljinskog upravljača.

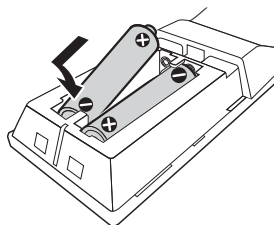

2 Povežite isporučeni adapter za naizmeničnu struju i kabl za napajanje redosledom koji je naveden ispod. Kada iskopčavate kablove, radite to obrnutim redosledom.

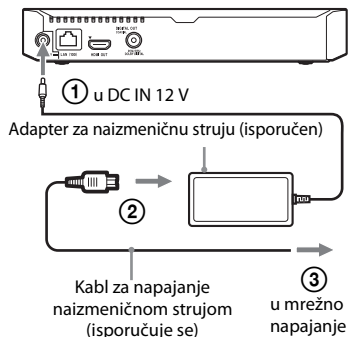


3 Pritisnite I/⏻ da biste uključili plejer.

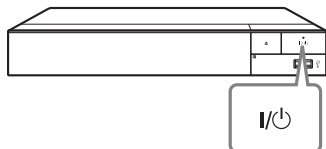

4 Uključite TV i izaberite odgovarajući ulaz na TV-u. Na TV ekranu će se prikazati signal sa plejera.

5 Obavite [Easy Initial Settings] (Jednostavno početno podešavanje).

Pratite uputstva na ekranu da biste uneli osnovna podešavanja koristeći ←/↑/↓/→ i ENTER na daljinskom upravljaču.

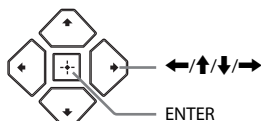


- Kada obavite [Easy Initial Settings] (Jednostavno početno podešavanje), izaberite [Easy Network Settings] (Jednostavno podešavanje mreže) da biste mogli da koristite mrežne funkcije plejera.
- Da biste omogućili bežičnu vezu, podesite [Internet Settings] (Podešavanja za Internet) u meniju [Network Settings] (Podešavanja za mrežu) na [Wireless Setup(built-in)] (Bežično povezivanje (ugrađena funkcija)).
- Da biste onemogućili bežičnu vezu, podesite [Internet Settings] (Podešavanja za Internet) u meniju [Network Settings] (Podešavanja za mrežu) na [Wired Setup] (Povezivanje kablom).

Reprodukcija diska

Listu podržanih diskova pogledajte u odeljku na stranici 42.

- 1 Izaberite odgovarajući ulaz na TV-u tako da se signal sa plejera pojavi na TV ekranu.**
- 2 Pritisnite ▲ i postavite disk na ležište za disk.**

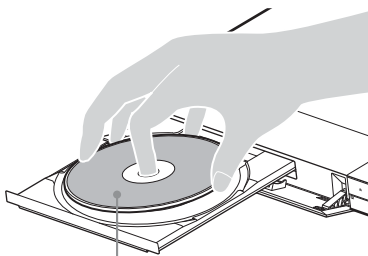

Strana sa koje se reprodukuje sadržaj je okrenuta nadole

- 3 Pritisnite ▲ da biste zatvorili ležište za disk.**
Pokrenuće se reprodukcija. Ako reprodukcija ne počne automatski, izaberite kategoriju [Video] (Video snimci), [Music] (Muzika) ili [Photo] (Fotografije) u podešavanju [Disk] (Disk), a zatim pritisnite ENTER.



(Mešoviti disk) ima sadržaj podataka. Da biste se reprodukovali bilo koji dostupni sadržaj, pritisnite OPTION na daljinskom upravljaču i izaberite [Data Contents] (Sadržaj podataka).

Uživanje u BONUSVIEW/BD-LIVE sadržajima

Neki BD-ROM diskovi sa logotipom „BD-LIVE“ imaju dodatne sadržaje i informacije koje možete da preuzmete i uživajte u njima.



- 1 Priključite USB memoriju na USB priključak na plejeru (stranica 11).**
Kao lokalno skladište koristite USB memoriju kapaciteta 1 GB ili većeg.
- 2 Priprema za BD-LIVE (samo BD-LIVE).**
 - Povežite plejer sa mrežom (stranica 18).
 - Podesite [BD Internet Connection] (Podešavanje miksa zvuka sa BD diska) u meniju [BD/DVD Viewing Settings] (Podešavanja zvuka) na [Allow] (Dozvoli) (stranica 32).
- 3 Umetnite BD-ROM koji sadrži BONUSVIEW/BD-LIVE.**
Postupak se razlikuje u zavisnosti od diska. Pročitajte uputstvo za upotrebu koje ste dobili uz disk.



Da biste izbrisali podatke na USB memoriji, izaberite [Delete BD Data] (Izbriši BD podatke) u kategoriji [BD/DVD Viewing Settings] (Podešavanja za gledanje BD/DVD diskova), a zatim pritisnite ENTER. Svi podaci u fascikli buda biće izbrisani.

Uživanje u Blu-ray 3D diskovima

Možete da uživate u Blu-ray 3D Disc diskovima sa logotipom „Blu-ray 3D“.



1 Pripremite se za reprodukciju sa diska Blu-ray 3D Disc.

- Povežite plejer sa 3D-kompatibilnim uređajima pomoću HDMI kabla velike brzine prenosa.
- Podesite [3D Output Setting] (Podešavanje 3D prikaza) i [TV Screen Size Setting for 3D] (Podešavanje veličine TV ekrana za 3D) u meniju [Screen Settings] (Podešavanja ekrana) (stranica 28).

2 Umetnite Blu-ray 3D Disc.

Postupak se razlikuje u zavisnosti od diska. Pročitajte uputstvo za upotrebu koje ste dobili uz disk.




Takođe pogledajte uputstva za upotrebu koja ste dobili uz TV i povezani uređaj.

Prikazivanje informacija o reprodukciji

Informacije o reprodukciji možete da prikazete pritiskom na DISPLAY. Prikazane informacije se razlikuju u zavisnosti od vrste diska i statusa plejera.

Primer: prilikom reprodukcije BD-ROM diska

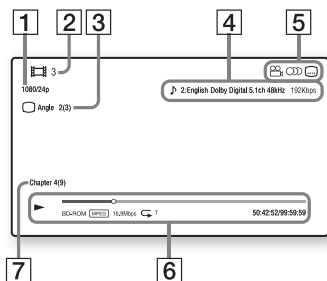

- 1 Izlazna rezolucija/video frekvencija
- 2 Broj ili naziv naslova
- 3 Trenutno izabrani ugao
- 4 Trenutno izabrano podešavanje za zvuk
- 5 Dostupne funkcije (📺 ugao, 🎧 audio, 🗣️ titl)
- 6 Informacije o reprodukciji
Prikazuju se režim reprodukcije, traka statusa reprodukcije, vrsta diska, video kodek, brzina protoka, vrsta ponavljanja, proteklo vreme i ukupno vreme reprodukcije.
- 7 Broj poglavlja

Reprodukcija sa USB uređaja

Za „Podržani tipovi datoteka“ pogledajte stranica 44.

1 Priključite USB uređaj na USB priključak na plejeru (stranica 11).

Pogledajte uputstvo za upotrebu koje ste dobili uz USB uređaj pre nego što ga priključite.

2 Izaberite [USB device] (USB uređaj) koristeći ///, a zatim pritisnite ENTER.

3 Izaberite kategoriju [Video] (Video snimci), [Music] (Muzika) ili [Photo] (Fotografije) koristeći /, a zatim pritisnite ENTER.

Reprodukcija putem mreže


Reprodukcija datoteka na kućnoj mreži (DLNA)





DLNA-kompatibilni proizvod može putem mreže da reprodukuje datoteke video snimaka/muzike/fotografija koje su uskladištene na drugom DLNA-kompatibilnom proizvodu.

1 Priprema za korišćenje funkcije DLNA.

- Povežite plejer sa mrežom (stranica 18).
- Pripremite ostale neophodne DLNA kompatibilne proizvode. Pogledajte uputstvo za upotrebu koje ste dobili uz proizvod.

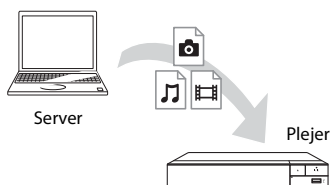
Reprodukcija datoteke sa DLNA servera putem ovog uređaja (DLNA plejera)



Izaberite kategoriju  [Video] (Video snimci),  [Music] (Muzika) ili  [Photo] (Fotografije) iz menija  [Media Server] (Server za medije) u grupi [All Apps] (Sve aplikacije), a zatim odaberite datoteku koju želite da reprodukujete.

Reprodukcija datoteke sa DLNA servera putem drugog proizvoda (prikazivač)

Kada na ovom uređaju reprodukujete datoteke sa DLNA servera, možete da koristite proizvod koji je kompatibilan sa DLNA kontrolerom (na primer, telefon) da biste upravljali reprodukcijom.

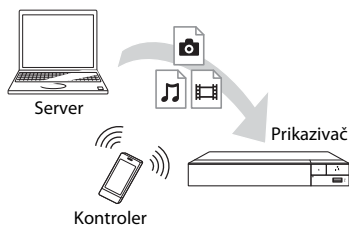

Upravljajte ovim uređajem koristeći DLNA kontroler. Pogledajte priručnik koji ste dobili uz DLNA kontroler.

Korišćenje aplikacije „TV SideView“

„TV SideView“ je besplatna aplikacija za mobilne uređaje (poput pametnih telefona itd.). Korišćenjem aplikacije „TV SideView“ sa ovim plejerom, možete jednostavno da upravljate plejerom koristeći svoj mobilni uređaj. Možete da pokrenete uslugu ili aplikaciju direktno sa mobilnog uređaja i vidite informacije o disku tokom reprodukcije. Aplikaciju „TV SideView“ takođe možete da koristite kao daljinski upravljač i softversku tastaturu. Pre nego što prvi put koristite uređaj na kojem je instalirana aplikacija „TV SideView“ sa ovim plejerom, prvo registrujte mobilni uređaj na kojem se nalazi „TV SideView“. Pratite uputstva na ekranu uređaja na kojem koristite „TV SideView“ da biste se registrovali.



Registracija je moguća samo na glavnom ekranu.

Korišćenje funkcije Screen mirroring (Preslikavanje ekrana)

„Screen mirroring“ je funkcija za prikaz ekrana mobilnog uređaja na TV-u pomoću tehnologije Miracast. Plejer možete da povežete direktno sa uređajem koji podržava funkciju Screen mirroring (npr. pametni telefon, tablet). Možete da uživate u sadržaju ekrana mobilnog uređaja na velikom TV ekranu. Ova funkcija ne zahteva bežični ruter (ili pristupnu tačku).



- Kada koristite funkciju Screen mirroring, kvalitet slike i zvuka ponekad može da bude lošiji zbog smetnji koje uzrokuje druga mreža.
- Neke mrežne funkcije možda neće biti dostupne dok koristite funkciju Screen mirroring.
- Uverite se da je uređaj kompatibilan sa tehnologijom Miracast. Ne garantujemo povezivanje sa svim uređajima koji su kompatibilni sa tehnologijom Miracast.
- Stabilnost reprodukcije možete da poboljšate ako podesite [Screen mirroring RF Setting] (RF podešavanje za preslikavanje ekrana) (stranica 35).

1 Izaberite [Screen mirroring] (Preslikavanje ekrana) na glavnom ekranu koristeći ←/↑/↓/→, a zatim pritisnite ENTER.

2 Pratite-uputstva na ekranu.

Dostupne opcije

Kada pritisnete OPTIONS, na raspolaganju su vam različita podešavanja i radnje tokom reprodukcije. Dostupne stavke se mogu razlikovati u zavisnosti od situacije.

Uobičajene opcije

- **[Repeat Setting] (Podešavanje ponavljanja):** Podešavanje režima ponavljanja.
- **[3D Menu] (3D meni):**
 - [Simulated 3D] (Simulirani 3D): Podešavanje simuliranog 3D efekta.
 - [3D Depth Adjustment] (Prilagođavanje 3D dubine): Podešavanje dubine 3D slike.
 - [2D Playback] (2D reprodukcija): Podešavanje reprodukcije 2D slike.

- **[Play] (Reprodukcija)/[Stop] (Zaustavljanje):** Pokretanje ili zaustavljanje reprodukcije.
- **[Play from start] (Reprodukcija od početka):** Reprodukcija stavke od početka.
- **[Change Category] (Menjanje kategorije):** Biranje jedne od sledećih kategorija:  [Video] (Video zapisi),  [Music] (Muzika) i  [Photo] (Fotografije).

Samo [Video] (Video zapisi)

- **[3D Output Setting] (Podešavanje 3D prikaza):** Izaberete da li želite da se 3D video emituje automatski.
- **[A/V SYNC]:** Sinhronizacija slike i zvuka odloženim emitovanjem zvuka u odnosu na sliku (0 do 120 milisekundi).
- **[Video Settings] (Podešavanja za video):**
 - [Picture Quality Mode] (Režim za kvalitet slike): Biranje odgovarajućeg podešavanja slike za okruženja sa različitim osvetljenjem.
 - [Direct]^{*1} (Direktno)/ [Standard]^{*2} (Standardno)
 - [Brighter Room]^{*1*2} (Osvetljena prostorija)
 - [Theater Room]^{*1*2} (Pozorišna sala)
 - [Auto]^{*1} (Automatski)
 - [Custom1]^{*1} (Prilagođeno1)/ [Custom2]^{*1} (Prilagođeno2)
 - [Texture Remaster] (Poboljšavanje tekstura): Prilagođava oštrinu i detalje ivica.
 - [Super Resolution] (Super rezolucija): Poboljšava rezoluciju.

- [Smoothing] (Umekšavanje): Smanjuje gradijent na ekranu umekšavanjem prelaza na ravnim površinama.
- [Contrast Remaster] (Poboljšavanje kontrasta): Automatski podešava nivo crne i bele boje, pa ekran nije pretaman i slika je modulirana.
- [Clear Black] (Čista crna boja): Prilagođava prikaz tamnih elemenata slike. Ne smanjuje se nivo svih tamnih elemenata, što omogućava sjajnu reprodukciju crnih tonova.
- [FNR]: Smanjivanje nasumičnog šuma koji se pojavljuje na slici.
- [BNR]: Smanjivanje šuma u obliku kvadratića na slici.
- [MNR]: Smanjivanje sitnog šuma oko ivica slike.
- [Contrast] (Kontrast)
- [Brightness] (Svetlina)
- [Color] (Boja)
- [Hue] (Nijansa)

^{*1} Dostupno prilikom emitovanja 2K video signala. Da biste prikazivali ove opcije kada je plejer povezan sa 4K-kompatibilnom opremom, podesite [4K Output] (4K izlaz) u meniju [Screen Settings] (Podešavanja ekrana) na [Off] (Isključeno).

^{*2} Dostupno prilikom emitovanja 4K video signala.

- **[Pause] (Pauza):** Pauziranje reprodukcije.
- **[Top Menu] (Glavni meni):** Prikazivanje glavnog menija BD ili DVD diska.
- **[Menu] (Meni)/[Popup Menu] (Iskačući meni):** Prikazivanje iskačućeg menija BD-ROM diska ili menija DVD diska.

- **[Title Search] (Pronalaženje naslova):** Pronalaženje naslova na BD-ROM/DVD VIDEO diskovima i pokretanje reprodukcije od početka.
- **[Chapter Search] (Pronalaženje poglavlja):** Pronalaženje poglavlja i pokretanje reprodukcije od početka.
- **[Audio] (Zvuk):** Biranje jezika numere kada se na BD-ROM/DVD VIDEO disku nalaze numere na više jezika. Biranje zvučne numere na CD-u.
- **[Subtitle] (Titl):** Biranje jezika titla kada su na BD-ROM/DVD VIDEO disku snimljeni titlovi na više jezika.
- **[Angle] (Ugao):** Prebacivanje na druge uglove gledanja kada su scene na BD-ROM/DVD VIDEO disku snimljene iz više uglova.
- **[Number Entry] (Unos broja):** Biranje broja pomoću tastera **←/↑/↓/→** na daljinskom upravljaču.
- **[Video Search] (Pronalaženje informacija o video snimku):** Prikazivanje informacija o BD-ROM/DVD-ROM disku na osnovu podataka koje pruža tehnologija Gracenote. Pronalaženje srodnih informacija pomoću ključnih reči sa Gracenote-a kada izaberete [Cast] (Uloge) ili [Related] (Srodno). Prikazivanje liste naslova kada izaberete [Playback History] (Istorija reprodukcije) ili [Search History] (Istorija pretrage).

Samo [Music] (Muzika)

- **[Track Search] (Pronalaženje numere):** Pronalaženje broja numere tokom reprodukcije muzičkog CD-a.

- **[Add Slideshow BGM] (Dodaj pozadinsku muziku u prikaz slajdova):** Muzičke datoteke na USB memoriji se reprodukuju kao pozadinska muzike tokom prikaza slajdova (BGM).
- **[Music Search] (Pronalaženje informacija o muzici):** Prikazivanje informacija o audio CD (CD-DA) disku na osnovu podataka koje pruža tehnologija Gracenote. Pronalaženje srodnih informacija pomoću ključnih reči sa Gracenote-a kada izaberete [Track] (Numeri), [Artist] (Izvođač) ili [Related] (Srodno). Prikazivanje liste naslova kada izaberete [Playback History] (Istorija reprodukcije) ili [Search History] (Istorija pretrage).

Samo [Photo] (Fotografije)

- **[Slideshow Speed] (Brzina prikaza slajdova):** Menjanje brzine prikaza slajdova.
- **[Slideshow Effect] (Efekat tokom prikaza slajdova):** Podešavanje efekta za prikaz slajdova.
- **[Slideshow BGM] (Pozadinska muzika tokom prikaza slajdova):**
 - [Off] (Isključeno): Isključivanje funkcije.
 - [My Music from USB] (Moja muzika sa USB-a): Reprodukcija muzičkih datoteka registrovanih u okviru opcije [Add Slideshow BGM] (Dodaj pozadinsku muziku u prikaz slajdova).
 - [Play from Music CD] (Reprodukcija muziku sa muzičkog CD-a): Reprodukcija numera na CD-DA diskovima.

- **[Change Display] (Menjanje prikaza):** Prebacivanje između [Grid View] (Tabelarni prikaz) i [List View] (Prikaz u vidu liste).
- **[View Image] (Prikaži sliku):** Prikazivanje izabrane fotografije.
- **[Slideshow] (Prikaz slajdova):** Reprodukcija prikaza slajdova.
- **[Rotate Left] (Rotiraj ulevo):** Rotiranje fotografije u smeru suprotnom od kretanja kazaljki na satu za 90 stepeni.
- **[Rotate Right] (Rotiraj udesno):** Rotiranje fotografije u smeru kretanja kazaljki na satu za 90 stepeni.

Pregledanje veb-sajtova

Možete da se povežete sa Internetom i uživate u veb-sajtovima.

1 Priprema internet pregledača.

Povežite plejer sa mrežom (stranica 18).

2 Izaberite [All Apps] (Sve aplikacije) na glavnom ekranu koristeći $\leftarrow/\uparrow/\downarrow/\rightarrow$.


3 Izaberite [Internet Browser] (Internet pregledač) koristeći $\leftarrow/\uparrow/\downarrow/\rightarrow$, a zatim pritisnite ENTER.






Ovaj pregledač ne podržava funkcije nekih veb-sajtova i neki veb-sajtovi se možda neće pravilno prikazivati.

Prikaz internet pregledača

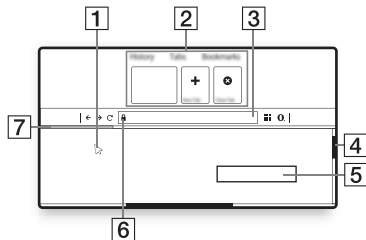Prikazane informacije se razlikuju u zavisnosti od veb-sajta i statusa stranice.



1 Virtuelni kursor
Pritisnite $\leftarrow/\uparrow/\downarrow/\rightarrow$ da biste prikazali virtualni kursor. Sastoji se od tri različita vizuelna stanja;  (strelica) za uobičajenu primenu,  (pokazivač) za linkove kao što su tekst i slike i  (I-zrak) za polje za unos izmenljivog teksta na veb-sajtu.

2 Prečice
Pomerite virtuelni kursor na vrhu veb-sajta da biste prikazali prečice.

3 Traka pregledača
Pritisnite DISPLAY ili pomerite virtuelni kursor na vrh veb-sajta da biste prikazali traku pregledača.

4 Traka za pomeranje
Pomerite virtuelni kursor do najbliže ivice pritiskajući $\leftarrow/\uparrow/\downarrow/\rightarrow$, i veb-sajt će se pomerati u skladu sa strelicama.


5 Polje za unos teksta
Pomerite virtuelni kursor na polje za unos teksta i pritisnite ENTER da biste prikazali softversku tastaturu.




6 Ikona zaštićene veze
Prikazuje se kada je veb-sajt zaštićen i kada ste sa njim bezbedno povezani.

7 Traka napredovanja
Prikazuje se kada se veb-sajt učitava.

Podešavanja

Korišćenje menija za podešavanje

Izaberite  [Setup] (Podešavanje) na glavnom ekranu kada želite da promenite podešavanja plejera. Podrazumevana podešavanja su podvučena.

- 1 Izaberite  [Setup] (Podešavanje) na glavnom ekranu koristeći .
- 2 Izaberite ikonu kategorije podešavanja koristeći , a zatim pritisnite ENTER.

[Software Update] (Ažuriranje softvera)

■ [Update via Internet] (Ažuriranje putem Interneta)

Ažuriranje softvera plejera korišćenjem dostupne mreže. Uverite se da je mreža povezana na Internet. Za detaljnije informacije, pogledajte „Korak 2: Priprema za mrežnu vezu“ (stranica 18).

■ [Update via USB Memory] (Ažuriranje putem USB memorije)

Ažuriranje softvera plejera pomoću USB memorije. Uverite se da je naziv fascikle za ažuriranje softvera „UPDATE“. Sve datoteke za ažuriranje moraju da se nalaze u ovoj fascikli. Plejer može da prepozna do 500 datoteka/fascikli u jednom sloju, uključujući datoteke/fascikle za ažuriranje.



- Preporučujemo vam da softver ažurirate na svaka 2 meseca.
- Ako je vaša mrežna veza spora, posetite www.sony.eu/support da biste preuzeli najnoviju verziju softvera i ažuriranje obavili preko USB memorije. Na veb-sajtu možete da pronađete i informacije o funkcijama ažuriranja.

[Screen Settings] (Podešavanja ekrana)

■ [3D Output Setting] (Podešavanje 3D emitovanja)

[Auto] (Automatski): Obično je potrebno da izaberete ovo podešavanje. [Off] (Isključeno): Izaberite ovo podešavanje da biste sve sadržaje prikazivali u 2D-u.

■ [TV Screen Size Setting for 3D] (Podešavanje veličine TV ekrana za 3D)

Podešavanje veličine ekrana 3D-kompatibilnog TV-a.

■ [TV Type] (Tip TV-a)

[16:9]: Izaberite ovo podešavanje kada sistem povezujete sa TV-om sa širokim ekranom ili TV-om koji ima funkciju za režim širokog prikaza.
[4:3]: Izaberite ovo podešavanje ako plejer povezujete sa TV-om sa odnosom širina/visina 4:3 koji nema funkciju za režim širokog prikaza.

■ [Screen Format] (Format ekrana)

[Full] (Puni): Izaberite ovo podešavanje ako plejer povezujete sa TV-om koji poseduje funkciju za režim širokog prikaza. Slika za ekran sa odnosom širina/visina 4:3 se prikazuje u odnosu širina/visina 16:9 čak i na TV-ima sa širokim ekranom.


[Normal] (Normalni): Veličina slike se menja tako da odgovara veličini ekrana, ali slika zadržava originalni odnos širina/visina.

■ [DVD Aspect Ratio] (Odnos širina/visina za DVD sadržaj)

[Letter Box] (Crne trake): Slika širokog formata se prikazuje sa crnim trakama na vrhu i dnu ekrana.



[Pan & Scan] (Panovanje i skeniranje): Slika se prikazuje celom visinom, ali sa odsečenim ivicama sa strane.



■ [Cinema Conversion Mode] (Konverzija u bioskopski režim)

[Auto] (Automatski): Obično je potrebno da izaberete ovo podešavanje. Plejer će automatski detektovati da li je materijal video snimak ili filmski snimak i izabrati odgovarajući način konverzije. [Video]: uvek će biti izabran način konverzije prikladan za video snimke, bez obzira na materijal.

■ [Output Video Resolution]

(Rezolucija izlaznog video zapisa)

Obično je potrebno da izaberete [Auto] (Automatski). Izaberite [Original Resolution] (Originalna rezolucija) da bi se sadržaj emitovao u rezoluciji u kojoj je snimljen na disku. Ako je rezolucija niža od SD rezolucije, ona se povećava do SD rezolucije.

■ [24p Output] (Emitovanje u rezoluciji 24p)

Emitovanje video signala u rezoluciji 24p samo ako povežete TV koji podržava rezoluciju 1080/24p putem HDMI kabla i kada [Output Video Resolution] (Izlazna video rezolucija) podesite na [Auto] (Automatski) ili [1080p].

[BD-ROM 24p Output] (Emitovanje sa BD-ROM diska u rezoluciji 24p)

[Auto] (Automatski): Emitovanje video signala u rezoluciji 1920×1080p/24 Hz samo kada se plejer poveže sa 1080/24p kompatibilnim TV-om putem HDMI OUT priključka.

[On] (Uključeno): Uključivanje funkcije. [Off] (Isključeno): Izaberite ovo podešavanje ako vaš TV nije kompatibilan sa 1080/24p video signalima.

[DVD-ROM 24p Output] (Emitovanje sa DVD-ROM diska u rezoluciji 24p)

[Auto] (Automatski): Emitovanje video signala u rezoluciji 1920×1080p/24 Hz samo kada se plejer poveže sa 1080/24p kompatibilnim TV-om putem HDMI OUT priključka.

[Off] (Isključeno): Izaberite ovo podešavanje ako vaš TV nije kompatibilan sa 1080/24p video signalima.

[Data content 24p Output] (Emitovanje sadržaja podataka u rezoluciji 24p)

Ova funkcija je dostupna za sadržaje za reprodukciju koji su uskladišteni na USB memoriji ili disku sa podacima.

[Auto] (Automatski): Emitovanje video signala u rezoluciji 1920×1080p/24 Hz samo kada se plejer poveže sa 1080/24p kompatibilnim TV-om putem HDMI OUT priključka.

[Off] (Isključeno): Izaberite ovo podešavanje ako vaš TV nije kompatibilan sa 1080/24p video signalima.

[Network content 24p Output] (Emitovanje sadržaja sa mreže u rezoluciji 24p)

Ova funkcija je dostupna za reprodukciju sadržaja sa druge mreže, kao što je kućna mreža, preslikavanje ekrana itd.

[Auto] (Automatski): Emitovanje video signala u rezoluciji 1920×1080p/24 Hz samo kada se plejer poveže sa 1080/24p kompatibilnim TV-om putem HDMI OUT priključka.

[Off] (Isključeno): Izaberite ovo podešavanje ako vaš TV nije kompatibilan sa 1080/24p video signalima.

■ [4K Output] (Emitovanje u rezoluciji 4K)

[Auto1] (Automatski1): Emitovanje 2K (1920×1080) video signala tokom reprodukcije video snimka i 4K video signala tokom reprodukcije fotografija kada je uređaj povezan sa Sony 4K kompatibilnom opremom.

Emitovanje 4K video signala tokom reprodukcije video sadržaja u rezoluciji 24p na BD ROM/DVD ROM disku/ sadržaju podataka/mrežnom sadržaju ili reprodukcije fotografija kada je uređaj povezan sa opremom koja nije Sony 4K-kompatibilna.

Ovo podešavanje ne funkcioniše prilikom reprodukcije 3D video slika.

[Auto2] (Automatski2): Automatsko emitovanje 4K/24p video signala kada povežete 4K/24p kompatibilnu opremu i unesete odgovarajuće postavke u okviru funkcije **[BD-DVD 24p Output]** (BD-DVD 24p izlaz), **[DVD-ROM 24p Output]** (DVD-ROM 24p izlaz), **[Data content 24p Output]** (24p izlaz sadržaja podataka) ili **[Network content 24p Output]** (24p izlaz mrežnog sadržaja), kao i emitovanje 4K/24p fotografija prilikom reprodukcije datoteka 2D fotografija.

[Off] (Isključeno): Isključivanje funkcije.



Ako Sony oprema nije detektovana kada je izabrana postavka **[Auto1]** (Automatski1), ova postavka će imati isti efekat kao postavka **[Auto2]** (Automatski2).

■ [YCbCr/RGB (HDMI)]

[Auto] (Automatski): Automatsko detektovanje tipa povezanog TV-a i biranje odgovarajućeg podešavanja boje.

[YCbCr (4:2:2)]: Emitovanje YCbCr 4:2:2 video signala.

[YCbCr (4:4:4)]: Emitovanje YCbCr 4:4:4 video signala.

[RGB]: Emitovanje RGB video signala.

■ [HDMI Deep Colour Output] (Deep Colour emitovanje preko HDMI-ja)

[Auto] (Automatski): Obično je potrebno da izaberete ovo podešavanje.

[16bit]/[12bit]/[10bit]: Emitovanje 16-bitnih/12-bitnih/10-bitnih video signala ako je povezani televizor kompatibilan sa funkcijom Deep Colour.

[Off] (Isključeno): Izaberite ovo podešavanje ako je slika nestabilna ili boje izgledaju nepravilno.

■ [SBM] (Super bit-mapiranje)

[On] (Uključeno): Umekšava gradaciju video signala koji se emituju sa HDMI OUT priključka.

[Off] (Isključeno): Izaberite ovo podešavanje ako su emitovani video signali izobličeni ili ako boje izgledaju neprirodno.

■ [IP Content NR Pro] (Kvalitet slike internet sadržaja)

[Video3]/[Video2]/[Video1]/[Film1]/[Film2]/[Film3]: Prilagođavanje kvaliteta slike za internet sadržaj.

[Off] (Isključeno): Isključivanje funkcije.

■ [Pause Mode] (Režim pauze)

[Auto] (Automatski): Obično je potrebno da izaberete ovo podešavanje. Dinamičke slike se prikazuju bez zamučivanja.

[Frame] (Kadar): Prikazivanje statičkih slika u visokoj rezoluciji.

[Audio Settings] (Podešavanja za zvuk)

■ [Digital Audio Output] (Emitovanje digitalnog zvuka)

[Auto] (Automatski): Obično je potrebno da izaberete ovo podešavanje. Audio signali se emituju u skladu sa statusom povezanih uređaja.

[PCM]: Emitovanje PCM signala sa DIGITAL OUT (COAXIAL)/HDMI OUT priključka.

■ [DSD Output Mode] (Režim emitovanja DSD signala)

[Auto] (Automatski): Emitovanje DSD signala sa HDMI OUT priključka kada se reprodukuje Super Audio CD.

Emitovanje LPCM signala kao zamena ako povezani HDMI uređaj ne podržava DSD.

[Off] (Isključeno): Emitovanje PCM signala sa HDMI OUT priključka kada se reprodukuje Super Audio CD.

■ [BD Audio MIX Setting] (Podešavanje miksa zvuka sa BD diska)

[On] (Uključeno): Emitovanje zvuka koji je nastao miksovanjem interaktivnih i sekundarnih audio signala u primarni audio signal.

[Off] (Isključeno): Emitovanje samo primarnog audio signala. Izaberite ovo podešavanje da biste HD audio signale slali ka AV pojačalu (risiveru).

■ [Digital Music Enhancer] (Poboljšavanje digitalne muzike)

[On] (Uključeno): Postavljanje zvučnog efekta kada se reprodukuje sadržaj sa Interneta ili sadržaj sa USB uređaja.

[Off] (Isključeno)/[Sound Bar Mode] (Režim srednjeg zvučnika): Isključivanje funkcije.

■ [Dolby D Compatible Output] (Dolby D-kompatibilno emitovanje)

[On] (Uključeno): Konvertovanje DTS audio izvora u Dolby Digital zvuk korišćenjem EDID (Extended Display Identification Data).

[Off] (Isključeno): Isključivanje funkcije.

■ [Audio DRC] (Dinamički opseg zvučnog snimka)

[Auto] (Automatski): Reprodukcija se obavlja u dinamičkom opsegu koji je naveden na disku (samo BD-ROM). Ostali diskovi se reprodukuju na nivou [On] (Uključeno).

[On] (Uključeno): Reprodukcija na standardnom nivou kompresije.

[Off] (Isključeno): Kompresija se ne primenjuje. Proizvodi se dinamičniji zvuk.

■ [Downmix] (Smanjivanje broja kanala)

[Surround]: Emitovanje audio signala uz surround efekte. Izaberite ovo podešavanje kada povezujete audio uređaj koji podržava Dolby Surround (Pro Logic) ili DTS Neo:6.

[Stereo]: Emitovanje audio signala bez surround efekata. Izaberite ovo podešavanje kada povezujete audio uređaj koji ne podržava Dolby Surround (Pro Logic) ili DTS Neo:6.

[BD/DVD Viewing Settings] (Podešavanja za gledanje BD/DVD diskova)

■ [BD/DVD Menu Language] (Jezik menija na BD/DVD disku)

Možete da izaberete podrazumevani jezik menija na BD-ROM ili DVD VIDEO disku. Izaberite [Select Language Code] (Biranje šifre jezika) i unesite šifru za svoj jezik koju možete da pronađete u odeljku „Lista sa šiframa jezika“ (stranica 47).

■ [Audio Language] (Jezik zvuka)

Biranje podrazumevanog jezika audio snimka na BD-ROM ili DVD VIDEO disku.

Kada izaberete [Original] (Originalno), biće izabran jezik kojem je dat prioritet na disku.

Izaberite [Select Language Code] (Biranje šifre jezika) i unesite šifru za svoj jezik koju možete da pronađete u odeljku „Lista sa šiframa jezika“ (stranica 47).

■ [Subtitle Language] (Jezik za titlove)

Biranje podrazumevanog jezika titla na BD-ROM ili DVD VIDEO disku.

Izaberite [Select Language Code] (Biranje šifre jezika) i unesite šifru za svoj jezik koju možete da pronađete u odeljku „Lista sa šiframa jezika“ (stranica 47).

■ [BD Hybrid Disc Playback Layer] (Sloj za reprodukciju na hibridnom BD disku)

[BD]: Reprodukcija BD sloja.

[DVD/CD]: Reprodukcija DVD ili CD sloja.

■ [BD Internet Connection] (BD internet veza)

[Allow] (Omogućiti): Obično je potrebno da izaberete ovo podešavanje.

[Do not allow] (Onemogućiti): Blokiranje internet veze.

■ [Delete BD Data] (Izbriši BD podatke)

Brisanje podataka u USB memoriji. Svi podaci u fascikli „buda“ će biti izbrisani.



[Parental Control Settings] (Podešavanja za roditeljski nadzor)

■ [Password] (Lozinka)

Postavite ili promenite lozinku za funkciju roditeljskog nadzora. Lozinka vam omogućava da ograničite reprodukciju sadržaja na BD-ROM, DVD VIDEO disku ili reprodukciju video snimaka na Internetu. Ako je to neophodno, možete da postavite različite nivoe ograničenja za sadržaj na BD-ROM i DVD VIDEO disku i video snimke sa Interneta.

■ [Parental Control Area Code] (Kôd područja roditeljskog nadzora)

Reprodukcija sadržaja na nekim BD-ROM i DVD VIDEO diskovima i video snimaka sa Interneta može da bude ograničena u zavisnosti od geografskog položaja. Scene mogu biti blokirane ili zamenjene drugim scenama. Pratite uputstva na ekranu i unesite četvorocifrenu lozinku.

■ [BD Parental Control] (Roditeljski nadzor za BD)/[DVD Parental Control] (Roditeljski nadzor za DVD)/[Internet Video Parental Control] (Roditeljski nadzor za video na Internetu)

Kada podesite roditeljski nadzor, scene mogu biti blokirane ili zamenjene drugim scenama. Pratite uputstva na ekranu i unesite četvorocifrenu lozinku.

■ [Internet Video Unrated] (Neocenjeni video snimci na Internetu)

[Allow] (Omogući): omogućavanje reprodukcije neocenjenih video snimaka na Internetu.

[Block] (Blokiraj): Blokiranje reprodukcije neocenjenih video snimaka na Internetu.



[Music Settings] (Podešavanja za muziku)

■ [Super Audio CD Playback Layer] (Slojevi za reprodukciju na Super Audio CD disku)

[Super Audio CD]: reprodukcija Super Audio CD sloja.

[CD]: reprodukcija CD sloja.

■ [Super Audio CD Playback Channel] (Kanal za reprodukciju na Super Audio CD disku)

[DSD 2ch] (DSD 2 kanala): reprodukcija dvokanalne oblasti.

[DSD Multi] (DSD više kanala): reprodukcija višekanalne oblasti.



[System Settings] (Podešavanja sistema)

■ [OSD Language] (Jezik menija na ekranu)

Biranje jezika menija na ekranu.

■ [HDMI Settings] (HDMI podešavanja)

Povezivanjem Sony komponenti koje su kompatibilne sa funkcijom HDMI pomoću HDMI kabla velike brzine prenosa, pojednostavljuje se korišćenje sistema.

[Control for HDMI] (Kontrola preko HDMI-ja)

[On] (Uključeno): Dostupne su sledeće BRAVIA Sync funkcije:

- Reprodukција pritiskom na jedno dugme
- Isključivanje sistema
- Usklađivanje jezika

[Off] (Isključeno): Isključivanje funkcije.



Za detalje pogledajte uputstvo za upotrebu koje ste dobili uz TV ili komponente.

[Linked to TV-off] (Povezano sa isključenim TV-om)

[Valid] (Važeće): Automatsko isključivanje plejera kada povezani TV uđe u režim mirovanja (BRAVIA Sync).
[Invalid] (Nevažeće): Isključivanje funkcije.

■ [Quick Start Mode] (Režim za brzo pokretanje)

[On] (Uključeno): Skraćuje vreme pokretanja plejera nakon uključivanja.
[Off] (Isključeno): Smanjuje potrošnju energije u režimu mirovanja.

■ [Auto Standby] (Automatski ulazak u režim mirovanja)

[On] (Uključeno): Automatsko vraćanje u režim mirovanja ako ne pritisnete nijedno dugme duže od 20 minuta.
[Off] (Isključeno): Isključivanje funkcije.

■ [Auto Display] (Automatski prikaz)

[On] (Uključeno): Automatsko prikazivanje informacija na ekranu prilikom promene naslova koji gledate, režima slike, zvučnih signala itd.
[Off] (Isključeno): Informacije se prikazuju samo kada pritisnete DISPLAY.

■ [Screen Saver] (Čuvar ekrana)

[On] (Uključeno): Uključivanje funkcije čuvara ekrana. Slika čuvara ekrana će se pojaviti ako plejer ne koristite duže od 10 minuta dok se na ekranu prikazuje meni.
[Off] (Isključeno): Isključivanje funkcije.

■ [Software Update Notification] (Obaveštenje o ažuriranju softvera)

[On] (Uključeno): Plejer će vas obavestiti kada se pojavi nova verzija softvera (stranica 28).
[Off] (Isključeno): Isključivanje funkcije.

■ [Gracenote Settings] (Podešavanja za Gracenote)

[Auto] (Automatski): Automatsko preuzimanje informacija o disku kada zaustavite njegovu reprodukciju. Povežite se sa mrežom radi preuzimanja informacija.
[Manual] (Ručno): Preuzimanje informacija o disku kada su izabrane opcije [Video Search] (Pronalaženje informacija o video snimku) ili [Music Search] (Pronalaženje informacija o muzici).

■ [Device Name] (Naziv uređaja)

Prikazivanje naziva plejera. Naziv plejera možete da promenite.

■ [System Information] (Informacije o sistemu)

Prikazivanje verzije softvera plejera i MAC adrese.

■ [Software License Information] (Informacije o softverskoj licenci)

Prikazivanje informacija o softverskoj licenci.

[Network Settings] (Podešavanja za mrežu)

■ [Internet Settings] (Podešavanja za Internet)

Najpre povežite plejer sa mrežom. Za detaljnije informacije, pogledajte „Korak 2: Priprema za mrežnu vezu“ (stranica 18).

[Wired Setup] (Povezivanje kablom): Izaberite ovo podešavanje ako sistem povezujete sa širokopojasnim ruterom pomoću LAN kabla.

[Wireless Setup(built-in)] (Bežično povezivanje (ugrađena funkcija)): Izaberite ovo podešavanje ako za povezivanje sa bežičnom mrežom koristite bežični LAN koji je ugrađen u plejer.



Za više detalja, posetite sledeći veb-sajt i pogledajte odeljak za česta pitanja: www.sony.eu/support

■ [Network Connection Status] (Status mrežne veze)

Prikazivanje aktuelnog statusa mreže.

■ [Network Connection Diagnostics] (Dijagnostika mrežne veze)

Možete da pokrenete dijagnostiku mreže da biste proverili da li je mrežna veza pravilno uspostavljena.

■ [Screen mirroring RF Setting] (RF podešavanje za preslikavanje ekrana)

[Auto] (Automatski): Automatsko podešavanje pojasa za RF (radiofrekventni) kanal za vezu preslikavanja ekrana.
[CH 1]/[CH 6]/[CH 11]: Podešava CH 1/CH 6/CH 11 kao prioritet.

■ [Connection Server Settings] (Podešavanja za povezivanje sa serverom)

Možete da izaberete da li želite da se prikazuje server sa kojim ste povezani.

■ [Auto Renderer Access Permission] (Dozvola za automatski pristup prikazivaču)

[On] (Uključeno): Omogućava automatski pristup sa novodetektovanog proizvoda koji je kompatibilan sa DLNA kontrolerom.
[Off] (Isključeno): Isključivanje funkcije.

■ [Renderer Access Control] (Kontrola pristupa prikazivaču)

Prikazivanje liste proizvoda koji su kompatibilni sa DLNA kontrolerom i prihvatanje/neprihvatanje komandi sa kontrolera na listi.

■ [Registered Remote Devices] (Registrovani daljinski uređaji)

Prikazivanje liste registrovanih udaljenih uređaja.

■ [Remote Start] (Daljinsko pokretanje)

[On] (Uključeno): Uključivanje ili isključivanje plejera putem udaljenog uređaja kada ste povezani na mrežu.
[Off] (Isključeno): Isključivanje funkcije.



Podesite [Remote Start] (Daljinsko pokretanje) na [On] (Uključeno) i isključite plejer da biste aktivirali režim mirovanja za mrežu (stranica 42).

■ [Initialise Personal Information] (Brisanje ličnih podataka)

Brisanje ličnih podataka koji su uskladišteni u plejeru.



Ako ovu jedinicu odbacujete, ustupate drugoj osobi ili preprodajete, izbrišite sve lične podatke iz bezbednosnih razloga. Preduzmite odgovarajuće mere nakon korišćenja mrežne usluge, kao što je objavljivanje.

[Easy Network Settings] (Jednostavno podešavanje mreže)

Izaberite [Easy Network Settings] (Jednostavno podešavanje mreže) i navedite mrežna podešavanja. Pratite uputstva na ekranu.

[Resetting] (Vraćanje na početne vrednosti)

■ [Reset to Factory Default Settings] (Vraćanje na podrazumevana fabrička podešavanja)

Možete da vratite podešavanja plejera na podrazumevana fabrička podešavanja izborom grupe podešavanja. Sva podešavanja u grupi će biti vraćena na fabričke vrednosti.

Rešavanje problema

Ako naiđete na bilo koji od sledećih problema prilikom korišćenja plejera, koristite ovaj vodič za rešavanje problema da biste pokušali da otklonite problem pre nego što uređaj odnesete na popravku. Ako je problem i dalje prisutan, obratite se najbližem Sony prodavcu.

Slika

Nema slike ili se slika ne emituje pravilno.

- ➔ Proverite da li su svi kablovi za povezivanje dobro povezani (stranica 16).
- ➔ Izaberite odgovarajući ulaz na TV-u da biste prikazali signal sa plejera.
- ➔ Vratite podešavanje [Output Video Resolution] (Rezolucija izlaznog videa) na najnižu rezoluciju tako što ćete pritisnuti dugmad ■ (zaustavljanje), HOME, a zatim POP UP/MENU na daljinskom upravljaču.
- ➔ Pokušajte sledeće: ①Isključite i ponovo uključite plejer. ②Isključite i ponovo uključite povezanu opremu. ③Iskopčajte a zatim ponovo povežite HDMI kabl.
- ➔ Na HDMI OUT priključak je priključen DVI uređaj koji ne podržava tehnologiju za zaštitu autorskih prava.
- ➔ Proverite podešavanje [Output Video Resolution] (Rezolucija izlaznog video snimka) u meniju [Screen Settings] (Podešavanja ekrana) (stranica 29).

- ➔ Za BD ROM/DVD ROM diskove/ sadržaj podataka/mrežni sadržaj, pogledajte [24p Output] (Emitovanje u rezoluciji 24p) u meniju [Screen Settings] (Podešavanja ekrana) (stranica 29).

Jezik menija na ekranu se automatski menja kada je TV povezan putem priključka HDMI OUT.

- ➔ Kada je opcija [Control for HDMI] (Kontrola preko HDMI-ja) u okviru [HDMI Settings] (Podešavanja za HDMI) podešena na [On] (Uključeno) (stranica 34), jezik menija na ekranu se automatski menja u skladu sa podešavanjem za jezik na povezanom TV-u (ako promenite podešavanje na TV-u itd.).

Zvuk

Nema zvuka ili se zvuk ne emituje pravilno.

- ➔ Proverite da li su svi kablovi za povezivanje dobro povezani (stranica 16).
- ➔ Izaberite odgovarajući ulaz na AV pojačalu (risiveru) tako da se audio signali sa plejera emituju sa AV pojačala (risivera).
- ➔ Ako se audio signal ne emituje putem DIGITAL OUT (COAXIAL)/HDMI OUT priključka, proverite podešavanja za zvuk (stranica 31).
- ➔ Ako koristite HDMI vezu, pokušajte sledeće: ①Isključite i ponovo uključite plejer. ②Isključite i ponovo uključite povezanu opremu. ③Iskopčajte a zatim ponovo povežite HDMI kabl.

- ➔ Ako koristite HDMI vezu i ako je plejer povezan sa TV-om putem AV pojačala (risivera), povežite HDMI kabl direktno na TV. Takođe pogledajte uputstvo za upotrebu koje ste dobili uz AV pojačalo (risiver).
- ➔ Na HDMI OUT priključak je priključen DVI uređaj (preko DVI priključka ne mogu da se emituju audio signali).
- ➔ Uređaj koji je povezan na HDMI OUT priključak ne podržava audio format plejera. Proverite podešavanja za zvuk (stranica 31).

HD Audio (Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS-HD High Resolution Audio i DTS-HD Master Audio) se ne emituje u odgovarajućoj brzini protoka bitova.

- ➔ Podesite [BD Audio MIX Setting] (Podešavanje miksa zvuka sa BD diska) u meniju [Audio Settings] (Podešavanja zvuka) na [Off] (Isključeno) (stranica 31).
- ➔ Proverite da li je povezano AV pojačalo (risiver) kompatibilno sa svakim HD Audio formatom.

Interaktivni zvuk se ne emituje.

- ➔ Podesite [BD Audio MIX Setting] (Podešavanje miksa zvuka sa BD diska) u meniju [Audio Settings] (Podešavanja zvuka) na [On] (Uključeno) (stranica 31).

Prilikom reprodukcije diska, na ekranu se prikazuje poruka sa šifrom 3 [Audio outputs temporarily muted. Do not adjust the playback volume. The content being played is protected by Cinavia and is not authorized for playback on this device. For more information, see <http://www.cinavia.com>. Message Code 3.] (Zvuk sa audio izlaza je privremeno isključen. Ne podešavajte jačinu

zvuka reprodukcije. Sadržaj koji reprodukujete je zaštićen tehnologijom Cinavia i niste ovlašćeni da ga reprodukujete na ovom uređaju. Više informacija potražite na <http://www.cinavia.com>. Poruka sa šifrom 3).

- ➔ Audio-numera video snimka koji reprodukujete sadrži Cinavia kôd što znači da se radi o neovlašćenju kopiji profesionalno kreiranog sadržaja (stranica 6).

Disk

Reprodukcija diska nije moguća.

- ➔ Disk je prljav ili iskrivljen.
- ➔ Disk je u obrnutom položaju. Umetnite disk tako da je strana sa koje se obavlja reprodukcija okrenuta nadole.
- ➔ Disk je u formatu koji ovaj plejer ne može da reprodukuje (stranica 43).
- ➔ Plejer ne može da reprodukuje snimljeni disk koji nije pravilno dovršen.
- ➔ Šifra regiona na BD ili DVD disku ne odgovara onoj u plejeru.

USB uređaj

Plejer ne detektuje USB uređaj povezan sa plejerom.

- ➔ Uverite se da je USB uređaj dobro priključen da USB priključak.
- ➔ Proverite da li je USB uređaj ili kabl oštećen.
- ➔ Proverite da li je USB uređaj uključen.
- ➔ Ako je USB uređaj povezan putem USB čvorišta, povežite USB uređaj direktno na plejer.

Internet striming

Kvalitet slike/zvuka je loš i određeni programi gube oštrinu, naročito tokom brzih ili tamnih scena.

- ➔ Kvalitet slike/zvuka se može poboljšati promenom brzine veze. Preporučujemo vam da koristite vezu brzine od najmanje 2,5 Mbps za video snimke u standardnoj rezoluciji (10 Mbps za video snimke u visokoj rezoluciji).

Mrežna veza

Plejer ne može da se poveže sa mrežom.

- ➔ Proverite mrežnu vezu (stranica 18) i podešavanja za mrežu (stranica 35).

Računar ne možete da povežete sa Internetom nakon što obavite [Wi-Fi Protected Setup (WPS)] (Podešavanje zaštićene Wi-Fi mreže).

- ➔ Podešavanja za bežično povezivanje rutera se mogu automatski promeniti ako koristite funkciju za zaštitu Wi-Fi mreže pre nego što podesite ruter. U ovom slučaju promenite podešavanja za bežično povezivanje na računaru u skladu sa tim.

Plejer ne možete da povežete sa ruterom za bežični LAN.

- ➔ Proverite da li je ruter za bežični LAN uključen.
- ➔ U zavisnosti od okruženja u kojem se plejer koristi, na primer materijala od kojeg su napravljeni zidovi, uslova za prijem radio talasa ili prepreka između plejera i rutera za bežični LAN, udaljenost za komunikaciju između uređaja možda mora da bude kraća. Postavite plejer i ruter za bežični LAN bliže jedno drugom.
- ➔ Uredaji koji koriste frekventni opseg od 2,4 GHz, kao što su mikrotalasna pećnica, Bluetooth ili digitalni bežični uređaji mogu ometati komunikaciju. Udaljite plejer od takvih uređaja ili ih isključite.

Željeni bežični ruter se ne prikazuje na listi bežičnih mreža.

- ➔ Pritisnite RETURN da biste se vratili na prethodni ekran i pokušajte da ponovo podesite bežičnu vezu. Ako željeni bežični ruter i dalje nije pronađen, izaberite [New connection registration] (Registracija nove veze) i obavite [Manual registration] (Ručna registracija).

Kada uključite plejer, na ekranu se prikazuje poruka [A new software version is available. Please go to the „Setup“ section of the menu and select „Software Update“ to perform the update.] (Dostupna je nova verzija softvera. Idite u odeljak „Setup“ (Podešavanje) u meniju i izaberite „Software Update“ da biste obavili ažuriranje.)

- ➔ Pogledajte [Software Update] (Ažuriranje softvera) (stranica 28) da biste softver plejera ažurirali na noviju verziju.

Control for HDMI (BRAVIA Sync)

Funkcija [Control for HDMI] (Kontrola preko HDMI-ja) ne radi (BRAVIA Sync).

- ➔ Proverite da li je opcija [Control for HDMI] (Kontrola preko HDMI-ja) u [HDMI Settings] (HDMI podešavanja) podešena na [On] (Uključeno) (stranica 34).
- ➔ Ako promenite HDMI vezu, isključite i ponovo uključite plejer.
- ➔ Ukoliko dođe do nestanka struje, podesite [Control for HDMI] (Kontrola preko HDMI-ja) u [HDMI Settings] (HDMI podešavanja) na [Off] (Isključeno), a zatim podesite [Control for HDMI] (Kontrola preko HDMI-ja) u [HDMI Settings] (HDMI podešavanja) na [On] (Uključeno) (stranica 34).
- ➔ Proverite sledeće stavke i pogledajte uputstvo za upotrebu koje ste dobili uz komponentu.
 - Da li je povezana komponenta kompatibilna sa funkcijom [Control for HDMI] (Kontrola preko HDMI-ja)?
 - Da li je pravilno uneto podešavanje za funkciju [Control for HDMI] (Kontrola preko HDMI-ja) za povezanu komponentu.
- ➔ Kada plejer povežete sa TV-om putem AV pojačala (risivera),
 - ako AV pojačalo (risiver) nije kompatibilno sa funkcijom [Control for HDMI] (Kontrola preko HDMI-ja), nećete moći da upravljate TV-om koristeći plejer.
 - ako promenite HDMI vezu, iskopčajte i ponovo priključite kabl za napajanje naizmeničnom strujom u zidnu utičnicu a ukoliko dođe do nestanka struje, pokušajte sledeće: ① Izaberite odgovarajući

ulaz na AV pojačalu (risiveru) tako da se slika sa plejera prikaže na ekranu TV-a. ② Podesite [Control for HDMI] (Kontrola preko HDMI-ja) u [HDMI Settings] (HDMI podešavanja) na [Off] (Isključeno), a zatim podesite [Control for HDMI] (Kontrola preko HDMI-ja) u [HDMI Settings] (HDMI podešavanja) na [On] (Uključeno) (stranica 34). Pogledajte uputstvo za upotrebu koje ste dobili uz AV pojačalo (risiver).

Funkcija za isključivanje sistema ne radi (BRAVIA Sync).

- ➔ Proverite da li su opcije [Control for HDMI] (Kontrola preko HDMI-ja) i [Linked to TV-off] (Povezano sa isključenim TV-om) u meniju [HDMI Settings] (HDMI podešavanja) podešene na [On] (Uključeno) i [Valid] (Važeće) (stranica 34).

Ostalo

Reprodukcija ne počinje od početka sadržaja.

- ➔ Pritisnite OPTIONS i izaberite [Play from start] (Reprodukcija od početka).

Reprodukcija ne počinje od tačke za nastavak na kojoj ste zaustavili reprodukciju.

- ➔ Tačka za nastavak reprodukcije je možda izbrisana iz memorije kada ste
 - otvorili ležište za disk.
 - uklonili USB uređaj.
 - reprodukovali drugi sadržaj.
 - isključili plejer.

Prilikom reprodukcije diska, na ekranu se prikazuje poruka sa šifrom 1 [Playback stopped. The content being played is protected by Cinavia and is not authorized for playback on this device. For more information, see <http://www.cinavia.com>. Message Code 1.] (Reprodukcija je zaustavljena. Sadržaj koji reprodukujete je zaštićen tehnologijom Cinavia i niste ovlašćeni da ga reprodukujete na ovom uređaju. Više informacije potražite na <http://www.cinavia.com>. Poruka sa šifrom 1).

- ➔ Audio-numera video-snimka koji reprodukujete sadrži Cinavia kôd što znači da je namenjena samo za prezentaciju na profesionalnoj opremi i obični korisnici nisu ovlašćeni da je reprodukuju (stranica 6).

Ležište za disk se ne otvara i ne možete da izvadite disk čak i kada pritisnete ▲.

- ➔ Kada je plejer uključen, pritisnite dugmad ■ (zaustavljanje), HOME, a zatim dugme TOP MENU na daljinskom upravljaču da biste otključali ležište i onemogućili blokadu za decu (stranica 11).
- ➔ Pokušajte sledeće: ① Isključite plejer i iskopčajte kabl za napajanje naizmeničnom strujom. ② Ponovo priključite kabl za napajanje naizmeničnom strujom i istovremeno pritisnite ▲ na plejeru. ③ Pritisnite ▲ na plejeru dok se ležište ne otvori. ④ Izvadite disk. ⑤ Iskopčajte i ponovo povežite kabl za napajanje naizmeničnom strujom da biste oporavili plejer.

Na ekranu se prikazuje poruka [[EJECT] Key is currently unavailable.] (Taster [EJECT] (Izbacivanje) trenutno nije dostupan.) kada pritisnete ▲ (otvaranje/zatvaranje).

- ➔ Obratite se najbližem Sony prodavcu ili lokalnom ovlašćenom Sony servisu.

Plejer ne reaguje ni na jedno dugme.

- ➔ Došlo je do kondenzacije vlage unutar plejera (stranica 4).

Specifikacije

Sistem

Laser: Poluprovodnički laser

Ulazi i izlazi

Naziv priključka:

Tip priključka/izlazni nivo/impedansa opterećenja

DIGITAL OUT (COAXIAL):

Fono priključak/0,5 Vp-p/75 oma

HDMI OUT:

Standardni HDMI priključak, 19-pinski

LAN (100):

Priključak 100BASE-TX

USB:

USB priključak tipa A (Za povezivanje USB memorije, čitača memorijskih kartica, digitalnog fotoaparata i digitalne video kamere)

DC IN:

12 V DC, 780 mA

Bežična veza

Standard za bežični LAN:

IEEE 802.11 b/g/n

Frekventni opseg:

Frekvencijski pojas od 2,4 GHz:
Kanali 1–13

Modulacija:

DSSS i OFDM

Opšte

Zahtevi za napajanje:

12 V DC sa adapterom za naizmjeničnu struju
Nominalne vrednosti: Ulaz 220 V – 240 V AC, 50/60 Hz

Potrošnja energije (kada se koristi adapter za naizmjeničnu struju):

12 W

Režim mirovanja za mrežu:

5,6 W (svi žičani/bežični mrežni priključci UKLJUČENI)

Dimenzije (približno):

255 mm × 192 mm × 39 mm
(širina/dubina/visina)
uključujući isturene delove

Masa (približno): 0,9 kg

Radna temperatura:

5 °C do 35 °C

Radna vlažnost vazduha:

25 % do 80 %

Isporučena dodatna oprema

Adapter za naizmjeničnu struju
(AC-M1208WW) (1)

Kabl za napajanje naizmjeničnom strujom (1)
Daljinski upravljač (1)

Baterije R03 (veličina AAA) (2)

Specifikacije i dizajn su podložni promenama bez najave.

Podržani diskovi

Blu-ray Disc *1	BD-ROM BD-R*2/BD-RE*2
DVD *3	DVD-ROM DVD-R/DVD-RW DVD+R/DVD+RW
CD *3	CD-DA (muzički CD) CD-ROM CD-R/CD-RW Super Audio CD

*1 Budući da su specifikacije za Blu-ray Disc nove i da se menjaju, neke diskove možda neće biti moguće reprodukovati u zavisnosti od vrste diska i verzije. Zvuk koji se emituje će se razlikovati u zavisnosti od izvora, izlaza koji se koristi i izabраниh podešavanja za zvuk.

*2 BD-RE: Ver.2.1
BD-R: Ver.1.1, 1.2, 1.3 uključujući tip BD-R diska sa organskim pigmentom (tip LTH)
BD-R diskovi snimljeni na računaru ne mogu se reprodukovati ako sadrže postscript.

*3 CD ili DVD disk nije moguće reprodukovati ako nije pravilno dovršen. Više informacija potražite u uputstvu za upotrebu koje ste dobili uz uređaj za snimanje.

Nepodržani diskovi

- Kasetni BD diskovi
- BDXL diskovi
- DVD-RAM diskovi
- HD DVD diskovi
- DVD Audio diskovi
- PHOTO CD diskovi
- Deo sa podacima na CD-Extras diskovima
- Super VCD diskovi
- Strana sa audio materijalom na DualDiscs diskovima

Napomena o diskovima

Ovaj proizvod je namenjen za reprodukciju diskova koji su usklađeni sa Compact Disc (CD) standardom. DualDiscs diskovi i neki muzički diskovi kodirani tehnologijama za zaštitu autorskih prava nisu u skladu sa Compact Disc (CD) standardom i zato ovaj proizvod možda neće moći da ih reprodukuje.


Napomene o radnjama tokom reprodukcije BD/DVD diska


Neke radnje koje se mogu izvršiti tokom reprodukcije BD/DVD diska su možda namerno podešene od strane proizvođača softvera. Budući da ovaj plejer reprodukuje sadržaj na BD/DVD disku prema zamisli proizvođača softvera, neke funkcije reprodukcije možda neće biti dostupne.

Napomena o dvoslojnim BD/DVD diskovima

Reprodukcija slike i zvuka može na kratko da bude prekinuta prilikom promene sloja.

Šifra regiona (samo BD-ROM/DVD VIDEO)

Na zadnjoj strani plejera je odštampana šifra regiona što znači da plejer može da reprodukuje samo BD-ROM/DVD VIDEO diskove koji su označeni istom šifrom regiona ili sa .



Šifra regiona

Podržani tipovi datoteka

Video

Kodek	Kontejner	Oznaka tipa datoteke	Sa zvukom
MPEG-1 Video ^{*1}	PS	.mpg, .mpeg	Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG
	MKV	.mkv	Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
MPEG-2 Video ^{*2}	PS ^{*3}	.mpg, .mpeg	Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG
	TS ^{*4}	.m2ts, .mts	Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG, AAC
	MKV ^{*1}	.mkv	Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
Xvid	AVI	.avi	Dolby Digital, LPCM, WMA9, MP3
	MKV	.mkv	Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
MPEG4/AVC ^{*5}	MKV ^{*1}	.mkv	Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
	MP4 ^{*1}	.mp4, .m4v	AAC
	TS ^{*1}	.m2ts, .mts	Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG, AAC
	Quick Time ^{*6}	.mov	Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
	FLV ^{*6}	.flv, .f4v	LPCM, AAC, MP3
	3gpp/ 3gpp2 ^{*6}	.3gp, .3g2, .3gpp, .3gp2	AAC
VC1 ^{*1}	TS	.m2ts, .mts	Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG, AAC
	MKV	.mkv	Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
WMV9 ^{*1*7}	ASF	.wmv, .asf	WMA9, WMA 10 Pro
	MKV	.mkv	Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
Motion JPEG ^{*6}	Quick Time	.mov	Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
	AVI	.avi	Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3

Format

AVCHD (Ver.2.0)^{*1*8*9*10}

Muzika

Kodek	Oznaka tipa datoteke
MP3 (MPEG-1 Audio Layer III) ^{*11}	.mp3
AAC/HE-AAC ^{*1*11}	.m4a, .aac ^{*6}
WMA9 Standard ^{*1}	.wma
WMA 10 Pro ^{*6}	.wma
LPCM ^{*11}	.wav
FLAC ^{*1}	.flac, .fla
Dolby Digital ^{*6*11}	.ac3
Vorbis ^{*6}	.ogg
Monkey's Audio ^{*6}	.ape

Fotografija

Format	Oznaka tipa datoteke
JPEG	.jpeg, .jpg, .jpe
PNG	.png ^{*12}
GIF	.gif ^{*12}
MPO	.mpo ^{*6*13}

- ^{*1} Plejer možda neće reprodukovati ovaj format datoteke na DLNA serveru.
- ^{*2} Plejer može da reprodukuje samo video u standardnoj rezoluciji na DLNA serveru.
- ^{*3} Plejer ne može da reprodukuje datoteke u formatu DTS na DLNA serveru.
- ^{*4} Plejer može da reprodukuje samo datoteke u formatu Dolby Digital na DLNA serveru.
- ^{*5} Plejer može da podrži AVC do nivoa 4.1.
- ^{*6} Plejer ne može da reprodukuje ovaj format datoteke na DLNA serveru.
- ^{*7} Plejer podržava WMV9 do naprednog profila.
- ^{*8} Plejer podržava brzinu kadrova do 60 fps.
- ^{*9} Plejer može da reprodukuje datoteke u formatu AVCHD koje su snimljene digitalnom video kamerom itd. Disk u formatu AVCHD nije moguće reprodukovati ako nije pravilno dovršen.

^{*10} Ovaj plejer može da reprodukuje AVCHD 3D format.

^{*11} Plejer može da reprodukuje „mka“ datoteke.

Ovu datoteku nije moguće reprodukovati na DLNA serveru.

^{*12} Plejer ne može da reprodukuje animirane PNG ili animirane GIF datoteke.

^{*13} Za MPO datoteke koje nisu 3D, prikazuje se glavna ili prva slika.



- Neke datoteke možda neće biti moguće reprodukovati u zavisnosti od formata datoteke, kodiranja datoteke, stanja snimka ili stanja DLNA servera.
- Neke datoteke koje su obrađene na računaru možda neće biti moguće reprodukovati.
- Sa nekim datotekama nije moguće koristiti funkciju brzog premotavanja unapred ili unazad.
- Plejer ne reprodukuje kodirane datoteke kao što su DRM i Lossless.
- Plejer može da prepozna sledeće datoteke ili fascikle na BD, DVD i CD diskovima i USB uređajima:
 - do fascikli u devetom sloju, uključujući osnovnu fasciklu.
 - do 500 datoteka/fascikli na pojedinačnom sloju.
- Plejer može da prepozna sledeće datoteke ili fascikle uskladištene na DLNA serveru:
 - do fascikli na devetnaestom sloju.
 - do 999 datoteka/fascikli u pojedinačnom sloju.
- Plejer podržava sledeću brzinu kadrova:
 - do 60 fps samo za AVCHD (MPEG4/AVC).
 - do 30 fps za ostale video kodeke.
- Plejer podržava brzinu prenosa video podataka do 40 Mbps.
- Neki USB uređaji možda neće raditi sa ovim plejerom.
- Plejer može da prepozna Mass Storage Class (MSC) uređaje (kao što su flash memorija ili HDD), uređaje za snimanje slika (SICD uređaje) i tastature sa 101 tasterom.
- Da biste izbegli oštećenje podataka, USB memorije ili ostalih uređaja, isključite plejer pre nego što povežete ili uklonite USB memoriju ili druge uređaje.

- Plejer možda neće glatko reprodukovati video datoteke sa velikom brzinom prenosa podataka na DATA CD-u. Preporučujemo vam da ove datoteke reprodukujete koristeći DATA DVD ili DATA BD disk.

O bezbednosti bežične LAN mreže

Budući da se komunikacija preko funkcije za bežični LAN obavlja radio-talasima, može se desiti da signal bežične mreže bude presretnut. Da bi se zaštitila bežična komunikacija, ovaj plejer podržava različite bezbednosne funkcije. Ne zaboravite da pravilno konfigurirate podešavanja za bezbednost u skladu sa mrežnim okruženjem.

◆ Nezaštićena mreža

Iako ovu vrstu mreže možete jednostavno da podesite, svako će moći da presretne bežičnu komunikaciju ili pristupi vašoj bežičnoj mreži, čak i bez sofisticiranih alata. Imajte u vidu da postoji rizik od neovlašćenog pristupa ili presretanja podataka.

◆ WEP

WEP štiti komunikaciju kako bi se sprečilo da spoljašnji korisnici presretnu komunikaciju ili pristupe vašoj bežičnoj mreži. WEP je bezbednosna tehnologija starije generacije koja omogućava povezivanje starijih uređaja koji ne podržavaju TKIP/AES.


◆ WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (TKIP)

TKIP je bezbednosna tehnologija koja je razvijena kako bi se ispravili nedostaci tehnologije WEP. TKIP obezbeđuje viši nivo bezbednosti od tehnologije WEP.

◆ WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES)

AES je bezbednosna tehnologija koja koristi napredni bezbednosni metod koji se razlikuje od tehnologije WEP i TKIP. AES obezbeđuje viši nivo bezbednosti od tehnologije WEP ili TKIP.

Napomene o diskovima

- Držite disk za ivicu da ga ne biste uprljali. Ne dodirujte površinu diska. 
- Prašina, otisci prstiju ili ogrebotine na disku mogu onemogućiti njegov rad.
- Ne izlažite disk direktnom sunčevom svetlu ili izvorima toplote poput otvora za dovod toplog vazduha niti ga ostavljajte u automobilu koji je parkiran na direktnom sunčevom svetlu jer može doći do značajnog porasta temperature u automobilu.
- Nakon reprodukcije disk vratite u kutiju.
- Očistite disk krpom za čišćenje. Brišite disk od centra ka ivici.
- Ne koristite rastvore poput benzina, razređivače, komercijalno dostupna sredstva za čišćenje diska/sočiva ili anti-statičke sprejeve za gramofonske ploče.
- Ako ste odštampli nalepnicu na disku, sačekajte da se osuši pre reprodukcije.
- Ne koristite sledeće diskove.
 - Diskove za čišćenje sočiva.
 - Diskove nestandardnog oblika (npr. u obliku kartice, srca).
 - Diskove sa nalepnicama.
 - Diskove na koje je zalepljena selotejp traka ili nalepnica.
- Ne polirajte stranu za reprodukciju diska da biste uklonili površinske ogrebotine.



Kodovi TV-a kojima se može upravljati

Pritisnite i držite -TV- I/⏻ i kôd proizvođača TV-a koristeći dugmad na daljinskom upravljaču duže od 2 sekunde.

Ako je navedeno više dugmadi na daljinskom upravljaču, pritisnite jedno po jedno dok ne pronađete ono koje radi sa vašim TV-om.

Proizvođač	Dugme na daljinskom upravljaču
Sony (podrazumevano)	Dugme u boji (crveno)
Philips	Dugme u boji (zeleno) / Dugme u boji (žuto) / RETURN
Panasonic	Dugme u boji (plavo) / Centralno dugme (ENTER)
Hitachi	TOP MENU
Sharp	↑
Toshiba	POP UP/MENU
Loewe	←
Samsung	→
LG/Goldstar	↓

Lista sa šiframa jezika

Za detaljnije informacije, pogledajte [BD/DVD Viewing Settings] (Podešavanja za gledanje BD/DVD diskova) (stranica 32).

Nazivi jezika su u skladu sa standardom ISO 639: Standard 1988 (E/F).

Šifra	Jezik	Šifra	Jezik
1027	Afar	1028	Abkhazian
1032	Afrikaans	1039	Amharic
1044	Arabic	1045	Assamese
1051	Aymara	1052	Azerbaijani
1053	Bashkir	1057	Byelorussian
1059	Bulgarian	1060	Bihari
1061	Bislama	1066	Bengali
1067	Tibetan	1070	Breton
1079	Catalan	1093	Corsican
1097	Czech	1103	Welsh
1105	Danish	1109	German
1130	Bhutani; Dzongkha	1142	Greek
1144	English	1145	Esperanto
1149	Spanish	1150	Estonian
1151	Basque	1157	Persian
1165	Finnish	1166	Fiji
1171	Faroese	1174	French
1181	Frisian	1183	Irish
1186	Scots Gaelic	1194	Galician
1196	Guarani	1203	Gujarati
1209	Hausa	1217	Hindi
1226	Croatian	1229	Hungarian
1233	Armenian	1235	Interlingua
1239	Interlingue	1245	Inupiak
1248	Indonesian	1253	Icelandic
1254	Italian	1257	Hebrew
1261	Japanese	1269	Yiddish
1283	Javanese	1287	Georgian
1297	Kazakh	1298	Greenlandic; Kalaallisut
1299	Cambodian; Khmer	1300	Kannada
1301	Korean	1305	Kashmiri
1307	Kurdish	1311	Kirghiz
1313	Latin	1326	Lingala
1327	Laothian; Lao	1332	Lithuanian
1334	Latvian	1345	Malagasy
1347	Maori	1349	Macedonian

Šifra	Jezik		
1350	Malayalam	1352	Mongolian
1353	Moldavian	1356	Marathi
1357	Malay	1358	Malese; Maltese
1363	Burmese	1365	Nauru
1369	Nepali	1376	Dutch
1379	Norwegian	1393	Occitan
1403	Oromo	1408	Oriya
1417	Punjabi; Panjabi	1428	Polish
1435	Pashto; Pushto	1436	Portuguese
1463	Quechua	1481	Rhaeto- Romance
1482	Kirundi; Rundi	1483	Romanian
1489	Russian	1491	Kinyarwanda
1495	Sanskrit	1498	Sindhi
1501	Sangho; Sango	1502	Serbo-Croatian
1503	Singhalese; Sinhalese	1505	Slovak
1506	Slovenian	1507	Samoan
1508	Shona	1509	Somali
1511	Albanian	1512	Serbian
1513	Siswati; Swati	1514	Sesotho; Sotho southern
1515	Sundanese	1516	Swedish
1517	Swahili	1521	Tamil
1525	Telugu	1527	Tajik
1528	Thai	1529	Tigrinya
1531	Turkmen	1532	Tagalog
1534	Setswana; Tswana	1535	Tonga; Tonga islands
1538	Turkish	1539	Tsonga
1540	Tatar	1543	Twi
1557	Ukrainian	1564	Urdu
1572	Uzbek	1581	Vietnamese
1587	Volapük	1613	Wolof
1632	Xhosa	1665	Yoruba
1684	Chinese	1697	Zulu
1703	Nije navedeno		

Šifra za roditeljski nadzor/ područje

Za detaljnije informacije, pogledajte [Parental Control Area Code] (Kód područja roditeljskog nadzora) (stranica 33).

Šifra	Područje		
2044	Argentina	2047	Australija
2046	Austrija	2057	Belgija
2070	Brazil	2090	Čile
2115	Danska	2424	Filipini
2165	Finska	2174	Francuska
2200	Grčka	2376	Holandija
2219	Hongkong	2248	Indija
2238	Indonezija	2239	Irska
2254	Italija	2276	Japan
2092	Kina	2093	Kolumbija
2304	Koreja	2333	Luksemburg
2363	Malezija	2362	Meksiko
2109	Nemačka	2379	Norveška
2390	Novi Zeland	2427	Pakistan
2428	Poljska	2436	Portugal
2489	Rusija	2501	Singapur
2149	Španija	2086	Švajcarska
2499	Švedska	2528	Tajland
2543	Tajvan	2184	Ujedinjeno Kraljevstvo
2586	Vijetnam		

Softver ovog plejera može da bude ažuriran u budućnosti. Za informacije o dostupnim ispravkama i najnovijem uputstvu za upotrebu, posetite sledeći veb-sajt:

www.sony.eu/support



Da biste saznali korisne savete i informacije o Sony proizvodima i uslugama, posetite: www.sony.eu/myproducts/



HDMI



<http://www.sony.net/>

4-571-033-11(1) (SR)

