


HU



**Feleslegessé vált elektromos és elektronikus készülékek hulladékként való eltávolítása (Használható az Európai Unió és egyéb európai országok szelektív hulladékgyűjtési rendszereiben)**

*Ez a szimbólum a készüléken vagy a csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket ne kezelje háztartási hulladékként. Kérjük, hogy az elektromos és elektronikai hulladék gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A feleslegessé vált termékének helyes kezelésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását, mely bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladékkezelés helyes módját. Az anyagok újrahasznosítása segít a természeti erőforrások megőrzésében. A termék újrahasznosítása érdekében további információért forduljon a lakhelyén az illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.*

A lejátszó szoftverét frissíthetjük a jövőben. Az elérhető frissítésekről a következő honlapon tájékozódhat: <http://support.sony-europe.com/>

 A Sony készülékekre és szolgáltatásokra vonatkozó hasznos tudnivalókat és egyéb információkat az alábbi honlapon találhat: [www.sony-europe.com/myproduct/](http://www.sony-europe.com/myproduct/)

**Blu-ray  
3D™**

POWERED BY  
  
gracenote.

**abg Wi-Fi n**  
CERTIFIED®

  
Wi-Fi PROTECTED  
SETUP

 **DLNA**  
CERTIFIED

**AVCHD™**

**HDMI**

  
BD-LIVE™

**BD-LIVE™**



**DVD**  
VIDEO

**COMPACT**  
**disc**  
DIGITAL AUDIO

  
SUPER AUDIO CD

**BRAVIA**  
**Sync**

**PhotoTV**  
HD

**Java**  
POWERED

<http://www.sony.net/>

4-188-206-11(1)



\*1-418820611\*

Printed in Czech Republic (EU)

**SONY®**

4-188-206-11(1)



IBH6

  
TM  
**Blu-ray Disc**

HU

**Kezelési útmutató**

Blu-ray Disc™, DVD-lejátszó  
BDP-S770

© 2010 Sony Corporation

## FIGYELEM!

A tűzveszély és az áramütés elkerülése érdekében ne tegye ki a készüléket csapadék, nedvesség hatásának.

Az áramütés elkerülése érdekében ne bontsa meg a burkolatot. A készülék javítását bízza szakemberre.

A hálózati vezeték cseréjét kizárólag szakember végezheti.

Az elemeket vagy az elemmel ellátott eszközt ne helyezze el olyan helyen, ahol sugárzó hőnek van kitéve, például a napfény vagy tűz.

### VIGYÁZATI!

Ha ezt a berendezést egy másik optikai készülékkel együtt használja, növekszik a szem veszélyeztetettsége. Mivel ez a Blu-ray lemez-, DVD-lejátszó olyan lézersugárral működik, amely veszélyes lehet az emberi szemre, soha ne szerelje szét a készüléket.

A javítást bízza szakemberre.



Ez a jelölés a készülékházban, a lézervédő burkolaton található.



A készülék besorolása CLASS 1 LASER (1. osztályú lézerverenzés). A CLASS 1 LASER PRODUCT jelölés a készülék hátoldalán található.



### Feleslegessé vált elektromos és elektronikus készülékek hulladékként való eltávolítása (Használható az Európai Unió és egyéb európai országok szelektív hulladékgyűjtési rendszereiben)

Ez a szimbólum a készüléken vagy a csomagolásán azt jelzi, hogy a termék ne kezelje háztartási hulladékként. Kérjük, hogy az elektromos és elektronikai hulladék gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A feleslegessé vált termékének helyes kezelésével segít megelőzni a környezeti és az emberi egészség károsodását, mely bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladék kezelés helyes módját. Az anyagok újrahasznosítása segít a természeti erőforrások megőrzésében. A termék újrahasznosítása érdekében további információért forduljon a lakhelyén az illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.

Europe Only



# Pb

### A kimerült elemek hulladékként való eltávolítása (Használható az Európai Unió és egyéb európai országok szelektív hulladékgyűjtési rendszereiben)

Ez a jelölés az elemen vagy annak csomagolásán arra figyelmeztet, hogy az elemet ne kezelje háztartási hulladékként.

Vannak olyan elemek, melyeknél a fenti szimbólummal együtt vegyjeleket is feltüntetnek. A higany (Hg) vagy az ólom (Pb) vegyjelet akkor tüntetik fel, ha az elem 0,0005%-nál több higanyt vagy 0,004%-nál több ólmot tartalmaz.

A feleslegessé vált elemek helyes kezelésével segít megelőzni a környezeti és az emberi egészség károsodását, mely bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladékkezelés helyes módját. Az anyagok újrahasznosítása segít a természeti erőforrások megőrzésében.

Olyan termékekben, ahol a biztonság, teljesítmény vagy adatvédelem érdekében állandó elektromos ellátásra van szükség, az elemet csak szakszerviz cserélheti.

Az elemek szakszerű hulladékkezelése érdekében a készülék hasznos élettartamának végén adja le azt a megfelelő hulladékgyűjtő vagy újrahasznosító telepen.

Egyéb elemek esetén olvassa el az elemek biztonságos kicserélésére vonatkozó szakaszt. Az elemet adja le a megfelelő gyűjtőhelyen.

A termék vagy az elemek újrahasznosítása érdekében további információért forduljon a lakhelyén az illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.

Ezt a terméket a Sony Corporation (Japán, Tokió, 1-7-1 Konan, Minato-ku) gyártotta. A termékbiztonsággal és az EMC irányelvekkel kapcsolatban a Sony Deutschland GmbH (Németország, 70327 Stuttgart, Hedelfinger Strasse 61.) a jogosult képviselő. Kérjük, bármely szervizeléssel vagy garanciával kapcsolatos ügyben, a különálló szerviz- vagy garanciadokumentumokban megadott címekhez forduljon.

## Övintézkedések

- Ez a készülék 220–240 V-os, 50/60 Hz-es hálózati feszültséggel üzemel. Ellenőrizze, hogy a helyi elektromos hálózat feszültsége megfelel-e ennek.
- A tüzeset és az áramütés elkerülése érdekében soha ne tegyen folyadékkal teli edényt, pl. virágvizát a készülékre.
- Úgy helyezze el a készüléket, hogy üzemzavar esetén azonnal ki tudja húzni a hálózati vezetékét a hálózati aljzatból.

## Megjegyzések a lemezekhez

- A lemezek tisztántartása érdekében csak a szélükönél fogja meg azokat. A lemez felületét ne érintse meg. A lemez felületén lévő por, ujjlenyomatok, karcolások a lemez hibás működését eredményezhetik.



- Ne tegye ki a lemezeket közvetlen napsugárzásnak vagy hőnek (mint például hőlégbefúvó), és ne hagyja napon parkoló járműben, mert a jármű belső terének hőmérséklete jelentősen megnövekedhet.
- Használat után helyezze a lemezt a tokjába.
- Lejátszás előtt egy tisztítókendővel tisztítsa meg a

lemezt. A törlést középről kifelé haladva hajtsa végre.



- A tisztításhoz soha ne használjon oldószereket, benzint, higítót, vagy a kereskedelemben kapható lemez vagy lencsetisztítókat. Az antisztatizáló szer csak analóg (hang) lemezekhez használható.
- Ha a lemez címkéjét nyomtatta, lejátszás előtt várja meg, míg a címke megszárad.
- Ne használja a következő lemezeket:
  - lencsetisztító lemezt,
  - nem hagyományos (például szögletes vagy szív alakú) lemezek,
  - olyan lemezt, amelyen matrica vagy címke van,
  - olyan lemezt, amelyen ragasztószalag vagy ragasztómaradvány van.



- Ne újítsa fel a lemez lejátszható oldalát a felületi karcolások eltüntetése érdekében.

## Övintézkedések

Ez a készülék a tesztek alapján megfelelt az EMC irányelvek 3 méternél rövidebb csatlakozóvezeték használata esetén megadott határértékeinek.

## Elhelyezés

- Úgy helyezze el a készüléket, hogy a levegő szabadon áramolhasson körülötte, máskülönben túlmelegedhet.
- Ne helyezze a készüléket puha felületre, pl. takaróra, amely eltakarhatja a szellőzőnyílásokat.
- Ne helyezze a készüléket zárt térbe, pl. szekrénybe vagy hasonló helyre.
- Kerülje az alábbi elhelyezéseket: fűtőtestek közelében illetve olyan helyen, ahol közvetlen napfénynek, túlzott pornak vagy ütdődésnek van kitéve.
- Ne működtesse a készüléket kültéri körülmények, járműben, hajón vagy egyéb járműben.
- Ha a készüléket hideg helyről meleg helyre viszi, vagy rendkívül nyirkos helyen tárolja, pára csapódhat le a lencsére, a lejátszó belsejében. A készülék megfelelő működése ilyenkor nem garantált. Ha páralecsapódás fordul elő, vegye ki a lemezt és hagyja bekapcsolva a lejátszót kb. fél óráig, amíg a nedvesség elpárolog.
- A készülék kizárólag vízszintes helyzetben üzemeltethető. Elhelyezéskor erre különös figyelmet fordítson.
- Ne helyezzen nehéz vagy rögzítetlen tárgyakat a lejátszóra.
- Lemezeken kívül ne helyezzen semmilyen tárgyat a lemeztálcára, mert a lejátszó vagy a tárgy megsérülhet.
- Szállítás előtt vegye ki a lemezt a lejátszóból. Ha ezt

nem teszi meg, a lemez megsérülhet.

- A lejátszó mozgatasakor húzza ki a lejátszóból a hálózati csatlakozóvezeteket és egyéb csatlakozóvezeteket.
- A lejátszót a felhasználó testétől (nem beleértve a karokat, csuklókat, lábat és bokát) legalább 20 cm távolságban helyezze el és használja.
- Ne helyezzen nehéz vagy rögzítetlen tárgyakat a lejátszóra.
- Lemezeken kívül ne helyezzen semmilyen tárgyat a lemeztálcára, mert a lejátszó vagy a tárgy megsérülhet.
- A készülék szállítása előtt vegyen ki minden lemezt a lejátszóból. Ha ezt nem teszi meg, a készülék megsérülhet.

A lejátszó mozgatasakor húzza ki a lejátszóból a hálózati csatlakozóvezeteket és egyéb csatlakozóvezeteket.

## Áramforrások

- A készülék mindaddig feszültség alatt áll, amíg a hálózati aljzathoz van csatlakoztatva, még akkor is, ha a készülék ki van kapcsolva.
- Ha hosszú ideig nem használja készülékét, húzza ki a hálózati csatlakozót a hálózati aljzathoz. Mindig a csatlakozódugaszt, és soha ne a vezetékét fogja meg.
- A hálózati vezeték sérülésének megelőzése érdekében tartsa be az alábbi előírásokat. Ne használjon sérült hálózati vezetékét, mert tűz vagy áramütés keletkezhet.
  - Ügyeljen arra, hogy a hálózati vezeték be ne szoruljon a lejátszó és a fal, polc stb. közé.
  - Ne helyezzen semmilyen nehéz tárgyat a hálózati vezetékre. A hálózati vezeték soha ne húzza meg.

## Hangerőbeállítás

Ne hangosítsa fel a készüléket nagyon halk vagy teljesen hiányzó bemeneti jel esetén.

Amennyiben mégis így tenne, a hallása és a hangsugárzók károsodhatnak, amikor hirtelen újra egy hangos részt játszik le.

## A készülék tisztítása

Puha ruhával törölje le a készülék burkolatát és kezelőszerveit. A tisztításhoz soha ne használjon súrolószert, súrolószivacsot, benzint vagy alkoholt.

## A lemezek tisztítása, lemez-, lencsetisztítók

Ne használjon tisztítólemezeket vagy lemez-, lencsetisztítókat (száraz vagy szóró típusú). A készülék meghibásodhat.

## Alkatrészek cseréje


A készülék javítása esetén a cserélt alkatrészeket a szervizben összegyűjthetik újrafelhasználás vagy újrahasznosítás céljából.

## A HDMI OUT aljzat csatlakoztatásáról


Kérjük, vegye figyelembe az alábbi előírásokat, mert a szakszerűtlen műveletors a HDMI OUT aljzat és a csatlakozódugasz sérülését okozhatja.

- A megfelelő helyzetben illessze a HDMI dugaszt a lejátszó hátoldalán lévő HDMI OUT aljzathoz. Ügyeljen arra, hogy a dugaszt ne fordítva vagy ferden csatlakoztassa.

HDMI OUT

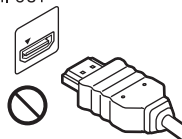

HDMI OUT

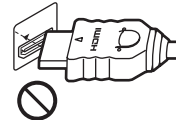

- A lejátszó elmozdítása előtt húzza ki a HDMI-vezetékét.



- A HDMI-vezeték csatlakoztatásakor vagy kihúzásakor egyenesen tartsa a csatlakozót. Ne csavarja vagy erőltesse a HDMI dugaszt a HDMI aljzatra.

## 3D videó megtekintésével kapcsolatban

3D videók megtekintése közben az emberek bizonyos csoportja kényelmetlenül (például:

szemfájdalom, szemfáradtság, hányinger) érezheti magát.

Javasoljuk, hogy minden néző tartson rendszeres szüneteket a 3D videók megtekintése közben.

A szünetek hossza és mennyisége személyenként változó lehet. Döntse el, hogy önmek mi a legmegfelelőbb.

Amennyiben kényelmetlenséget érez, hagyja abba a 3D videó nézését, amíg a kényelmetlen érzés el nem múlik, illetve keresse fel az orvosát, ha úgy érzi szükségesnek. Vegye figyelembe (i) a bármely csatlakoztatott készülékről vagy a Blu-ray lejátszóról megtekintett videóanyaggal kapott használati útmutató vagy figyelmeztető jelzések javaslatait, illetve (ii) olvassa el honlapunkat (<http://www.sony-europe.com/myproduct/>) a legfrissebb információkkal kapcsolatban. A gyermekek (főleg a hat éves kor alattiak) látása még fejlődésben van. Kérjen tanácsot orvosától (szemészétől, gyermekorvosától) mielőtt a gyermeknek a 3D videó megtekintését engedélyezi. Gyermekek esetében javasoljuk, hogy felnőtt bizonyosodjon meg arról, hogy betartják a fentieket.

## **FONTOS TUDNIVALÓ!**

Figyelem! Az Ön által megvásárolt készülék gyakorlatilag korlátlan ideig képes egy állóképet vagy egy menüképernyőt a tv-képernyőn megjeleníteni. Ha egy állóképet vagy egy menüképernyőt hosszabb ideig a tv-képernyőn hagy, a tv-készülék képernyője maradandó károsodást szenvedhet. Fokozottan érvényes ez a kivetítős tv-készülékekre.

Ha a készülékkel kapcsolatban bármilyen kérdése vagy problémája merül fel, keresse fel a vásárlás helyét. nearest Sony dealer.

## **Figyelmeztetés az európai vásárlók számára:**



Ez a termék az alábbi országokban használható:  
AD, AL, AT, BA, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MD, ME, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR, VA.

### **Magyar**

Alulírott Sony Corporation nyilatkozik, hogy a BDP-S570 megfelel a vonatkozó alapvető követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb előírásainak. További információkat a következő weboldalon találhat:  
<http://www.compliance.sony.de/>



# Tartalomjegyzék

FIGYELEM! .....	2
Óvintézkedések .....	3
Részegységek és kezelőszervek .....	8

---

## Csatlakoztatások és beállítások

1. lépés: a lejátszó előkészítése .....	11
2. lépés: a lejátszó csatlakoztatása .....	12
3. lépés: gyorsbeállítás .....	14
Kapcsolódás a hálózathoz .....	15

---

## Lejátszás

Lemez lejátszása .....	16
Lejátszás USB-eszközről .....	17
Lejátszás a hálózatról .....	18
Választható funkciók .....	19

---

## Beállítások

Az alapbeállítások menü .....	21
Network Update .....	22
Screen Settings .....	22
Audio Settings .....	24
BD/DVD Viewing Settings .....	25
Parental Control Settings .....	25
Music Settings .....	26
System Settings .....	26
Network Settings .....	27
Easy Setup .....	28
Resetting .....	28


---

## További információk

Hibaelhárítás .....	29
Minőségtanúsítás .....	33
Tárgymutató .....	39

# Részegységek és kezelőszervek

## Előlap

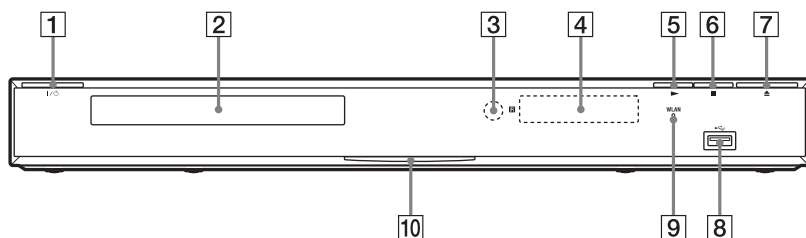

A ► gombon tapintható jelölés található. A tapintópontot referenciaként használhatja a készülék vezérlése közben.

### 1 I/⏻ (be/készenlét)

A lejátszó bekapcsolása vagy készenléti állapotba helyezése.

### 2 Lemeztálca

### 3 Távvezérlés érzékelő

### 4 Előlap-i kijelző

►, II: lejátszás közben vagy szünet üzemmódban világít.

◀: az ismétléses lejátszási funkció bekapcsolt állapotában világít.

HD: 720p, 1080i, 1080p felbontású videó jelkimenet esetén világít.

### 5 ► (lejátszás)

### 6 ■ (állj)

### 7 ▲ (nyitás/zárás)

### 8 ↔ (USB) aljzat

USB-eszköz csatlakoztatásához.

### 9 WLAN kijelző

Világít, ha a készülék vezeték nélküli LAN kapcsolatot használ.

### 10 Üzemi jelző


Világít, ha a készülék be van kapcsolva.

## A lemeztálca zárolása (gyermekzár)

A lemeztálca zárolásával megakadályozhatja, hogy az véletlenül kinyíljon.

A lejátszó bekapcsolt állapotában tartsa nyomva a ► gombot a készüléken legalább 10 másodpercig. A lemeztálca zárolása aktiválódik vagy kikapcsol.

## Hátoldal

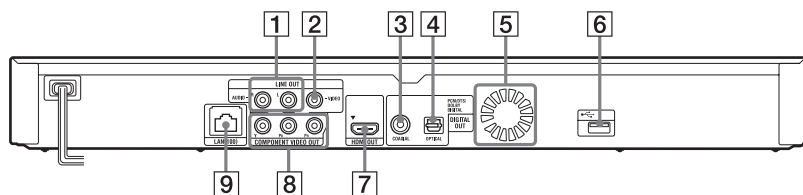

### 1 LINE OUT (R-AUDIO-L) aljzatok

### 2 LINE OUT (VIDEO) aljzat

### 3 DIGITAL OUT (COAXIAL) aljzat

### 4 DIGITAL OUT (OPTICAL) aljzat

### 5 Szellőzőnyílások

### 6 ↔ (USB) aljzat

### 7 HDMI OUT aljzat


### 8 COMPONENT VIDEO OUT (Y, P<sub>B</sub>, P<sub>R</sub>) aljzatok

### 9 LAN (100) csatlakozó



## Távvezérlő

A távvezérlő funkciók a lemez típusától és a lejátszó állapotától függően változhatnak.

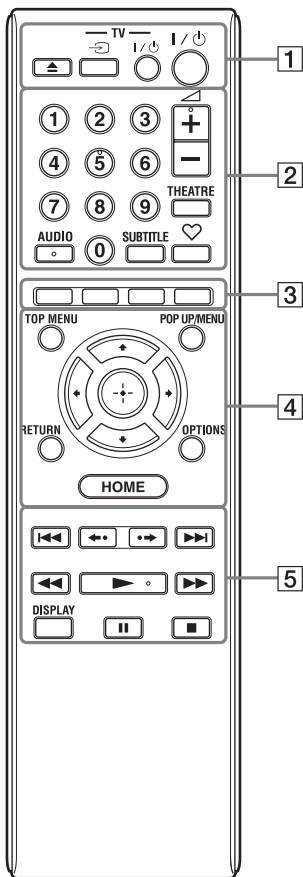

Az 5-ös számgombon, az AUDIO, + és gombon tapintható jelölés található. A tapintópontot referenciaként használhatja a készülék vezérlése közben.

### 1 (nyitás/zárás)

A lemeztálcá nyitása vagy zárása.

### -TV- (TV bemenetválasztó)

Váltás a tv-készülék és egyéb külső jelforrás között.

### -TV- (TV be/készenlét)

A tv-készülék be- vagy kikapcsolása.

### (be/készenlét)

A lejátszó bekapcsolása vagy készenléti állapotba helyezése.

### 2 Számgombok (0–9)

A tétel-, fejezetszám stb. beírása.

### (hangerő) +/-

A tv-készülék hangerejének beállítása.

### THEATRE (35. oldal)

Önműködő átkapcsolás a legkedvezőbb filmnézési módba.

A THEATRE gomb csak akkor működik, ha a filmszínház üzemmóddal kompatibilis tv-készüléket vagy AV-erősítőt (rádióerősítőt) csatlakoztatott.

### AUDIO (25. oldal)

A BD-ROM, DVD VIDEO lemez nyelvének kiválasztása, ha többnyelvű műsort tartalmazó lemezt játszik le. A hangszóró kiválasztása CD-lemezen.

### SUBTITLE (25. oldal)

A BD-ROM, DVD VIDEO lemez szinkronfeliratának kiválasztása, ha többnyelvű szinkronfeliratot tartalmazó lemezt játszik le.

### (kedvencek) (19. oldal)

Megjeleníti a kedvencek listájához hozzáadott Internet tartalmat. Legfeljebb 18 kedvenc internetes programot tárolhat.

### 3 Színes gombok (piros, zöld, sárga, kék)

Gyorskiválasztó gombok az interaktív funkciókhoz.

### 4 TOP MENU

A BD- vagy DVD-lemez főmenüjének be- és kikapcsolása.

### POP UP/MENU

A BD-ROM előugró menüjének, vagy DVD-lemez főmenüjének be- és kikapcsolása.

## OPTIONS (19. oldal)

A választható menüpontok megjelenítése.

## HOME

A lejátszó főmenüjének behívása.  
Ha a főmenü kategória-ikonján megnyomja, a háttér jelenik meg.

## RETURN

Visszakapcsolás az előző képernyőre.



A kurzor mozgatása a kiválasztandó menüpontra.

## Középső gomb (ENTER)

Belépés a kiválasztott menüpontra.

## 5 ◀◀/▶▶ (előző/következő)

Ugrás az előző, következő fejezetre, műsorszámra stb.

## ◀◀/▶▶ (visszajátszás/gyorskeresés)

A pillanatnyi jelenet megismétlése (kb. 10 másodperc), illetve gyorskeresés előre a pillanatnyi jeleneten belül (15 másodperc).

## ◀◀/▶▶ (azonnali visszajátszás, továbbítás)

- Gyorskeresés a lemezen (hátra, előre), normál lejátszás közben. A keresési sebesség a gomb minden megnyomásakor megváltozik.
- Ha szünet üzemmódban egy másodpercnél tovább tartja nyomva, a készülék lassított lejátszásra kapcsol.
- Ha szünet üzemmódban röviden megnyomja, a készülék képenként lépteti a műsort.

## ▶▶ (lejátszás)

A lejátszás elindítása vagy folytatása.

## DISPLAY (17. oldal)

A lejátszási információk megjelenítése a képernyőn.

## || (szünet)

Lejátszás szüneteltetése vagy folytatása.

## ■ (állj)

Megállítja a lejátszást és megjegyzi a lemez megállításának pontját (folytatólagos lejátszás).

A folytatási pont helye egy tétel vagy műsorszám esetén a leállítási hely,


fényképfájl esetén a legutoljára megtekintett fénykép.

## 6 ✨ (fény)

A [4]-es és [5]-es gombokat (kivéve a ◀/▶/◄/►, és az ENTER gombokat) világítja ki, a sötétben történő használathoz.

## A főmenü

A főmenü a HOME gomb megnyomásakor jelenik meg. A ◀/▶ gombbal válasszon kategóriát. A ▲/▼ gombbal válasszon egy menüpontot, és nyomja meg az ENTER gombot.

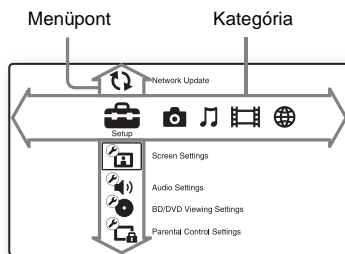

🗑️ (beállítás): a lejátszó beállításainak módosítása.

📷 (fénykép): fényképek megjelenítése.

🎵 (zene): zene lejátszása.

📺 (videó): videofelvételek lejátszása.

🌐 (hálózat): hálózati elemek megjelenítése.

## 1. lépés: a lejátszó előkészítése


### A mellékelt tartozékok ellenőrzése

Ellenőrizze, hogy a készülékkel az alábbi tartozékokat megkapta-e:

- Távvezérlő (1 db)
- R6 (AA méretű) elem (2 db)

### A távvezérlő előkészítése

Helyezzen be két AA (R6) típusú elemet a távvezérlőbe, ügyelve a helyes  $\oplus$  és  $\ominus$  polarításra.

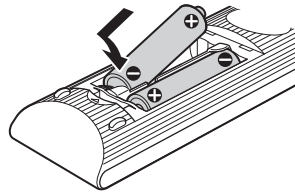

## Csatlakoztatások és beállítások



## 2. lépés: a lejátszó csatlakoztatása

Ne csatlakoztassa a hálózati vezetéket mindaddig, míg az összes vezetéket nem csatlakoztatta.

### Csatlakoztatás a tv-készülékhez

Az alábbi csatlakoztatási módok közül válassza ki azt, mely megfelel a tv-készülék bemeneteinek.


Csatlakoztatáskor egyeztesse a dugasz és az aljzat színét.

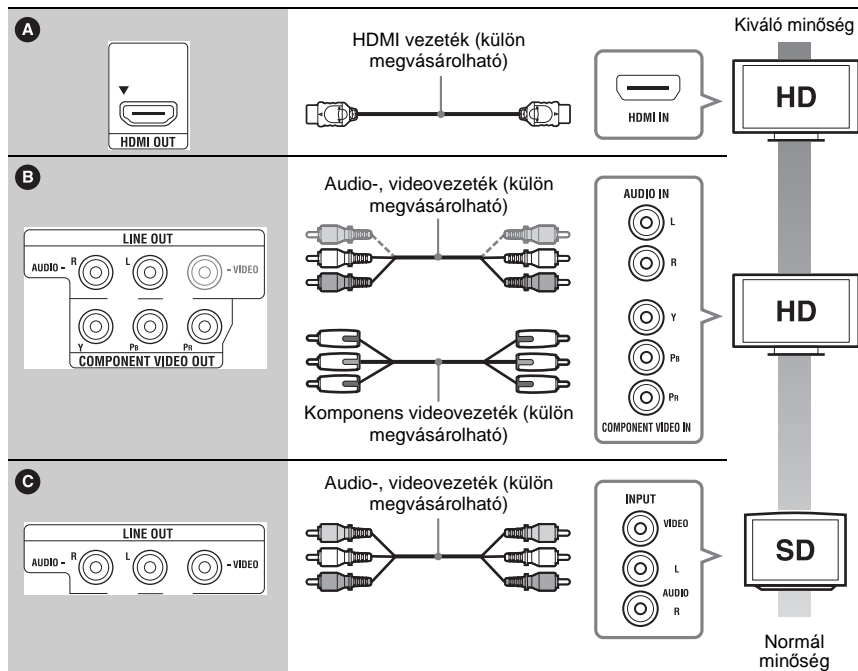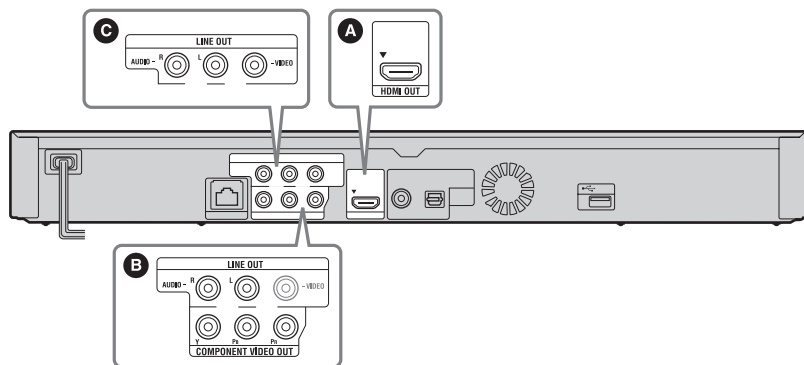

Ne csatlakoztassa a lejátszót videomagnón keresztül. A videomagnón keresztül betáplált jelek minőségét a másolásvédelmi rendszerek befolyásolják, ezért képtorzulás észlelhető a tv-képernyőn.

## Csatlakoztatás AV-erősítőhöz (rádióerősítőhöz)

Az alábbi csatlakoztatási módok közül válassza ki azt, mely megfelel az AV-erősítő (rádióerősítő) bemeneteinek. Ha az **A** vagy **B** módszert választja, végezze el a megfelelő beállításokat az „Audio Settings” menüben (24. oldal).

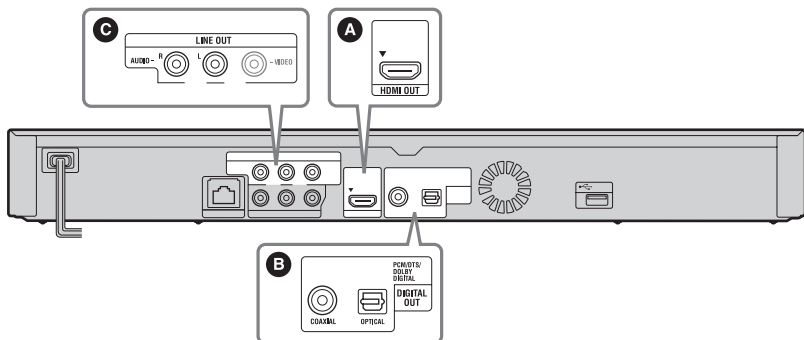

**A**

HDMI OUT

HDMI vezeték (külön megvásárolható)

HDMI vezeték (külön megvásárolható)

→ Állítsa be a „BD Audio MIX Setting” menüpontot (24. oldal).

**B**

PCM/DTS/  
DOLBY  
DIGITAL  
DIGITAL  
OUT

COAXIAL OPTICAL

Koaxiális digitális vezeték (külön megvásárolható)

vagy

Optikai digitális vezeték (külön megvásárolható)

→ Állítsa be a „Dolby Digital (Coaxial / Optical)\*<sup>1</sup>” (24. oldal) és a „DTS (Coaxial / Optical)\*<sup>2</sup>” (24. oldal) menüpontot.

**C**

LINE OUT

AUDIO - R L -VIDEO

Audio-, videovezeték (külön megvásárolható)

\*<sup>1</sup> A Dolby Laboratories engedélye alapján gyártva.

A Dolby, a Pro Logic és a kettős D szimbólum a Dolby Laboratories védjegye.

\*2 A készülék gyártása az 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,226,616; 6,487,535; 7,212,872; 7,333,929; 7,392,195; 7,272,567 számú egyesült államokbeli, valamint egyéb, az Egyesült Államokon kívüli elfogadott és elbírálás alatti nemzetközi szabadalmak engedélyével történt. A DTS illetve a DTS, DTS-HD, DTS -HD Master Audio logók és szimbólumok a DTS Inc. bejegyzett védjegyei, illetve védjegyei. © 1996–2008 DTS, Inc. Minden jog fenntartva.

## 3. lépés: gyorsbeállítás


### A legelső bekapcsoláskor

Várjon egy rövid ideig, amíg a készülék bekapcsol és a gyorsbeállítás megkezdődik.


#### 1 Csatlakoztassa a lejátszót a hálózati aljzathoz.



#### 2 Kapcsolja be a lejátszót a I/⏻ gombbal.

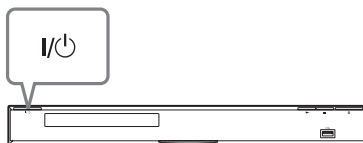


#### 3 Kapcsolja be a tv-készüléket, és válassza ki a lejátszó számára fenntartott videocsatornát.

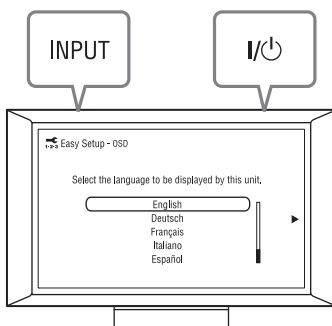

#### 4 Hajtsa végre a gyorsbeállítást.


A képernyő-utasításokat követve, a távvezérlő ←/↑/↓/→ és ENTER gombjával végezze el az alapbeállításokat.

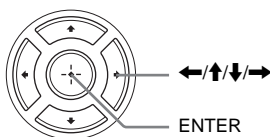

## Kapcsolódás a hálózathoz

### Vezetékes beállítás

Egy LAN-vezetékkel csatlakoztassa a lejátszó LAN (100) aljzatát.

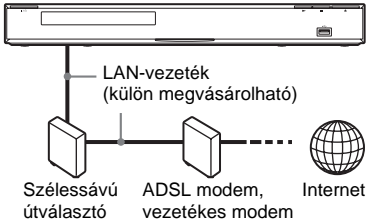

Egyenes- vagy kereszt árnyékolt vezeték (LAN-vezeték) használata javasolt.

### Hálózati beállítások

Válassza ki a „Network Settings”, „Internet Settings”, majd a „Wired Setup” menüpontot (24. oldal), és a képernyő-utasításokat követve végezze el a beállításokat.


### Vezeték nélküli beállítás

A készülékbe épített vezeték nélküli LAN csatolót használja.



A vezeték nélküli LAN USB csatoló nem kapható minden országban.

Vezeték nélküli LAN USB csatoló

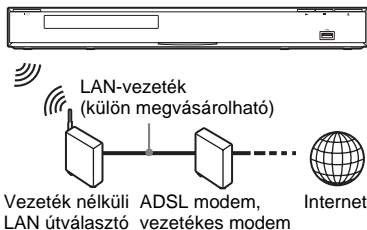


## Lejátszás







### Lemez lejátszása

A lejátszható lemeztípusokat lásd „A lejátszáshoz használható lemezek” című részben (33. oldal).

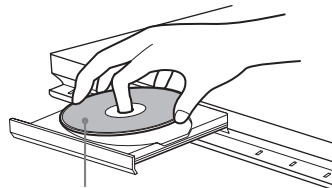- 1 Válassza ki a tv-készüléken, a lejátszó számára fenntartott videocsatornát.**
- 2 Nyomja meg a  gombot, és helyezze a lemezt a lemeztálcára.**



A lejátszási oldal lefelé nézzen.

- 3 A  gombbal zárja be a lemeztálcát.**  
A  megjelenik a főmenüben, és a lejátszás megkezdődik.  
Ha a lejátszás nem kezdődik meg, válassza ki a  ikont a  (videó),  (zene) vagy  (fénykép) kategóriában, és nyomja meg az ENTER gombot.

### A BONUSVIEW, BD-LIVE használata

A „BD-LIVE\*\*” logóval ellátott BD-ROM lemezek olyan bónusz tartalmakat és egyéb adatokat tartalmazhatnak, melyek letölthetők az Internetről.


\*BD-LIVE™

- 1 Készítse elő a BONUSVIEW, BD-LIVE funkciót.**
  - Csatlakoztassa a lejátszót a hálózathoz (15. oldal).
  - Válassza ki az „Allow” beállítást a „BD Internet Connection” menüben (25. oldal).
- 2 Helyezzen be egy BONUSVIEW, BD-LIVE tartalommal rendelkező BD-ROM lemezt.**

A lemeztípustól függően a működési mód eltérhet. Lásd a lemezhez mellékelt útmutatót.





Az USB vagy a belső memórián lévő adatok törléséhez válassza ki az „Erase BD Data” opciót a  (videó) menüben, és nyomja meg az ENTER gombot. Ha az USB memóriát használja helyi adattárolásra, a buda/budb mappa teljes tartalma törlődik.

## A 3D Blu-ray lemez lejátszása

Lejátszhat 3D Blu-ray lemezt, amelyiken a „Blu-ray 3D” logo látható\*.



### 1 Felkészülés a 3D Blu-ray lemez lejátszására.

- Egy nagy sebességű HDMI-vezetékkel csatlakoztassa a lejátszót a 3D-kompatibilis tv-készülékhez.
- Állítsa be a „3D Output Setting” és az „TV Screen Size Setting for 3D” lehetőségeket a „Screen Settings” menüben (22. oldal).

### 2 Helyezzen be egy 3D Blu-ray lemezt.

A lejátszás módszere a lemeztől függ. Olvassa el a 3D Blu-ray lemez használati útmutatóját.







Olvassa el a tv-készülékéhez kapott használati útmutatót is.

## A lejátszási információk kijelzése

A DISPLAY gombbal ellenőrizheti a lejátszási információkat stb. A kijelzett információk a lemeztípustól és a lejátszó állapotától függően eltérhetnek.

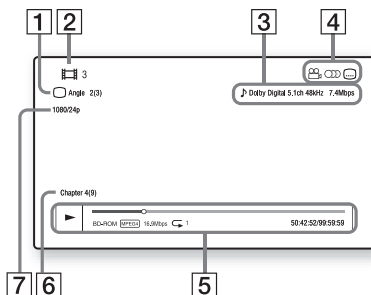Példa: BD-ROM lejátszása közben



- 1 Kimenőjel felbontása, videofrekvencia
- 2 A tételneve vagy száma
- 3 A kiválasztott hangbeállítás
- 4 Rendelkezésre álló funkciók ( kameraállás,  hang,  felirat)
- 5 Lejátszási információk  
Megjeleníti a lejátszási módot, a lejátszási állapotjelzőt, a lemeztípust, a videó kódolási eljárásokat, a bitsűrűséget és az ismétlési funkciót.
- 6 Fejezet száma
- 7 A jelenleg kiválasztott kameraállás


## Lejátszás USB-eszközről

Lejátszhatja a csatlakoztatott USB-eszközön lévő video-, zenei- és fényképfájlokat.

A lejátszható USB-eszközökről a „Lejátszható fájl típusok” című részben olvashat bővebben (34. oldal).

### 1 Helyezze az USB memóriaeszközt a lejátszó USB aljzatába.

Csatlakoztatás előtt olvassa el az USB-eszköz kezelési útmutatóját is.

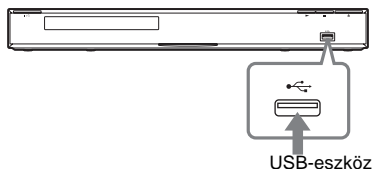

### 2 A $\leftarrow/\rightarrow$ gombbal válassza ki a (videó), (zene) vagy (fénykép) kategóriát a főmenüben.

### 3 A $\uparrow/\downarrow$ gombbal válassza ki az (USB-eszköz) opciót, és nyomja meg az ENTER gombot.

## Lejátszás a hálózatról

### Lejátszás a BRAVIA Internet Video szolgáltatás használatával

Ez a funkció internetes átjáróként, közvetlenül az Ön lejátszójára továbbítja a kiválasztott tartalmat, és számos előfizethető szolgáltatást.

### 1 Készítse elő a BRAVIA Internet Video funkciót használatát.

Csatlakoztassa a lejátszót a hálózathoz (12. oldal).

### 2 A $\leftarrow/\rightarrow$ gombbal válassza ki a (videó), (zene) vagy (fénykép) kategóriát a főmenüben.


### 3 Válassza ki a kívánt Internet szolgáltató ikonját a $\uparrow/\downarrow$ gombbal, és nyomja meg az ENTER gombot.

Ha az internetes tartalmak listája nem jelenik meg, a „sikertelen” ikon vagy egy új ikon jelenik meg.

### A vezérlőpanel használata

A vezérlőpanel akkor jelenik meg, amikor a videofájl lejátszása megkezdődik. A kijelzett elemek az Internet szolgáltatótól függően változhatnak.

Az újbóli megjelenítéshez nyomja meg a DISPLAY gombot.

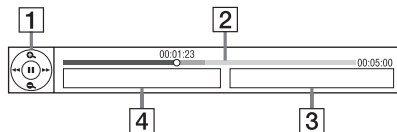

### 1 Vezérlő kijelzés A lejátszást a $\leftarrow/\uparrow/\downarrow/\rightarrow$ és az ENTER gombokkal vezérelheti.

### 2 Lejátszási állapotjelző Állapotjelző sáv, jelenlegi helyzetet jelző kurzor, lejátszási idő, videofájl hossza.

### 3 Következő videofájl neve

### 4 A jelenlegi videofájl neve és besorolása

## DLNA szerverről történő lejátszás

Lejátszhat videó, zene, kép fájlokat az oitthoni szerveréről, mint például egy DLNA tanúsítvánnyal rendelkező személyi számítógépről, amennyiben a lejátszót a rendszerhez csatlakoztatta.

### 1 Felkészülés a DLNA szerverről történő lejátszásra

- Csatlakoztassa a lejátszót egy hálózathoz. (15. oldal).
- Állítsa be a „Connection Server Settings” opciót (27. oldal).

### 2 A /→ gombbal válassza ki a (videó), (zene) vagy (fénykép) kategóriát a főmenüben

### 3 A /↓ gombokkal válassza ki a használni kívánt DLNA szervert, majd nyomja meg az ENTER gombot.

A fájlok vagy mappák listája jelenik meg.

## Választható funkciók

Az OPTIONS gombbal változatos beállítási és lejátszási lehetőségek közül választhat. A választható menüpontok a helyzettől függően változhatnak.

### Általános opciók

Opció	Leírás
Playback History	Tétel megjelenítése a Gracenote technológiával rendelkező BD-ROM, DVD-ROM, zenei CD-DA lejátszási listájában.
Repeat Setting	Ismétlési funkció kiválasztása.
Favourites List	A kedvencek listájának megjelenítése.
Play/Stop	Lejátszás elindítása vagy megállítása.
Play from start	Az adott elem lejátszása az elejétől.
Information Display	A Gracenote technológiával rendelkező BD-ROM, DVD-ROM, zenei CD-DA információs képernyője.
Search History	A lejátszási információk kijelzéseként látható adatok Gracenote kulcsszavai alapján keres vonatkozó információkat.
Search Contents	A lejátszási információk kijelzéseként látható adatok Gracenote kulcsszavai alapján keres vonatkozó BRAVIA Internet Video tartalmakat.
Add to Favourites	Az internetes tartalom hozzáadása a kedvencekhez.
Remove from Favourites	Az internetes tartalom eltávolítása a kedvencekből.

### Csak (videó) üzemmódban

Opció	Leírás
3D Output Setting	A 3D kimenőjel önműködő kiküldésének ki- és bekapcsolása.

Opció	Leírás
AV SYNC	A kép és a hang közötti késés kiegyenlítése érdekében késlelteti a hang megszólalását a képhez képest. (0 ms és 120 ms közötti értékeket választhat).
Video Settings	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Picture Quality Mode: az eltérő megvilágítási viszonyokhoz teszi kedvezőbbé a képi beállításokat.</li> <li>• FNR: a képen megjelenő véletlen zaj csökkentése.</li> <li>• BNR: a mozaikszerű blokkzaj csökkentése a képen.</li> <li>• MNR: a képek körvonalai körüli kisebb zajok (moszkítózaj) csökkentése.</li> </ul>
Play/Pause	A lejátszás elindítása vagy szüneteltetése.
Top Menu	A BD- vagy DVD-lemez főmenüjének megjelenítése.
Menu/Popup Menu	A BD-ROM lemez előugró menü vagy a DVD lemezmenü megjelenítése.
Title Search	Tétel keresése a BD-ROM, DVD VIDEO lemezen, és lejátszás az elejétől.
Chapter Search	Fejezet keresése és a fejezet lejátszása az elejétől.
Angle	Több kameraállásból felvett jeleneteket tartalmazó BD-, DVD-lemeznél másik kameraállásra váltás.
IP Content Noise Reduction	Az internet alapú tartalmak képének javítása.

### Csak (zse) üzemmódban


Opció	Leírás
Add Slideshow BGM	Az USB-memorieszközön található zenei fájlokat regisztrálja háttérzenei lejátszásra (BGM diavetítés).

### Csak (fénykép) üzemmódban




Opció	Leírás
Slideshow Speed	A diavetítés sebességének beállítása.
Slideshow Effect	A diavetítés képei közti áttünések beállítása.
Slideshow BGM	<ul style="list-style-type: none"> <li>• OFF: a funkció kikapcsolva.</li> <li>• My Music from USB: Beállítja az „Add Slideshow BGM” opcióban megadott fájlokat. Ha nincs megadva zenei fájl, a „(Not registered)” jelenik meg a kijelzőn.</li> <li>• Play from disc: Beállítja a CD-DA műsorszámokat.</li> </ul>
Slideshow	Diavetítés elindítása.
Rotate Left	A kép elforgatása 90°-kal az óramutatóval ellentétes irányba.
Rotate Right	A kép elforgatása 90°-kal az óramutató járásának irányába.









## Beállítások

# Az alapbeállítások menü

Ha a lejátszó beállításait módosítani szeretné, válassza ki a  (beállítás) kategóriát a főmenüben.

Az alapértelmezett beállítást aláhúzás jelzi.

- 1 A  gombbal válassza ki a  (beállítás) kategóriát a főmenüben.
- 2 A  gombbal válassza ki a kívánt beállítási opció ikonját, és nyomja meg az ENTER gombot.

Ikon	Magyarázat
	<b>Network Update (22. oldal)</b> A lejátszó szoftverének frissítése.
	<b>Screen Settings (22. oldal)</b> A videobeállítások elvégzése a csatlakozóaljzatok típusának megfelelően.
	<b>Audio Settings (24. oldal)</b> Az audióbeállítások elvégzése a csatlakozóaljzatok típusának megfelelően.
	<b>BD/DVD Viewing Settings (25. oldal)</b> A BD-, DVD-lejátszás részletes beállításai.
	<b>Parental Control Settings (25. oldal)</b> A gyermekzár funkció részletes beállítása.
	<b>Music Settings (26. oldal)</b> A Super Audio CD lejátszás részletes beállításai.
	<b>System Settings (26. oldal)</b> A lejátszó beállításainak elvégzése.
	<b>Network Settings (27. oldal)</b> Az Internet és a hálózat részletes beállításai.
	<b>Easy Setup (28. oldal)</b> A gyorsbeállítás ismételt elindítása az alapbeállítások elvégzéséhez.
	<b>Resetting (28. oldal)</b> A lejátszó visszaállítása a gyári beállításokra.

## Network Update

Válassza az „OK” opciót a lejátszó szoftverének hálózaton keresztüli frissítéséhez.



- Javasoljuk, hogy kb. 2-havonta ellenőrizze az elérhető frissítéseket.
- A frissítési lehetőségekről az alábbi honlapon tájékozódhat:  
<http://support.sony-europe.com/>

## Screen Settings

### 3D Output Setting

<u>Auto</u>	Általában ezt válassza.
Off	Válassza ezt, ha minden tartalmat 2D-ben szeretne megtekinteni.

### TV Screen Size Setting for 3D

A 3D-kompatibilis tv-készülék képernyőméretét állítja be.



### TV Type

<u>16:9</u>	Válassza ezt, ha szélesképernyős vagy szélesképernyős üzemmóddal rendelkező tv-készüléket csatlakoztat.
4:3	Válassza ezt, ha 4:3 képarányú, szélesképernyős üzemmóddal nem rendelkező tv-készüléket csatlakoztat.

### Screen Format

<u>Original</u>	Válassza ezt szélesképernyős üzemmóddal rendelkező tv-készülék csatlakoztatásakor. A 4:3 képarányú kép 16:9 képaránnyal jelenik meg szélesképernyős tv-készüléken is.
Fixed Aspect Ratio	A képméret átalakítása a képernyő méretére, az eredeti képarány megtartásával.

## DVD Aspect Ratio

<u>Letter Box</u>	A szélesképernyős kép alján és tetején fekete csík látható. 
<u>Pan &amp; Scan</u>	A kép teljesen kitölti a képernyőt (függőleges irányban is), de a kép széleit levágja a készülék. 

## Cinema Conversion Mode

<u>Auto</u>	Általános esetben ezt válassza. A lejátszó önműködően meghatározza, hogy video-alapú vagy film-alapú műsort néz, és kiválasztja a megfelelő átalakítási eljárást.
<u>Video</u>	A video-alapú eljárás kiválasztása függetlenül a műsortól.

## Output Video Format

<u>HDMI</u>	Általában az „Auto” beállítás megfelelő. Válassza ki az „Original Resolution” opciót, ha a lemez eredeti felbontását kívánja alkalmazni. Ha a felbontás kisebb, mint az SD-felbontás, a készülék felskálázza SD-felbontásúvá a képet.
<u>Component Video</u>	Válassza ki a tv-készüléknek legmegfelelőbb felbontást.
<u>Video</u>	A legkisebb felbontás önműködő alkalmazása.



- A HDMI OUT aljzat és egyéb videó kimeneti csatlakozó egyidejű csatlakoztatásakor válassza ki a „Component Video” opciót.
- Ha a „HDMI” vagy „Component Video” beállítás alkalmazása esetén nincs kép, válasszon egy másik beállítást.

## BD/DVD-ROM 1080/24p Output

<u>Auto</u>	1920 × 1080p/24 Hz-es videokimenet (csak akkor, ha 1080/24p-kompatibilis tv-készüléket csatlakoztat az HDMI OUT aljzaton keresztül).
<u>Off</u>	Ezt az opciót válassza, ha a tv-készüléke nem kompatibilis az 1080/24p videojelekkel.

## YCbCr/RGB (HDMI)

<u>Auto</u>	A csatlakoztatott tv-készülék típusának önműködő érzékelése és átkapcsolás a megfelelő színbeállításra.
<u>YCbCr (4:2:2)</u>	YCbCr 4:2:2 videojelek továbbítása.
<u>YCbCr (4:4:4)</u>	YCbCr 4:4:4 videojelek továbbítása.
<u>RGB</u>	RGB videojelek továbbítása.

## HDMI Deep Colour Output

<u>Auto</u>	Általában ezt válassza.
<u>12bit</u>	12bit/10bit videojelek továbbítása (csak akkor, ha a csatlakoztatott tv-készülék kompatibilis a Deep Colour rendszerrel).
<u>10bit</u>	
<u>Off</u>	Ezt válassza, ha a kép bizonytalan vagy a színek természetellenesek.

## Pause Mode

<u>Auto</u>	Általában ezt válassza. A gyorsan mozgó képek villogás nélkül jelennek meg.
<u>Frame</u>	Az állóképek nagyfelbontású megjelenítése.



## Audio Settings

### Audio (HDMI)

<u>Auto</u>	Általában ezt válassza. A csatlakoztatott HDMI eszköz állapotának megfelelő audiojel kimenet.
PCM	PCM audiojelek továbbítása a HDMI OUT aljzatról.

### DSD Output Mode

On	DSD audiojelek továbbítása a HDMI OUT aljzatról, Super Audio CD lejátszása esetén. Ha az „On” beállítást választja, akkor jelek nem kerülnek továbbításra.
<u>Off</u>	PCM audiojelek továbbítása a HDMI OUT aljzatról, Super Audio CD lejátszása esetén.

### BD Audio MIX Setting

<u>On</u>	Az interaktív hang és a másodlagos hang rákeverése az elsődleges hangra.
Off	Csak az elsődleges hang továbbítása. Ezt válassza, ha HD audiojeleket kíván továbbítani az AV-erősítőre (rádióerősítőre).

### Dolby Digital (Coaxial / Optical)

Downmix PCM	A jelkimenet átalakítása lineáris PCM formátumúvá. Válassza ki ezt a beállítást, ha a lejátszót saját Dolby Digital dekóderrel nem rendelkező külső eszközhöz csatlakoztatja.
<u>Dolby Digital</u>	Válassza ki ezt a beállítást, ha a lejátszót saját Dolby Digital dekóderrel rendelkező külső eszközhöz csatlakoztatja.

### DTS (Coaxial / Optical)

Downmix PCM	A jelkimenet átalakítása lineáris PCM formátumúvá. Válassza ki ezt a beállítást, ha a lejátszót saját DTS dekóderrel nem rendelkező külső eszközhöz csatlakoztatja.
<u>DTS</u>	Válassza ki ezt a beállítást, ha a lejátszót saját DTS dekóderrel rendelkező külső eszközhöz csatlakoztatja.

### DTS Neo:6

Cinema	A készülék DTS Neo:6 Cinema kitömörítést végez. A 2 csatornás műsorból 7 hangcsatornát állít elő.
Music	A készülék DTS Neo:6 Cinema kitömörítést végez. A 2 csatornás műsorból 7 hangcsatornát állít elő. Ez a kitömörítési eljárás ideális a normál sztereó műsorforrások (pl. CD-lemezek) hangjának előállításához.
<u>Off</u>	Kikapcsolja a „DTS Neo:6” kitömörítést.

### Audio DRC

<u>Auto</u>	A lemezen beállított dinamikatartománnyal történő lejátszás (csak BD-ROM esetén). Egyéb lemezek lejátszása a „Standard” (szabványos) beállítással történik.
Standard	A lejátszás normál tömörítéssel történik.
Wide Range	Nincs tömörítés. A hang dinamikusabb.

### Downmix

<u>Surround</u>	Térhangzású hangkimenet. Ezt válassza, ha olyan audiokészüléket csatlakoztat, mely támogatja a Dolby Surround (Pro Logic) vagy a DTS Neo 6 formátumot.
-----------------	--



Stereo	Térhangzás nélküli hangkimenet. Ezt válassza, ha olyan audiokészüléket csatlakoztat, mely nem támogatja a Dolby Surround (Pro Logic) vagy a DTS Neo 6 formátumot.
--------	---

## BD Data Storage Options

<u>Internal memory</u>	A BD adatok tárolása a belső memóriában.
USB device (back)	A (hátsó) USB aljzatba csatlakoztatott USB emmórián tárolja a BD adatokat.

## BD/DVD Viewing Settings

### BD/DVD Menu

A BD-ROM, DVD VIDEO lemezmenü alapértelmezett nyelvének kiválasztása. A „Select Language Code” kiválasztásakor megjelenik a nyelvkód megadására szolgáló képernyő. Adja meg a kívánt nyelv kódját a „Választható nyelvek listája” alapján (38. oldal).

### Audio

A BD-ROM és DVD VIDEO lemezek alapértelmezett nyelv hangsávjának kiválasztása.

Az „Original” kiválasztásakor a lemez elsődleges nyelve kerül alkalmazásra. A „Select Language Code” kiválasztásakor megjelenik a nyelvkód megadására szolgáló képernyő. Adja meg a kívánt nyelv kódját a „Választható nyelvek listája” alapján (38. oldal).

### Subtitle

A BD-ROM és DVD VIDEO lemezek alapértelmezett felirat nyelvének kiválasztása.

A „Select Language Code” kiválasztásakor megjelenik a nyelvkód megadására szolgáló képernyő. Adja meg a kívánt nyelv kódját a „Választható nyelvek listája” alapján (38. oldal).

### BD Hybrid Disc Playback Layer

<u>BD</u>	A BD réteg lejátszása.
DVD/CD	A DVD- vagy CD-réteg lejátszása.

### BD Internet Connection

<u>Allow</u>	Általában ezt válassza.
Do not allow	Az Internet csatlakozás letiltása.

## Parental Control Settings

### Password

A szülői felügyelet jelszavának megadása vagy módosítása. A jelszó lehetővé teszi a korlátozás beállítását BD-ROM, DVD VIDEO vagy internetes videó lejátszásakor. Szükség esetén eltérő korlátozási szintet állíthat be a BD-ROM és a DVD VIDEO lemezekhez.

### Parental Control Area Code

Egyes BD-ROM, DVD VIDEO lemezek vagy internetes videofelvételek lejátszása korlátozható a földrajzi terület alapján. A nemkívánatos jelenetet a készülék kihagyja, vagy más jelenettel helyettesíti. Kövesse a képernyő-utasításokat és írja be a négyjegyű jelszót.

### BD Parental Control

Egyes BD-ROM lemezek lejátszása korlátozható a felhasználó életkora alapján. A nemkívánatos jelenetet a készülék kihagyja, vagy más jelenettel helyettesíti. Kövesse a képernyő-utasításokat és írja be a négyjegyű jelszót.

### DVD Parental Control

A DVD VIDEO lemezek lejátszása a készüléket kezelő személy életkorának függvényében korlátozható. A nemkívánatos jelenetet a készülék kihagyja, vagy más jelenettel helyettesíti. Kövesse a képernyő-utasításokat és írja be a négyjegyű jelszót.

### Internet Video Parental Control

Az internetes videofelvételek lejátszása a készüléket kezelő személy életkorának függvényében korlátozható. A nemkívánatos

jelenetet a készülék kihagyja, vagy más jelenettel helyettesíti. Kövesse a képernyő-utasításokat és írja be a négyjegyű jelszót.

### Internet Video Unrated

<u>Allow</u>	A besorolás nélküli Internet videók lejátszásának engedélyezése.
<u>Block</u>	A besorolás nélküli Internet videók lejátszásának tiltása.

## Music Settings

### Super Audio CD Playback Layer

<u>Super Audio CD</u>	A Super Audio CD réteg lejátszása.
<u>CD</u>	A CD-réteg lejátszása.

### Super Audio CD Playback Channels

<u>DSD 2ch</u>	A 2-csatornás terület lejátszása.
<u>DSD Multi</u>	A többcsatornás terület lejátszása.

## System Settings

### OSD

Válassza ki a képernyőkijelzések nyelvét.

### Dimmer

<u>Bright</u>	Normál fényerő.
<u>Dark</u>	Alacsony fényerő.
<u>Off</u>	Lejátszás közben a háttérvilágítás kikapcsolása. A lejátszástól eltérő üzemmódokban az alacsony fényerő alkalmazása.

### Control for HDMI

<u>On</u>	Lehetővé teszi a „Control for HDMI” funkció használatát (35. oldal).
<u>Off</u>	A funkció kikapcsolása.

### Quick Start Mode

<u>On</u>	A bekapcsolási idő lerövidítése.
<u>Off</u>	A készenléti teljesítményfelvétel csökkentése.

### Auto Standby

<u>On</u>	Az „Auto Standby” funkció bekapcsolása. A készülék önműködően készenléti állapotba kapcsol, ha legalább 30 percig egyetlen gombot sem nyom meg a lejátszón vagy a távvezérlőn.
<u>Off</u>	A funkció kikapcsolása.

### Auto Display

<u>On</u>	Önműködően információt jelenít meg a képernyőn a nézettétel, kép üzemmód, audiojel stb. módosításakor.
<u>Off</u>	Az információkat csak a DISPLAY gomb megnyomásakor jeleníti meg.

## Screen Saver

On	A képernyővédő bekapcsolása. A képernyővédő önműködően bekapcsol, ha a készüléket (a képernyőn megjelenített menüvel) több mint 10 percig nem működteti.
Off	A funkció kikapcsolása.

## Software Update Notification

On	A rendelkezésre álló szoftverfrissítési információ megjelenítése (22. oldal).
Off	A funkció kikapcsolása.

## Gracenote Settings

Auto	A lemez lejátszásának megállításakor a készülék önműködően letölti a lemez-információkat. A letöltéshez internetes kapcsolat szükséges.
Manual	A lemez-információk letöltése csak akkor kezdődik meg, ha kiválasztja a „Playback History” vagy az „Information Display” funkciót a beállító menüben.

## DivX(R) VOD

A részletekért keresse fel az alábbi honlapot: [vod.divx.com](http://vod.divx.com)

## System Information

A lejátszó szoftver-változatának és a fizikai cím (MAC) megjelenítése.



## Network Settings

### Internet Settings

Előzetesen kapcsolódjon a lejátszóval az Internetre. A részleteket lásd a „Kapcsolódás a hálózathoz” című részben (12. oldal).

View Network Status	A pillanatnyi kapcsolódási állapot megjelenítése.
Wired Setup	Ezt válassza, ha vezetékkel kapcsolódik egy szélessávú útválasztóhoz.
USB Wireless Setup	Ezt válassza, ha vezeték nélküli USB LAN csatlót használ. Bővebb információkért látogasson el az alábbi honlapra, és ellenőrizze a GYIK (gyakran felmerülő kérdések) részt: <a href="http://support.sony-europe.com/">http://support.sony-europe.com/</a>

### Network Connection Diagnostics

Futtathatja a hálózati diagnosztikai funkciót a hálózati kapcsolódás ellenőrzéséhez.

### BD Remote Device Registration

Regisztrálhatja a „BD Remote” eszközt.

### Registered BD Remote Devices

Megjelenítheti a regisztrált „BD Remote” eszközök listáját.

---

 **Easy Setup**  
1·2·3

A gyorsbeállítás ismételt elindítása az alapbeállítások elvégzéséhez. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

---

 **Resetting****Reset to Factory Default Settings**

Visszatérhet a lejátzó gyári beállításaihoz egy beállítás-csoportban. A kiválasztott csoport beállításai alaphelyzetbe állnak.

**Initialize Personal Information**

Törölheti a lejátzón tárolt személyes információkat.

## További információk

### Hibaelhárítás

Ha a lejátszó használata során az alábbi jelenségek valamelyikét észleli, hajtsa végre a hibaelhárítás előírt műveletét, mielőtt szakszervizhez fordulna. Ha az alábbi ellenőrzések végrehajtása után is fennáll az adott hibajelenség, forduljon a legközelebbi Sony márkaszervizhez.

#### Kép

##### Nincs kép, vagy a kép nem megfelelő.

- ➔ Ellenőrizze, hogy minden vezeték megfelelően csatlakoztatott-e (12. oldal).
- ➔ Válassza ki a tv-készüléken, a lejátszó számára fenntartott videocsatornát.
- ➔ Tartsa nyomva legalább 10 másodpercig a lejátszó **■** gombját, ekkor a videokimenet a legkisebb felbontásra kapcsol.
- ➔ HDMI csatlakozás esetén próbálja meg a következőt: ① Kapcsolja ki, majd be a lejátszót. ② Kapcsolja ki, majd be a csatlakoztatott készüléket. ③ Húzza ki, majd dugja vissza a HDMI-vezetékét.
- ➔ A HDMI OUT aljzat egy másolásvédelmi eljárást nem támogató DVI eszközhöz van csatlakoztatva.
- ➔ HDMI csatlakozás esetén ellenőrizze a „Screen Settings” menü „Output Video Format” beállítását (23. oldal).
- ➔ Ha az analóg jelkimenet is aktív, válassza ki a „BD/DVD-ROM 1080/24p Output” menüpont „Off” beállítását a „Screen Settings” menüben (23. oldal).
- ➔ BD-ROM lemezek esetén ellenőrizze a „BD/DVD-ROM 1080/24p Output” menüpont beállítását a „Screen Settings” menüben (23. oldal).

##### A HDMI OUT aljzat használatakor a kijelzés nyelve megváltozik.

- ➔ Ha a „Control for HDMI” beállítása „On” (26. oldal), akkor a képernyőn megjelenő nyelv önműködően átvált a csatlakoztatott tv-készüléken beállított (ha megváltoztatja a tv-készülék beállítását stb.).

## Hang

### **Nincs hang, vagy a hangkimenet nem megfelelő.**

- Ellenőrizze, hogy minden vezeték megfelelően csatlakoztatott-e (12. oldal).
- Kapcsolja az AV-erősítő (rádióerősítő) bemenetválasztóját a lejátszó AV-erősítő (rádióerősítő) kimenetére.
- Ha az audiojel nem megy át a DIGITAL OUT (OPTICAL/COAXIAL), HDMI OUT aljzaton, ellenőrizze a hangbeállításokat (24. oldal).
- HDMI csatlakozás esetén próbálja meg a következőt: ① Kapcsolja ki, majd be a lejátszót. ② Kapcsolja ki, majd be a csatlakoztatott készüléket. ③ Húzza ki, majd dugja vissza a HDMI-vezetékét.
- HDMI csatlakozás esetén, ha a lejátszót egy AV-erősítőn (rádióerősítőn) keresztül csatlakoztatta a tv-készülékhez, próbálja meg közvetlenül a tv-készülékhez csatlakoztatni a HDMI-vezetékét. Olvassa el az AV-erősítő (rádióerősítő) kezelési útmutatóját is.
- A HDMI OUT aljzaton keresztül egy DVI eszközhöz csatlakozik (a DVI aljzat nem képes a hang fogadására).
- A HDMI OUT aljzathoz csatlakoztatott készülék nem támogatja a lejátszó formátumát. Ellenőrizze a hangbeállításokat (24. oldal).

### **A HD Audiojel (Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS-HD High Resolution Audio és DTS-HD Master Audio) nem adatfolyamként jelenik meg.**

- Válassza ki az „Audio Settings” menü „BD Audio MIX Setting” menüpontjának „Off” beállítását (24. oldal).
- Ellenőrizze, hogy a csatlakoztatott AV-erősítő (rádióerősítő) kompatibilis-e a HD Audio formátummal.

### **Nincs interaktív audiokimenet.**

- Válassza ki az „Audio Settings” menü „BD Audio MIX Setting” menüpontjának „On” beállítását (24. oldal).

## Lemez

### **A lemezt nem lehet lejátszani.**

- A lemez piszkos, vagy ferdén helyezte a tálcára.
- Fordítva tette be a lemezt. A lemezt a lejátszható oldalával lefelé helyezze be.
- A lemez olyan formátumú, melyet a lejátszó nem tud kezelni (33. oldal).
- A készülék nem játssza le a lezártan lemezeket.
- A BD- vagy DVD-lemez régiókódja nem egyezik meg a készülék régiókódjával.

## USB-eszköz

### **A lejátszó nem érzékeli a csatlakoztatott USB-eszközt.**

- Ellenőrizze, hogy az USB-eszközt megfelelően csatlakoztatta-e a lejátszóhoz.
- Ellenőrizze, hogy az USB-eszköz vagy a vezeték nem sérült-e.
- Ellenőrizze, hogy az USB-eszköz be van-e kapcsolva.
- Az USB-eszközt USB elosztón (hub) keresztül csatlakoztatta. Az USB-eszközt közvetlenül csatlakoztassa.

## BRAVIA Internet Video

### **A kép vagy a hang gyenge minőségű, egyes műsorok részletszegények, különösen a gyorsan mozgó tárgyak vagy a sötét jelenetek esetén.**

- Lehetnek olyan Internet szolgáltatók, melyeknél a kép- és hangminőség gyenge.
- A kapcsolat sebességének növelésével a kép- és hangminőség javítható. Normál felbontású videó esetén a javasolt legkisebb kapcsolati sebesség 2,5 Mbps (nagyfelbontású videó esetén 10 Mbps).
- Nem minden videó tartalmaz hangsávot.

### **A kép kisméretű.**

- A képnagyításhoz használja a ↑ gombot.

## Hálózati kapcsolat

### A lejátszó nem kapcsolódik a hálózathoz.

- ➔ Ellenőrizze a hálózati kapcsolatot (15. oldal) és a hálózati beállításokat (27. oldal).

### Nem tudja csatlakoztatni a számítógépet az internethez, miután a „Wi-Fi Protected Setup (WPS)”-t végrehajtotta.

- ➔ A router vezeték nélküli beállításai önműködően megváltozhatnak, ha a Wi-Fi Protected Setup funkciót használta a router beállítása előtt. Ebben az esetben változtassa meg a számítógépe vezeték nélküli beállításait a megfelelőre.

### A lejátszót nem tudja csatlakoztatni a vezeték nélküli LAN routerhez.

- ➔ Ellenőrizze, hogy a vezeték nélküli LAN router be van-e kapcsolva.
- ➔ A környezettől, azaz a falazat anyagától, a rádióhullámok vételi lehetőségeitől, vagy a lejátszó és a vezeték nélküli LAN router közötti akadályoktól függően, a jelátvitel távolsága lecsökkenhet. Tegye a lejátszót és a vezeték nélküli routert közelebb egymáshoz.
- ➔ A 2.4 GHz-es frekvenciasávot használó eszközök, pl. mikrohullámú sütők, Bluetooth-eszközök, vezeték nélküli telefonok megzavarhatják a jelátvitelt. Vigye távolabb a lejátszótól, vagy kapcsolja ki ezeket a készülékeket.

### A keresett vezeték nélküli router nem található, még akkor sem, ha végrehajtja a „Scan” eljárást.

- ➔ Nyomja meg a RETURN gombot az előző képernyőre való visszatéréshez, majd nyomja meg a „Scan”-t újra. Amennyibe a keresett vezeték nélküli router még így sem található meg, nyomja meg a RETURN gombot és válassza a „Manual registration”-t.

### Az „A new software version has been found on the network. Perform update.” üzenet jelenik meg a képernyőn, amikor bekapcsolja a lejátszót.

- ➔ Lásd a lejátszó szoftverének frissítését a „Network Update” (19. oldal) szakaszban.

## BRAVIA Sync („Control for HDMI”)

### A „Control for HDMI” funkció nem működik (BRAVIA Sync).

- ➔ Ellenőrizze, hogy a „Control for HDMI” menüpontban az „On” beállítás van-e kiválasztva (26. oldal).
- ➔ Ha megváltoztatja a HDMI csatlakozást, kapcsolja ki, majd be a lejátszót.
- ➔ Áramkimaradás esetén válassza ki a „Control for HDMI” funkció „Off”, majd az „On” beállítását (26. oldal).
- ➔ Ellenőrizze a következőket, és olvassa el a csatlakoztatni kívánt készülékhez mellékelt kezelési útmutatót is.
  - a csatlakoztatott készülék kompatibilis-e a HDMI CONTROL funkcióval,
  - a csatlakoztatott készülék „Control for HDMI” funkciójának beállítása megfelelő-e.
- ➔ Ha AV-erősítőn (rádióerősítőn) keresztül csatlakoztatja a lejátszót a tv-készülékhez:
  - Ha az AV-erősítő (rádióerősítő) nem kompatibilis a „Control for HDMI” funkcióval, elképzelhető, hogy nem tudja vezérelni a tv-készüléket a lejátszóról.
  - Ha megváltoztatja a HDMI csatlakoztatást, kihúzza vagy csatlakoztatja a hálózati vezetékét, illetve ha áramkimaradás fordul elő, próbálja meg a következőket: ① Válassza ki az AV-erősítőn (rádióerősítőn) azt a csatornát, melynél a lejátszó műsora megjelenik a tv-képernyőn. ② Válassza ki a „Control for HDMI” menüpont „Off”, majd „On” beállítását (26. oldal). Olvassa el az AV-erősítőhöz (rádióerősítőhöz) mellékelt kezelési útmutatót is.

## Egyéb

### A készülék nem az elejétől játssza le a műsort.

- ➔ Nyomja meg az OPTIONS gombot, majd válassza a „Play from start” opciót.

### A készülék nem onnan folytatja a lejátszást, ahol azt leállította.

- ➔ A lemez folytatási pontjának helye törlődik a memóriából, ha:
  - kinyitja a lemeztálcát,
  - kihúzza az USB-eszközt,
  - másik műsorszámra kapcsol,
  - kikapcsolja a lejátszót.

### A lemeztálcá nem nyílik ki és az előlapi kijelzőn a „LOCKED” vagy „TLK ON” felirat jelenik meg.

- ➔ Ha a „LOCKED” jelenik meg, a lejátszó zárolva van. A gyermekzár funkció kikapcsolásához tartsa nyomva a lejátszó ► gombját, amíg az előlapi kijelzőn megjelenik az „UNLOCK” felirat (8. oldal).
- ➔ Ha a „TLK ON” jelenik meg, lépjen kapcsolatba a legközelebbi Sony márkakereskedővel vagy Sony szakszervizzel.

### A lemeztálcá nem nyílik ki és lemezt nem lehet kivenni a ▲ (nyit, zár) gombbal.

- ➔ Próbálja meg a következőt: ① Kapcsolja ki a lejátszót és húzza ki a hálózati csatlakozóvezetékét. ② Csatlakoztassa ismét a hálózati vezetékét, miközben a lejátszón nyomva tartja a ▲ gombot. ③ Tartsa nyomva a lejátszó ▲ gombját, amíg a lemeztálcá kinyílik. ④ Vegye ki a lemezt. ⑤ Ha az előlapi kijelzőn a „WAIT” üzenet jelenik meg, tartsa nyomva a lejátszó I/⏸ gombját legalább 10 másodpercig, vagy amíg a lejátszó kikapcsol.

### Az „Exxxxx” vagy a „FAN ERR” jelenik meg az előlapi kijelzőn.

- ➔ Ha az „Exxxxx” kód megjelenik, vegye fel a kapcsolatot a vásárlás helyével vagy a legközelebbi Sony márkaszervizzel és közölje a hibakódot.

- ➔ Ha a „FAN ERR” kód megjelenik, próbálja meg a következőket: ① Győződjön meg arról, hogy a készülék hátoldalán található ventilátor nincs elzárva. ② Úgy helyezze el a készüléket, hogy a levegő szabadon áramolhasson körülötte, máskülönben túlmelegedhet.

### A lejátszó semmilyen gombnyomásra nem reagál.

- ➔ Páralecsapódás történt a lejátszó belsejében (3. oldal).
- ➔ Tartsa nyomva a lejátszó I/⏸ gombját legalább 10 másodpercig, amíg az előlapi kijelző jelzései eltűnnek.  
Ha a lejátszó ezután sem működik, húzza ki, majd csatlakoztassa ismét a hálózati csatlakozóvezetékét.



# Minőség tanúsítás

A forgalomba hozó tanúsítja, hogy a BDP-S770 típusú készülék a 2/1984. (III. 10.) számú BkM-IPM. együttes rendeletben előírtak szerint megfelel a következő műszaki jellemzőknek.

## Rendszer

**Lézer:** félvezető lézer

## Be-, kimenetek

### Aljzat neve:

aljzat típusa/kimenő jelszint/terhelő impedancia

### LINE OUT R-AUDIO-L:

RCA/2 V<sub>rms</sub>/10 kΩ

### DIGITAL OUT (OPTICAL):

Optikai kimenet/-18 dBm (660 nm hullámhossz)

### DIGITAL OUT (COAXIAL):

RCA/0,5 V<sub>p-p</sub>/75 Ω

### HDMI OUT:

HDMI 19 érintkezős szabványcsatlakozó

### COMPONENT VIDEO OUT

(Y, P<sub>B</sub>, P<sub>R</sub>):

RCA/Y: 1,0 V<sub>p-p</sub>/75 Ω

P<sub>B</sub>, P<sub>R</sub>: 0,7 V<sub>p-p</sub>/75 Ω

### LINE OUT VIDEO:

RCA/1,0 V<sub>p-p</sub>/75 Ω

### LAN (100):

100BASE-TX csatlakozó

### USB:

USB aljzat („A” típusú) (digitális fényképezőgép, digitális videokamera, memóriakártya-olvasó és USB háttértár csatlakoztatásához)

## Vezeték nélküli rész

### Vezeték nélküli LAN szabványa:

IEEE802.11a/b/g/n

### Frekvenciatartomány:

2,4 GHz-es tartomány: 1–13-as csatornák  
5 GHz-es tartomány: 36–64-es, 100–140-as csatornák

### Moduláció:

DS-SS Modem és OFDM Modem

## Általános jellemzők

### Energiaellátási követelmények:

220–240 V, 50 Hz-es váltóáram

### Teljesítményfelvétel:

22 W

### Méret (kb.):

430 mm × 219 mm × 36 mm

(szé × ma × mé) a kinyúlásokkal

### Tömeg (kb.):

2,3 kg

### Üzemi hőmérséklet:

5–35°C

### Üzemi páratartalom:

25–80%

## Mellékelt tartozékok

Lásd a 11. oldalon.

A modell és a műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül változhatnak.

## Lejátszáshoz használható lemezek

<b>Blu-ray lemez*1</b>	BD-ROM BD-R*2/BD-RE*2
<b>DVD*3</b>	DVD-ROM DVD-R, DVD-RW DVD+R, DVD+RW
<b>CD*3</b>	CD-DA (zenei CD) CD-ROM CD-R, CD-RW Super Audio CD

\*1 Mivel a Blu-ray lemezek műszaki szabványa jelenleg van kialakulóban, előfordulhat, hogy a készülék nem minden lemezváltozatot és lemezípust képes lejátszani.

A kimenő hang formátuma a másorforrástól, a csatlakoztatott kimenettől és a kiválasztott audio beállításoktól függ.

\*2 BD-RE: 2.1 verzió

BD-R: 1.1, 1.2, 1.3 verzió, beleértve a szerves festékanyag típusú BD-R (LTH típus) lemezeket is.

A számítógéppel felvett BD-R lemezek nem játszhatók le, ha írható postscripetteket tartalmaz.

\*3 Nem játszhatók le azok a CD-, vagy DVD-lemezek, melyeken a lezárás nem történt meg megfelelően. További információkért olvassa el a felvevő készülék kezelési útmutatóját.

## Lemezek, melyek nem játszhatók le:

- tokkal ellátott BD-lemezek,
- DVD-RAM lemezek,
- HD DVD lemezek,
- DVD Audio lemezek,
- PHOTO CD lemezek,
- CD-Extra lemezek adatsávjai,
- VCD-, Super VCD lemezek,
- DualDiscs lemezek audio oldala.

## Megjegyzés a lemezekhez

Ez a készülék a Compact Disc (CD) szabványnak megfelelő lemezek lejátszására képes. A kettős formátumú (DualDisc) lemezek és a másolásvédelemmel ellátott

zenei CD-lemezek némelyike nem felel meg a CompactDisc (CD) szabványnak, ezért ezzel a készülékkel nem lehet lejátszani.


### Megjegyzés a BD-, DVD-lemezek lejátszásához


Bizonyos BD-, DVD-lemezek esetében előfordulhat, hogy a műsor gyártója néhány lejátszási műveletet rögzített a lemezen. Mivel ez a készülék a BD-, DVD-lemezeket a gyártó eredeti, lemezen elhelyezett utasításai alapján játssza le, előfordulhat, hogy egyes funkciók nem állnak rendelkezésre. Lásd a BD-, DVD-lemezekhez mellékelt utasítást.

### Megjegyzés a kétrétegű BD-, DVD-lemezekhez

A rétegváltás helyén rövid kép- és hangkimaradás léphet fel.

### Régiókód (csak BD-ROM, DVD VIDEO esetén)

Az Ön lejátszójának hátoldalán egy régiókód található, és a készülék csak olyan BD-ROM, DVD VIDEO lemezeket játssza le, amelyekken ezzel azonos régiókód vagy a  van feltüntetve.



## Lejátszható fájlformátumok

### Videó

Fájlformátum	Kiterjesztés
MPEG-1 Video/PS* <sup>1</sup> MPEG-2 Video/PS, TS* <sup>1</sup>	„.mpg”, „.mpeg”, „.m2ts”, „.mts”
DivX* <sup>2</sup>	„.avi”, „.divx”
MPEG-4 AVC* <sup>1</sup>	„.mkv”, „.mp4”, „.m4v”, „.m2ts”, „.mts”
WMV9* <sup>1</sup>	„.wmv”, „.asf”
AVCHD	* <sup>3</sup>

### Zene

Fájlformátum	Kiterjesztés
MP3 (MPEG-1 Audio Layer III)	„.mp3”
AAC* <sup>1</sup> * <sup>4</sup>	„.m4a”
WMA9 Standard* <sup>1</sup> * <sup>4</sup>	„.wma”
LPCM	„.wav”

### Fénykép

Fájlformátum	Kiterjesztés
JPEG	„.jpg”, „.jpeg”

\*<sup>1</sup> Kódolt fájlokat (pl. DRM) nem lehet lejátszani ezzel a készülékkel.

\*<sup>2</sup> A DIVX VIDEOFÁJLOKRÓL: a DivX® egy digitális videoformátum, melyet a DivX, Inc fejlesztett ki. Ez egy hivatalos „DivX Certified” minősítésű eszköz, mely lejátszza a DivX videofájlokat. További információért, illetve DivX videofájlok előállítására alkalmas szoftverekért látogasson el a [www.divx.com](http://www.divx.com) honlapra.

A DIVX VIDEO-ON-DEMAND FORMÁTUMRÓL: ezt a DivX Certified® készüléket regisztrálnia kell ahhoz, hogy DivX Video-on-Demand (VOD) tartalmakat lehessen lejátszani vele. A regisztrációs kód előállításához keresse meg a DivX VOD részt az alapbeállító menüben. Ezzel a kóddal látogasson el a [vod.divx.com](http://vod.divx.com) honlapra, és regisztrálja a készüléket és olvassa el a DivX VOD leírását.

\*<sup>3</sup> Ez a lejátszó képes a digitális videokamerával stb. felvett AVCHD formátumú fájlok lejátszására. Nem játszhatók le azok az AVCHD formátumú lemezek, melyeken a lezárás nem történt meg megfelelően.

- \*<sup>4</sup> A lejátszó nem játssza le a kódolt (pl. veszteségmentes tömörítésű) fájlokat.
- \*<sup>5</sup> A lejátszó nem tudja lejátszani ezt a fájl típust DLNA szerverről.
- \*<sup>6</sup> A lejátszó csak normál felbontású fájl-tud lejátszani DLNA szerverről.



- Lehetnek olyan fájlok, melyeket a formátum, a kódolás vagy a felvételi állapot miatt nem lehet lejátszani.
- A számítógéppel átalakított fájlok nem minden esetben játszhatók le ezzel a készülékkel.
- A lejátszó az alábbi feltételekkel ismeri fel a fájlokat és mappákat a BD-, DVD-, CD-lemezeken és az USB-eszközökön:
  - ha a mappamélység legfeljebb 5,
  - ha a fájlszerkezetben nincs 500-nál több fájl.
- Elképzelhető, hogy egyes USB-eszközök nem működnek a lejátszóval.
- A lejátszó a FAT-kompatibilis és nem particionált háttértárakat (MSC) (pl. cserélhető memória vagy merevlemez), a fényképrögzítő eszközöket (SICD) és a 101 gombos billentyűzetet ismeri fel (csak az előlapi USB aljzaton).
- Az adatvesztés elkerülésének érdekében az USB memória vagy egyéb eszköz csatlakoztatása illetve eltávolítása előtt kapcsolja ki a lejátszót.
- Előfordulhat, hogy a lejátszó nem játssza le megfelelően a DATA CD-n lévő, nagy bitsűrűségű videofájlokat. Az ilyen fájlokat DATA DVD-ről javasolt lejátszani.

## Néhány szó a BRAVIA szinkronizált vezérlésről (csak HDMI csatlakoztatás esetén)

A HDMI vezérlés funkcióval kompatibilis Sony készülékek (külön megvásárolható) HDMI-vezetékkel történő csatlakoztatásakor a kezelés az alábbiak szerint leegyszerűsödik:

- Egygombos lejátszás  
A következő gomb egyszeri megnyomásával a tv-készülék bekapcsol és a bemenet választója önműködően a lejátszóra kapcsol.
  - :  
– HOME: a főmenü önműködően megjelenik (10., 16., 21. oldal).
  - : a lejátszás önműködően megkezdődik.
- Összehangolt kikapcsolás  
Ha kikapcsolja a tv-készüléket a tv-távvezérlő -TV- gombjával vagy üzemi kapcsolójával, a lejátszó és a HDMI-vezérléssel kompatibilis készülékek önműködően kikapcsolnak.
- Mozi  
Ha megnyomja a THEATRE gombot, a lejátszó önműködően kiválasztja a filmnézéshez legkedvezőbb videomódot. Ha a Sony AV-erősítőt (rádióerősítőt) HDMI-vezetékkel csatlakoztatta, akkor a hangsugárzó kimenetet is önműködően beállítja. Ha a Mozi üzemmóddal kompatibilis tv-készüléket csatlakoztatott HDMI-vezetékkel, akkor a tv-készülék videomódja is átvált Mozi üzemmódra. A gomb újbóli megnyomásával visszatérhet az eredeti beállításhoz.
- Nyelvkövetés  
Ha a tv-készülékén a képernyőkijelzés nyelvét megváltoztatja, akkor ki- és bekapcsolás után a lejátszó képernyőkijelzés nyelve is megváltozik.

## Mielőtt használni kezdené a BRAVIA szinkronizált vezérlés funkciót

Válassza ki a „Control for HDMI” menüpont „On” beállítását a „Rendszerbeállítások” menüben (26. oldal).

A tv-készülék és a csatlakoztatott eszközök beállításának részleteit lásd a megfelelő készülék kezelési útmutatójában.



- Ha olyan Sony tv-készüléket csatlakoztat HDMI-vezetékekkel, ami kompatibilis a HDMI vezérlés egyszerű beállításával (Control for HDMI – Easy Setting), akkor a lejátszó „Control for HDMI” menüpontja önműködően „On” értékre vált, ha a „Control for HDMI” beállítás a tv-készüléken „On” értékre van állítva. A részleteket lásd a tv-készülék kezelési útmutatójában.
- Ha olyan Sony tv-készüléket csatlakoztat HDMI-vezetékekkel, ami kompatibilis a BRAVIA szinkronizált vezérlés funkciójával, akkor a lejátszó alapvető funkcióit a tv-készülék távvezérlőjével is tudja használni, ha a „Control for HDMI” beállítás a tv-készüléken „On” értékre van állítva. A részleteket lásd a tv-készülék kezelési útmutatójában.



A csatlakoztatott készülék típusától függően elképzelhető, hogy a HDMI-vezérlés nem működik. Olvassa el a külső készülék kezelési útmutatóját.

## Néhány szó a vezeték nélküli LAN titkosításról

Mivel a vezeték nélküli LAN funkció adatátvittele rádióhullámokkal valósul meg, a vezeték nélküli jeleket illetéktelenek elfoghatják. A vezeték nélküli adatátvitel védelmét a lejátszó változatos titkosítási funkciókkal támogatja. A titkosítási beállításokat a pillanatnyi hálózati környezetnek megfelelően kell kiválasztani.

### ◆ No Security

Bár a beállítások rendkívül egyszerűek, bárki betekinthez a vezeték nélküli adatátvitelbe, illetve behatolhat a vezeték nélküli hálózatba, bonyolult eszközök nélkül is. Ne feledje, hogy fennáll a veszélye annak, hogy az információk illetéktelenek kezébe kerülhetnek.

### ◆ WEP

A WEP módszer az adatátvitel titkosításával megakadályozza, hogy illetéktelenek betekinsenek a vezeték nélküli adatátvitelbe, illetve behatoljanak a vezeték nélküli hálózatba. A WEP egy olyan titkosítási technológia, mely lehetővé teszi olyan régebbi készülékek csatlakoztatását is, melyek nem támogatják a TKIP/AES eljárást.

### ◆ WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (TKIP)

A TKIP titkosítási technológiát a WEP módszer hiányosságainak kiküszöbölésére hozták létre. A TKIP nagyobb biztonságot kínál, mint a WEP.

### ◆ WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES)

Az AES egy olyan eljárás, mely a WEP és a TKIP módszertől eltérő, fejlett titkosítást alkalmaz.

Az AES magasabb szintű biztonságot kínál, mint a WEP vagy a TKIP.

## Védjegyek és szerzői jogok

- Az „AVCHD” és az „AVCHD” logo a Panasonic Corporation és a Sony Corporation védjegye.
- A Java és minden Java-alapú alkalmazás márkanéve és logója a Sun Microsystems, Inc. védjegye vagy bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban vagy más országokban..
- A „XMB” és a „xross media bar” a Sony Corporation és a Sony Computer Entertainment Inc. védjegyei.
- Ez a termék High-Definition Multimedia Interface (HDMI™) technológiát alkalmaz. A HDMI név, a HDMI-logo és a High-Definition Multimedia Interface a HDMI Licensing LLC. védjegye és bejegyzett védjegye.
- A „Blu-ray Disc” védjegyek.
- A „Blu-ray Disc”, „DVD+RW”, „DVD-RW”, „DVD+R”, „DVD-R”, „DVD VIDEO” és „CD” védjegyek.
- A „BD-LIVE”, „BD-LIVE” logo és a „BONUSVIEW” a Blu-ray Disc Association bejegyzett védjegyei.
- A „Blu-ray 3D” és a „Blu-ray 3D” logó a Blu-ray Disc Association védjegye.
- Az „x.v.Colour” és „x.v.Colour” logo a Sony Corporation védjegyei.
- A „BRAVIA” a Sony Corporation védjegye.
- A „PhotoTV HD” és a „PhotoTV HD” logo a Sony Corporation védjegyei.
- Az MPEG Layer-3 hangtömörítési technológia és szabadalom felhasználása a Fraunhofer IIS és Thomson engedélyével történt.
- A DivX®, DivX Certified® és az ehhez kapcsolódó logók a DivX Inc. védjegyei, és felhasználásuk a vállalat engedélyével történt.
- A Windows Media a Microsoft Corporation védjegyei vagy bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban és/vagy más országokban. Ez a készülék a Microsoft Corporation számos szabadalmi oltalma alatt áll. Ezen technológiák használata vagy megosztása a terméken kívül a Microsoft vagy jogosult Microsoft leányvállalat engedélye nélkül tilos.
- A zene- és videofelismerési technológiát és a szükséges adatokat a Gracenote® biztosítja. A Gracenote egy ipari szabvány a zenefelismerési technológiák területén és az ahhoz kapcsolódó tartalomszolgáltatásban. További információért látogassa meg a [www.gracenote.co](http://www.gracenote.co). A CD-, DVD- és Blu-ray lemezzel, illetve

zenével kapcsolatos Gracenote, Inc.-től származó adatok szerzői jogvédelem alatt állnak. Copyright © 2000–napjainkig. Gracenote szoftver, copyright © 2000–napjainkig. A Gracenote egy vagy több szabadalma erre a készülékre és annak szolgáltatásaira vonatkozik. Az alkalmazható Gracenote szabadalmak listáját (mely nem feltétlenül teljes) lásd a Gracenote honlapon. A Gracenote, a CDDB, a MusicID, a MediaVOCS, a Gracenote logo és logótípus, illetve a „Powered by Gracenote” logo a Gracenote védjegye, vagy bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és/vagy egyéb országokban.



- A Wi-Fi CERTIFIED™ logó a Wi-Fi Alliance igazoló jele.
- A Wi-Fi Protected Setup™ jel a Wi-Fi Alliance jele.
- A „Wi-Fi CERTIFIED™” és a „Wi-Fi Protected Setup™” a Wi-Fi Alliance bejegyzett védjegyei.
- Az egyéb rendszerek és termékek a gyártóik védjegyei vagy bejegyzett védjegyei. Ebben az útmutatóban a ™ és ® jelölések nincsenek feltüntetve.

## A vezérelhető tv-készülékek kódszámai

A -TV- I/⏻ gomb nyomva tartása közben a számgombokkal írja be a tv-készülék gyártmányának megfelelő kódot. Ha az adott gyártmány sorában több kódszám is szerepel, próbálja ki egymás után mindet, amíg a megfelelőt meg nem találja.

Gyártó	Kódszám
Sony	01 (alapérték)
Grundig	11
Hitachi	24
ITT	15, 16
JVC	33
LG/Goldstar	76
Loewe	45
Nokia	15, 16, 69, 73
Panasonic	17, 49
Philips	06, 07, 08, 72
Saba	12, 13, 74
Samsung	22, 23, 71
Sanyo	25
Sharp	29
Telefunken	36
Thomson	43, 75
Toshiba	38

## A választható nyelvek listája

A részleteket lásd a „BD/DVD Viewing Settings” részben (21. oldal).

A nyelvek helyesírása megfelel az ISO 639:1988 (E/F) szabványnak.

Kód	Nyelv						
1027	Afar	1186	Scots Gaelic	1349	Macedonian	1511	Albanian
1028	Abkhazian	1194	Galician	1350	Malayalam	1512	Serbian
1032	Afrikaans	1196	Guarani	1352	Mongolian	1513	Siswati; Swati
1039	Amharic	1203	Gujarati	1353	Moldavian	1514	Sesotho; Sotho
1044	Arabic	1209	Hausa	1356	Marathi		southern
1045	Assamese	1217	Hindi	1357	Malay	1515	Sundanese
1051	Aymara	1226	Croatian	1358	Malese; Maltese	1516	Swedish
1052	Azerbajjani	1229	Hungarian	1363	Burmese	1517	Swahili
1053	Bashkir	1233	Armenian	1365	Nauru	1521	Tamil
1057	Byelorussian	1235	Interlingua	1369	Nepali	1525	Telugu
1059	Bulgarian	1239	Interlingue	1376	Dutch	1527	Tajik
1060	Bihari	1245	Inupiak	1379	Norwegian	1528	Thai
1061	Bislama	1248	Indonesian	1393	Occitan	1529	Tigrinya
1066	Bengali	1253	Icelandic	1403	Oromo	1531	Turkmen
1067	Tibetan	1254	Italian	1408	Oriya	1532	Tagalog
1070	Breton	1257	Hebrew	1417	Punjabi; Panjabi	1534	Setswana; Tswana
1079	Catalan	1261	Japanese	1428	Polish	1535	Tonga;
1093	Corsican	1269	Yiddish	1435	Pashto; Pushto		Tonga islands
1097	Czech	1283	Javanese	1436	Portuguese	1538	Turkish
1103	Welsh	1287	Georgian	1463	Quechua	1539	Tsonga
1105	Danish	1297	Kazakh	1481	Rhaeto-Romance	1540	Tatar
1109	German	1298	Greenlandic;	1482	Rundi; Rundi	1543	Twí
1130	Bhutani; Dzongkha		Kalaallisut	1483	Romanian	1557	Ukrainian
1142	Greek	1299	Cambodian; Khmer	1489	Russian	1564	Urdu
1144	English	1300	Kannada	1491	Kinyarwanda	1572	Uzbek
1145	Esperanto	1301	Korean	1495	Sanskrit	1581	Vietnamese
1149	Spanish	1305	Kashmiri	1498	Sindhi	1587	Volapük
1150	Estonian	1307	Kurdish	1501	Sangho; Sango	1613	Wolof
1151	Basque	1311	Kirghiz	1502	Serbo-Croatian	1632	Xhosa
1157	Persian	1313	Latin	1503	Singhalese;	1665	Yoruba
1165	Finnish	1326	Lingala		Sinhalese	1684	Chinese
1166	Fiji	1327	Laotian; Lao	1505	Slovak	1697	Zulu
1171	Faroese	1332	Lithuanian	1506	Slovenian	1703	Nem azonosított
1174	French	1334	Latvian	1507	Samoaan		
1181	Frisian	1345	Malagasy	1508	Shona		
1183	Irish	1347	Maori	1509	Somali		

## Területkódok a szülői felügyelethez

A részleteket lásd a „Parental Control Area Code” részben (25. oldal).

### Számjel, terület (kód)

2044, Argentína (ar)	2238, Indonézia (id)	2379, Norvégia (no)
2047, Ausztrália (au)	2239, Írország (ie)	2254, Olaszország (it)
2046, Ausztria (at)	2174, Franciaország (fr)	2489, Oroszország (ru)
2057, Belgium (be)	2276, Japán (jp)	2427, Pakisztán (pk)
2070, Brazília (br)	2092, Kína (cn)	2436, Portugália (pt)
2090, Chile (cl)	2093, Kolumbia (co)	2086, Svájc (ch)
2115, Dánia (dk)	2304, Korea (kr)	2499, Svédország (se)
2165, Finnország (fi)	2428, Lengyelország (pl)	2149, Spanyolország (es)
2424, Fülöp-Szigetek (ph)	2333, Luxemburg (lu)	2501, Szingapúr (sg)
2200, Görögország (gr)	2363, Malajzia (my)	2543, Tajvan (tw)
2376, Hollandia (nl)	2362, Mexikó (mx)	2528, Thaiföld (th)
2219, Hong Kong (hk)	2184, Nagy-Britannia (gb)	2390, Új-Zéland (nz)
2248, India (in)	2109, Németország (de)	

# Tárgymutató

A zárójelben lévő kifejezések képernyőn megjelenő kijelzések.

## Szimbólumok

♡ (kedvencek) 9

## Számok

3D 17

„3D Output Setting” 22

## A

AUDIO 9

„Audio Settings” 24

„Auto Standby” 26

## B

„BD/DVD Viewing Settings” 25

BD-LIVE 16

BD-R 33

BD-RE 33

Blu-ray lemez 33

BONUSVIEW 16

BRAVIA Internet Video 18

BRAVIA Sync 37, 35

## C, Cs

CD 33

„Control for HDMI” 26, 31, 35

Csatlakoztatás

AV-erősítő

(rádióerősítő) 13

hálózat 15

tv-készülék 12

## D

Deep Colour 23

„Dimmer” 26

DISPLAY 10

DLNA 18, 27

Dolby Digital 24

„DSD Output Mode” 24

DTS 24

DVD 33

## E

„Easy Setup” 14, 28

Egygombos lejátszás 35

Elemek 11

## F

Főmenü 21

Frissítés 22

## G, Gy

„Gracenote Settings” 27

Gyermekzár 8, 32

## H

HDMI 23, 24

Hibaelhárítás 29

HOME 10, 20

## I

Internetes tartalom 9, 18

„IP Content Noise

Reduction” 19

## L

Lejátszás folytatás 8, 27

Lejátszó memóriájának törlése 28

Lejátszási információ 17

Lejátszható lemezek 33

## M

MAC-cím 27

„Music Settings” 26

## N, Ny

„Network Settings” 27

„Network Update” 22

Nyelvkövetés 35

## O

OPTIONS 10

„OSD” 26

## P

POP UP/MENU 9

„Parental Control Settings” 25

## Q

„Quick Start Mode” 26

## R

Régió kód 34

„Resetting” 28

## S, Sz

„Screen Settings” 22

„Setup” 21

Software update 22, 27

SUBTITLE 9

System Power-Off 35

„System Settings” 26

Színes gombok 9

Szülői felügyelet 25

## T

Távvezérlő 9, 11

THEATRE 9, 35

TOP MENU 9

„TV Screen Size Setting for 3D” 22

„TV Type” 22

## U

USB 22

## W

WEP 36

WPA2-PSK (AES) 36

WPA2-PSK (TKIP) 36

WPA-PSK (AES) 36

WPA-PSK (TKIP) 36