

# SONY®

Blu-ray Disc™/DVD-hjemmebiografsystem  
Blu-ray Disc™-/DVD-kotiteatterijärjestelmä  
Blu-ray Disc™-/DVD-hemmabiosystem

BDV-N890W  
BDV-N790W

## DK Start her

Hurtig installationsvejledning

## FI Aloita tästä

Pika-aloitusopas

## SE Börja här

Snabbstartguide



BDV-N790W



BDV-N890W

# 1

- DK** Kassens indhold/Opsætning af højttalerne
- FI** Pakkauksen sisältö/Kaiuttimien asentaminen
- SE** Innehållet i förpackningen/ställa in högtalarna

# 2

- DK** Tilslutning af TV
- FI** Television kytkeminen
- SE** Ansluta TV:n

# 3

- DK** Tilslutning af andre enheder
- FI** Muiden laitteiden liittäminen
- SE** Ansluta övriga enheter

# 4

- DK** Lynopsætning på skærmen
- FI** Näytössä näkyvä Pika-asetus-toiminto
- SE** Enkel inställning på skärmen

# 5

- DK** Afspilning af en disk og brug af andre funktioner
- FI** Levyn toistaminen ja muiden toimintojen käyttäminen
- SE** Spela upp en skiva och använda andra funktioner

BDV-N890W



BDV-N790W



- A** Hovedenhet  
Päälaite  
Huvudenhet
- B** Fronthøjttalere  
Etukaiuttimet  
Framre högtalare
- C** Surroundhøjttalere  
Surround-kaiuttimet  
Surroundhögtalare
- D** Centerhøjttaler  
Keskikaiuttimet  
Mithögtalare
- E** Subwoofer  
Bassokaiutin  
Subwoofer
- F** Surroundforstærker  
Surround-vahvistin  
Surroundförstärkare

DK

## Kassens indhold

FI

## Pakkauksen sisältö

SE

## Innehållet i förpackningen

Højtalerledninger (2)  
Kaiutinjohtot (2)  
Högtalarkablar (2)  
(BDV-N890W)



Højtalernes bundlæg (2)  
Kaiuttimien pohjasuojukset (2)  
Underdelsskydd för högtalare (2)  
(BDV-N890W)




Skruer (2)  
Ruuvit (2)  
Skrudar (2)  
(BDV-N890W)



Skruer (6)  
Ruuvit (6)  
Skrudar (6)  
(BDV-N890W)



Fjernbetjening  
Kaukosäädin  
Fjärrkontroll



R6-batterier (str. AA) (2)  
R6 (koko AA) -paristot (2)  
R6-batterier (AA-storlek) (2)



FM-ledningsantenne  
FM-johtoantenni  
FM-antennsladd



eller / tai / eller

Kalibreringsmikrofon  
Kalibrintimikrofoni  
Kalibreringsmikrofon



Dock til iPod/iPhone  
iPod-/iPhone-telakointiasema  
Docka för iPod/iPhone



(TDM-iP30)


Videoledning  
Videokaapeli  
Videokabel



USB-kabel  
USB-kaapeli  
USB-kabel



Trådløse transceivere (2)  
Langgattomat lähetin-vastaanottimet (2)  
Trådlösa transceivrar (2)



# 1

DK


Start med at anbringe højttalerne i henhold til mærkaterne på bagpanelet.

FI

Aloita sijoittamalla kaiuttimet takapaneelissa olevien tarrojen mukaan.

SE

Börja med att placera högtalarna enligt etiketterna på bakpanelen.

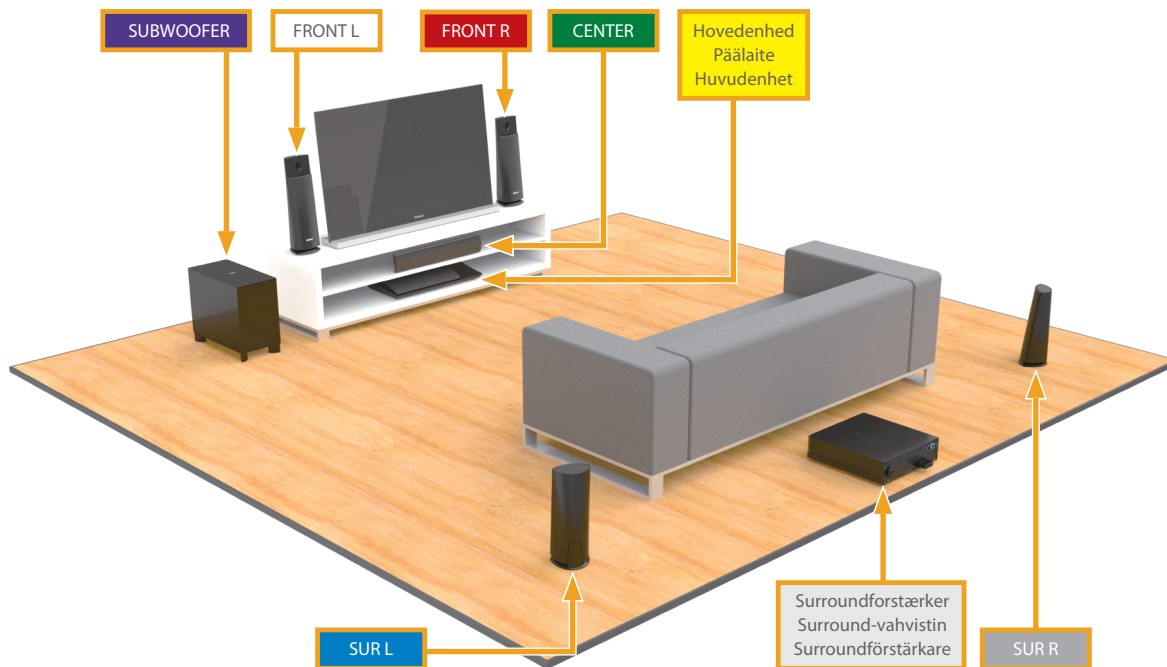

DK

Tilslut derefter højttalerne til hovedenheden og surroundforstærkeren.

For BDV-N890W finder du oplysninger om samling af højttalerne i den medfølgende "Vejledning til installation af højttalere".

FI


Kytke sitten kaiuttimet päälaitteeseen ja surround-vahvistimeen.

Katso kaiuttimien kokoamisohjeet mallille BDV-N890W mukana toimitetusta "Kaiuttimen asennusohje" -oppaasta.

SE

Anslut sedan högtalarna till huvudenheten och surroundförstärkaren.

Montering av högtalarna till BDV-N890W, beskrivs i den medföljande högtalarinstallationsguiden.

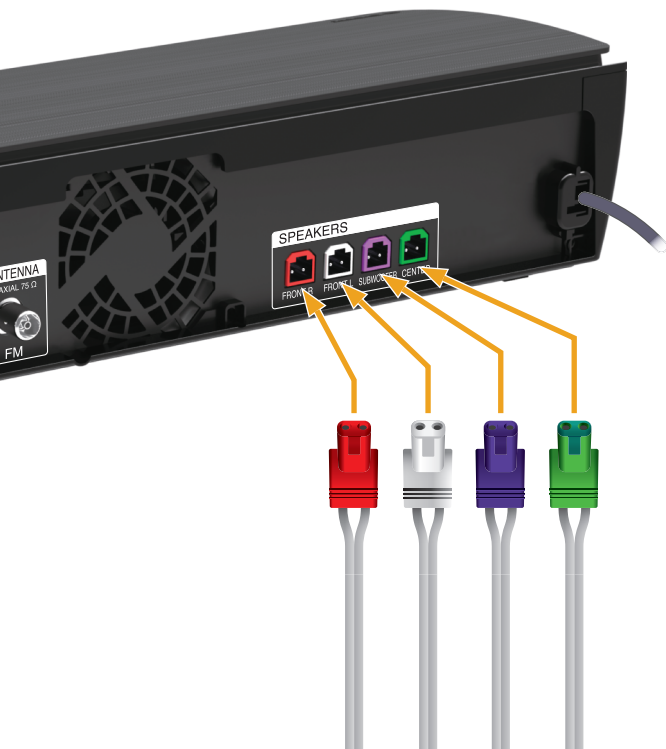

# 1

DK



Sæt de trådløse transceivere i hovedenheden og surroundforstærkeren for at få en kabelfri forbindelse.

FI

Asenna langattomat lähetin-vastaanottimet päälaitteeseen ja surround-vahvistimeen langatonta yhteyttä varten.

SE

Sätt i de trådlösa transceivarna i huvudenheten och surroundförstärkaren för en enkel och kabelfri anslutning.

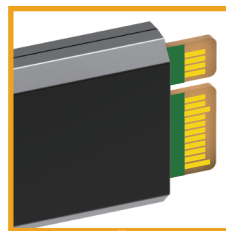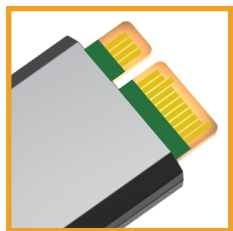

# 2

DK

Du får video og lyd af høj kvalitet ved at oprette tilslutning via et HDMI-højhastighedskabel **A** (medfølger ikke).

Hvis tv'et ikke har noget HDMI ARC-stik, skal du også bruge en digital optisk ledning **B** (medfølger ikke) til at få tv-lyd gennem systemhøjttalerne.

FI


Voit nauttia laadukkaasta kuvan- ja äänenlaadusta kytkemällä laitteen High Speed HDMI-kaapelin avulla **A** (lisävaruste).

Jos TV:ssä ei ole HDMI ARC-liitintä, tarvitset myös optisen digitaalikaapelin **B** (lisävaruste), jotta voit toistaa TV:n ääntä järjestelmän kaiuttimien kautta.

SE

Visa digitala bilder och lyssna på ljud med hög kvalitet genom att ansluta via en HDMI-höghastighetskabel **A** (medföljer ej).

Om TV:n inte har något HDMI ARC-uttag behöver du även en digital optisk kabel **B** (medföljer ej) för att lyssna på TV-ljud genom systemhögtalarna.

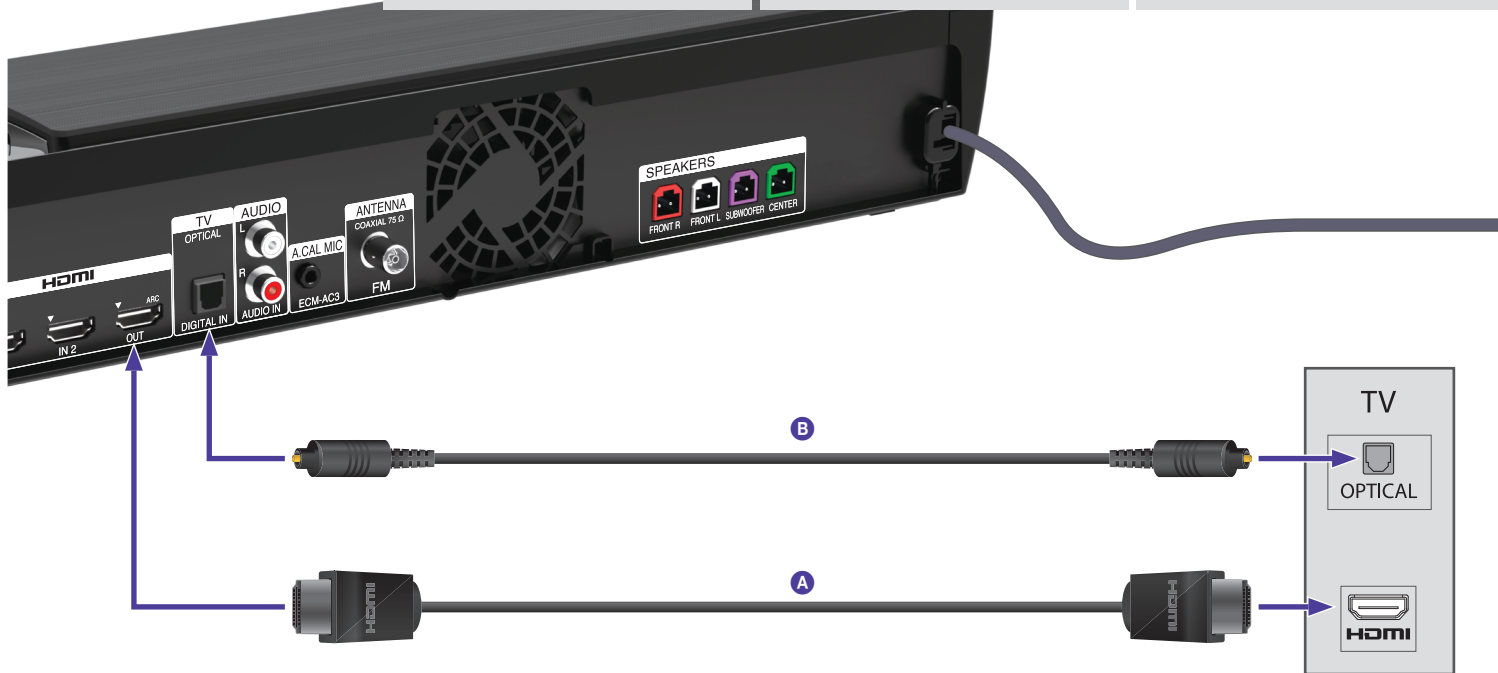

# 3

DK

Du kan tilslutte en set-top-boks, spillkonsol eller en digital satellitmottager med et HDMI-kabel **A**.

Til FM-radio skal du tilslutte den medfølgende ledningsantenne og forlænge den for at få den bedst mulige modtagelse. **B**

Du kan også tilslutte en iPod eller iPhone til systemet og tv'et via den medfølgende dock. **C**

FI

Voit liittää digisovittimen, pelikonsolin tai digitaalisen satelliittivastaanottimen HDMI-kaapelin avulla. **A**

Liitä FM-radiota varten mukana toimitettu johtoantenni ja laajenna sitä, jotta saat parhaan vastaanoton. **B**


Voit myös liittää iPod- tai iPhone-laitteen järjestelmään ja TV:hen mukana toimitetun telakointiaseman kautta. **C**

SE

Om du vill ansluta en digitalbox, spelkonsol eller digital satellitmottagare använder du en HDMI-kabel **A**.

Anslut den medföljande antennsladden så att du kan lyssna på FM-radio. Sträck ut sladden så får du bäst mottagning. **B**

Du kan också ansluta en iPod eller iPhone till systemet och TV:n via den medföljande dockan. **C**

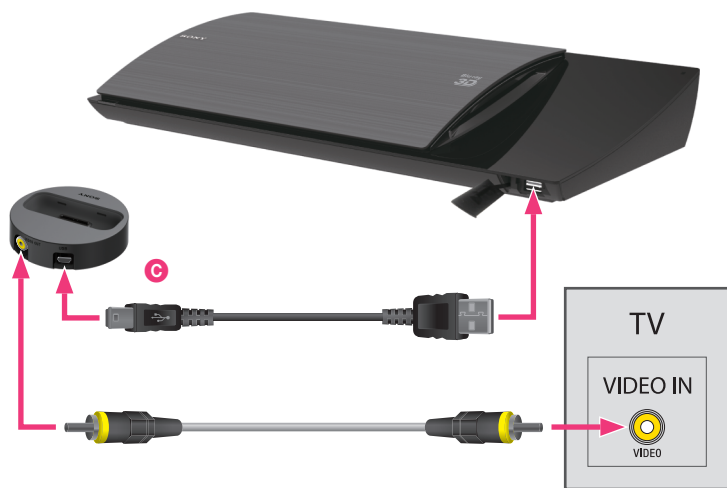



**DK**

Du kan oprette tilslutning til internettet og hjemmenetværkets tjenester via et trådløst LAN eller et LAN-kabel (medfølger ikke).

Netværksindstillinger finder du i startmenuen (side 14). Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du besøge: <http://support.sony-europe.com/>

**FI**

Voit muodostaa yhteyden Internetiin ja kotiverkkoon langattoman LAN-yhteyden tai lähiverkkokaapelin avulla (lisävaruste).

Verkkoasetukset ovat päävalikossa (sivu 14). Lisätietoja on osoitteessa <http://support.sony-europe.com/>


**SE**

Du kan ansluta till Internet och hemmanätverk med hjälp av ett trådlöst nätverk eller en LAN-kabel (medföljer ej).

Nätverksinställningarna finns på startmenyn (sidan 14). Du hittar mer information här: <http://support.sony-europe.com/>



Til en bredbåndsruter  
Laajakaistareitittimeen  
Till en bredbåndsruter

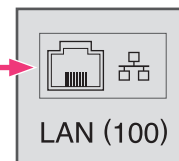

# 3

DK


Tilslut hovedenhedens og surroundforstærkerens netledning til en stikkontakt.

FI

Kytke päälaitteen ja surround-vahvistimen virtajohdot seinäpistorasiaan.

SE

Anslut huvudenhetens och surroundförstärkarens nätströmskablar till ett nätuttag.

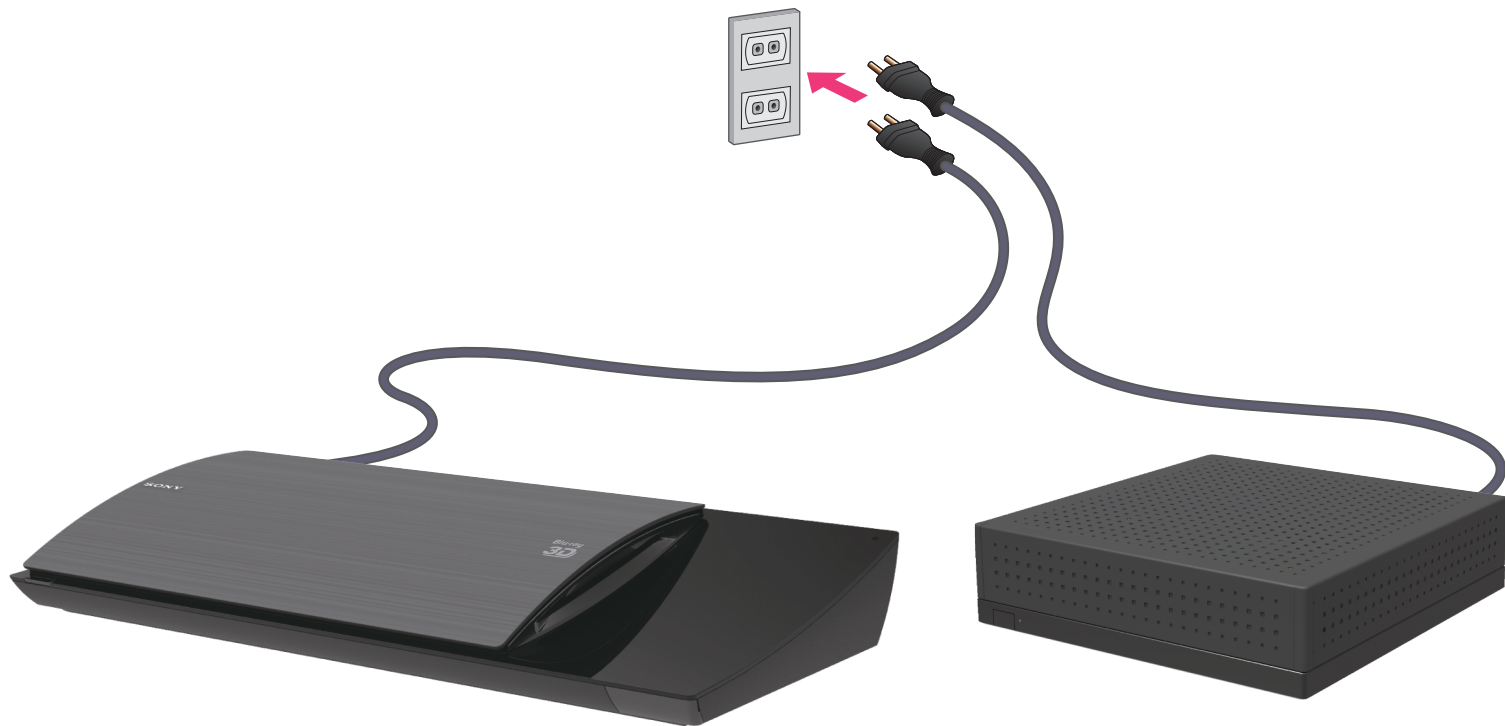

# 4

DK

Tilslut kalibreringsmikrofonen, og placer den der, hvor du normalt ville sidde.

Dette bruges til at optimere højttalerne i det næste afsnit til at give dig den bedst mulige surround-lydoplevelse. Mikrofonen kan fjernes fuldstændigt, når denne proces er gennemført.

FI


Liitä kalibrointimikrofoni ja sijoita se siihen paikkaan, jossa normaalisti istut.

Mikrofonia käytetään seuraavassa osiossa kaiuttimien optimointiin, jotta saat parhaan mahdollisen tiläänänikokemuksen. Mikrofonin voi irrottaa, kun optimointi on tehty.

SE

Anslut kalibreringsmikrofonen och placera den där du normalt sitter.

Detta används för att optimera högtalarna i nästa avsnitt för att få bästa möjliga surroundljud. Mikrofonen kan tas bort helt när den här processen är klar.

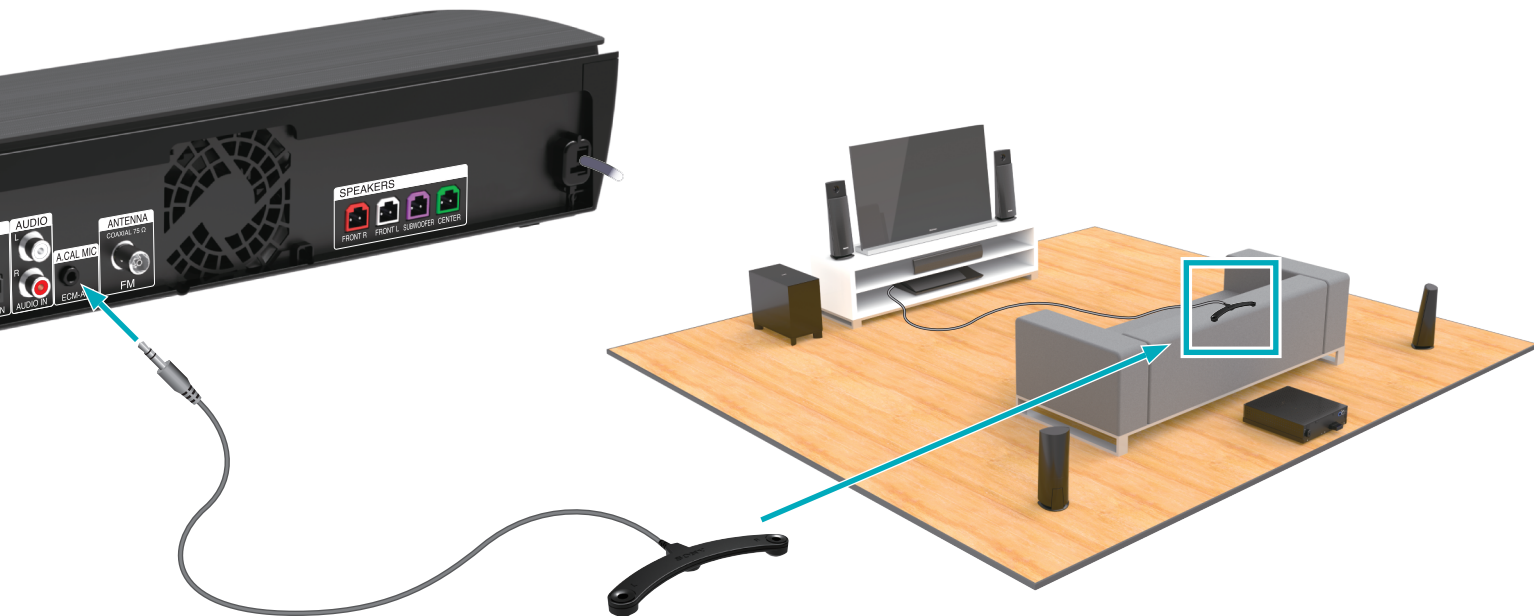

# 4

DK

Tryk på I/⏻ for at tænde systemet. Der vises "SETUP" i frontpaneldisplayet.

Du gør systemet klar til brug ved at gennemgå Indledende lynindstillinger på skærmen ved brug af den medfølgende fjernbetjening. Det tager kun nogle få minutter.

Hvis opsætnings-skærmen ikke vises, skal du vælge det korrekte AV-indgang i dit TV.

Når du kan se meddelelsen [Nem første opsætning er fuldført.] på skærmen, skal du vælge [Afslut], hvorpå systemet er klar til brug.

FI

Kytke virta järjestelmään painamalla I/⏻-painiketta. Etupaneelin näytössä lukee SETUP.

Tee järjestelmän alkumäärittökset näkyviin tulevassa Helppo alkuasennus -näytössä mukana toimitetun kaukosäätimen avulla. Tämä kestää vain muutaman minuutin.

Jos asetusnäyttö ei tule näkyviin, valitse oikea AV-tulo televisiossa.

Kun näyttöön tulee viesti [Helppo alkuasennus on nyt suoritettu.], valitse [Lopeta]. Järjestelmä on nyt käyttövalmis.

SE

Tryck på I/⏻ för att starta systemet. I frontpanelens teckenfönster visas SETUP.

Förbered systemet för användning genom att gå igenom Enkel initialinställning på skärmen med den medföljande fjärrkontrollen. Det bör bara ta några minuter.


Om inställnings-skärmen inte visas väljer du korrekt AV-ingång på TV:n.






När [Den enkla initialinställningen är färdig.] visas på skärmen väljer du [Avsluta]. Nu kan du börja använda systemet.



# 5


DK






Du kan afspille en disk ved at sætte en disk i diskindgangen, så mærkatsiden vender fremad. Hvis du vil skubbe den ud, skal du trykke på . Indikatoren LINK/STANDBY på surroundforstærkeren lyser grønt.

Hvis afspilningen ikke starter automatisk, skal du vælge  i kategorien  [Video]-,  [Musik] eller  [Foto] og trykke på .

God fornøjelse!


FI






Kun haluat toistaa levyä, aseta levy levypaikkaan niin, että levyn etikettipuoli osoittaa eteenpäin. Poista levy laitteesta painamalla . Surround-vahvistimen LINK-STANDBY-merkkivalo palaa vihreänä.

Jos toisto ei käynnisty automaattisesti, valitse  [Video]-,  [Musiikki]- tai  [Valokuva] -luokassa  ja paina sitten .


Nauti!

SE

Om du vill spela upp en skiva lägger du i den i skivfacket med etikettsidan vänd mot framsidan. Mata ut skivan genom att trycka på . Indikatorn LINK/STANDBY på surroundförstärkaren lyser grönt.

Om uppspelningen inte startas automatiskt väljer du  för kategorin  [Video],  [Musik] eller  [Foto] och trycker på .

Mycket nöje!

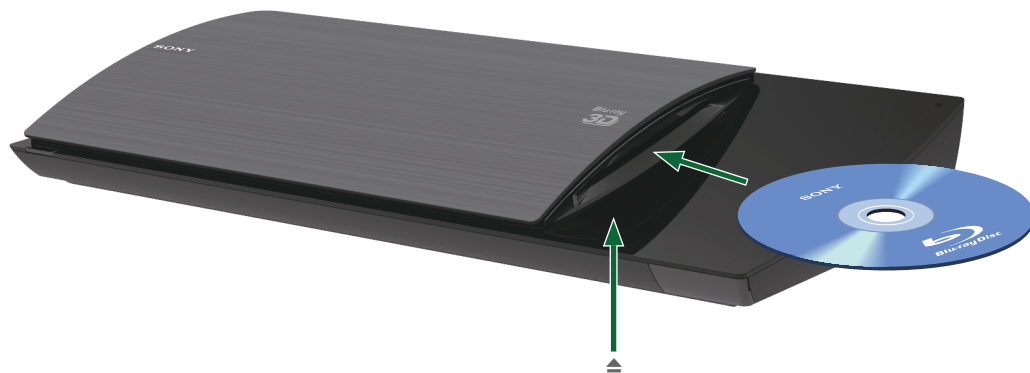

**DK**

Tryk på HOME for at få adgang til flere funktioner.

Eksempler:

- A** Lyt til radioen via systemets højttalere
- B** Indstil faste radiostationer
- C** Få adgang til internetindhold
- D** Afspil fra din iPod eller iPhone via systemets højttalere

**FI**

Jos haluat käyttää muita toimintoja, paina HOME-painiketta.

Esimerkkejä:

- A** Radion kuunteleminen järjestelmän kaiuttimien kautta
- B** Radioasemien esivirtittäminen
- C** Internet-sisällön käyttäminen
- D** iPod- tai iPhone-laitteen toistaminen järjestelmän kaiuttimien kautta

**SE**

Få tillgång till fler funktioner genom att trycka på HOME.

Exempel:

- A** Lyssna på radio via systemets högtalare
- B** Ställa in radiostationer
- C** Använda Internetinnehåll
- D** Spela upp en iPod eller iPhone via systemets högtalare



**DK** Du kan angive netværksindstillinger via denne menu, når hovedenheden er tilsluttet en bredbåndsrouter.

**FI** Tämän valikon kautta voit määrittää verkkoasetukset, kun päälaite on liitetty laajakaistareitittimeen.

**SE** Du kan göra nätverksinställningar via den här menyn när huvudenheten är ansluten till en bredbandsrouter.

HOME



## Indstilling af faste radiostationer

- 1 Tryk flere gange på FUNCTION, indtil der står "FM" på frontpaneldisplayet.
- 2 Tryk på, og hold TUNING +/- nede, indtil den automatiske søgning starter.
- 3 Tryk på OPTIONS.
- 4 Tryk på  $\uparrow/\downarrow$  for at vælge [Gem hukommelse], og tryk derefter på  $\oplus$ .
- 5 Tryk på  $\uparrow/\downarrow$  for at vælge det ønskede gemte nummer, og tryk derefter på  $\oplus$ .
- 6 Gentag trin 2 til 5 for at gemme andre stationer.

## Valg af en fast station

- 1 Tryk flere gange på FUNCTION, indtil der står "FM" på frontpaneldisplayet.
- 2 Tryk flere gange på PRESET +/- for at vælge den faste station.

## Radioasemien esivirttäminen

- 1 Paina toistuvasti FUNCTION, kunnes etupaneelin näytössä näkyy FM.
- 2 Pidä TUNING +/- painettuna, kunnes automaattinen haku alkaa.
- 3 Paina OPTIONS.
- 4 Valitse [Pikavalintamuisti] painamalla  $\uparrow/\downarrow$ -painiketta ja paina sitten  $\oplus$ .
- 5 Valitse haluamasi pikavalintanumero painamalla  $\uparrow/\downarrow$ -painiketta ja paina sitten  $\oplus$ .
- 6 Tallenna muut asemat toistamalla vaiheita 2–5.

## Esiviritetyt aseman valitseminen

- 1 Paina toistuvasti FUNCTION, kunnes etupaneelin näytössä näkyy FM.
- 2 Valitse esiviritetty asema painamalla toistuvasti PRESET +/-.


## Förinställa radiostationer

- 1 Tryck på FUNCTION flera gånger tills FM visas i frontpanelens teckenfönster.
- 2 Tryck på och håll ned TUNING +/- tills den automatiska avsökningen börjar.
- 3 Tryck på OPTIONS.
- 4 Tryck på  $\uparrow/\downarrow$  för att välja [Förinställningsminne] och tryck sedan på  $\oplus$ .
- 5 Tryck på  $\uparrow/\downarrow$  för att välja förinställningsnummer och tryck sedan på  $\oplus$ .
- 6 Upprepa steg 2 till 5 för att lagra andra stationer.


## Välja en förinställd station

- 1 Tryck på FUNCTION flera gånger tills FM visas i frontpanelens teckenfönster.
- 2 Tryck på PRESET +/- flera gånger för att välja den förinställda stationen.

BDV-N890W

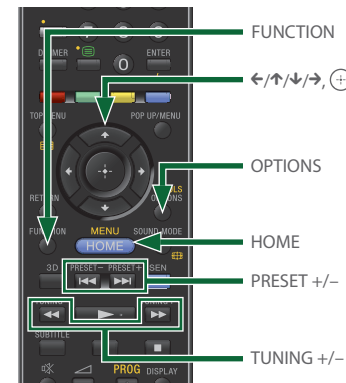

BDV-N790W

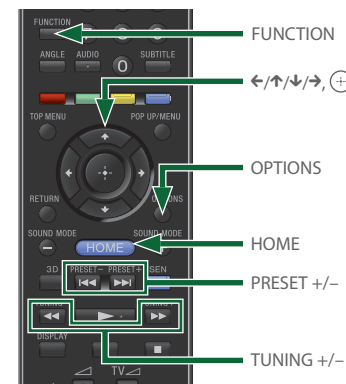

## Fejlfinding

Hvis du oplever nogle af følgende problemer under afspilningen, kan du i første omgang bruge denne fejlfindingsvejledning til selv at forsøge at løse problemet.

Se også betjeningsvejledningen på følgende websted:  
<http://support.sony-europe.com/>

### Der er ingen strøm.

→ Kontroller, at netledningen er sat korrekt i stikkontakten.

### Systemet fungerer ikke, som det plejer.

→ Tag netledningen ud af stikkontakten, og sæt den i igen efter nogle minutter.

### Systemet udsender ikke lyden korrekt for TV-programmer, når der tilsluttes en set-top-boks.

→ Kontroller tilslutningerne.

→ Vælg den korrekte indgang på systemet, som set-top-boksen er tilsluttet.

### Der er ingen lyd, eller den trådløse transmission er ikke aktiveret.

→ Undersøg status for LINK/STANDBY-indikatoren på surroundforstærkeren.

- Lyser ikke.
  - Kontroller, at surroundforstærkerens netledning er tilsluttet korrekt.
  - Tænd surroundforstærkeren ved at trykke på I/⏻ på surroundforstærkeren.
- Blinker grønt hurtigt.
  - ① Tryk på I/⏻ på surroundforstærkeren. ② Sæt den trådløse transceiver korrekt i surroundforstærkeren.
  - ③ Tryk på I/⏻ på surroundforstærkeren.

## Vianmääritys

Jos jokin seuraavista ongelmista ilmenee järjestelmän käytön aikana, yritä ratkaista ongelma näiden vianmääritysohjeiden avulla, ennen kuin viet järjestelmän huoltoon.

Katso lisätietoja myös käyttöohjeista seuraavassa osoitteessa:  
<http://support.sony-europe.com/>

### Virta ei kytkedy laitteeseen.

→ Varmista, että virtajohto on kytketty kunnolla seinäpistorasiaan.

### Järjestelmä ei toimi normaalisti.

→ Irrota virtajohto pistorasiasta ja kytke se takaisin vasta usean minuutin kuluttua.

### Järjestelmä ei toista televisio-ohjelman ääntä, kun se on kytketty digisovittimeen.

→ Tarkista liitännät.

→ Valitse järjestelmästä oikea tuloliitäntä, johon digisovitin on kytketty.

### Ääntä ei kuulu tai langaton yhteys ei ole käytössä.

→ Tarkista surround-vahvistimen LINK/STANDBY-merkkivalon tila.

- Ei käytössä.
  - Tarkista, että surround-vahvistimen virtajohto on kytketty kunnolla.
  - Kytke virta surround-vahvistimeen painamalla surround-vahvistimen I/⏻-painiketta.
- Vilkkuu nopeasti vihreänä.
  - ① Paina surround-vahvistimen I/⏻-painiketta. ② Liitä langaton lähetin-vastaanotin surround-vahvistimeen oikein. ③ Paina surround-vahvistimen I/⏻-painiketta.

## Felsökning

Om du får något av följande problem med systemet kan du använda denna felsökningsguide för att försöka lösa det innan du lämnar in systemet för reparation.

Du kan även läsa bruksanvisningen på följande webbplats:  
<http://support.sony-europe.com/>

### Strömmen slås inte på.

→ Kontrollera att nätkabeln är ordentligt ansluten till vägguttaget.

### Systemet fungerar inte som det ska.

→ Koppla ur nätkabeln från vägguttaget, anslut den sedan igen efter några minuter.

### Systemet matar inte ut ljudet från en TV-sändning när det är anslutet till en digitalbox.

→ Kontrollera anslutningarna.

→ Välj rätt ingång för det system som digitalboxen är ansluten till.

### Inget ljud hörs eller den trådlösa överföringen aktiveras inte.

→ Kontrollera LINK/STANDBY-indikatorns status på surroundförstärkaren.

- Stängs av.
  - Kontrollera att surroundförstärkarens nätströmskabel är ordentligt inkopplad.
  - Starta surroundförstärkaren genom att trycka på I/⏻ på surroundförstärkaren.
- Blinkar grönt snabbt.
  - ① Tryck på I/⏻ på surroundförstärkaren. ② Sätt in den trådlösa transceivern i surroundförstärkaren på rätt sätt.
  - ③ Tryck på I/⏻ på surroundförstärkaren.



- Blinker rødt.
  - Tryk på I/⏻ for at slukke surroundforstærkeren, og kontroller følgende.
    - ① Er højttalerledningerne + og – kortsluttede?
    - ② Er der noget, der blokerer surroundforstærkerens ventilationsåbning?
      - Tænd surroundforstærkeren, når du har kontrolleret ovennævnte punkter og løst eventuelle problemer. Hvis ovenstående punkter ikke løser problemet, skal du kontakte den nærmeste Sony-forhandler.
- Blinker langsomt grønt eller orange eller lyser rødt.
  - Sørg for, at den trådløse transceiver er sat korrekt i hovedenheden.
  - Lydtransmissionen er dårlig. Flyt surroundforstærkeren, så LINK/STANDBY-indikatoren lyser grønt eller orange.
  - Flyt systemet væk fra andre trådløse enheder.
  - Undgå at bruge andre trådløse enheder.
- Bliver grøn eller orange.
  - Undersøg højtalertilslutningerne.

#### Dysken afspilles ikke.

- Diskens regionskode passer ikke til systemet.
- Der er dannet kondens på linserne indeni hovedenheden. Tag disken ud, og lad hovedenheden stå tændt i ca. en halv time.
- Dysken er ikke brændt korrekt.

- Vilkkuu punaisena.
  - Katkaise surround-vahvistimen virta painamalla I/⏻-painiketta ja tarkista seuraavat kohdat.
    - ① Ovatko kaiutinjohtot + ja – oikosulussa?
    - ② Ovatko surround-vahvistimen ilmanvaihtoaukot tukossa?
      - Kun olet tarkistanut ja mahdollisesti korjannut edellä mainitut asiat, kytke virta surround-vahvistimeen. Jos et löydä ongelman syytä, vaikka olet tarkistanut edellä mainitut asiat, ota yhteyttä lähimpään Sony-jälleenmyyjään.
- Vilkkuu hitaasti vihreänä tai oranssina tai muuttuu punaiseksi.
  - Varmista, että langaton lähetin-vastaanotin on liitetty päälaitteeseen oikein.
  - Äänilyhteys on heikkolaatuinen. Siirrä surround-vahvistinta, kunnes LINK/STANDBY-merkkivalo palaa vihreänä tai oranssina.
  - Siirrä järjestelmä etäälle muista langattomista laitteista.
  - Älä käytä muita langattomia laitteita samanaikaisesti.
- Muuttuu vihreäksi tai oranssiksi.
  - Tarkista kaiutinliitännät.

#### Levyä ei voi toistaa.

- Levyn aluekoodi ei vastaa järjestelmän aluekoodia.
- Päälaitteen sisällä oleviin linsseihin on tiivistynyt kosteutta. Poista levy ja jätä päälaitteeseen virta noin puoleksi tunniksi.
- Levyä ei ole viimeistely oikein.

- Blinkar rött.
  - Tryck på I/⏻ för att stänga av surroundförstärkaren och kontrollera följande punkter.
    - ① Har högtalarkablarna + och – kortslutits?
    - ② Finns det något som blockerar surroundförstärkarens ventilationsöppning?
      - När du har kontrollerat punkterna ovan och åtgärdat eventuella problem, startar du surroundförstärkaren. Om orsaken till problemet inte kan fastställas efter kontrollerna ovan, kontaktar du närmaste Sony-återförsäljare.
- Blinkar långsamt grönt eller orange eller lyser rött.
  - Se till att den trådlösa transceivern är insatt på rätt sätt i huvudenheten.
  - Ljudöverföringen är dålig. Flytta surroundförstärkaren så att LINK/STANDBY-indikatorn blir grön eller orange.
  - Flytta bort systemet från andra trådlösa enheter.
  - Undvik att använda några andra trådlösa enheter.
- Blir grön eller orange.
  - Kontrollera högtalaranslutningarna.

#### En skiva spelas inte.

- Regionskoden på skivan matchar inte systemets kod.
- Kondens har bildats på linserna inuti huvudenheten. Ta bort skivan och lämna huvudenheten påslagen i cirka enhalvtimme.
- Skivan har inte avslutats ordentligt.

## Reducering af strømforbrug til under 0,3 W i standby

Tryk på HOME, og tryk derefter på ←/↑/↓/→ for at vælge [Opsætning] i [Systemindstillinger]. Kontroller, at følgende indstillinger er angivet:

- [Kontrol til HDMI] i [HDMI-indstillinger] er indstillet til [Fra].
- [Hurtig start-tilstand] er indstillet til [Fra].

## Virrankäytön vähentäminen alle 0,3 W:iin valmiutilassa

Paina HOME-painiketta ja valitse sitten [Järjestelmäasetukset]-kohdasta [Asetukset] painamalla ←/↑/↓/→-painiketta. Tarkista, että seuraavat asetukset on määritetty:

- [HDMI-asetukset]-kohdan [HDMI-Ohjaus]-asetuksena on [Pois].
- [Pikakäynnistystila]-asetuksena on [Pois].

## Minska strömförbrukningen till mindre än 0,3 W i viloläge

Tryck på HOME och tryck sedan på ←/↑/↓/→ för att välja [Inställn.] i [Systeminställningar]. Kontrollera att följande inställningar är gjorda:

- [Kontroll för HDMI] i [HDMI-inställningar] är inställt på [Av].
- [Snabbstartläge] är inställt på [Av].

**AVCHD**<sup>TM</sup>  
3D / Progressive

**MAGNETIC  
FLUID  
SPEAKER**



**HDMI**



## Denne hurtige installationsvejledning sparer papir

For at spare på de naturlige ressourcer har Sony skåret drastisk ned på papirforbruget ved ikke længere at inkludere hele trykte vejledninger. Fuld betjeningsvejledning og meget mere er dog tilgængelig online:

## Tämä pika-aloitusopas säästää paperia

Luonnonvarojen säästämiseksi Sony on vähentänyt paperin kulutustaan merkittävästi jättämällä painetut käyttöoppaat pois tuotteiden toimituksista. Täydelliset käyttöohjeet ja muut asiakirjat löytyvät kuitenkin osoitteesta.

## Den här snabbstartguiden sparar papper

För att spara naturens resurser har Sony minskat pappersanvändningen drastiskt genom att inte längre bifoga kompletta tryckta handböcker. Online finns dock fullständiga bruksanvisningar och mycket annat:

<http://support.sony-europe.com/>

