

FM/MW/LW CD predvajalnik

Navodila za uporabo

SL

Če želite preklicati prikaz z demonstracijo (DEMO), si oglejte stran 10.



Da bo namestitev varna, namestite enoto v armaturno ploščo. Navodila za namestitev in priključitev poiščite v priloženem priročniku za namestitev in priključitev.

Lasnosti laserja

- Trajanje emisije: neprekinjeno
- Laserski izhod: manj kot 53,3 μ W

(Ta izhod je vrednost meritve na razdalji 200 mm od površine leč objektiva pri optičnem Pick-up bloku z zaslonko 7 mm.)

Opozorilo za stranke: naslednje informacije se nanašajo samo na naprave, ki se prodajajo v državah, za katere veljajo EU direktive

Proizvajalec tega izdelka je korporacija Sony, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonska. Pooblaščen predstavnik za EMC in varnost izdelka je Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Nemčija.

Opozorilo za primer, da vaš avto pri ključu za vžig motorja nima možnosti vmesnega položaja (ACC)

Izberite funkcijo "Auto Off" (stran 10). Po tem, ko izklopite enoto, se bo v nastavljenem času samodejno in povsem izklopila in tako varčevala z baterijo.

Če funkcije "Auto Off" ne nastavite, pritisnite in držite tipko (SOURCE/OFF), dokler prikaz ne izgine s prikazovalnika, vsakič ko ugasnete motor.

Vsebina

Opis delov in tipk	4
--------------------------	---

Uvod

Odstranjevanje sprednje plošče	5
Nastavitev ure	5
Priključitev USB naprave	5
Priključitev drugih prenosnih avdio naprav	6

Poslušanje radia

Poslušanje radia	6
Uporaba sistema RDS (Radio Data System)	7

Predvajanje

Predvajanje diska	8
Predvajanje USB naprave	8
Iskanje in predvajanje posnetkov	9

Nastavitve


Preklic načina DEMO	10
Osnovne nastavitve	10
Splošne nastavitve (GENERAL)	10
Nastavitve zvoka (SOUND)	11
EQ3 PRESET	11
EQ3 SETTING	11
Nastavitve prikaza (DISPLAY)	11

Dodatne informacije

Opozorila	12
Vzdrževanje	13
Tehnični podatki	13
Odpravljanje težav	14

Opis delov in tipk

Glavna enota

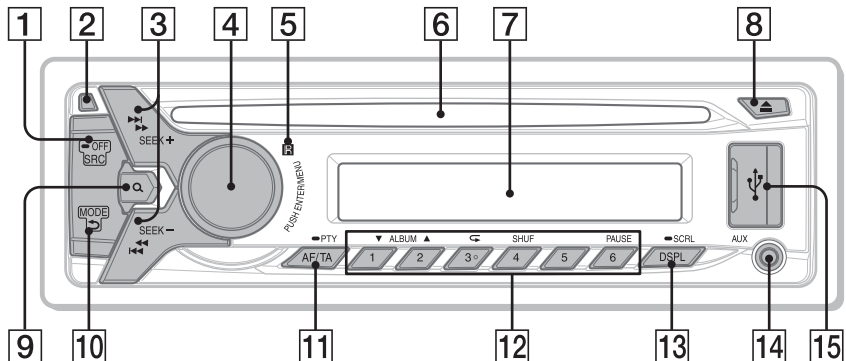

Na tipki št. 3/↶ (ponavljanje) se nahaja otipljiva točka.

1 Tipka SRC

Pritisnite za vklop; izbiro izvora.

-OFF

Pritisnite in 1 sekundo držite za izklop.

Pritisnite in držite najmanj 2 sekundi za izklop in da prikaz izgine.

2 Tipka za odstranitev sprednje plošče

3 Tipki SEEK +/-

Za samodejno uglasitev postaj.

Pritisnite in držite za ročno iskanje postaj.

◀◀/▶▶ (nazaj/naprej) ◀◀/▶▶ (hitro pomikanje nazaj/naprej)

4 Nadzorni gumb

Z obračanjem nastavite glasnost.

ENTER

Potrdite izbrano postavko.

MENU

Odprite nastavitveni meni.

5 Sprejemnik za daljinski upravljalnik

6 Reža za disk

7 Prikazovalnik

8 Tipka ▲ (izmet)

9 Tipka Q (browse) (stran 9)

Za vklop načina "brows" med predvajanjem.

10 Tipka ↶ (nazaj)

Vrnitev na prejšnji zaslon.

MODE (stran 6)

11 Tipka AF (Alternative Frequencies - alternativne frekvence) / TA (Traffic Announcement - prometne informacije)

Za nastavitve funkcij AF in TA.

-PTY (vrsta programa)

Pritisnite in držite za izbiro PTY v RDS.

12 Oštevilčene tipke (1 do 6)

Za sprejem shranjenih postaj. Pritisnite in držite za shranjevanje postaj.

ALBUM ▼/▲

Za preskakovanje albumov. Pritisnite in držite za preskakovanje večih zaporednih albumov.

↶ (ponovno predvajanje)

SHUF (naključno predvajanje)

PAUSE (začasna zaustavitvev)

13 Tipka DSPL (prikaz)

Za menjavanje prikazanih postavk.

-SCRL (scroll)

Pritisnite in držite za pregled prikazanih postavk.

14 Vhodni priključek AUX


15 USB priključek

Uvod

Odstranjevanje sprednje plošče

Z odstranitvijo sprednje plošče napravo lahko zavarujete pred krajo.

- 1 Pritisnite tipko OFF ①.**
Enota je izklopljena.
- 2 Pritisnite tipko za odstranitev sprednje plošče ②, nato ploščo povlecite proti sebi.**

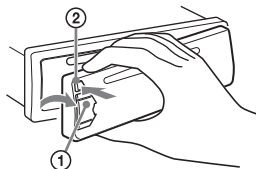


Opozorilni signal

IČe boste stikalo za kontaktni ključ obrnili v položaj OFF, ne da bi odstranili sprednjo ploščo, se bo za nekaj sekund oglasil opozorilni signal.

Alarm se bo sprožil samo, če uporabljate vgrajeni ojačevalnik.

Namestitev sprednje plošče

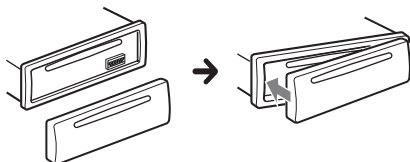


Nastavitev ure

- 1 Pritisnite na MENU in obračajte nadzorni gumb, dokler se ne prikaže [GENERAL], nato na gumb pritisnite.**
- 2 Z vrtenjem nadzornega gumba izberite [CLOCK-ADJ], nato na gumb pritisnite.**
Indikator ure začne utripati.
- 3 Z obračanjem nadzornega gumba nastavite uro in minute.**
Za premikanje digitalnega indikatorja pritisnite na SEEK +/-.
- 4 Po nastavitvi minut pritisnite na tipko MENU.**
Nastavitev je končana in ura začne teči.

Za prikaz ure pritisnite na (DSPL).

Priključitev USB naprave


- 1 Znižajte glasnost na enoti.**
- 2 Priključite USB napravo v enoto.**

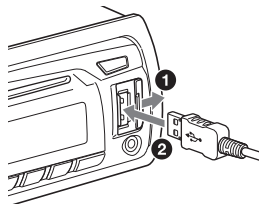

Priključitev drugih prenosnih avdio naprav

- 1** Izklopite prenosno avdio napravo.
- 2** Znižajte glasnost na enoti.
- 3** Priključite prenosno avdio napravo v vhodni priključek AUX (stereo mini vtič) na enoti s priključnim kablom* (ni priložen).

* Uporabite raven vtič.

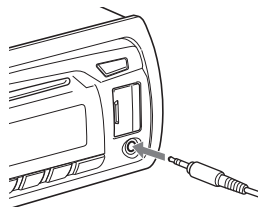

- 4** Pritisnite na SRC in izberite [AUX].

Uskladitev jakosti zvoka priključene naprave z drugimi izvori

Začnite predvajati prenosno avdio napravo pri zmerni jakosti in nastavite običajno glasnost na enoti. Pritisnite na MENU in zavrnite nadzorni gumb. Izberite [SOUND] → [AUX VOL] (stran 11).

Poslušanje radia

Poslušanje radia

Za poslušanje radia pritisnite na tipko SRC in izberite [TUNER].

Samodejno shranjevanje (BTM)

- 1** Pritiskajte tipko MODE in izberite zeleno frekvenčno območje (FM1, FM2, FM3, MW ali LW).
- 2** Pritisnite na tipko MENU, z obračanjem nadzornega gumba izberite [GENERAL] in nato na gumb pritisnite.
- 3** Obračajte nadzorni gumb in izberite [BTM].

Enota shrani postaje po zaporedju frekvenc.

Uglaševanje

- 1** Pritiskajte tipko MODE in izberite zeleno frekvenčno območje (FM1, FM2, FM3, MW ali LW).
- 2** Uglasite postajo.

Ročno uglaševanje

Pritisnite in držite tipko SEEK +/- ter poiščite približno frekvenco, nato jo s pritiskanjem na tipk SEEK +/- natančno nastavite.

Samodejno uglaševanje

Pritisnite na tipko SEEK +/-.

Pregledovanje postaj se ustavi, ko enota sprejme postajo. Ponavljajte postopek, dokler radijski sprejemnik ne sprejme zelene postaje.

Ročno shranjevanje

- 1** Med sprejemanjem postaje, ki jo želite shraniti, pritisnite in držite oštevilčeno tipko (1 do 6), dokler se ne prikaže oznaka [MEM].

Sprejemanje shranjenih postaj

- 1 Izberite frekvenčni pas in pritisnite na oštevilčeno tipko (1 do 6).

RDS

Nastavitev funkcij AF in TA

AF stalno išče postaje z najmočnejšim signalom v omrežju, TA pa nudi najnovejše prometne informacije ali prometne programe (TP), če jih sprejema.

- 1 S tipko AF/TA izberite [AF-ON], [TA-ON], [AF/TA-ON] ali [AF/TA-OFF].

Shranjevanje RDS postaj z nastavitvami AF in TA

RDS postaje lahko vnaprej nastavite, skupaj z nastavitvami AF/TA. Nastavite AF/TA in nato shranite postajo s funkcijo BTM ali ročno.

Pri ročni nastavitvi lahko vnaprej nastavite tako postaje z RDS storitvami kot tudi postaje brez njih, skupaj z nastavitvami AF/TA.

Sprejemanje nujnih obvestil

Če je vklopljena funkcija AF ali TA, bodo obvestila samodejno prekinila trenutno predvajani izvor.

Če stopnjo glasnosti nastavljate med napovedovanjem prometnih novic

Stopnja glasnosti se bo shranila v pomnilnik za zaporedne prometne novice, ne glede na običajno stopnjo glasnosti.

Poslušanje regionalnega radijskega programa - REGIONAL

Kadar ta funkciji AF ali REGIONAL vključeni, se postaja ne bo preklopila na drugo regionalno postajo z močnejšim signalom. Če zapustite to področje sprejemanja programa, med sprejemanjem FM postaje v meniju GENERAL nastavite možnost [REG-OFF] (stran 10).

Ta funkcija ne deluje v Veliki Britaniji in na nekaterih drugih območjih.

Izbira funkcije PTY

Uporabite funkcijo PTY za prikaz ali iskanje zelene vrste programa.

- 1 Med sprejemanjem postaje FM pritisnite in držite tipko PTY.

- 2 Obračajte nadzorni gumb, dokler se ne prikaže zelena vrsta programa.

Enota začne iskati postajo, ki oddaja izbrano vrsto programa.

Vrste programa

NEWS (poročila), **AFFAIRS** (aktualni dogodki), **INFO** (informacije), **SPORT** (šport), **EDUCATE** (izobraževanje), **DRAMA** (dramska umetnost), **CULTURE** (kultura), **SCIENCE** (znanost), **VARIED** (različno), **POP M** (pop glasba), **ROCK M** (rock glasba), **EASY M** (nezahtevna glasba), **LIGHT M** (nezahtevna glasba), **CLASSICS** (klasika), **OTHER M** (druga glasba), **WEATHER** (vreme), **FINANCE** (denar), **CHILDREN** (otroški program), **SOCIAL A** (družbene zadeve), **RELIGION** (vera), **PHONE IN** (kontaktne oddaje), **TRAVEL** (potovanja), **LEISURE** (prosti čas), **JAZZ** (jazz glasba), **COUNTRY** (country glasba), **NATION M** (narodna glasba), **OLDIES** (starejša glasba), **FOLK M** (ljudska glasba), **DOCUMENT** (dokumentarne oddaje)

Nastavitev funkcije CT (ura)


S podatki CT, ki jih pošilja RDS postaja, lahko nastavite uro.

- 1 V nastavitvah GENERAL izberite [CT-ON] (stran 10).**

Predvajanje

Predvajanje diska

- 1 Vstavite disk (potiskana stran obrnjena navzgor).**

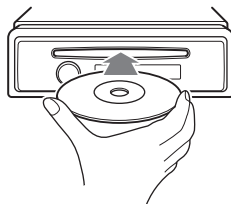

Predvajanje se samodejno začne.

Predvajanje USB naprave

Uporabljate lahko USB naprave vrste MSC (Mass Storage Class), združljive s standardom USB (USB flash drive, predvajalnik digitalnih medijev, telefon Android™).

Priporočamo vam, da nastavite način USB povezave, ki je odvisen od predvajalnika digitalnih medijev ali telefona Android.

Opombi

- Podrobnosti o združljivosti USB naprave si oglejte na podporni spletni strani.
- Enota ne podpira predvajanja naslednjih MP3/WMA datotek:
 - stisnjene datoteke brez izgub,
 - datoteke, zaščitene z avtorskimi pravicami,
 - datoteke DRM (Digital Rights Management),
 - večkanalne avdio datoteke

- 1 Priključite USB napravo v USB vrata (stran 5).**

Predvajanje se začne.

Če je USB naprava že priključena, začnite s predvajanjem in s tipko SRC izberite [USB].

- 2 Nastavite glasnost na enoti.**

Ustavitev predvajanja

Pritisnite in 1 sekundo držite tipko OFF.

Odstranitev naprave

Ustavite predvajanje in nato odstranite napravo.

Iskanje in predvajanje posnetkov

Ponavljajoče in naključno predvajanje posnetkov

- 1 Med predvajanjem pritisnite tipko ↶ (ponavljanje) za ponavljanje posnetka ali SHUF za naključno predvajanje.**
- 2 S pritiskanjem tipke ↶ (ponavljanje) ali tipke SHUF izberite zeleni način predvajanja.**

Včasih traja nekaj časa, da se predvajanje v izbranem načinu začne.

Razpoložljivost načinov predvajanja je odvisna od izbranega vira zvoka.

Iskanje posnetkov po imenu (Quick-BrowZer™)

- 1 Med predvajanjem CD-ja ali USB-ja pritisnite na tipko 🔍 (browse)*, da se prikaže seznam kategorij.**
Ko se seznam posnetkov prikaže večkrat pritisnite na ↵ (nazaj).
* Med predvajanjem pritisnite in najmanj 2 sekundi držite tipko 🔍 (browse) za neposredno vrnitev na začetek seznama kategorij.
- 2 Z obračanjem nadzornega gumba izberite zeleno kategorijo in jo s pritiskom potrdite.**
- 3 Ponovljajte korak 2, dokler ne izberete zelenega posnetka.**
Predvajanje se začne.

Za izhod iz načina Quick-BrowZer

Pritisnite na 🔍 (browse).

Iskanje s preskakovanjem postavk - način Jump

- 1 Pritisnite na 🔍 (browse)**
- 2 Pritisnite na SEEK +.**
- 3 Z obračanjem nadzornega gumba izberite postavko.**
Funkcija preskakuje v korakih po 10 % skupnega števila postavk.
- 4 Pritisnite na tipko ENTER, da se vrnete na način Quick-BrowZer.**
Prikaže se izbrana postavka.
- 5 Z obračanjem nadzornega gumba izberite zeleno postavko in nanjo pritisnite.**
Začne se predvajanje.

Preklic načina DEMO

Prikaz demonstracije, ki se prikaže med izključevanjem enote, lahko prekličete.

- 1 Pritisnite tipko MENU, z obračanjem nadzornega gumba izberite [DISPLAY], nato na gumb pritisnite.**
- 2 Obračajte nadzorni gumb, dokler se ne prikaže napis [DEMO], nato na gumb pritisnite.**
- 3 Z obračanjem nadzornega gumba izberite [DEMO-OFF], nato na gumb pritisnite.**
Nastavitev je dokončana.
- 4 Dvakrat pritisnite na ↵ (nazaj).**
Prikaz se vrne na običajni sprejem/predvajanje.

Osnovne nastavitve

Postavke v meniju lahko nastavite na naslednji postopek.

Možnost nastavitve naslednjih postavk je odvisna od izvora in nastavitve.

- 1 Pritisnite na MENU.**
- 2 Z obračanjem nadzornega gumba izberite kategorijo nastavitve in jo s pritiskom potrdite.**
Na voljo so naslednje nastavitvene kategorije:
 - Splošne nastavitve (GENERAL) (stran 10)
 - Nastavitve zvoka (SOUND) (stran 11)
 - Nastavitve zvoka (DISPLAY) (stran 12)
- 3 Z obračanjem nadzornega gumba izberite možnosti, nato jih s pritiskom potrdite.**

Vrnitev na prejšnji prikaz

Pritisnite na ↵ (nazaj).

Splošne nastavitve (GENERAL)

CLOCK-ADJ (stran 5)

CAUT ALM (opozorilni alarm)

Vklopi se opozorilni alarm: [ON], [OFF] (stran 5). (Na voljo samo pri izklopljeni enoti.)

BEEP

Izbirate lahko med: [ON], [OFF].

AUTO OFF

Samodejno se izklopi ob želeni uri, ko je enote izklopljena: [NO], [30S] (sekunde), [30M] (minute), [60M] (minute).

AUX-A (AUX Audio)

Vklopi se zaslon AUX: [ON], [OFF]. (Na voljo samo pri izklopljeni enoti.)

CT (Clock Time)

Aktivira CT funkcijo: [ON], [OFF].

REGIONAL

Omeji sprejem na določeno področje: [ON], [OFF]. (Na voljo samo pri izklopljeni enoti.)

BTM (stran 6)

Nastavitve zvoka (SOUND)

EQ3 PRESET

Krivuljo izenačevalnika lahko izberete med 7 krivuljami in možnostjo izklopa (off): [XPLOD], [VOCAL], [EDGE], [CRUISE], [SPACE], [GRAVITY], [CUSTOM], [OFF].

Nastavitev krivulje lahko shranite v pomnilnik za posamezni vir.

EQ3 SETTING

Nastavi se možnost [CUSTOM] za EQ3. Izberete lahko nastavitev izenačevalnika: [LOW], [MID], [HIGH].

Za vrnitev tovarniško-nastavljene krivulje izenačevalnika, pritisnite in držite tipko ENTER, preden zaključite z nastavljanjem.

BALANCE

Nastavitev razmerja zvoka: [RIGHT-15] – [CENTER] – [LEFT-15].

FADER

Za nastavitev razmerja med sprednjimi in zadnjimi zvočniki: [FRONT-15] – [CENTER] – [REAR-15].

LOUDNESS (Dynamic Loudness)

Poudari nizke in visoke tone z jasnim zvokom pri nizki glasnosti: [ON], [OFF].

SW LEVEL (nivo nizkotonca)

Nastavitev glasnosti nizkotonca: [+2 dB] - [0 dB] - [-2 dB].

AUX VOL (AUX Volume Level)

Za nastavitev nivoja glasnosti posameznih priključenih dodatnih naprav: [+18 dB] - [0 dB] - [-8 dB].

Pri tej nastavitvi ni potrebno nastaviti nivoja glasnosti med izvori.

Nastavitve prikaza (DISPLAY)

DEMO

Vklop demonstracije: [ON], [OFF].

DIMMER (zatemnitev)

Za spremembo osvetlitve prikaza: [ON], [OFF].

AUTO SCR (Auto Scroll)

Za samodejno potovanje daljših postavk prek prikazovalnika: [ON], [OFF].

M.DISPLAY (Motion Display)

Prikažejo se premikajoči se vzorci: [ON], [OFF].

Dodatne informacije

Opozorila

- Če je bil avto parkiran na soncu in se zato temperatura v njegovi notranjosti bistveno zviša, počakajte, da se naprava pred uporabo nekoliko ohladi.
- Ne puščajte sprednje plošče ali avdio naprave v avtu, ker bi visoka temperatura utegnila povzročiti okvaro.
- Električna antena se bo med delovanjem samodejno raztegnila.

Opombe glede kondenzacije vlage

Če se v napravi pojavi vlaga, odstranite disk in počakajte približno eno uro, da vlaga izhlapi.

Ohranitev visoke kakovosti zvoka

Pazite, da ne boste enote poškropili s tekočino.

Opombe o diskih


- Diskov ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi ali toplotnim virom, na primer cevem za vroč zrak.
- Pred predvajanjem obrišite disk s čistilno krpo od sredine navzven. Ne uporabljajte topil (npr. bencin, komercialna čistila).
- Enota je izdelana za predvajanje diskov, ki ustrezajo standardu CD (Compact Disc). Dvojni diski (DualDisc) in nekateri drugi glasbeni diski, kodirani s tehnologijo za zaščito avtorskih pravic, ne ustrezajo temu standardu, zato jih enota ne bo mogla predvajati.
- Diski, ki jih enota NE MORE predvajati:
 - Diski z nalepkami, lepilnim lepilom ali papirjem, ipd., ki bi utegnili povzročiti okvaro diska,
 - Diski nenavadnih oblik (v obliki srca, osmerokotnika, ipd.), ki bi utegnili povzročiti okvaro enote,
 - 8 cm diski.



Opombe v zvezi z diski vrste CD-R/CD-RW

- Največje število: (samo CD-R/CD-RW)
 - map (albumov): 150 (vključno z glavno mapo),
 - datotek (posnetkov) in map: 300 (če ime mape/datoteke vsebuje mnogo znakov, se to število zmanjša).
 - prikazanih znakov za ime mape/datoteke je 32 (Joliet) ali 64 (Romeo)
- Če je disk posnet v načinu Multi Session in se začne z delom CD-DA, ga enota prepozna kot disk CD-DA in drugih delov ne predvaja.
- Diski, ki jih enota NE MORE predvajati:
 - CD-R/CD-RW s posnetki slabe kakovosti,
 - CD-R/CD-RW posneti z nezdružljivo snemalno napravo,
 - CD-R/CD-RW, ki ni bil pravilno zaključen,
 - CD-R/CD-RW, ki ni posnet v formatu CD ali MP3, ki ustreza standardu ISO9660 Level 1/Level 2/ Romeo ali Multi-session.

Vrstni red predvajanja datotek MP3/WMA

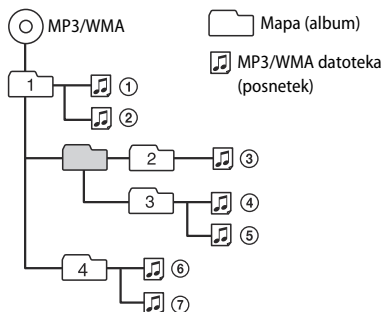


Če imate kakršnakoli vprašanja ali težave v zvezi z enoto, katerih ne morete rešiti s pomočjo tega priročnika, se obrnite na najbližjega prodajalca opreme Sony.

Vzdrževanje

Čiščenje kontaktov

Vzrok motenj v delovanju naprave so lahko umazani kontakti med napravo in prednjo ploščo. Da bi to preprečili, odprite sprednjo ploščo (stran 4) in z vatirano palčko, namočeno v alkohol, očistite kontakte. Pri tem ne pritiskajte premočno, saj se kontakti lahko poškodujejo.

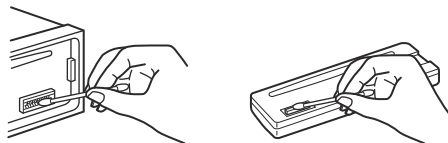

Opombi

- Zaradi varnostnih razlogov pred čiščenjem kontaktov ugasnite motor in odstranite ključ iz ključavnice za zagon motorja.
- Kontaktov se nikoli ne dotikajte s prsti ali kovinskimi predmeti.

Tehnični podatki

Radijski sprejemnik

FM

Razpon: 87,5 – 108 MHz

Antenski terminal:

Priključek za zunanjo anteno

Medfrekvenca: 25 kHz

Občutljivost: 8 dBf

Selektivnost: 75 dB pri 400 kHz

Razmerje med signalom in šumom: 80 dB (stereo)

Ločljivost: 50 dB pri 1 kHz

Frekvenčni odziv: 20 – 15.000 Hz

MW/LW

Razpon:

MW: 531 – 1.602 kHz

LW: 153 – 279 kHz

Antenski priključek:

Priključek za zunanjo anteno

Medfrekvenca:

9.124,5 kHz ali 9.115,5 kHz/4,5 kHz

Občutljivost: MW: 26 μ V, LW: 45 μ V

CD predvajalnik

Razmerje signal-šum: 95 dB

Frekvenčni odziv: 10 – 20.000 Hz

Odstopanja zaradi vrtenja: pod mejo merjenja

Združljivi kodeki:

MP3 (.mp3) in WMA (.wma)

USB predvajalnik

Vmesnik: USB (Full-speed)

Največji tok: 500 mA

Največje število prepoznanih datotek:

Mape (albumov): 128

Datoteke (posnetkov) na mapo: 512

Ustrezni kodeki:

MP3 (.mp3) in WMA (.wma)

Ojačevalnik

Izhodi: Speaker outputs

Impedanca zvočnikov: 4 – 8 omov

Največja izhodna moč: 55 W \times 4 (pri 4 omih)

Splošno

Izhodi:

Avdio izhodni priključki (zadaj, nizkotonec)

Antena / Kontrolni priključek za anteno (REM OUT)

Vhodi:

- Vhodni priključek za daljinski upravljalnik
- Vhodni priključek za anteno
- AUX vhodni priključek (stereo mini vtič)
- USB vrata

Napajanje: 12 V DC akumulator (negativna masa)

Mere:

pribl. 178 mm × 50 mm × 177 mm (š/v/g)

Mere za vgradnjo:

pribl. 182 mm × 53 mm × 160 mm (š/v/g)

Masa: pribl. 1,2 kg

Priloženi dodatki:

- Glavna enota (1)
- Deli za namestitev in priključitev (1 komplet)

O razpoložljivosti dodatne opreme v trgovinah na vašem področju se pozanimajte pri trgovcu.

Oblika in tehnični podatki se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Avtorske pravice

Quick-BrowZer je blagovna znamka korporacije Sony.

Windows Media je registrirana blagovna znamka ali blagovna znamka korporacije Microsoft v ZDA in/ali drugih državah.

Ta izdelek je zaščiten z določenimi pravicami intelektualne lastnine družbe Microsoft. Uporaba ali distribucija te tehnologije zunaj tega izdelka brez licence družbe Microsoft.

Tehnologija zvočnega kodiranja MPEG Layer 3 in patenti imajo licenco Fraunhofer IIS and Thomson.

Android je blagovna znamka podjetja Google Inc. Za uporabo blagovne znamke je potrebno dovoljenje podjetja Google.

Odpravljanje težav

Spodnji seznam vam bo pomagal odpravljati težave, na katere boste morda naleteli pri uporabi naprave. Preden pa boste segli po spodnjih navodilih, preverite povezave in postopke delovanja.

Splošno

Ni zvoka.

→ Regulator za sprednje in zadnje zvočnike (FADER) ni nastavljen za sistem z dvema zvočnikoma.

Ni piska.

→ Priključen je dodaten ojačevalnik in pri tem ne uporabljate vgrajenega ojačevalnika

Vsebina pomnilnika se je izbrisala.

→ Prišlo je do prekinitve dovoda električne energije.

Shranjene postaje in ura se izbrišejo.

Varovalka je pregorela.

Ob spremembi položaja ključa za vžig je slišati šum.

→ Kabli niso pravilno priključeni z avtomobilskim električnim priključkom za dodatno opremo.

Med predvajanjem ali sprejemanjem se začne demonstracija.

→ Če enote več kot 5 minut ne uporabljate, funkcija [DEMO-ON] pa je vklopljena, se začne demonstracija. Izberite [DEMO-OFF] (stran 11).

Prikaz izgine / se ne prikaže na prikazovalniku.

→ Funkcija "Dimmer" je nastavljena na [DIM-ON] (stran 11).

→ Prikaz izgine, če pritisnete in držite tipko OFF.

- Pritisnite tipko OFF na enoti, da se prikaz ponovno prikaže.

→ Priključki so umazani (stran 13).

Tipke ne delujejo.

Diska ni mogoče izvleči.

→ Pritisnite in najmanj 2 sekundi držite tipko DSPL in ↵ (nazaj)/MODE, da se enota ponastavi. Vsebina, shranjena v pomnilniku, se izbriše. Za vašo varnost: ne ponastavljajte enote, medtem ko vozite.

Radijski sprejemnik

Ni mogoče sprejemati postaj.

Zvok se meša z različnimi šumi.

→ Priključitev ni pravilna.

- Preverite priključke avtomobilske antene.
- Če se avtomobilska antena ne dvigne, preverite priključitev električnega antenskega kabla.

Uglasitev shranjenih postaj ni mogoče.

- Signal je prešibak

RDS

Po nekaj sekundah poslušanja se začne iskanje (SEEK).

- Postaja ne oddaja prometnega programa ali ima prešibek oddajni signal.
 - Izklopite funkcijo TA (stran 7).

Ni prometnih poročil.

- Vključite TA (stran 7).
- Postaja ne oddaja prometnih informacij, čeprav je postaja TP.
 - Izberite drugo postajo.

Funkcija PTY na zaslonu izpiše [- - - - -].

- Trenutna postaja ni RDS postaja.
- RDS podatki niso sprejeti.
- Postaja ne navaja vrste programa.

Ime programske storitve utripa.

- Za trenutno postajo ni alternativne frekvence.
 - Pritisnite na SEEK +/-, medtem ko ime utripa. Prikaže se [PI SEEK] in enota začne iskati drugo frekvenco z enakimi PI podatki (identifikacija programa).

Predvajanje CD-ja

Disk se ne predvaja.

- Poškodovan ali umazan disk.
- Poskušali ste predvajati CD-R/CD-RW, ki ni namenjen avdio predvajanju (stran 12).

Datotek MP3/WMA ni mogoče predvajati.

- Disk ni združljiv s formatom MP3/WMA. Podrobnosti o diskih in formatih, ki jih lahko predvajate, si oglejte na podporni strani.

Datoteke MP3/WMA se začnejo predvajati kasneje kot druge.

- Naslednji diski potrebujejo več časa za začetek predvajanja:
 - disk, posnet z zapleteno strukturo,
 - disk, posnet v Multi Session,
 - disk, na katerega je mogoče dodati podatke.

Zvok preskakuje.

- Poškodovan ali umazan disk.

USB predvajanje

Predvajanje prek USB HUB ni mogoče.

- Enota ne prepozna USB naprav prek USB HUB.

Za predvajanje USB naprave je potrebno več časa.


- USB naprava vsebuje datoteke z zahtevnejšo drevesno strukturo.

Zvok prekinja.

- Zvok utegne prekinjati, če je hitrost prenosa podatkov več kot 320 kb/s.

Prikaz napak/sporočila

ERROR

- Disk je umazan ali nepravilno vstavljen.
 - Očistite ali pravilno vstavite disk.
- Vstavili ste prazen disk.
- Diska ni mogoče predvajati zaradi določenih težav.
 - Vstavite drug disk.
- Enota ni samodejno prepoznala USB naprave.
 - Ponovno jo priključite.
- Pritisnite na  in odstranite disk.

HUB NO SUPRT (hubs not supported)

- Enota ne prepozna USB vrat.

NO AF (no alternative frequencies)

- Za trenutno postajo ni alternativne frekvence.
 - Pritisnite tipko SEEK +/- medte ko ime postaje utripa. Enota začne iskati drugo frekvenco z enakimi podatki PI (identifikacija programa) (prikaže se ([PI SEEK])).

NO DEV (no device)

- Za vir je izbran USB, USB naprava pa ni priključena. Med predvajanjem ste izključili USB napravo ali USB kabel.
 - Prepričajte se, da je USB naprava ali USB kabel priključen.

NO MUSIC

- USB naprava ne vsebuje glasbenih datotek.
 - Vstavite glasbeni CD.
 - Priključite USB napravo z glasbeno datoteko.

NO TP (no traffic programs)

- Enota nadaljuje z iskanjem razpoložljivih TP postaj.

OVERLOAD

- USB naprava je preobremenjena.
 - Odklopite USB napravo in s tipko SOURCE zamenjajte vir.
 - Opozarja, da je USB naprava v okvari ali da ni podprta.

PUSH EJT (push eject)

- Diska ni mogoče izvleči.
 - Pritisnite na ▲ (izmet).

READ

- Enota bere podatke o posnetkih in skupinah na disku.
 - Počakajte, da enota prebere vse podatke in samodejno začne s predvajanjem. Pri nekaterih strukturah je za to potrebno več časa.

USB NO SUPRT (USB not supported)

- Enota ni združljiva z USB napravo.
 - Podrobnosti o združljivosti vaše USB naprave najdete na spletni strani za pomoč uporabnikom.

[L L L L] ali [R R R R]

- Dosegli ste začetek ali konec diska in ne morete naprej.

[_]

- Značka na tej enoti ni mogoče prikazati.
Če vam omenjene rešitve ne pomagajo pri odpravi težav, se posvetujte s pooblaščenim servisom Sony.
Če odnesete enoto na popravilo, vzemite s seboj tudi disk, ki ste ga uporabljali, ko se je pojavila težava.

SL

Oddaja stare električne in elektronske opreme (veljavno v Evropski uniji in ostalih evropskih državah s sistemom ločenega zbiranja odpadkov)



Če se na izdelku ali na njegovi embalaži nahaja ta simbol, to pomeni, da z izdelkom ne smete ravnati enako kot z drugimi gospodinjskimi odpadki. Morate ga oddati na ustrezno zbirno mesto za recikliranje električne in elektronske opreme. S pravilno oddajo tega izdelka boste pomagali preprečiti negativne posledice za okolje in zdravje ljudi, do katerih bi prišlo v primeru neustreznega ravnanja ob odstranitvi tega izdelka. Recikliranje materiala bo pripomoglo k ohranjanju naravnih virov. Podrobnejše informacije o recikliranju tega izdelka lahko dobite pri lokalni mestni upravi, službi za oddajanje gospodinjskih odpadkov ali v trgovini, kjer ste izdelek kupili. Odpadno električno in elektronsko opremo lahko oddate brezplačno tudi distributerju neposredno ob dobavi električne oz. elektronske opreme.

<http://www.sony.net/>

©2013 Sony Corporation



* 4 4 6 6 5 6 1 1 * (1)