

Mikro Hi-Fi komponentni sustav

Upute za uporabu

CMT-CX51P

http://www.sony.net/



UPOZORENJE

Kako biste spriječili požar, ne prekrivajte ventilacijske otvore uređaja novinama, stolnjacima, zavjesama, itd. Ne stavljajte izvore otvorenog plamena na uredaj, kao što su upealjene svijeće.

Kako biste smanjili opasnost od požara i električnog udara, nemojte izlagati uredaj kapanju ili prskanju te nemotite stavljati na njega predmete napunjene tekućinom, kao što su vodice.

Nemojte postavljati uredaj u skućen prostor, kao što je polica za knjige ili ormarić.

S obzirom da se mrežni utikač upotrebljava za odspajanje uredaja iz napajanja, spojite ga u lako dostupnu zidnu utičnicu. Ako se pojave nepravilnosti u radu uredaja, odmah ga odspojite iz zidne utičnice.

Baterije ili uredaji s uloženim baterijama ne smiju se izlagati visokim temperaturama, primjerice sunčevom svjetlu, vatri i sl.

Ovaj uredaj nije odspojen od napajanja sve dok je utikač spojen u utičnicu, čak i ako je uredaj isključen.

Pločica s podacima nalazi se na donjoj strani uredaja.

UPOZORENJE

Kako bi se spriječile ozljede, ovaj uredaj se treba čvrsto postaviti na zid prema uputama za montažu.

OPREZ

Uporaba optičkih instrumenata uz ovaj proizvod povećava opasnost od ožljede očiju.

Napomena o DualDisc diskovima
DualDisc je dvostrojni disk koji obejedinjuje DVD materijal na jednoj strani i digitalni audio materijal na drugoj. Međutim, s obzirom da strana s audio materijalom ne odgovara Compact Disc (CD) standardu, ne može se jamiciti reprodukcija na ovom uredaju.

Glažbeni diskovi kodirani za zaštitu autorskih prava

Ovaj uredaj je dizajniran za reprodukciju diskova koji odgovaraju Compact Disc (CD) standardu. U posljednje vrijeme neke izdavačke kuće prodaju različite glazbene diskove s tehnologijom zaštite autorskih prava. Molimo imajte na umu da neki od tih diskova ne odgovaraju CD standardu i možda se neće reproducirati na ovom uredaju.

Napomena o licencama i zaštitnim znakovima

Ovaj uredaj je razvrstan kao laserski proizvod KLASE 1. Ova oznaka se na donjoj strani uredaja.

Uredaj posjeduje tri feritne jezgre za kable zvučnika i mrežni kabel.

Nemojte uklanjanje feritne jezgre. To može prouzročiti elektromagnetske smetnje.

Napomena za korisnike: sljedeća informacija vrijedi samo za uredaje koji se prodaju u državama u kojima se primjenjuju EU smjernice.

Proizvođač ovog uredaja je Sony Corporation 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Ovlašteni predstavnik za EMC i sigurnost proizvođač je Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Njemačka. Za pitanja servisa i jamstva pogledajte adresu na jamstvenom listu.


Odlaganje stare električne i elektroničke opreme (primjenjivo u Europskoj uniji i ostalim europskim državama s posebnim sustavima za odlaganje)

Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži označava da se ovaj proizvod ne smije zbrinjavati kao kućni otpad. On treba biti zbrinut na za tu namjenu predviđenom mjestu za reciklažu električne ili elektroničke opreme. Pravilnim zbrinjavanjem uredaja pomaze u sprečavanju mogućih negativnih utjecaja na okoliš i ljudsko zdravlje do kojih može doći nepravilnim zbrinjavanjem ovog proizvoda. Reciklažom materijala pomaze u očuvanju prirodnih izvora. Za detaljne informacije o reciklaži ovog proizvoda, molimo kontaktirajte vašu lokalnu upravu, odglaste ili trgovinu gdje ste kupili proizvod.


Primjenjivi pribor: Daljinski upravljač

Položaj tipaka

Uredaj (gornja strana)

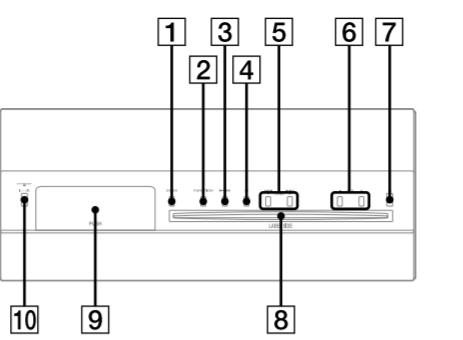

Uredaj (donja strana)

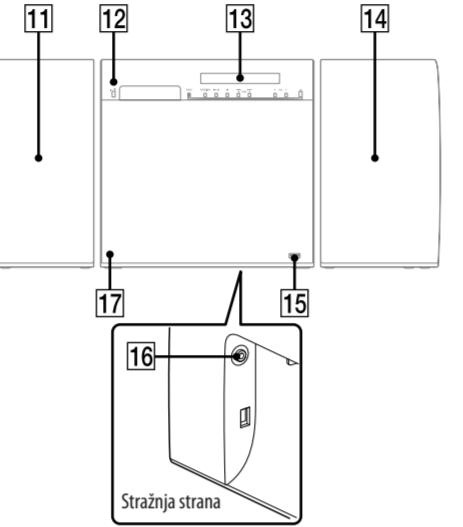

Odlaganje istrošenih baterija (primjenjivo u Europskoj uniji i ostalim europskim državama s posebnim sustavima za odlaganje)

Ova oznaka na bateriji ili na ambalaži označava da se baterija priložena uz ovaj proizvod ne smije zbrinjavati kao kućni otpad.

Na nekim baterijama ovaj simbol može biti u kombinaciji s kemijskim simbolom. Kemijski simbol za živu (Hg) ili olovu (Pb) se dodaje na baterije koje sadrže više od 0,0005% žive ili 0,004% olova.

Pravilnim zbrinjavanjem baterija pomaže u sprečavanju mogućih negativnih utjecaja na okoliš i ljudsko zdravlje do kojih može doći nepravilnim zbrinjavanjem baterija.

Reciklažom materijala pomaze u očuvanju prirodnih izvora.

U slučaju da neki proizvod iz sigurnosnih razloga ili zbog performansi ili ispravnosti zahtijeva stalnu vezu s ugradenom baterijom, njezinu zamjenu valja povjeriti isključivo ovlaštenom servisu. Kako bi se zajamčilo pravilno rukovanje baterijom, na kraju njezina radnog vjeća je odnesite na odlagalište za recikliranje kemijske i elektronske opreme. Za sve ostale baterije molimo da pogledate poglavje o tome kako sigurno izvaditi bateriju iz uredaja. Odnesite bateriju na odlagalište za recikliranje dotrajalih baterija.

Za detaljne informacije o reciklaži ovog proizvoda ili baterije, molimo kontaktirajte vašu lokalnu upravu, odglaste ili trgovinu gdje ste kupili proizvod.

U slučaju da neki proizvod iz sigurnosnih razloga ili zbog performansi ili ispravnosti zahtijeva stalnu vezu s ugradenom baterijom, njezinu zamjenu valja povjeriti isključivo ovlaštenom servisu. Kako bi se zajamčilo pravilno rukovanje baterijom, na kraju njezina radnog vjeća je odnesite na odlagalište za recikliranje kemijske i elektronske opreme. Za sve ostale baterije molimo da pogledate poglavje o tome kako sigurno izvaditi bateriju iz uredaja. Odnesite bateriju na odlagalište za recikliranje dotrajalih baterija.

Za detaljne informacije o reciklaži ovog proizvoda ili baterije, molimo kontaktirajte vašu lokalnu upravu, odglaste ili trgovinu gdje ste kupili proizvod.

Napomena o DualDisc diskovima

DualDisc je dvostrojni disk koji obejedinjuje DVD materijal na jednoj strani i digitalni audio materijal na drugoj. Međutim, s obzirom da strana s audio materijalom ne odgovara Compact Disc (CD) standardu, ne može se jamiciti reprodukcija na ovom uredaju.

Glažbeni diskovi kodirani za zaštitu autorskih prava

Ovaj uredaj je dizajniran za reprodukciju diskova koji odgovaraju Compact Disc (CD) standardu. U posljednje vrijeme neke izdavačke kuće prodaju različite glazbene diskove s tehnologijom zaštite autorskih prava. Molimo imajte na umu da neki od tih diskova ne odgovaraju CD standardu i možda se neće reproducirati na ovom uredaju.

Napomena o licencama i zaštitnim znakovima

Ovaj uredaj je razvrstan kao laserski proizvod KLASE 1. Ova oznaka se na donjoj strani uredaja.

Uredaj posjeduje tri feritne jezgre za kable zvučnika i mrežni kabel.

Nemojte uklanjanje feritne jezgre. To može prouzročiti elektromagnetske smetnje.

Napomena za korisnike: sljedeća informacija vrijedi samo za uredaje koji se prodaju u državama u kojima se primjenjuju EU smjernice.

Proizvođač ovog uredaja je Sony Corporation 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Ovlašteni predstavnik za EMC i sigurnost proizvođač je Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Njemačka. Za pitanja servisa i jamstva pogledajte adresu na jamstvenom listu.

Odlaganje stare električne i elektroničke opreme (primjenjivo u Europskoj uniji i ostalim europskim državama s posebnim sustavima za odlaganje)


Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži označava da se ovaj proizvod ne smije zbrinjavati kao kućni otpad. On treba biti zbrinut na za tu namjenu predviđenom mjestu za reciklažu električne ili elektroničke opreme. Pravilnim zbrinjavanjem uredaja pomaze u sprečavanju mogućih negativnih utjecaja na okoliš i ljudsko zdravlje do kojih može doći nepravilnim zbrinjavanjem ovog proizvoda. Reciklažom materijala pomaze u očuvanju prirodnih izvora. Za detaljne informacije o reciklaži ovog proizvoda, molimo kontaktirajte vašu lokalnu upravu, odglaste ili trgovinu gdje ste kupili proizvod.

Primjenjivi pribor: Daljinski upravljač


Priprema

Postavljanje

Uredaj (gornja strana)

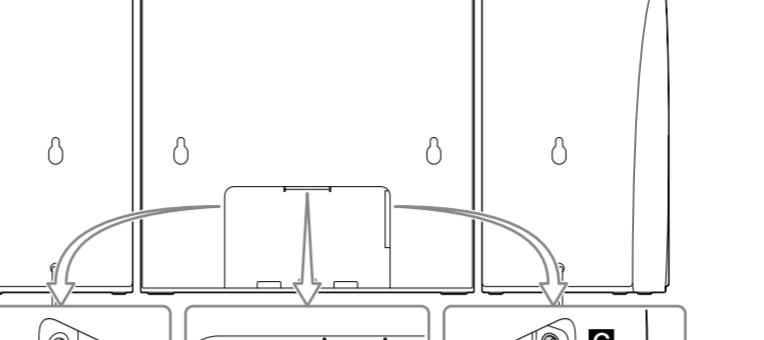

Uredaj (donja strana)

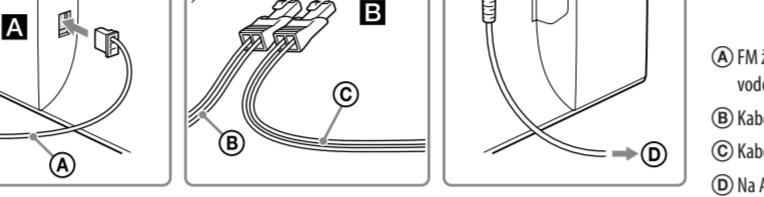

A FM antena

Pronadite mjesto i položaj antene koji omogućuju dobar prijem te postavite antenu. Držite antenu dalje od kabela zvučnika i kabala napajanja kako biste izbjegli pojavu šumova.

B Zvučnici

Spojite kabele zvučnika na priključnice SPEAKERS na uređaju.

C Napajanje

1 Spojite mrežni kabel na AC adapter.

2 Spojite AC adapter na uređaj i zatim spojite mrežni kabel u zidnu utičnicu.

Na pokazivaču se prikazuje demonstracijski prikaz. Kad pritisnete I/O [10], sustav se uključi i automatski završava prikaz mogućnosti. Kad isključite sustav, prikaz mogućnosti se ponovno pojavi na pokazivaču.

Kad podesite sat, sustav prelazi u štredni mod i prikaz mogućnosti nestaje.

Postupci

Reprodukcijski CD/MP3 disk

1 Odaberite CD funkciju.

Pritisnite FUNCTION +/- [2] više puta.

2 Odaberite način reprodukcije.

Pritisnite PLAY MODE [2] više puta dok je reprodukcija zaustavljena dok se ne prikaže "PGM".

3 Odaberite željeni zapis ili broj datoteke.

Pritisnite L/R [5] više puta dok se ne prikaže broj željenog zapisu ili datoteke.

Kod programiranja audio datoteka, pritisnite L/R [5] više puta za odabir željene mape i zatim odaberite željenu datoteku.

4 Programirajte odabrani zapis ili datoteku.

Pritisnite ▶ (reprodukcijski) [3].

5 Ponovite korake 3 do 4 za programiranje ostalih zapisu ili datoteka, ukupno do 25 zapisu ili datoteka.

6 Za reprodukciju programiranih zapisu ili datoteka, pritisnite ▶ (3).

Program je dostupan sve dok ne izvadite disk iz uložnice [8] ili odspojite mrežni kabel. Za ponovnu reprodukciju istog programa, pritisnite ▶ (3).

Za ponistavanje programirane reprodukcije

Pritisnite PLAY MODE [2] više puta dok je reprodukcija zaustavljena, tako da nestane oznaka "PGM".

Za brišanje zadnjeg zapisu ili datoteke

Pritisnite CLEAR [18] dok je reprodukcija zaustavljena.

Za brišanje zadnjeg zapisu ili datoteke

Pritisnite DISPLAY [30]. Sat se prikazuje približno 8 sekundi.

Za prikaz sata dok je sustav isključen

Pritisnite DISPLAY [30]. Sat se prikazuje približno 8 sekundi.

Za podesavanje sata

Pritisnite I/O [10] za uključivanje sustava.

2 Pritisnite TIMER MENU [20] za odabir moda za podešavanje sata.

3 Pritisnite ▲/▼ [25] više puta za podešavanje sati i zatim pritisnite ○ (unos) [21].

4 Na isti način podesite minute.

Za prikaz sata dok je sustav isključen

Pritisnite DISPLAY [30]. Sat se prikazuje približno 8 sekundi.

Za podesavanje sata

Pritisnite I/O [10] za uključivanje sustava.

2 Pritisnite TIMER MENU [20] za odabir moda za podešavanje sata.

3 Pritisnite ▲/▼ [25] više puta za podešavanje sata i zatim pritisnite ○ (unos) [21].

4 Na isti način podesite minute.

Za podesavanje sata dok je sustav isključen

Pritisnite DISPLAY [30]. Sat se prikazuje približno 8 sekundi.

<p

