

SONY®

2-639-099-11(1)

Mikro HI-FI sustav

Upute za uporabu

Korisniku

Broj modela i serijski broj se nalaze na stražnjoj strani uređaja. Te brojeve upišite na donje linije. Navedite ih pri svakom pozivanju servisa.

Broj modela _____ Serijski broj _____

CMT-EH10/EH12LIV



©2005 Sony Corporation

http://www.sony.net

UPOZORENJE

Kako bi spriječili požar ili električki udar, ne izlažite uređaj kiši ili vlazi. Kako bi spriječili požar, ne prekrivajte ventilacijske otvore uređaja novinama, stolnjacima, zavjesama, itd. Na uređaj ne stavljajte upaljene svijeće.

Kako bi spriječili požar ili električki udar, na uređaj ne stavljajte posude ispunjene tekućinom, poput vaza.

Ne postavljajte uređaj u uski prostor, poput police za knjige ili ugradbenog ormarića.



Ovaj uređaj je laserski proizvod prve klase. Oznaka CLASS 1 LASER PRODUCT se nalazi na stražnjem dijelu uređaja.



Odlaganje islužene električne i elektroničke opreme (primjenjivo u Europskoj uniji i ostalim zemljama Europe sa sustavima za odvojeno sakupljanje otpada)

Ovaj znak istaknut na proizvodu ili na ambalaži označava da se proizvod prilikom odlaganja ne smije tretirati kao kućni otpad. Odnosite ga u centar za skupljanje električne ili elektroničke opreme. Pravilnim odlaganjem proizvoda sprječavaju se potencijalne negativne posljedice na okoliš i ljudsko zdravlje. Recikliranje materijala od kojih je proizvod sastavljen pomaže u čuvanju prirodnih resursa. Za detaljnije informacije o recikliranju proizvoda obratite se u lokalni gradski ured, komunalnu službu ili mjesto prodaje. Primjenjivi pribor: Daljinski upravljač

MPEG Layer-3 audio kodiranje i patenti su licenca tvrtki Fraunhofer IIS i Thomson.

Napomena o DualDisc diskovima

DualDisc je dvostrani disk kod kojeg su na jednoj strani snimljeni DVD podaci, a na drugoj audio podaci. Imajte na umu da se audio podaci možda neće reproducirati na ovom uređaju zato jer ne odgovaraju CD standardu.

Glazbeni diskovi sa sustavom zaštite autorskih prava

Ovaj uređaj podešen je za reprodukciju CD diskova koji podržavaju Compact Disk (CD) standard. Odnedavna, neke tvrtke koje proizvode glazbene CD diskove, prodaju diskove s tehnologijom zaštite autorskih prava. Obratite pažnju na to da neki od tih diskova ne odgovaraju CD standardu i da ih možda nećete moći reproducirati na ovom uređaju.

OPREZ

Uporaba optičkih instrumenata s ovim uređajem povećava opasnost za vid.

UPOZORENJE

Ovaj uređaj je provjeren i zadovoljava zahtjeve digitalnih uređaja klase B prema FCC propisima, poglavlje 15. Ova ograničenja postoje radi zaštite od štetnog utjecaja smetnji na postojeću instalaciju. Ovaj uređaj stvara, koristi i emitira energiju u području radijskih frekvencija i, ako nije ugrađen ili ako se ne koristi prema uputama, može uzrokovati štetne smetnje kod radijskih komunikacija. Naravno, nije moguće jamčiti da se smetnje neće pojaviti kod određene vrste instalacija. Ako ovaj uređaj uzrokuje štetne smetnje kod radijskog i televizijskog prijema, što se može ustanoviti isključenjem i uključenjem uređaja, korisniku predložimo uklanjanje smetnji na jedan od sljedećih načina:

- Zakrenite ili promijenite položaj prijemne antene.
- Odmaknite uređaj od prijemnika.
- Priključite uređaj na zidnu utičnicu koja je udaljena od zidne utičnice na koju je priključen prijemnik.
- Zatražite pomoć od prodavača ili iskusnog radijskog, odnosno TV tehničara.

Ovaj uređaj je uskladen s člankom 15 FCC pravila. Njegovo funkcioniranje je podložno sljedećem: (1) Ovaj uređaj ne uzrokuje štetne smetnje i (2) ovaj uređaj mora primati bilo kakve smetnje, uključujući i one koje mogu prouzročiti neželjeni rad.

OPREZ



Upozoravam vas da bilo kakve promjene ili prilagođenja koja nisu izričito odobrena u ovom priručniku mogu uzrokovati probleme pri uporabi uređaja.

Osim europskog modela



ENERGY STAR® je američki zaštitni znak. Kao ENERGY STAR® partner, Sony Corporation jamči da je ovaj proizvod uskladen s ENERGY STAR® pravilima o energetske djelatnosti.

Osnovne funkcije

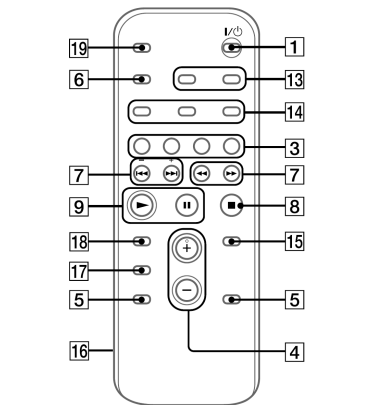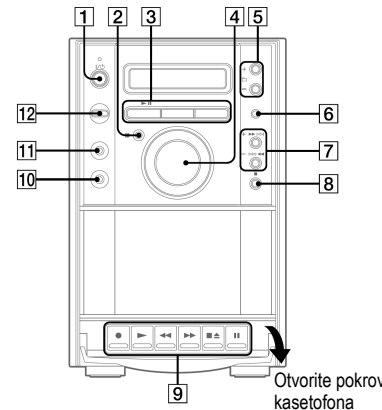

Odabir izvora

Pritisnite sljedeće tipke (ili više puta FUNCTION [3]).

Za odabir	Pritisnite
CD-a	CD [3] na daljinskom upravljaču.
Tunera	TUNER/BAND [3].
Kasetofona	TAPE [3] na daljinskom upravljaču.
Komponente* (spojene audio kabelom)	FUNCTION [3] više puta dok se ne pojavi "AUDIO IN".

* Ako komponenta ima funkciju AVLS (Automatic Volume Limiter System) ili BASS BOOST, isključite je kako bi izbjegli izobličenje zvuka.

Podešavanje zvuka

Ugađanje glasnoće

Pritisnite VOLUME +/- na daljinskom upravljaču (ili zakrenite kontrolu VOLUME na uređaju) [4].

Za dodavanje zvučnog efekta

Za	Pritisnite
Postizanje dinamičnijeg zvuka (Dynamic Sound Generator X-tra)	DSGX [12] na uređaju.
Podešavanje zvučnog efekta	EQ [17] na daljinskom upravljaču.


Reprodukcija CD/MP3 diska

1 Odaberite CD.

Pritisnite CD na daljinskom upravljaču (ili više puta FUNCTION) [3].

2 Stavite disk.

Pritisnite ▲ PUSH OPEN/CLOSE na uređaju i stavite disk u uložnicu s označenom stranom prema gore. Za zatvaranje CD uložnice pritisnite ▲ PUSH OPEN/CLOSE na uređaju.

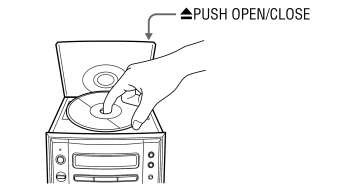

3 Pokrenite reprodukciju.

Pritisnite ► (reprodukcija) [9] (ili CD/►|| (reprodukcija/pauza) [3] na uređaju).

Za	Pritisnite
Pauzu reprodukcije	(pauza) [9] na daljinskom upravljaču (ili CD/► [3] na uređaju). Za nastavak reprodukcije, pritisnite ponovo.
Zaustavljanje reprodukcije	■ (stop) [8].
Odabir mape na MP3 disku	☞ +/- [5].
Odabir zapisa ili datoteke	◀▶▶▶ (natrag/naprijed) na daljinskom upravljaču (◀◀◀▶▶▶ na uređaju) [7].
Nalaženje dijela zapisa ili datoteke	Pritisnite i zadržite ◀▶▶▶ (traženje natrag/naprijed) [7] tijekom reprodukcije i otpustite na željenom dijelu.

Ponavlanje reprodukcije REPEAT [14] na daljinskom upravljaču više puta dok se ne pojavi "REP".

Promjena načina reprodukcije

Više puta pritisnite PLAY MODE [14] na daljinskom upravljaču kad je uređaj zaustavljen. Možete odabrati standardnu reprodukciju ("☐") za sve MP3 datoteke u mapi na disku), reprodukciju u slučajnom redosljedu ("SHUF") ili "☐ SHUF*" ili programiranu reprodukciju ("PGM"). * Kod reprodukcije CD-DA diska, funkcija ☐ (SHUF) je ista kao i SHUF.

Napomene o ponavljanju reprodukcije

- Svi zapisi ili datoteke na disku se reproduciraju do pet puta.
- "REP1" znači da se reprodukcija jednog zapisa ili datoteke ponavlja dok je ne zaustavite.

Napomene o reprodukciji MP3 diskova

- Na MP3 disk nemojte snimati druge vrste zapisa ili nepotrebne mape.
- Mape bez MP3 zapisa se preskaču.
- MP3 datoteke se reproduciraju redom kojim su i snimljene na disk.
- Sustav može reproducirati MP3 datoteke koje imaju ekstenziju ".MP3".
- Ako na disku ima datoteka s ekstenzijom ".MP3" koje nisu MP3, može doći do pojave smetnji ili kvarova.
- Maksimalni broj:
 - mapa je 150 (uključujući korijensku mapu).
 - MP3 datoteka je 255.
 - MP3 datoteka i mapa na jednom disku je 256.
 - razina mapa (pod-mapa) je osam.
- Kompatibilnost sa svim programima za kodiranje/snimanje MP3 datoteka, uređajima i medijima za snimanje nije zajamčena. Nekompatibilni MP3 diskovi mogu prouzročiti smetnje, prekide zvuka ili se uopće neće reproducirati.

Napomena o reprodukciji multisession diskova

- Ako disk počinje CD-DA (ili MP3) sesijom, prepoznaje se kao CD-DA (ili MP3) disk i reprodukcija se odvija do sljedeće sesije.
- Disk u miješanom CD formatu prepoznaje se kao CD-DA (audio) disk.

Slušanje radija

1 Odaberite "FM" ili "AM".

Više puta pritisnite TUNER/BAND [3].

2 Odaberite način ugađanja.

Više puta pritisnite TUNING MODE [14] na daljinskom upravljaču dok se ne pojavi "AUTO".

3 Ugodite željenu postaju.

Pritisnite +/- na daljinskom upravljaču (ili TUNING + ili – na uređaju) [7]. Pretraživanje se automatski zaustavlja kad uređaj ugodu postaju. Kad ugodite postaju s RDS uslugama, na pokazivaču se pojavi njezin naziv.

Savjet

Za zaustavljanje automatskog pretraživanja pritisnite ■ (stop) [8].

Za ugađanje postaje sa slabim signalom

Više puta pritisnite TUNING MODE [14] na daljinskom upravljaču dok se ne pojavi "MANUAL" i zatim više puta pritisnite +/- na daljinskom upravljaču (ili TUNING + ili – na uređaju) [7] za ugađanje željene postaje.

Za smanjenje statičkih smetnji slabe FM stereo postaje

Više puta pritisnite FM MODE [14] na daljinskom upravljaču dok se ne pojavi "MONO", za isključenje stereo prijema.

Reprodukcija kasete

Koristite tipke na uređaju.

1 Odaberite kasetofon.

Više puta pritisnite FUNCTION (ili TAPE na daljinskom upravljaču) [3].

2 Umetnite kasetu.

Pritisnite ►▲ (stop/izbacivanje) [9] na uređaju i stavite kasetu u kasetofon. Pazite da vrpca nije zapetljena jer to može oštetiti kasetu ili uređaj.

3 Pokrenite reprodukciju.

Pritisnite ► (reprodukcija) [9] na uređaju.

Za	Pritisnite
Pauzu reprodukcije	(pauza) [9] na uređaju. Za nastavak reprodukcije, pritisnite ponovo.
Zaustavljanje reprodukcije	■▲ (stop/izbacivanje) [9] na uređaju.
Premotavanje natrag ili naprijed*	◀▶▶▶ [9] na uređaju.

* Nakon premotavanja vrpce do kraja, pritisnite ■▲ (stop/izbacivanje) [9] na uređaju.

Napomena
Nemojte isključivati sustav tijekom reprodukcije ili snimanja.

Promjena indikatora na pokazivaču

Za promjenu	Pritisnite
Informacija na pokazivaču ¹⁾	DISPLAY [6] više puta kad je sustav uključen.
Prikaza (sat)	DISPLAY [6] kad je sustav isključen ²⁾ . Točno vrijeme je prikazano na osam sekundi.

¹⁾ Primjerice, možete provjeriti informacije o CD/MP3 disku, poput broja zapisa/datoteke ili naziva mape tijekom standardne reprodukcije ili ukupno vrijeme reprodukcije kad je uređaj zaustavljen.

²⁾ Kad je sustav isključen, svijetli indikator STANDBY.

Napomene o informacijama na pokazivaču

- Sljedeći podaci neće se prikazati ispravno:
 - ukupno vrijeme reprodukcije MP3 diska.
 - proteklo i preostalo vrijeme reprodukcije MP3 datoteke enkodirane uz uporabu VBR (varijabilna brzina bita) tijekom reprodukcije ili pretraživanja prema naprijed/natrag unutar zapisa.
 - nazivi mapa i datoteka koji nisu u skladu sa standardom ISO9660 Level 1 ili 2.
- Prikazane su sljedeće informacije:
 - ID3 tag informacije MP3 datoteka kad se koriste ID3 verzije 1 i 2.
 - do 15 znakova ID3 tag informacija koje sadrže velika slova (A do Z), brojeve (0 do 9) i simbole ('<' '>' '*' '+', '-', '/' '@' '[' '\] _).

Uporaba dodatnih audio komponenata

Spajanje slušalica (opcija)

Spojite slušalice na priključak PHONES [10] na uređaju.

Spajanje dodatne audio komponente

Spojite dodatnu audio komponentu na AUDIO IN priključak [11] na uređaju pomoću audio kabela (opcija). Smanjite glasnoću na sustavu i zatim kao izvor odaberite AUDIO IN.

Povezivanje sustava

Napon

Kod modela s preklopkom za odabir napona (VOLTAGE SELECTOR), postavite je u položaj koji odgovara naponu vaše mreže.

Utaknite mrežni kabel u zidnu utičnicu. Ako utikač ne pristaje u utičnicu, odvojite isporučeni adapter utikača (samo za modele isporučene s adapterom).

