

Šis dokuments ļauj uzzināt, kā atskaņot mūziku pēc šīs ierīces savienošanas ar savu Wi-Fi tīklu.

Wi-Fi tīkls ļauj ērti izbaudīt mūziku, kas ir saglabāta mājās bezvadu ierīcēs, piemēram, datorā vai viedtālrunī/iPhone tālrunī. Citus savienojuma izveides un klausīšanās paņēmienus skatiet lietošanas instrukcijās vai palīdzības norādījumos (norādīti pa labi).

Mājas audiosistēma


Wi-Fi sākšanas norādījumi

Mūzikas klausīšanās, izmantojot Wi-Fi tīklu

CMT-SX7/SX7B



Vispirms Sagatavojiet ierīci un tālvadības pulti.

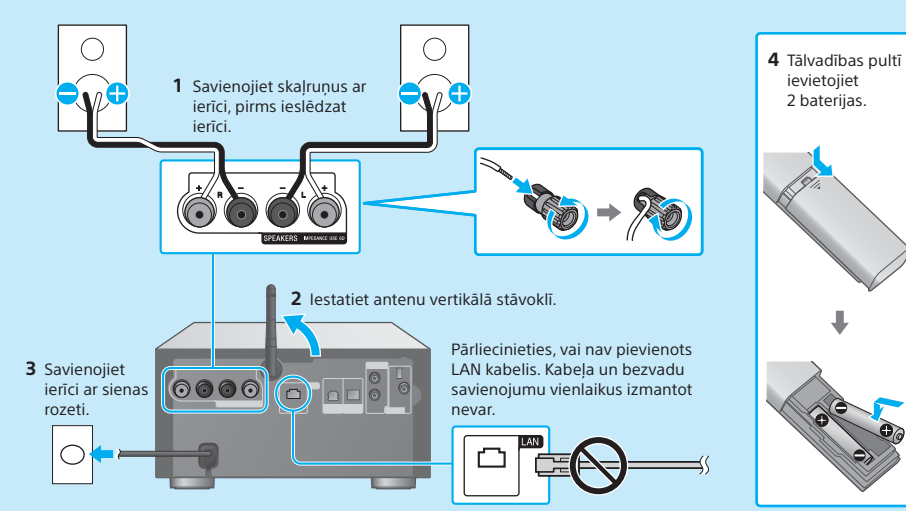

Atbilstoši ierīcei izvēlieties Wi-Fi savienojuma izveides paņēmienus, pēc tam skatiet zemāk esošo sadaļu 1 Ierīces savienošana ar savu Wi-Fi tīklu.

- Xperia** Izmantojiet Android viedtālruni, kurā ir instalēta SongPal (bez maksas lietotne), lai konfigurētu šīs ierīces Wi-Fi iestatījumus.
- iPhone** Izmantojiet iPhone/iPad/iPod touch ierīci, kurā ir instalēta SongPal (bez maksas lietotne), lai konfigurētu šīs ierīces Wi-Fi iestatījumus.
- WPS** Izmantojiet bezvadu maršrutētāju, kuram ir WPS (AOSS) poga, lai, nospiežot šo pogu, konfigurētu šīs ierīces Wi-Fi iestatījumus.
- Dators** Konfigurējiet Wi-Fi iestatījumus, izmantojot datora pārlūkprogrammu. Skatiet atsevišķā dokumenta Lietošanas instrukcijas sadaļu Mūzikas klausīšanās, izmantojot Wi-Fi tīklu.

Izvēlieties ierīci vai programmatūru, lai atskaņotu mūziku, pēc tam skatiet lapas otrā pusē esošo sadaļu 2 Mūzikas klausīšanās ar šo ierīci.

- Dators (Media Go)**
- Dators (iTunes)**
- Dators (Windows Media Player)**
- Viedtālrunis (lietotne SongPal)**
- Xperia (lietotne WALKMAN*)**
- iPhone/iPad/iPod touch**

Iestatiet datorā saglabātās mūzikas koplietošanu, izmantojot Media Go, un darbiniet, izmantojot viedtālruni instalēto SongPal**.

Klausieties viedtālrunī/iPhone/iPad/iPod touch ierīcē saglabātu mūziku, darbinot SongPal.

Nodrošinātie dokumenti

- Wi-Fi sākšanas norādījumi (šis dokuments)** Izskaidro, kā, izmantojot Wi-Fi tīklu, klausīties datorā vai citā ierīcē saglabātu mūziku.
- Lietošanas instrukcijas (atsevišķs dokuments)** Izskaidro, kā iestatīt pulksteņa, klausīties CD disku, radio vai mūziku, kas ir saglabāta BLUETOOTH/USB/citās ierīcēs, u.c. iespējas.
- Palīdzības norādījumi (timekļa dokuments datoram/viedtālrunim)** Detalizēti izskaidro, kā, izmantojot bezvadu/kabeļu tīklu, klausīties datorā vai viedtālrunī saglabātu mūziku.

http://rd1.sony.net/help/speaker/cmt-sx7/h_zz/



1 Ierīces savienošana ar savu Wi-Fi tīklu

Xperia

Nepieciešams: Xperia™ vai cits Android viedtālrunis, bezvadu maršrutētājs

- 1** Iepriekš veicamās darbības:
 - Izveidojiet viedtālruna savienojumu ar Wi-Fi tīklu.
 - Ierakstiet tālāk norādītajās vietās to maršrutētāja SSID un paroli, ar kuru viedtālrunis veido savienojumu. Detalizētu informāciju skatiet maršrutētāja lietošanas instrukcijās.

SSID:

Parole:
- 2** Viedtālrunī instalējiet SongPal.



Meklējiet **SongPal** vietnē Google Play™



Ar NFC nesaderīgs viedtālrunis

- Iestatiet šo ierīci pāri savienošanas režīmā. Izmantojiet tālvadības pulti un iestatīšanas laikā ierīces stāvokli pārbaudiet displeja logā.
- 5 minūšu laikā viedtālrunī meklējiet šo ierīci. Viedtālrunī ieslēdziet funkciju BLUETOOTH. Pieskarities pie SongPal un startējiet to, pēc tam pieskarities pie [Open the Bluetooth setting screen]. Pieskarities pie [CMT-SX7xx].

Vairākkārt nospiediet FUNCTION, lai izvēlētos [BLUETOOTH]. Vienreiz nospiediet MENU. Spiediet ↑/↓, lai izvēlētos [Bluetooth Menu], pēc tam nospiediet ENTER. Spiediet ↑/↓, lai izvēlētos [Pairing], pēc tam nospiediet ENTER. Spiediet ↑/↓, lai izvēlētos [Ok], pēc tam nospiediet ENTER. Mirgo rādījums [Pairing].

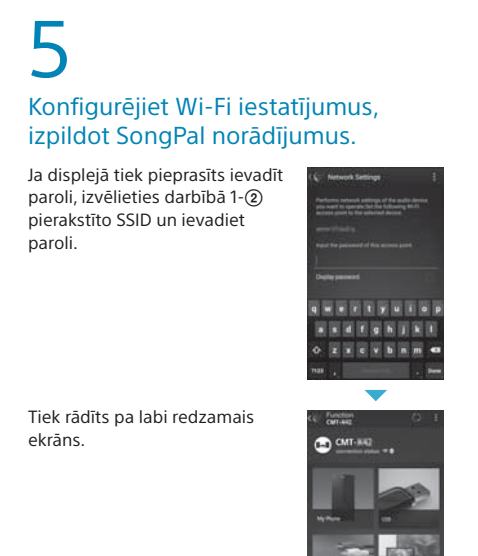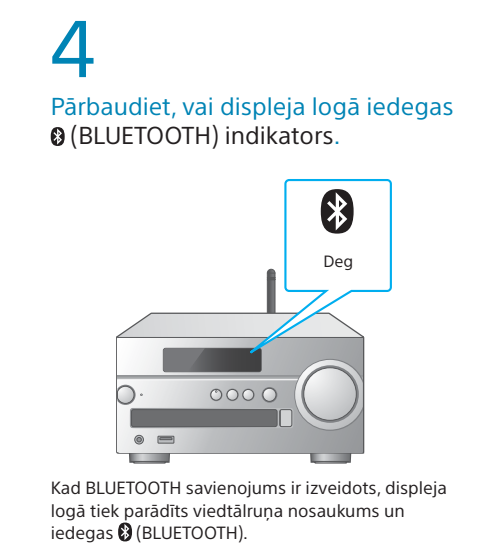


iPhone

Nepieciešams: iPhone/iPad/iPod touch, bezvadu maršrutētājs


- 1** Iepriekš veicamās darbības:
 - Pārlicieties, vai iPhone tālrunis ir savienots ar jūsu Wi-Fi tīklu.
- 2** iPhone tālrunī instalējiet SongPal.

Meklējiet **SongPal** vietnē App Store

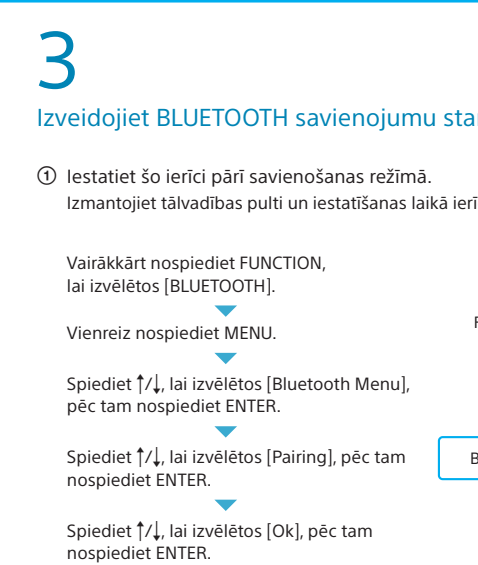

- Iestatiet šo ierīci pāri savienošanas režīmā. Izmantojiet tālvadības pulti un iestatīšanas laikā ierīces stāvokli pārbaudiet displeja logā.
- 5 minūšu laikā iPhone tālrunī meklējiet šo ierīci. Pieskarities pie [Settings] → [Bluetooth]. Ieslēdziet BLUETOOTH. Pieskarities pie [CMT-SX7xx].



Vairākkārt nospiediet FUNCTION, lai izvēlētos [BLUETOOTH]. Vienreiz nospiediet MENU. Spiediet ↑/↓, lai izvēlētos [Bluetooth Menu], pēc tam nospiediet ENTER. Spiediet ↑/↓, lai izvēlētos [Pairing], pēc tam nospiediet ENTER. Spiediet ↑/↓, lai izvēlētos [Ok], pēc tam nospiediet ENTER. Mirgo rādījums [Pairing].

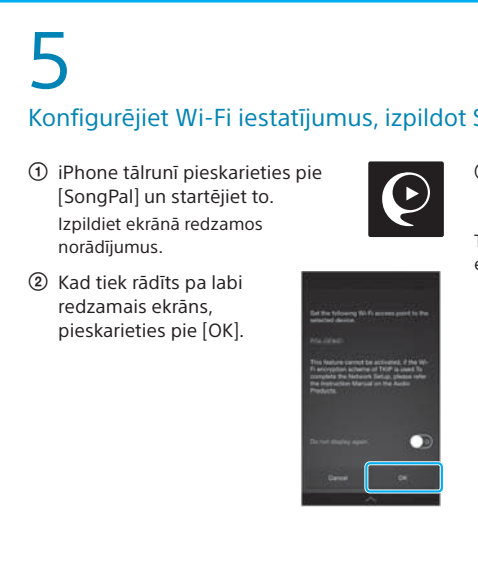

WPS



Nepieciešams: bezvadu maršrutētājs ar pogu WPS (AOSS)

- 1** Nospiediet pogu I/O (barošana), lai ieslēgtu šo ierīci.
- 2** Iestatiet ierīci WPS režīmā. Izmantojiet tālvadības pulti un iestatīšanas laikā ierīces stāvokli pārbaudiet displeja logā.
 - Vienreiz nospiediet MENU.
 - Spiediet ↑/↓, lai izvēlētos [WPS Setting], pēc tam nospiediet ENTER.
 - Spiediet ↑/↓, lai izvēlētos [Ok], pēc tam nospiediet ENTER. Mirgo rādījums [WPS].

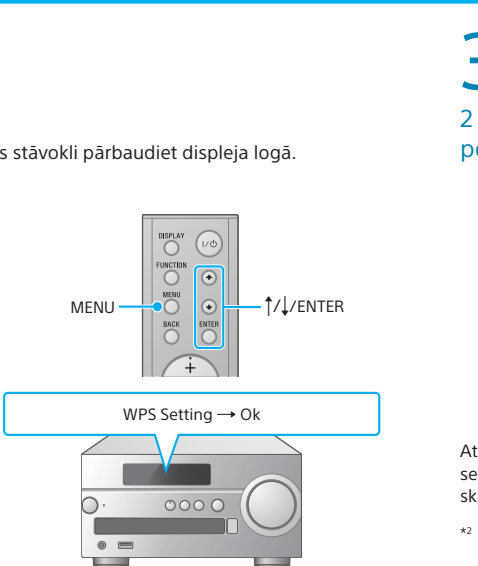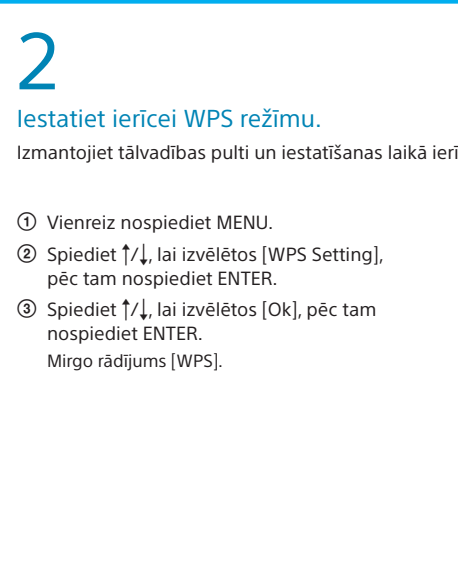

- 2 minūšu laikā nospiediet maršrutētāja pogu WPS*. Atkarībā no bezvadu maršrutētāja nospiediet un dažas sekundes turiet pogu WPS. Detalizētu informāciju skatiet maršrutētāja lietošanas instrukcijās.
- Pārbaudiet, vai displeja logā deg. Rādījums mainās šādi: [WPS] → [Connecting] → [Complete!]. Wi-Fi savienojums ir izveidots, tiklīdz iedegas.

* Atkarībā no bezvadu maršrutētāja poga WPS, iespējams, tiek saukta par pogu AOSS.

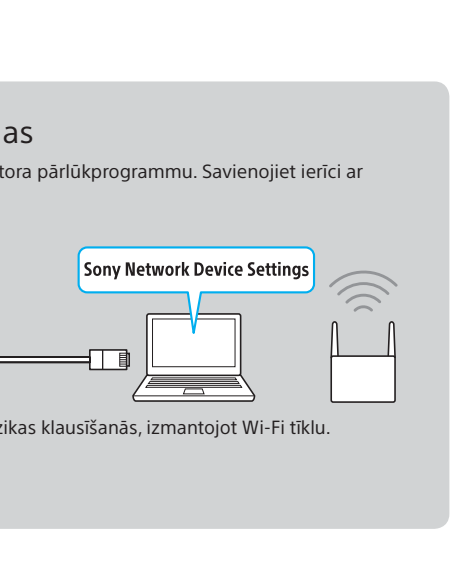

Ja Wi-Fi savienojuma izveide neizdodas

Šīs ierīces Wi-Fi iestatījumu konfigurēšanai varat izmantot datora pārlūkprogrammu. Savienojiet ierīci ar datoru, izmantojot tirdzniecībā pieejamu tīkla (LAN) kabeli.

Detalizētu informāciju skatiet lietošanas instrukciju sadaļā Mūzikas klausīšanās, izmantojot Wi-Fi tīklu.

2 Mūzikas klausīšanās ar šo ierīci



Datorā saglabātā mūzika

Dators (Media Go)

Nepieciešams: dators ar instalētu Media Go, viedtālrunis/iPhone/iPad/iPod touch ar instalētu SongPal


Izmantojot programmatūru Media Go, ar šo ierīci varat klausīties datorā saglabātu mūziku. Programmatūrai Media Go kā kontroleris ir nepieciešams viedtālrunis/iPhone tālrunis ar instalētu SongPal (bezmaksas lietotne).

- Vispirms izmantojiet tālāk norādīto vietradi URL un datorā instalējiet Media Go (bezmaksas programmatūra). Klientiem Eiropā: <http://www.sony.eu/support>



1


Izveidojiet šīs ierīces, datora un viedtālruna/iPhone tālruna savienojumu ar Wi-Fi tīklu.

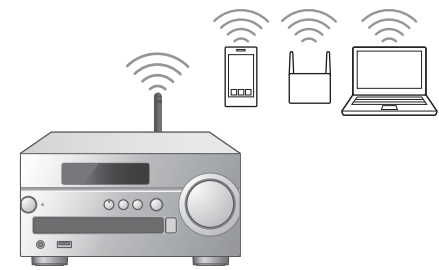

Šīs visu pārējo ierīču savienojumu veidojiet, izmantojot vienu maršrutētāja SSID. Kā izveidot ierīces savienojumu ar Wi-Fi tīklu, skatiet [lapas otrā pusē](#), kā arī pārlecieties, vai displeja logā deg

2

Vairākkārt nospiediet pogu FUNCTION, lai izvēlētos NETWORK.

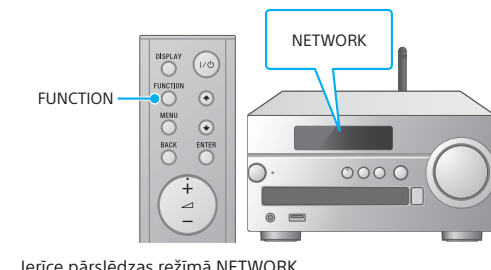


Ierīce pārslēdzas režīmā NETWORK.

3

Sagatavojiet Media Go.

- 1 Datorā startējiet [Media Go].
- 2 Izvēlnē [Tools] izvēlieties [Preferences...].

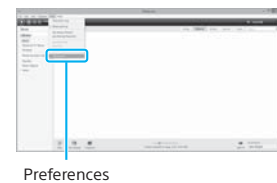


Preferences

4

Iestatiet Media Go datorā kā serveri.

- 1 Izvēlieties [Media Sharing], pēc tam atzīmējiet [Library name]. [Library name] vērtību var mainīt uz patvaļīgu nosaukumu.

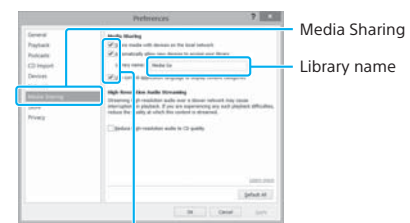

Pārlecieties, vai ir atzīmēti visi trīs [Media Sharing] elementi.

- 2 Pārbaudiet ekrānu un izvēlieties [OK].

5

Atskaņojiet mūziku datorā, darbinot viedtālruni/iPhone tālruni.

- 1 Viedtālruni/iPhone tālruni instalējiet SongPal. Ja SongPal jau ir instalēta, izlaidiet šīs darbības un pārejiet pie 2.



- 2 Pieskarities pie [SongPal] un startējiet to. Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.


- 3 Kad tiek rādīts pa labi redzamais ekrāns, pieskarities pie [CMT-SX7xx].



- 4 Pieskarities pie [Home Network].



- 5 Izvēlieties [Library name], ko atzīmējāt darbībā 4-1.

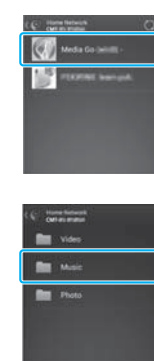

- 6 Pieskarities pie [Music]. Video un fotogrāfijas nevar atskaņot.

- 7 Sarakstā izvēlieties dziesmu un atskaņojiet to. Regulējiet skaļumu, izmantojot SongPal.

Notiek mūzikas atskaņošana.



Viedtālruni/iPhone tālruni saglabātā mūzika

Viedtālrunis (lietotne SongPal)

Nepieciešams: viedtālrunis/iPhone/iPad/iPod touch ar instalētu SongPal

Izmantojot SongPal (bezmaksas lietotne), varat klausīties viedtālruni/iPhone tālruni saglabātu mūziku.

- Detalizētāku informāciju par SongPal skatiet lietošanas instrukciju sadaļā Par lietotni SongPal.



1

Izveidojiet šīs ierīces un viedtālruna/iPhone tālruna savienojumu ar Wi-Fi tīklu.



Šīs ierīces un viedtālruna/iPhone tālruna savienojumu veidojiet, izmantojot vienu maršrutētāja SSID. Kā izveidot ierīces savienojumu ar Wi-Fi tīklu, skatiet [lapas otrā pusē](#), kā arī pārlecieties, vai displeja logā deg

2

Iestatiet ierīci lietotnē SongPal.


- 1 Viedtālruni/iPhone tālruni instalējiet SongPal. Ja SongPal jau ir instalēta, izlaidiet šīs darbības un pārejiet pie 2.

Meklējiet SongPal vietnē Google Play vai App Store.



- 2 Pieskarities pie [SongPal] un startējiet to. Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.


- 3 Kad tiek rādīts pa labi redzamais ekrāns, pieskarities pie [CMT-SX7xx].

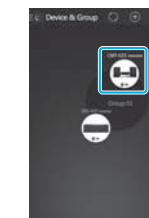

3

Atskaņojiet mūziku viedtālruni/iPhone tālruni, darbinot SongPal.

- 1 Pieskarities savam viedtālrunim/iPhone tālrunim.

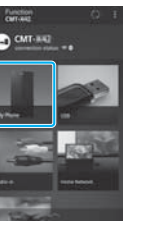

- 2 Izvēlieties atskaņojamo dziesmu un regulējiet skaļumu.

Notiek mūzikas atskaņošana.

Xperia (lietotne WALKMAN®)

Nepieciešams: ar lietotni WALKMAN® sadēriģa Xperia ierīce

Izmantojot sākotnēji instalēto lietotni WALKMAN®, varat klausīties Xperia ierīcē saglabātu mūziku.

- Atkarībā no Xperia modeļa lietotne WALKMAN® var nebūt sākotnēji instalēta. Šādā gadījumā šo funkciju nevar izmantot.
- Vispirms jauniniet Xperia ierīces operētājsistēmu Android uz jaunāko versiju.
- Iespējams, ka Xperia ierīcē ir jāveic iestatījumu [Throw settings] opcijas [Auto-select wireless option] deaktivizēšana. Detalizētu informāciju skatiet Xperia ierīces lietotāja rokasgrāmatā.



1

Izveidojiet šīs ierīces un Xperia ierīces savienojumu ar Wi-Fi tīklu.




Šīs un Xperia ierīces savienojumu veidojiet, izmantojot vienu maršrutētāja SSID. Kā izveidot ierīces savienojumu ar Wi-Fi tīklu, skatiet [lapas otrā pusē](#), kā arī pārlecieties, vai displeja logā deg


2

Atskaņojiet mūziku Xperia ierīcē, darbinot WALKMAN®.

- 1 Xperia ierīcē pieskarities pie [WALKMAN®] un startējiet to.

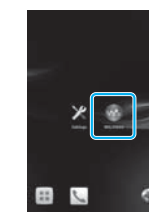

- 2 Pieskarities pie [CMT-SX7xx].

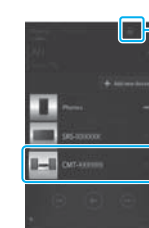

- 3 Atskaņojiet mūziku un regulējiet skaļumu.

Notiek mūzikas atskaņošana.

Dators (iTunes)

Nepieciešams: dators ar instalētu iTunes


Izmantojot AirPlay, ar šo ierīci varat klausīties datorā pieejamo iTunes mūziku.

- Vispirms jauniniet iTunes uz jaunāko versiju.



1

Izveidojiet šīs ierīces un datora savienojumu ar Wi-Fi tīklu.

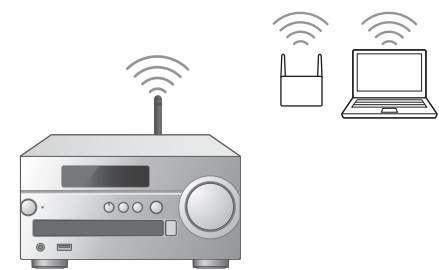

Šīs ierīces un datora savienojumu veidojiet, izmantojot vienu maršrutētāja SSID. Kā izveidot ierīces savienojumu ar Wi-Fi tīklu, skatiet [lapas otrā pusē](#), kā arī pārlecieties, vai displeja logā deg


2

Atskaņojiet mūziku, datorā darbinot iTunes.

- 1 Datorā startējiet iTunes.
- 2 iTunes logā izvēlieties (AirPlay).



- 3 iTunes izvēlnē AirPlay izvēlieties [CMT-SX7xx].

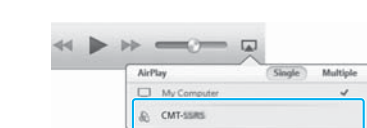

- 4 Izvēlieties atskaņojamo dziesmu un regulējiet skaļumu.

Notiek mūzikas atskaņošana.

iPhone/iPad/iPod touch

Nepieciešams: iPhone/iPad/iPod touch

Izmantojot AirPlay, varat klausīties iPhone/iPad/iPod touch ierīcē saglabātu mūziku.

- Vispirms jauniniet iPhone/iPad/iPod touch programmatūru uz jaunāko versiju.
- Ekrānu attēli ir iOS 8 lietošanas piemēri.



1

Izveidojiet šīs un iPhone/iPad/iPod touch ierīces savienojumu ar Wi-Fi tīklu.




Šīs un iPhone/iPad/iPod touch ierīces savienojumu veidojiet, izmantojot vienu maršrutētāja SSID. Kā izveidot ierīces savienojumu ar Wi-Fi tīklu, skatiet [lapas otrā pusē](#), kā arī pārlecieties, vai displeja logā deg

2

Atskaņojiet mūziku, darbinot iPhone/iPad/iPod touch ierīci.

- 1 Pavelciet ekrānu augšup, lai atvērtu vadības centru.

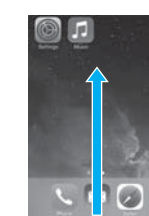

- 2 Pieskarities pie (AirPlay).



- 3 Pieskarities pie [CMT-SX7xx].



- 4 Atskaņojiet mūziku un regulējiet skaļumu.

Notiek mūzikas atskaņošana.

Dators (Windows Media Player)

Izmantojot Windows Media Player, ar šo ierīci varat klausīties datorā pieejamo mūziku.

- Detalizētāku informāciju skatiet palīdzības norādījumos. http://rd1.sony.net/help/speaker/cmt-sx7/h_zz/




Windows Media Player



SongPal Link:


Izbaudiet mūziku jebkurā telpā, izmantojot Wi-Fi. Dažādās telpās un nepārspējamā skaņas kvalitātē varat klausīties datorā vai mobilajā tālrunī saglabāto iecienīto mūziku, kā arī mūziku no straumēšanas pakalpojumiem.

Šīs funkcijas vadībai izmantojiet viedtālruni/iPhone tālruni instalēto lietotni SongPal. Ja izmantojat vairākas ar funkciju SongPal Link sadēriģas ierīces, tām visām ir jāizveido savienojums ar vienu Wi-Fi tīklu. Detalizētāku informāciju skatiet palīdzības norādījumos, kas ir norādīti [pa labi](#) vai katras ierīces komplektācijā iekļautajos Wi-Fi sāksšanas norādījumos.

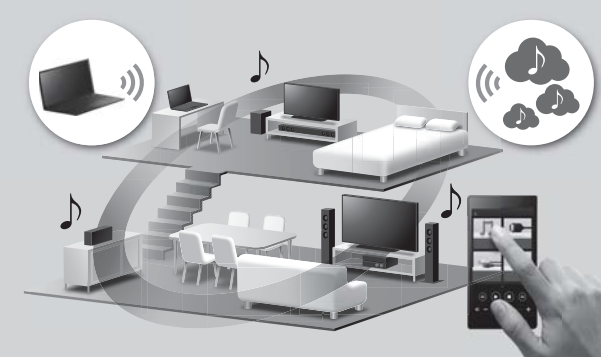

Papildinformāciju par ierīci skatiet citos dokumentos

Lietošanas instrukcijas (atsevišķs dokuments)

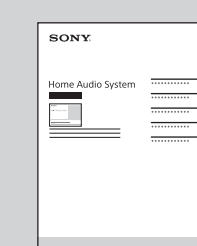

- Informācija par drošību
- Vadības elementu atrašanās vieta un funkcijas
- Pulksteņa iestatīšana
- CD disku un radio klausīšanās
- Savienojuma izveides/atkaņošanas papēmieni, izmantojot BLUETOOTH, USB un citas ierīces
- Par funkciju NFC

- Wi-Fi tīkla savienojuma izveide, izmantojot datoru
- Lietojamo iestatījumu izvēle
- Programmatūras jaunināšana
- Saistīšana ar lietotni SongPal
- Problēmu novēršana
- Specifikācijas u.c.

Palīdzības norādījumi (timekļa dokuments datoram/viedtālrunim)



- Detalizēta informācija par Wi-Fi tīkla savienojuma izveidi
- Saistīšana ar lietotni SongPal
- Tīkla savienojuma izveides un atkaņošanas papēmieni katrai operētājsistēmai/ierīcei u.c.

Palīdzības norādījumu vietradis URL: http://rd1.sony.net/help/speaker/cmt-sx7/h_zz/

