

# SONY®


4-570-893-01(1) (EL)

## CMT-SX7/CMT-SX7B



\* 4 5 7 0 8 9 3 0 1 \* (1)


Ⓐ

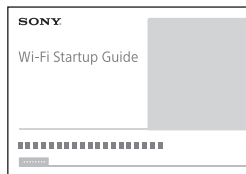

Ⓑ



Ⓒ

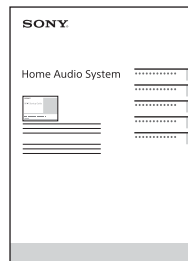

### Ελληνικά

Για σταθερή και άνετη χρήση, συνιστάται η εγκατάσταση των ενημερώσεων λογισμικού αυτής της μονάδας πριν από τη χρήση.

## Ενημέρωση λογισμικού

### 1 Συνδέστε τη μονάδα σε ένα δίκτυο

Ανατρέξτε στον Οδηγό έναρξης Wi-Fi (ξεχωριστό έγγραφο) για λεπτομέρειες. (Ⓐ)

Εάν εντοπιστεί νέα έκδοση λογισμικού, ανάβει η ένδειξη «UPDATE» στο παράθυρο ενδείξεων. (Ⓑ)

### 2 Ενημερώστε το λογισμικό της μονάδας

Ανατρέξτε στις Οδηγίες χρήσης (ξεχωριστό έγγραφο) για λεπτομέρειες. (Ⓒ)

Όταν ολοκληρωθεί η ενημέρωση του λογισμικού, εμφανίζεται η ένδειξη «Complete!» στο παράθυρο ενδείξεων. Πιέστε **I/⏏** για να απενεργοποιήσετε τη μονάδα και, στη συνέχεια, πιέστε το ξανά για να την ενεργοποιήσετε.