

# SONY®


## CMT-SX7/CMT-SX7B

4-570-893-01(1) (FI-NO-SV)



\* 4 5 7 0 8 9 3 0 1 \* (1)


(A)

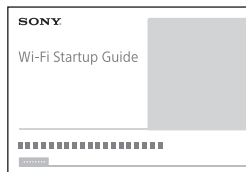

(B)



(C)

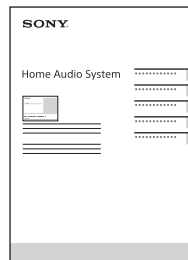

### Suomi

Vakaan ja mukavan käytön varmistamiseksi suosittelemme laitteen ohjelmiston päivittämistä ennen käyttöä.

## Ohjelmiston päivittäminen

### 1 Yhdistä laite verkkoon

Lisätietoja on Wi-Fi-aloitusoppaassa (erillinen asiakirja). (A)  
Jos ohjelmistosta löytyy uusi versio, näyttöön syttyy "UPDATE". (B)

### 2 Päivitä laitteen ohjelmisto

Lisätietoja on käyttöohjeissa (erillinen asiakirja). (C)  
Kun ohjelmistopäivitys on suoritettu, näyttöön tulee "Complete". Sammuta laite painamalla I/⏻ ja käynnistä laite painamalla painiketta uudelleen.

### Norsk

For stabil og praktisk bruk, anbefales programvareoppdateringer for denne enheten før du begynner.

## Oppdatere programvaren

### 1 Koble enheten til et nettverk

Se oppstartsveiledningen for Wi-Fi (eget dokument) hvis du vil ha mer informasjon. (A)  
Hvis det finnes en ny versjon av programvaren, lyser UPDATE på displayet. (B)

### 2 Oppdater programvaren for enheten

Se bruksanvisningen (eget dokument) hvis du vil ha mer informasjon. (C)  
Når programvareoppdateringen er fullført, vises Complete på displayet. Trykk på I/⏻ for å slå av enheten, og trykk deretter på nytt for å slå den på.

För stabil och bekväm användning rekommenderar vi att du uppdaterar programvaran på anläggningen innan du använder den.

## Uppdatera programvaran

### 1 Anslut anläggningen till ett nätverk

Mer information finns i Wi-Fi-snabbstartguide (separat dokument). (A)

Om det finns en ny programvaruversion, visas "UPDATE" i teckenfönstret. (B)

### 2 Uppdatera programvaran på anläggningen

Mer information finns i bruksanvisningen (separat dokument). (C)

När programuppdateringen är klar, visas "Complete" i teckenfönstret. Tryck på I/⏻ för att stänga av anläggningen, och tryck på knappen en gång till för att slå på den igen.