

# ***Přídavný audiosystém pro osobní přehrávače***

---

CZ

Návod k obsluze

**S-MASTER**  
Digital Amplifier

***CPF-NW001***

## Obsah

Kontrola dodaných položek .....	3
Instalace .....	4
Poslech hudby .....	6
Odstraňování problémů .....	9
Technické údaje .....	9

## UPOZORNĚNÍ

**Abyste zabránili nebezpečí vzniku požáru nebo zasažení elektrickým proudem, nevystavujte tento přístroj dešti ani vlhkosti.**

Abyste zabránili nebezpečí požáru nebo zasažení elektrickým proudem, nepokládejte na přístroj nádoby naplněné tekutinou, například vázy.

Abyste zabránili nebezpečí vzniku požáru, nezakrývejte větrací otvory přístroje novinami, ubrusy, záclonami atd. Neumísťujte na přístroj zapálené svíčky.

Neinstalujte přístroj ve stísněném prostoru, například v knihovně nebo ve vestavěné skříni.

Typový štítek je umístěn na spodní vnější straně skřínky přístroje.

### UPOZORNĚNÍ

V případě nesprávného provedení výměny baterie hrozí nebezpečí výbuchu. Při výměně baterie používejte pouze shodný typ nebo rovnocenný typ doporučený výrobcem. Použité baterie odevzdávejte k likvidaci podle pokynů výrobce.



Akumulátor nelikvidujte společně s běžným domovním odpadem, nýbrž předepsaným způsobem jako chemický odpad.



**Likvidace starých elektrických a elektronických zařízení (platí v Evropské unii a v dalších evropských zemích se systémy tříděného sběru odpadu)**

Tento symbol na výrobku nebo na jeho obalu znamená, že s výrobkem nemá být při likvidaci nakládáno jako s domovním odpadem. Namísto toho je jej třeba předat do příslušného sběrného dvora, který zajišťuje recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Zajistíte-li správnou likvidaci tohoto výrobku, přispějete tím k zamezení potenciálních negativním důsledkům pro životní prostředí a pro lidské zdraví, které by jinak mohly nastat při nesprávném zacházení s výrobkem jako s odpadem. Recyklace materiálů přispěje k ochraně přírodních zdrojů. Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku získáte u místních orgánů veřejné správy, podniku poskytujícího služby související s likvidací domovního odpadu nebo v prodejně, ve které jste výrobek zakoupili.

- „WALKMAN“ a logo „WALKMAN“ jsou registrované ochranné známky společnosti Sony Corporation.
- Všechny ostatní obchodní značky a registrované ochranné známky jsou obchodní značky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. V tomto návodu nejsou uváděny symboly <sup>TM</sup> a <sup>®</sup>.

## Bezpečnostní upozornění

### Pokud jde o bezpečnost

- Výměnu síťového napájecího kabelu smí provádět pouze kvalifikovaná servisní opravna.
- Používejte pouze subwoofer, který je součástí dodávky zařízení. Nepoužívejte jakýkoli jiný síťový napájecí adaptér.



Polarita zástrčky

### Umístění přístroje

- Neumísťujte systém v nakloněné poloze.
- Neinstalujte systém v blízkosti zdrojů tepla nebo v místech, která jsou vystavena přímému slunečnímu světlu, jsou prашná, velmi vlhká nebo extrémně chladná.
- Při umísťování přístroje nebo subwooferu na speciálně ošetřenou podlahu (navoskovanou, napuštěnou olejem, vyleštěnou apod.) postupujte opatrně, poněvadž může dojít ke vzniku skvrn nebo k odbarvení.

### Upozornění týkající se čištění

Skřínky čistěte pomocí kusu měkké tkaniny navlhčené slabým roztokem čisticího prostředku nebo vodou. Nepoužívejte žádné materiály s brusným účinkem, čisticí prášek nebo rozpouštědla, jako je například alkohol nebo benzen.


### Kompatibilní modely osobních přehrávačů „Walkman“

Kompatibilní modely osobních přehrávačů „Walkman“ naleznete na následujících internetových stránkách.


Evropa: <http://www.sonydigital-link.com/DNA/>

# Kontrola dodaných položek

Hlavní jednotka (Kompatibilní modely osobních přehrávačů „Walkman“ viz strana 2.)




Subwoofer

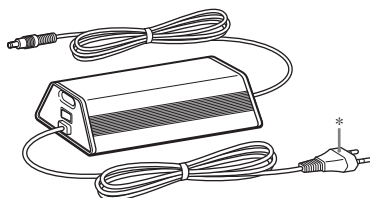


CZ

\* Tvar síťové zástrčky se liší v závislosti na oblasti.

Kabel LINE IN (linkový vstup)




Dálkový ovladač



## Příprava dálkového ovladače


Vyjmutím izolační fólie umožníte odběr proudu z baterie.

Dálkový ovladač již obsahuje baterii.




Při výměně baterie postupujte podle níže uvedených pokynů.

**1** Vysuňte kryt prostoru pro baterii a sejměte jej.

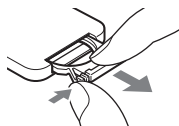

**2** Vložte novou lithiovou baterii tak, aby strana s označením + směřovala nahoru.

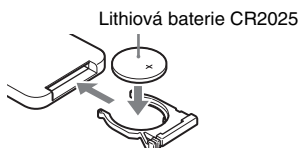

**3** Zasuňte zpět kryt bateriového prostoru.

## Poznámka

Pokud nebudete dálkový ovladač delší dobu používat, vyjměte z něj baterii, abyste předešli případnému úniku elektrolytu a korozi.

## Poznámky k lithiové baterii

- Lithiovou baterii uchovávejte mimo dosah dětí. Pokud by došlo ke spolknutí baterie, neprodleně vyhledejte lékaře.
- Otřete baterii kusem suché tkaniny, abyste zajistili dobrý kontakt.
- Při instalaci baterie se ujistěte, že je dodržena správná polarita.
- K manipulaci s baterií nepoužívejte kovovou pinzetu, poněvadž v takovém případě může dojít ke zkratu.

## Rada

Přestane-li být dálkový ovladač použitelný k ovládání funkcí systému, vyměňte baterii za novou.

## UPOZORNĚNÍ


Při chybné manipulaci může dojít k výbuchu baterie.  
Baterii nedobíjejte, nerozebírejte ani nevhazujte do ohně.

# Instalace


Níže uvedená ilustrace představuje příklad umístění systému. Subwoofer můžete umístit kamkoli na podlahu.

## Poznámky

- Subwoofer nepřipojujte k žádnému jinému zařízení.
- K hlavní jednotce nepřipojujte žádný jiný typ síťového napájecího adaptéru.
- Systém není určen k tomu, aby byl používán jako přenosné zařízení.
- Neumísťujte hlavní jednotku přímo na subwoofer.

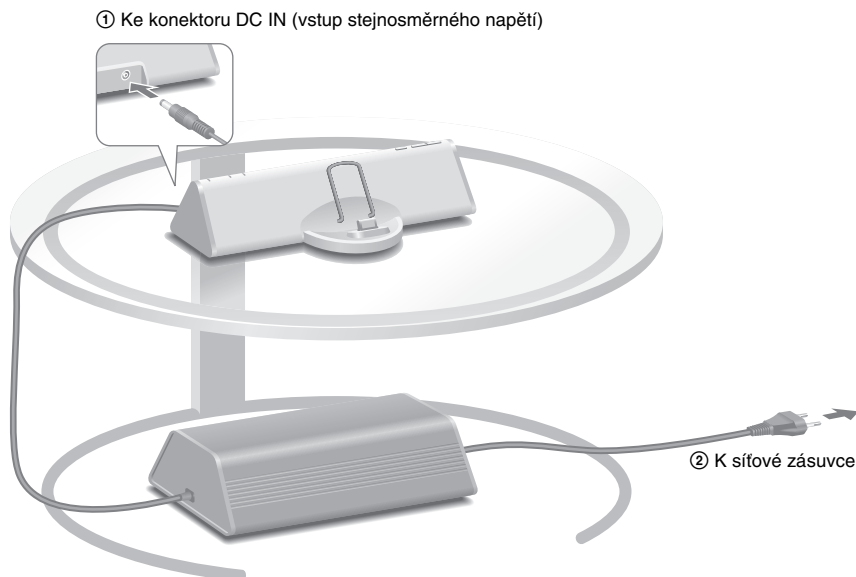


K systému je možno připojovat přenosné audiopřehrávače. Přehrávač připojte ke konektoru LINE IN (linkový vstup) pomocí linkového kabelu, který je součástí dodaného příslušenství.

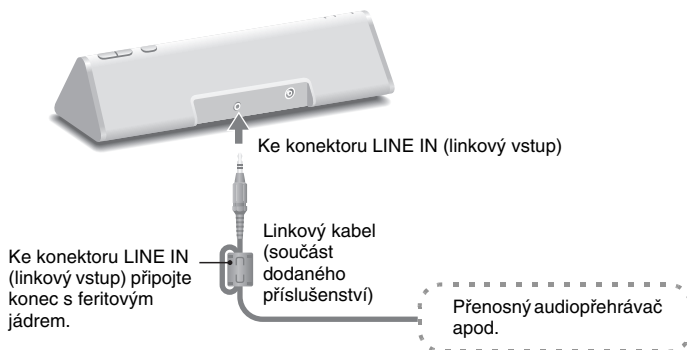

## Nastavení zadní podpěry

Zadní podpěru nastavte směrem dopředu nebo dozadu tak, aby přiléhala k zadní straně připojeného osobního přehrávače. (Kompatibilní modely osobních přehrávačů „Walkman“ viz strana 2.)

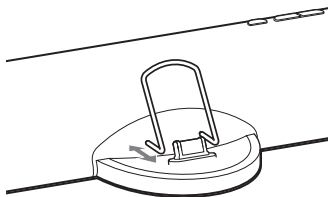


### Poznámky

- Při nastavování polohy přidržíte podpěru ve spodní části na obou stranách.
- I když je zadní podpěru možno odejmout, ponechejte ji na jejím místě. Je-li podpěra odejmuta, mohou její hroty způsobit poranění.

# Poslech hudby

## 1 Zapněte hlavní vypínač I/O na subwooferu.

Na hlavní jednotce se rozsvítí indikátor ON (zapnuto). Síťový napájecí adaptér současně napájí hlavní jednotku.

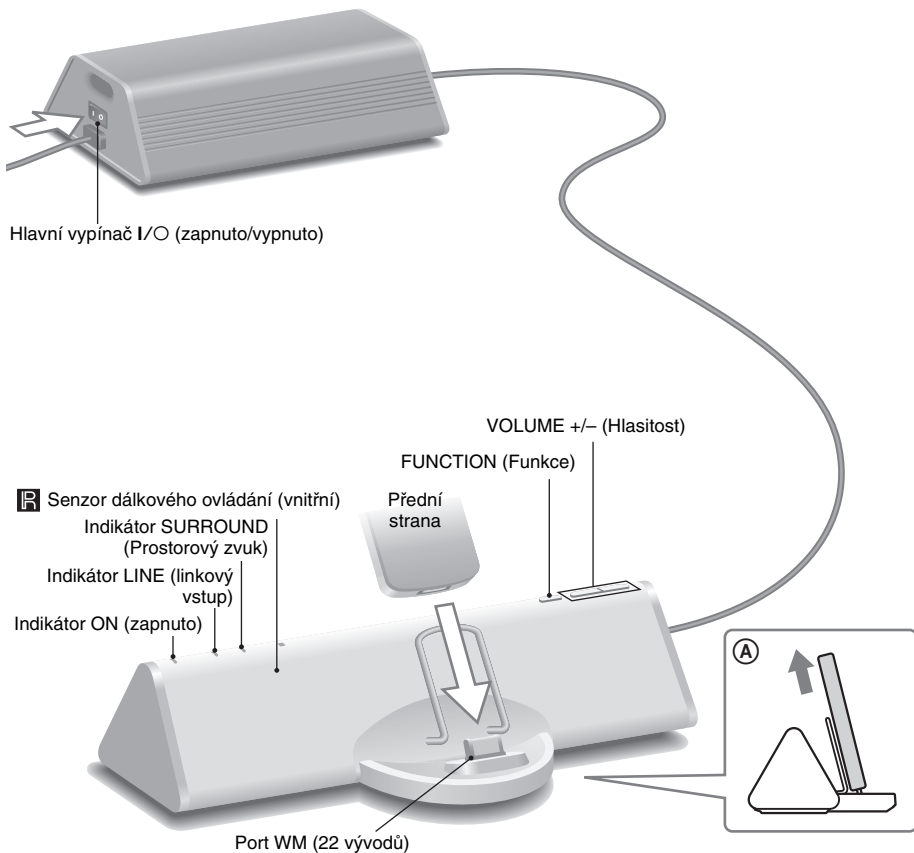

## 2 Stisknutím tlačítka FUNCTION (Funkce) přepněte funkci přístroje z režimu LINE (Linkový vstup) do režimu „Walkman“.

Indikátor LINE (Linkový vstup) se vypne.

### **3 Vyberte skladby a spusťte přehrávání na osobním přehrávači (kompatibilní modely viz strana 2). Osobní přehrávač vložte do konektoru hlavní jednotky.**

Systém současně nabíjí akumulátor osobního přehrávače.

K přehrávání, zastavování přehrávání a k provádění dalších činností používejte dálkový ovladač zařízení nebo ovládací tlačítka osobního přehrávače.

Při obsluze osobního přehrávače, který je umístěn v konektoru, podepírejte přehrávač svojí druhou rukou.

### **4 Hlasitost nastavujte pomocí tlačítka VOLUME +/- (Hlasitost) na hlavní jednotce.**


#### **Poznámky**

- Je-li vypnut hlavní vypínač I/O, vypne se napájení z elektrické sítě.
- Umístěte tento systém tak, aby v případě potíží bylo možno hlavní vypínač I/O okamžitě vypnout.
- Při vyjímání nebo vkládání osobního přehrávače je tento třeba držet v přímé poloze a rovnoběžně se zadní podpěrou tak, jak je zřejmé z ilustrace (A).
- Nepřenášejte systém s osobním přehrávačem nasazeným na konektoru. Takový postup by mohl způsobit funkční poruchu.
- Při vyjímání nebo vkládání osobního přehrávače podepírejte jednou rukou hlavní jednotku a přitom dbejte na to, aby nedošlo k neúmyslnému stisknutí ovládacích tlačítek osobního přehrávače.
- Je-li osobní přehrávač připojen k systému, nelze nastavovat hlasitost pomocí ovládacích tlačítek na přehrávači. Hlasitost nastavujte pomocí tlačítka VOLUME +/- (Hlasitost) na hlavní jednotce.

#### **Použití systému jako nabíječky akumulátoru**

Zapněte subwoofer a vložte osobní přehrávač do konektoru hlavní jednotky. Nabíjení akumulátoru se spustí automaticky. Stav nabití akumulátorů se zobrazí na displeji osobního přehrávače. Podrobné informace vyhledejte v návodu k obsluze svého osobního přehrávače.

## Použití dálkového ovladače

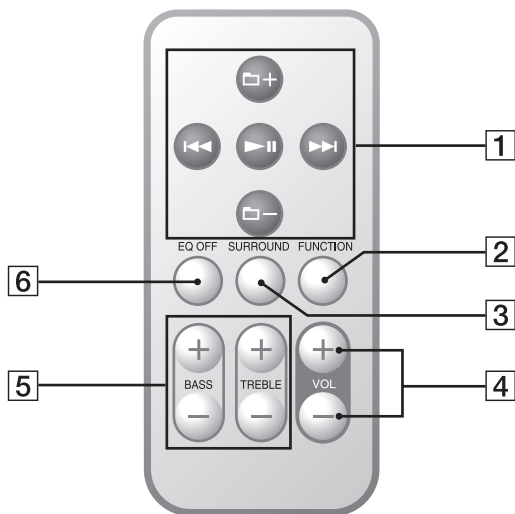

Výchozí nastavení jsou podtržena.

- 1** **+/-\***: Nastavuje začátek přehrávání na složku před (nebo za) složkou nastavenou na osobním přehrávači.  
**◀◀/▶▶\***: Podržením se provádí rychlé převíjení zpět (rychlé převíjení vpřed), stisknutím a uvolněním se přeskakuje na začátek aktuální (nebo následující) skladby.  
**▶▶\*\***: Přehrávání/Pozastavení (nebo Přehrávání/Zastavení)
- 2** **FUNCTION (Funkce)** Přepíná zdroj vstupního signálu.  
„Walkman“ (osobní přehrávač) ↔ LINE (linkový vstup) (Rozsvítí se indikátor LINE.)
- 3** **SURROUND (prostorový zvuk)**: Zapíná a vypíná efekt prostorového zvuku.  
OFF ↔ ON (vypnuto - zapnuto) (Rozsvítí se indikátor SURROUND.)
- 4** **VOL +/- (hlasitost)**: Nastavuje hlasitost. (20 úrovní)
- 5** **BASS +/- (hloubky)**: Nastavuje úroveň hloubek. (±3 kroky)  
**TREBLE +/- (výšky)**: Nastavuje úroveň výšek. (±3 kroky)
- 6** **EQ OFF (ekvalizér vypnut)**: Nastavuje výchozí úroveň hloubek a výšek.

\* Tyto ovládací prvky nemusí být v závislosti na specifikacích osobního přehrávače funkční nebo mohou fungovat odlišně.

\*\* Způsob nastavení složky - viz návod k obsluze vašeho osobního přehrávače.

## Poslech hudby z přenosného audiopřehrávače

Přepněte funkci v kroku 2 na LINE (Linkový vstup) a poté spusťte přehrávání na přenosném audiopřehrávači. Rozsvítí se indikátor LINE (Linkový vstup).

### Poznámka

Tlačítka **1** dálkového ovladače nejsou funkční v případě připojení jiných přenosných audiopřehrávačů než osobních přehrávačů „Walkman“ kompatibilních s tímto systémem.



# Odstraňování problémů

Narazíte-li u svého systému na problém, vyhledejte tento problém v níže uvedeném kontrolním seznamu pro odstraňování problémů a proveďte uvedené opatření potřebné k nápravě. Pokud problém přetrvává, kontaktujte svého nejbližšího prodejce Sony.

Mějte na paměti, že pokud servisní personál při opravě vymění některé součásti, může si tyto součásti ponechat.

Při předávání systému k opravě se ujistěte, že je systém úplný.

Tento výrobek je systémový výrobek a k určení místa, které vyžaduje opravu, je potřebný celý systém.

## Indikátor ON (Zapnuto) bliká.

- Systém je v režimu ochrany. Vypněte subwoofer a opět jej zapněte.

## Není reprodukován žádný zvuk.

- Ujistěte se, že je subwoofer zapnut.
- Zkontrolujte připojení.
- Stiskněte tlačítko VOL + (Zvýšení hlasitosti). Je-li hlasitost reprodukce stále nízká, a to i přesto, že je hlasitost systému nastavena na maximální úroveň, upravte hlasitost připojeného přenosného audiopřehrávače (při použití konektoru LINE IN (linkový vstup)).
- Zkontrolujte, zda je osobní přehrávač bezpečně připojen.
- Zkontrolujte, zda osobní přehrávač přehrává hudbu.
- Zkontrolujte, zda je vybrána správná funkce.
- Subwoofer je v režimu ochrany. Vypněte subwoofer a opět jej zapněte.

## Dálkový ovladač nefunguje.

- Odstraňte veškeré překážky.
- Nasměrujte dálkový ovladač na senzor na hlavní jednotce.
- Vyměňte baterii.
- Umístěte systém do dostatečné vzdálenosti od zářivky.

## Vzniká silný brum nebo šum.

- Přemístěte přístroj do větší vzdálenosti od zdroje šumu.
- Zapojte síťový napájecí kabel do jiné síťové zásuvky.

## Zvuk je zkreslený.

- Snižte hlasitost stisknutím tlačítka VOL –.
- Nastavte režim zvuku osobního přehrávače\* na normální nebo lineární charakteristiku.

# Často kladené otázky

## Mohu používat tlačítka na hlavní jednotce k obsluze osobního přehrávače\*?

Pomocí tlačítek na hlavní jednotce můžete nastavovat pouze hlasitost. K obsluze osobního přehrávače používejte dálkový ovladač.

## Je při poslechu třeba používat ovládací prvky na osobním přehrávači?

K obsluze osobního přehrávače můžete používat také dálkový ovladač. Podrobné informace o obsluze vašeho osobního přehrávače naleznete v příslušném návodu.

\* Kompatibilní modely osobních přehrávačů „Walkman“ viz strana 2.

# Technické údaje

## Hlavní jednotka

Trvalý výstupní výkon RMS (referenční):

5 W + 5 W  
(1 kHz, 10 % CHZ)

Vstupy

Port WM (22 vývodů): Kompatibilní modely osobních přehrávačů „Walkman“ viz strana 2.

LINE (Linkový vstup): Vstupní zdírka typu mini Jack (stereofonní)

Reposoustavy: průměr 28 mm  
Rozměry (š/v/h): přibližně 206 × 53 × 88 mm

Hmotnost: přibližně 0,45 kg  
Provozní teplota: 10 °C až 35 °C

Požadavky na napájení: DC IN (vstup stejnosměrného proudu): 12 V, 1,0 A

## Subwoofer

Trvalý výstupní výkon RMS (referenční):

15 W (100 Hz, 10 % CHZ)

Reposoustavy: průměr 70 mm  
Rozměry (š/v/h): přibližně

218 × 74 × 131 mm, včetně vystupujících dílů

Hmotnost: přibližně 1,3 kg  
Provozní teplota: 10 °C až 35 °C

Požadavky na napájení: 220 V – 240 V stř., 18 W, 50/60 Hz  
(DC OUT (Výstup stejnosměrného proudu): 12 V, 1,0 A)

Design a technické údaje podléhají změnám bez předchozího upozornění.





<http://www.sony.net/>

Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)

CZ



**Nakládání s nepotřebným elektrickým a elektronickým zařízením (platné v Evropské unii a dalších evropských státech uplatňujících oddělený systém sběru)**

Tento symbol umístěný na výrobku nebo jeho balení upozorňuje, že by s výrobkem po ukončení jeho životnosti nemělo být nakládáno jako s běžným odpadem z domácnosti. Místo toho by měl být odložen do sběrného místa určeného k recyklaci elektronických výrobků a zařízení. Dodržením této instrukce zabráníte negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí, které naopak může být ohroženo nesprávným nakládáním s výrobkem při jeho likvidaci. Recyklováním materiálů, z nichž je výrobek vyroben, pomůžete zachovat přírodní zdroje. Pro získání dalších informací o recyklaci tohoto výrobku kontaktujte prosím místní orgány státní správy, místní firmu zabezpečující likvidaci a sběr odpadů nebo prodejnu, v níž jste výrobek zakoupili.