

Audio systém pre Walkman



Návod na použitie

S-MASTER
Digital Amplifier

CPF-NW001

Obsah

Kontrola dodávaného príslušenstva	3
Inštalácia	4
Počúvanie hudby	6
Riešenie problémov	9
Technické údaje	9

VÝSTRAHA

Aby ste predišli riziku vzniku požiaru a riziku úrazu elektrickým prúdom, nevystavujte zariadenie dažďu ani vlhkosti.

Aby ste predišli riziku vzniku požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom, na zariadenie nekladte nádoby naplnené kvapalinou, napríklad vázy.
Aby ste predišli riziku vzniku požiaru, nezakrývajte ventilačné otvory zariadenia novinami, obrusmi, záclonami atď. Na zariadenie nekladte horiace sviečky.

Zariadenie neumiestňujte do uzatvorených priestorov, akými sú knižnica alebo vstavaná skriňa.

Typový štítok je umiestnený na spodnej strane zariadenia.

UPOZORNENIE

Pri nesprávnej výmene akumulátora hrozí riziko explózie. Akumulátor nahrádzajte len rovnakým typom alebo odporúčaným ekvivalentom. Akumulátor likvidujte v zmysle pokynov výrobcu.



Likvidácia starých elektrických a elektronických zariadení (Platí v Európskej únii a ostatných európskych krajinách so zavedeným separovaným zberom)

Tento symbol na výrobku alebo obale znamená, že s výrobkom nemôže byť nakladané ako s domovým odpadom. Miesto toho je potrebné ho doručiť do vyhradeného zberného miesta na recykláciu elektrozariadení. Tým, že zaistíte správne zneškodnenie, pomôžete zabrániť potencionálnemu negatívnemu vplyvu na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by v opačnom prípade hrozilo pri nesprávnom nakladaní s týmto výrobkom. Recyklácia materiálov pomáha uchovávať prírodné zdroje. Pre získanie ďalších podrobných informácií o recyklácii tohoto výrobku kontaktujte prosím váš miestny alebo obecný úrad, miestnu službu pre zber domového odpadu alebo predajňu, kde ste výrobok zakúpili.

- “WALKMAN” a logo “WALKMAN” sú obchodné značky spoločnosti Sony Corporation.
- Všetky ochranné známky a obchodné značky sú obchodnými značkami alebo ochrannými značkami ich príslušných vlastníkov. V tomto návode nie sú označenia TM a [®] vždy uvádzané.

Bezpečnostné upozornenia

Bezpečnosť

- Výmenu sieťovej šnúry smie vykonať len oprávnená osoba v autorizovanom servise.
- Používajte len dodávaný subwoofer. Nikdy nepoužívajte iné AC adaptéry.



Polarita konektora

Umiestnenie

- Systém neumiestňujte do naklonenej polohy.
- Systém neumiestňujte na horúce miesta a miesta vystavené priamemu slnečnému žiareniu, prašnosti, vysokej vlhkosti ani príliš nízkym teplotám.
- Pri umiestnení zariadenia alebo subwoofera na špeciálne ošetrovanú podlahu (vosk, olej, leštidlo atď.) dávajte pozor. Môže dôjsť k poškodeniu povrchovej úpravy.

Čistenie

Povrch zariadenia čistite jemnou handričkou, mierne navlhčenou vo vode alebo slabom roztoku čistiaceho prostriedku. Nepoužívajte žiadne drsné handričky, práškové prostriedky alebo rozpúšťadlá ako lieh alebo benzín.

Kompatibilné modely “Walkman”

Kompatibilné modely “Walkman” pozri na nasledovnej web-stránke.

USA: <http://www.sony.com/walkmansupport/>

Kanada: <http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/>

Európa: <http://www.sonydigital-link.com/DNA/>

Čína: <http://service.sony.com.cn/KB/>


Taiwan: <http://www.twsupport.css.ap.sony.com/>

Kórea: <http://scs.sony.co.kr/walkman/>


Ostatné krajiny: <http://www.css.ap.sony.com/>

Kontrola dodávaného príslušenstva

Hlavné zariadenie
(Kompatibilné modely "Walkman" pozri na str. 2.)




Subwoofer

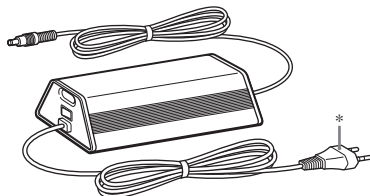


* Tvar koncovky závisí od danej krajiny.

LINE IN kábel




Diaľkové ovládanie




Príprava DO

Vytiahnite izolačný prvok, aby akumulátor začal napájať zariadenie.
V diaľkovom ovládaní už je batéria vložená.




Batériu vymeňte podľa nasledovných pokynov.

1 Vysuňte a vyberte držiak batérie.

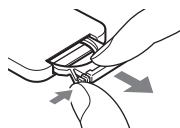

2 Vložte novú lítiovú batériu stranou + nahor.

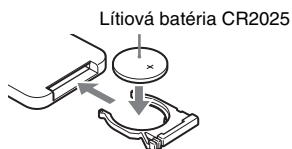

3 Zasuňte držiak batérie späť.

Poznámka

Ak nebudete diaľkové ovládanie používať dlhší čas, vyberte batériu, aby ste predišli možnému vytečeniu obsahu batérie a následnej korózii.

Poznámky k lítiovej batérii

- Batériu skladujte mimo dosahu detí. V prípade prehltnutia batérie ihneď vyhľadajte lekára.
- Aby sa zaistil dobrý kontakt, očistite batériu suchou handričkou.
- Pri vkladaní batérie dodržte správnu polaritu.
- Batériu nedržte kovovou pinzetou. Mohlo by dôjsť ku skratu.

Rada

Ak už pomocou diaľkového ovládania nemôžete zariadenie ovládať, vymeňte batériu za novú.

VÝSTRAHA

V prípade nesprávnej manipulácie môže batéria explodovať.


Batériu nenabíjajte, nerozoberajte, ani ju nehádzte do ohňa.

Inštalácia


Obrázok nižšie slúži ako príklad spôsobu umiestnenia systému. Subwoofer môžete umiestniť kdekokoľvek na podlahu.

Poznámky

- Subwoofer nepoužívajte so žiadnym iným zariadením.
- K hlavnému zariadeniu nepripájajte iný AC adaptér.
- Systém nie je konštrukčne riešený ako prenosné zariadenie.
- Hlavné zariadenie nikdy neumiestňujte priamo na subwoofer.

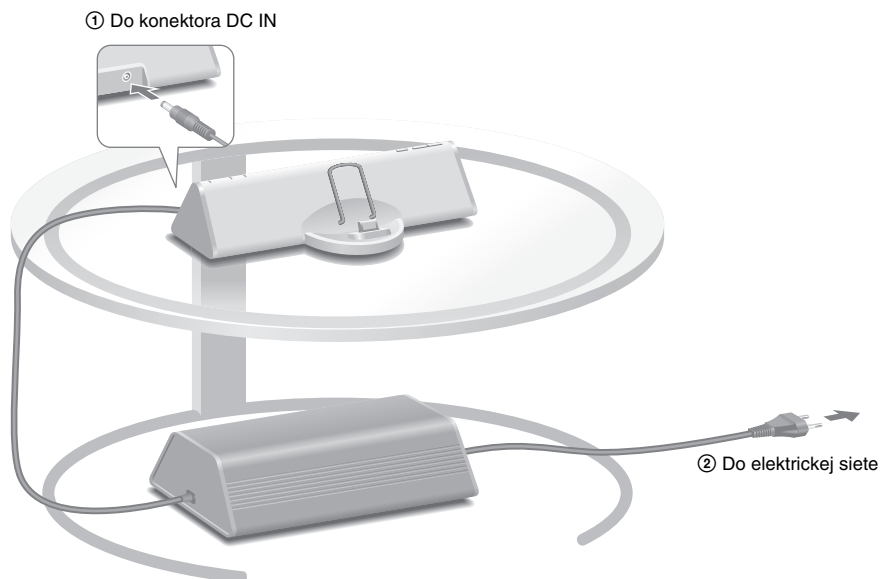


K systému môžete pripojiť prenosné audio prehrávače. Prehrávač pripojte do konektora LINE IN pomocou dodávaného LINE IN kábla.

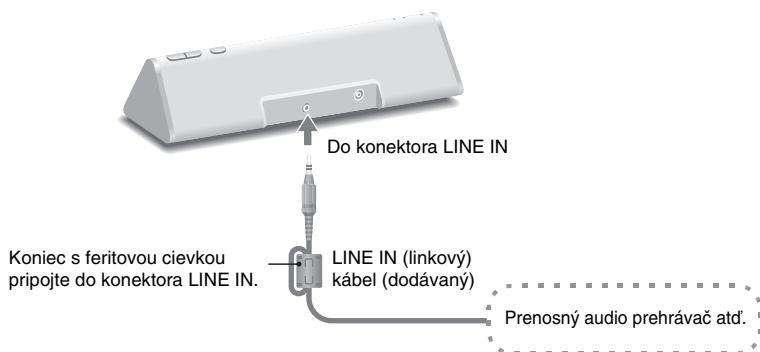

Nastavenie zadnej podpery

Zadnú podperu nastavte vpred alebo vzhad tak, aby pasovala na zadnú stranu pripojeného "Walkmana".
(Kompatibilné modely "Walkman" pozri na str. 2.)

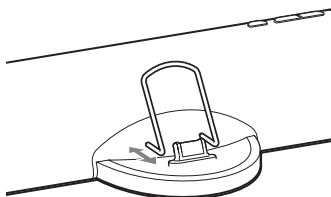


Poznámky

- Pri nastavovaní polohy držte zadnú podperu na spodnej časti oboch strán.
- Aj keď je možné zadnú podperu zložiť, neskladajte ju. Keď je zadná podpera zložená, jej hroty môžu spôsobiť úraz.

Počúvanie hudby

1 Zapnite prepínač I/O na subwooferi.

Indikátor ON na hlavnom zariadení sa rozsvieti. Bude napájané aj hlavné zariadenie.

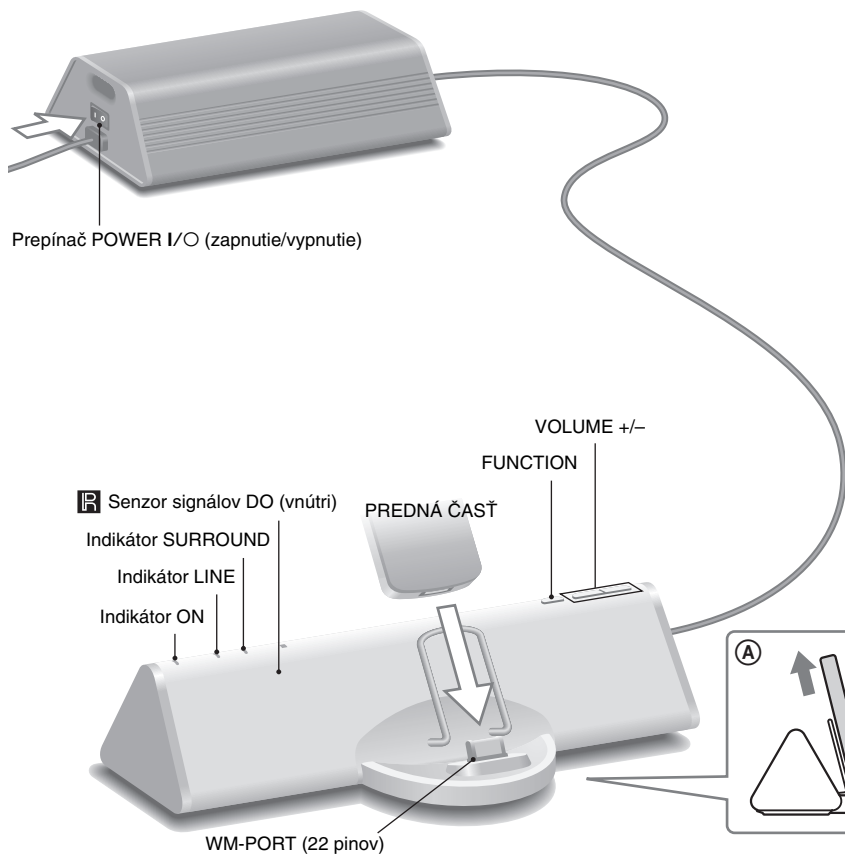

2 Stláčaním FUNCTION prepnete zdroj zvuku z LINE na "Walkman".

Indikátor LINE zhasne.

3 Na “Walkmane” zvolíte skladby a spustíte prehrávanie (kompatibilné modely pozri na str. 2), potom osadíte “Walkman” do rozhrania na hlavnom zariadení.

Zároveň sa bude nabíjať aj batéria “Walkmana”.

Na DO alebo na “Walkmane” vykonávajte operácie ako prehrávanie, zastavenie a iné.

Ak vykonávate operácie na “Walkmane”, kým je osadený v rozhraní, držte ho druhou rukou.

4 Pomocou VOLUME +/- na hlavnom zariadení nastavte hlasitosť.


Poznámky

- Ak vypnete prepínač I/O, napájanie sa vypne.
- Systém umiestnite tak, aby bolo možné v prípade problémov prepínač I/O ihneď vypnúť.
- Pri vyberaní alebo vkladaní “Walkmana” ho udržiujte rovno a paralelne so zadnou podperou podľa obrázka (A).
- Systém neprenášajte s “Walkmanom” osadeným v rozhraní. Môže dôjsť k poruche.
- Pri vyberaní alebo vkladaní “Walkmana” uchopte hlavné zariadenie jednou rukou a omylom nestlačte nejaké tlačidlo na “Walkmane”.
- Kým je “Walkman” napojený na systém, nie je možné nastaviť hlasitosť jeho ovládačom. Hlasitosť nastavte stláčaním VOLUME + alebo – na hlavnom zariadení.

Používanie systému ako nabíjačky batérií

Zapnite subwoofer a osadte “Walkman” do rozhrania hlavného zariadenia. Automaticky sa začne nabíjať batéria. Stav nabíjania sa zobrazuje na displeji “Walkmana”. Podrobnosti pozri v návode na použitie “Walkmana”.

Používanie diaľkového ovládania

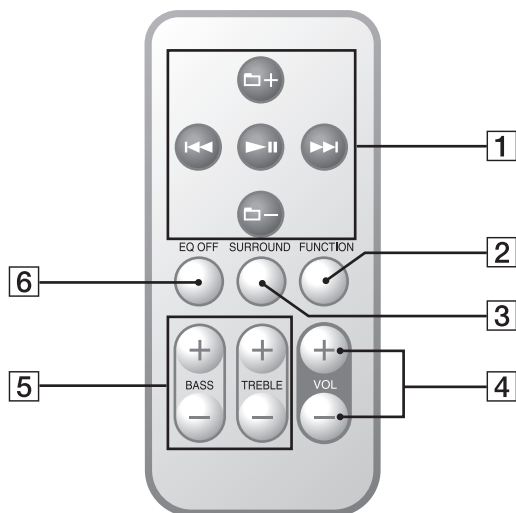

Výrobné nastavenia sú podčiarknuté.

- 1 **⏮ +/-***: Posuv prehrávania do priečinka pred (alebo za) priečinkov nastavený na "Walkman".**
⏮/⏭*: Zatláčením a pridržaním zrýchlený posuv vzad (vpred), alebo stlačením a uvoľnením prepnutie na začiatok aktuálnej (alebo nasledujúcej) skladby.
⏭**: Prehrávanie/Pozastavenie (alebo Prehrávanie/Zastavenie)
- 2 **FUNCTION**: Prepínanie zdroja vstupného signálu.
"Walkman" ↔ LINE (Indikátor LINE sa rozsvieti.)
- 3 **SURROUND**: Zapnutie/vypnutie surround (priestorového) efektu.
OFF ↔ ON (Indikátor SURROUND sa rozsvieti.)
- 4 **VOL +/-**: Nastavenie hlasitosti. (20 úrovní)
- 5 **BASS +/-**: Nastavenie nízkych tónov. (±3 kroky)
TREBLE +/-: Nastavenie vysokých tónov. (±3 kroky)
- 6 **EQ OFF**: Obnovenie nastavenia nízkych a vysokých tónov.

* Tieto ovládacie prvky nemusia v závislosti od špecifikácií daného "Walkmana" fungovať, alebo môžu fungovať odlišne.

** Podrobnosti o spôsobe nastavenia priečinka pozri v návode na použitie "Walkmana".

Počúvanie hudby z prenosného audio prehrávača

V kroku 2 prepnete zdroj zvuku na LINE a spustíte prehrávanie na prenosnom audio prehrávači. Indikátor LINE sa rozsvieti.

Poznámka

Tlačidlá 1 na DO nefungujú pri iných prenosných audio prehrávačoch než modeloch "Walkmanov" kompatibilných s týmto systémom.

Riešenie problémov

V prípade výskytu problémov s týmto systémom vyhľadajte problém v nasledovnom prehľade a vykonajte odporúčané riešenie. Ak problém pretrváva, obráťte sa na predajcu Sony.

Ak počas opravy dôjde k výmene určitých častí, servis si môže tieto časti ponechať.

Pri doručení systému za účelom opravy prineste kompletný systém.

Tento produkt je systémový produkt. Aby sa zistilo miesto vyžadujúce opravu, je potrebný kompletný systém.

Bliká indikátor ON.

- Systém je v ochrannom režime. Vypnite a znova zapnite subwoofer.

Nie je počuť zvuk.

- Subwoofer musí byť zapnutý.
- Skontrolujte zapojenia.
- Stláčajte VOL +. Ak je hlasitosť stále nízka, aj keď je jej úroveň maximálna, nastavte hlasitosť na pripojenom prenosnom audio prehrávači (ak používate konektor LINE IN).
- Skontrolujte, či je "Walkman"* správne pripojený.
- Skontrolujte, či "Walkman"* prehráva hudbu.
- Skontrolujte, či je zvolený správny zdroj zvuku.
- Subwoofer je v ochrannom režime. Vypnite a znova zapnite subwoofer.

Dialkové ovládanie nefunguje.

- Odstráňte prípadné prekážky.
- Vysielač DO smerujte na senzor na hlavnom zariadení.
- Vymeňte batériu.
- Premiestnite systém mimo svetla žiaroviek.

Je počuť šum alebo brum.

- Premiestnite systém mimo zdroje šumu.
- Systém pripojte do inej elektrickej zásuvky.

Zvuk je skreslený.

- Stláčaním VOL – znížte úroveň hlasitosti.
 - Nastavte zvukový režim "Walkmana"* na štandardný alebo neupravený zvuk.
-

Najčastejšie otázky (FAQ)

Je možné tlačidlami na hlavnom zariadení ovládať "Walkman"*?

Hlasitosť je možné nastaviť len pomocou tlačidiel na hlavnom zariadení. Na ovládanie "Walkmana" použite DO.

Je potrebné ovládať "Walkman"*, aby bolo možné počúvať hudbu?

Na ovládanie "Walkmana" môžete použiť aj DO. Podrobnosti o ovládaní Walkmana* pozri v jeho návode na použitie.

* Kompatibilné modely "Walkman" pozri na str. 2.

Technické údaje

Hlavné zariadenie

Nepretržitý výstupný výkon RMS (referenčný):

5 W + 5 W
(1 kHz, 10% THD)

Vstupy

WM-PORT (22 pinov): Kompatibilné modely "Walkman" pozri na str. 2.

LINE: vstupný minikonektor (stereo)

Osadenie reproduktora: Priemer 28 mm
Rozmery (š/v/h): Cca 206 × 53 × 88 mm
Hmotnosť: Cca 0,45 kg
Prevádzková teplota: 10°C až 35°C
Napájanie: DC IN: 12 V, 1,0 A

Subwoofer

Nepretržitý výstupný výkon RMS (referenčný):

15 W (100 Hz, 10% THD)

Osadenie reproduktora: Priemer 70 mm
Rozmery (š/v/h): Cca 218 × 74 × 131 mm, vrátane prečnievajúcich častí

Hmotnosť: Cca 1,3 kg
Prevádzková teplota: 10°C až 35°C
Napájanie: AC 220 V – 240 V, 18 W, 50/60 Hz
(DC OUT: 12 V, 1,0 A)

Právo na zmeny vyhradené.

<http://www.sony.net/>

Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)

SK



Likvidácia starých elektrických a elektronických zariadení (Platí v Európskej únii a ostatných európskych krajinách so zavedeným separovaným zberom)

Tento symbol na výrobku alebo obale znamená, že s výrobkom nemôže byť nakladané ako s domovým odpadom. Miesto toho je potrebné ho doručiť do vyhradeného zberného miesta na recykláciu elektrozariadení. Tým, že zaistíte správne zneškodnenie, pomôžete zabrániť potencionálnemu negatívne mu vplyvu na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by v opačnom prípade hrozilo pri nesprávnom nakladaní s týmto výrobkom. Recyklácia materiálov pomáha uchovávať prírodné zdroje. Pre získanie ďalších podrobných informácií o recyklácii tohoto výrobku kontaktujte prosím váš miestny alebo obecný úrad, miestnu službu pre zber domového odpadu alebo predajňu, kde ste výrobok zakúpili.