

SONY®

***Adaptor USB pentru
încărcarea acumulatorilor
de la bateria mașinii***

Manual de instrucțiuni

DCC-U50A

© 2006 Sony Corporation

Înainte de a folosi acest aparat, citiți cu atenție manualul, pe care vă rugăm să îl păstrați pentru a putea fi consultat ulterior.

ATENȚIE

Pentru a reduce riscul de incendii sau de electrocutări, nu expuneți aparatul la ploaie sau umezeală.

AVERTIZARE

Sunteți atenționați că orice schimbări sau modificări care nu sunt aprobate în mod expres în acest manual pot conduce la scoaterea aparatului din uz.



Dezafectarea echipamentelor electrice și electronice vechi (Valabil în Uniunea Europeană și în celelalte state europene cu sisteme de colectare separate)

Acest simbol marcat pe un produs sau pe ambalajul acestuia indică faptul că respectivul produs nu trebuie considerat reziduu menajer în momentul în care doriți să îl dezafectați. El trebuie dus la punctele de colectare destinate reciclării echipamentelor electrice și electronice.

Dezafectând în mod corect acest produs veți ajuta la prevenirea posibilelor consecințe negative asupra mediului înconjurător și sănătății oamenilor care pot fi cauzate de tratarea inadecvată a acestor reziduuri. Reciclarea materialelor va ajuta totodată la conservarea resurselor naturale. Pentru mai multe detalii legate de reciclarea acestui produs, vă rugăm să consultați biroul local, serviciul de preluare a deșeurilor sau magazinul de unde ați achiziționat produsul.

Notă pentru clienții din țările în care se aplică Directivele Uniunii Europene

Producătorul acestui aparat este Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minatoku Tokyo, Japonia. Reprezentantul autorizat pentru EMC și pentru siguranța produsului este Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germania. Pentru orice servicii sau chestiuni legate de garanție, vă rugăm să apelați la adresa menționată în documentele separate pentru service sau garanție.

Mod de utilizare

Aveți grijă să încărcați dispozitivul în timp ce motorul mașinii este în stare de funcționare. Dacă dispozitivul rămâne cuplat la mufa de conectare a brichetei de mașină, când motorul nu funcționează, este posibil ca energia bateriei mașinii să fie consumată.

Note

- Aveți grijă ca adaptorul USB pentru încărcarea acumuloarelor de la bateria mașinii să fie corect instalat, astfel încât să nu afecteze funcționarea acceleratorului sau a schimbătorului de viteze.
- Nu conectați și nu încărcați dispozitivul când mașina se deplasează.


1 Cuplați adaptorul USB pentru încărcarea acumuloarelor de la bateria autovehiculului la mufa destinată brichetei de mașină.

Indicatorul POWER devine luminos, de culoare verde.

2 Conectați adaptorul USB pentru încărcarea acumuloarelor de la bateria mașinii la un dispozitiv AV (audio/video) portabil reîncărcabil USB (spre exemplu un Network Walkman* etc.) prin intermediul cablului USB furnizat împreună cu acest dispozitiv.

Instalați echipamentul într-un loc sigur.

* "Walkman" este marcă de comerț înregistrată a Sony Corporation care reprezintă produse stereo cu căști.

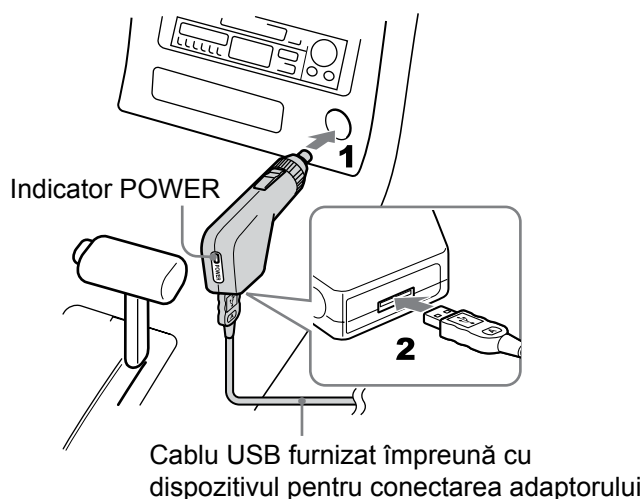

3 Porniți operația de încărcare la dispozitiv.

Este posibil să nu trebuiască pornită operația de încărcare (consultați manualul de instrucțiuni al dispozitivului conectat).

Când nu folosiți adaptorul USB pentru încărcarea acumulatorilor de la bateria mașinii

Pentru a evita consumul inutil de energie a bateriei mașinii, decuplați acest aparat de la mufa pentru bricheta autovehiculului când nu îl folosiți.

Când opriți motorul mașinii

Decuplați acest aparat de la mufa pentru bricheta autovehiculului ori de câte ori motorul este oprit. În funcție de tipul de mașină, chiar dacă motorul este oprit, este posibil ca alimentarea cu energie electrică să nu fie oprită automat. Într-un astfel de caz, menținerea aparatului cuplat la mufa pentru brichetă poate consuma în mod inutil bateria autovehiculului.


Note

- Cuplați ferm adaptorul la mufa pentru bricheta de mașină.
- Este posibil ca acest aparat să nu se potrivească la mufa pentru bricheta mașinii, în funcție de forma sau de poziția respectivei mufe.
- Așezați în siguranță dispozitivul conectat, astfel încât să nu se deplaseze în cazul frânării bruște.
- Aveți grijă să așezați în așa fel cablul USB încât să nu incomodeze conducătorul autovehiculului, să nu se încurce din cauza mișcărilor pasagerilor și să nu se deterioreze la reglarea poziției scaunelor mașinii etc.
- Nu smulgeți și nu trageți de cablul USB când acesta este cuplat la aparat. Este posibil să apară disfuncționalități sau să se rupă cablul.
- Nu folosiți dispozitivul în spații cu umezeală ridicată sau unde poate fi udat cu lichide pentru a evita incendiile sau șocurile electrice.
- Nu este garantată funcționarea aparatului în cazul în care este utilizat un hub USB sau un cablu de extensie USB. Urmați metoda de conectare indicată pentru echipamentul A/V (Audio/Video), de exemplu Network Walkman etc.
- Acest aparat se poate încălzi în timpul utilizării. Aceasta nu reprezintă o disfuncționalitate.

Înlocuirea siguranței

Dacă acest aparat nu funcționează corespunzător, verificați siguranța încorporată în conectorul brichetei de mașină.

Dacă siguranța este arsă, aceasta trebuie înlocuită.

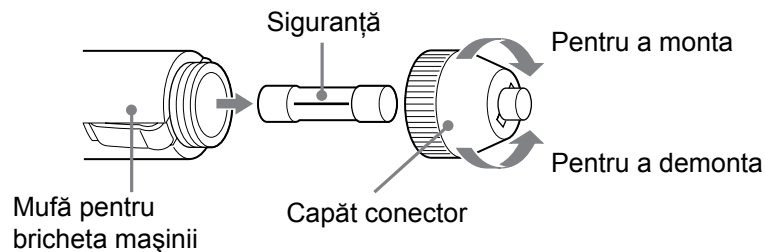

1 Decuplați aparatul de la mufa pentru bricheta mașinii.

2 Detașați capătul conector, rotindu-l antiorar.

3 Demontați siguranța.

4 Verificați siguranța.

Dacă siguranța este arsă, treceți la Pasul 5.

Dacă siguranța nu este arsă, treceți la Pasul 6.

5 Montați o siguranță nouă.

Utilizați o siguranță cu caracteristicile adecvate, așa cum sunt notate în compartimentul pentru siguranță al acestui aparat (1 A, 125 V, 20 mm).

6 Introduceți o siguranță nouă.

7 Montați la loc capătul conector rotindu-l în sens orar până ce este ferm fixat.

Note

- Utilizarea unei siguranțe cu amperaj mai mare decât cel indicat poate conduce la deteriorări semnificative sau chiar la declanșarea unui incendiu.
- Nu folosiți o bucată de fir electric în loc de siguranță.
- Dacă siguranța înlocuită se arde din nou, consultați dealer-ul dvs.

Măsuri de precauție

Cu privire la siguranță

- Decuplați aparatul de la mufa pentru bricheta mașinii dacă nu doriți să fie utilizat. Pentru decuplare, prindeți aparatul propriu-zis și trageți-l ușor în afară. Nu trageți niciodată de cablul cu care este conectat aparatul.
- Dacă vreun lichid sau vreun obiect solid pătrunde în interiorul aparatului, decuplați dispozitivul de la mufa pentru bricheta autovehiculului și duceți-l pentru a fi verificat de o persoană calificată, înainte de a-l utiliza.

Instalare

Nu așezați adaptorul USB pentru încărcarea acumulatorilor de la bateria mașinii în spații :

- unde este supus la temperaturi extreme,
- unde este supus la radiații solare directe,
- aflate în apropierea surselor de căldură,
- unde este supus la vibrații sau șocuri mecanice,
- unde este mult praf.

Funcționare

- Verificați dacă tensiunea și curentul adaptorului corespund cu cele ale dispozitivului USB de încărcat.
- Pentru siguranță, dacă este prea mare curentul de intrare, aparatul se va opri automat.
- Pentru a evita deteriorarea, aveți grijă ca aparatul să nu cadă pe jos și să nu sufere un alt fel de șoc mecanic.
- După utilizare, decuplați aparatul de la mufa brichetei de mașină și de la echipamentul de încărcat.
- Decuplați aparatul de la mufa brichetei de mașină prinzând corpul propriu-zis al acestuia. Nu trageți de cablul de conectare la echipament.
- Pentru a evita scurtcircuitarea, nu atingeți cu obiecte metalice bornele aparatului sau conectorul.
- Țineți seama că datele stocate de echipamentul AV (Audio/Video) conectat la acest dispozitiv se pot pierde sau pot fi deteriorate dacă motorul mașinii este pornit sau oprit când aparatul este cuplat la mufa brichetei autovehiculului.

Curățare

- Curățați aparatul cu o bucată de pânză moale și uscată. Dacă aparatul se murdărește foarte tare, ștergeți-l cu o pânză ușor umezită într-o soluție slabă de detergent, după care uscați suprafața cu o pânză uscată.
- Nu utilizați nici un fel de solvent cum ar fi alcool, tiner sau benzină deoarece se poate deteriora carcasa aparatului.
- Dacă folosiți vreo substanță chimică de curățare, citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare care însoțesc produsul respectiv.
- Dacă este stropită carcasa aparatului cu orice fel de solvent, cum ar fi un insecticid, sau dacă aceasta rămâne în contact mult timp cu obiecte de cauciuc sau de vinil, este posibil să i se deterioreze finisajul.

Specificații

Tensiunea de intrare :

12 / 24 V curent continuu (doar pentru mașini cu împământare negativă)


Tensiunea nominală la ieșire :

5,0 V curent continuu

Intensitatea nominală a curentului la ieșire :

500 mA

Dimensiuni :

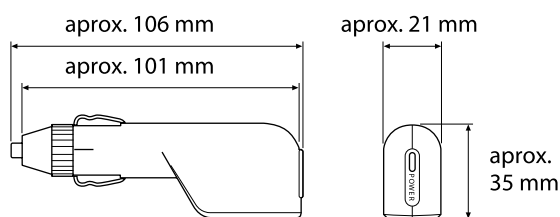

Masă :

aproximativ 37 g

Designul și specificațiile pot fi modificate fără să fiți avizați.