


# Digital Photo Frame

**DPF-D1020/D1010**

**DPF-D820/D810**

**DPF-D720/D710/D700**

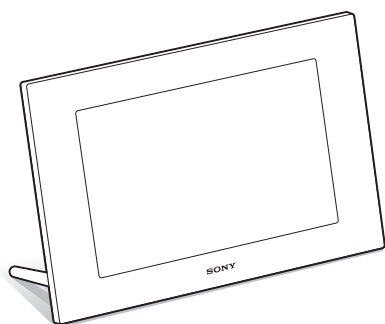

## Bruksanvisning

Innan du börjar använda enheten, läs igenom bruksanvisningen noga och spara den därefter som referens.

### Ägarens noteringar

Modell och serienummer finns på baksidan.

Anteckna serienummer i fältet nedan. Hänvisa till dessa nummer när du kontaktar din Sony-återförsäljare angående denna produkt.

Modell nr DPF-D1020/D1010/D820/D810/D720/D710/D700

Serienummer \_\_\_\_\_

För din säkerhet

Låt oss färdigställa  
fotoramen

Låt oss visa en bild

Försök använda olika funktioner

Felsökning

Övrig information



MEMORY STICK™

## **VARNING!**

**Minska risken för brand och elstötår genom att inte utsätta enheten för regn eller fukt.**

# **VIKTIGA SÄKERHETS- INSTRUKTIONER**

**-SPARA DESSA  
ANVISNINGAR**

**VARNING!**

**FÖLJ NOGA DESSA  
ANVISNINGAR FÖR ATT  
MINSKA RISKEN FÖR  
BRAND ELLER  
ELEKTRISKA STÖTAR**

Om formen på kontakten inte passar i eluttaget, ska du använda en kontaktadapter som passar till eluttaget.

**Utsätt inte batterierna för överdriven värme såsom direkt solljus, eld eller liknande.**

**VAR FÖRSIKTING!**

**Byt endast ut batteriet mot ett nytt av den angivna typen. I annat fall kan brand eller personskada uppstå. Kassera använda batterier i enlighet med anvisningarna.**

**För kunder i USA.**

**VAR FÖRSIKTING!**

Varning! Alla förändringar eller modifikationer som inte uttryckligen godkänns i denna manual kan upphäva din rätt att använda utrustningen.

## **Obs!**

Utrustningen har testats och motsvarar gränserna för en digital enhet av klass B, i överensstämmelse med del 15 i FCC:s regler.

Gränserna är avsedda att ge rimligt skydd mot skadliga störningar i bostad. Denna utrustning skapar och använder samt kan avge högfrekvensenergi. Om den inte installeras och används i enlighet med instruktionerna kan den orsaka skadliga störningar på radioförbindelser. Det finns emellertid ingen garanti för att störningar inte uppstår vid en viss tv-mottagning vilket kan avgöras genom att man stänger av och slår på utrustningen. Användaren uppmanas att försöka eliminera störningar genom att vidta en eller fler av de följande åtgärderna:

- Omorientera eller omlokalisera mottagningsantennen.
- Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
- Anslut utrustningen till ett eluttag som inte ingår i samma krets som det uttag mottagaren är ansluten till.
- Kontakta återförsäljaren eller en erfaren radio-/tv-reparatör för hjälp.

*Om du har några frågor om denna produkt kan du ringa till:*

*Sony Customer Information Services Center  
1-800-222-SONY (7669)*

Nedanstående nummer gäller endast FCC-relaterade frågor.

## **Information om föreskrifter**

### **Konformitetsdeklaration**

Handelsnamn:	SONY
Modellnr.:	DPF-D700
Ansvarig part:	Sony Electronics Inc.
Adress:	16530 Via Esprillo, San Diego, CA 92127 USA.
Telefonnr:	858-942-2230

Denna enhet följer reglerna i avsnitt 15 i FCC-reglerna. Användning förutsätter två villkor:  
(1) Enheten får inte orsaka skadliga störningar och  
(2) den måste kunna ta emot alla störningar, även störningar som kan orsaka oönskade funktionsavvikelser.

### **Konformitetsdeklaration**

Handelsnamn: SONY  
Modellnr.: DPF-D710  
Ansvarig part: Sony Electronics Inc.  
Adress: 16530 Via Esprillo, San Diego,  
CA 92127 USA.  
Telefonnr: 858-942-2230

Denna enhet följer reglerna i avsnitt 15 i FCC-reglerna. Användning förutsätter två villkor:  
(1) Enheten får inte orsaka skadliga störningar och  
(2) den måste kunna ta emot alla störningar, även störningar som kan orsaka oönskade funktionsavvikelser.

### **Konformitetsdeklaration**

Handelsnamn: SONY  
Modellnr.: DPF-D720  
Ansvarig part: Sony Electronics Inc.  
Adress: 16530 Via Esprillo, San Diego,  
CA 92127 USA.  
Telefonnr: 858-942-2230

Denna enhet följer reglerna i avsnitt 15 i FCC-reglerna. Användning förutsätter två villkor:  
(1) Enheten får inte orsaka skadliga störningar och  
(2) den måste kunna ta emot alla störningar, även störningar som kan orsaka oönskade funktionsavvikelser.

### **Konformitetsdeklaration**

Handelsnamn: SONY  
Modellnr.: DPF-D810  
Ansvarig part: Sony Electronics Inc.  
Adress: 16530 Via Esprillo, San Diego,  
CA 92127 USA.  
Telefonnr: 858-942-2230

Denna enhet följer reglerna i avsnitt 15 i FCC-reglerna. Användning förutsätter två villkor:  
(1) Enheten får inte orsaka skadliga störningar och  
(2) den måste kunna ta emot alla störningar, även störningar som kan orsaka oönskade funktionsavvikelser.

### **Konformitetsdeklaration**

Handelsnamn: SONY  
Modellnr.: DPF-D820  
Ansvarig part: Sony Electronics Inc.  
Adress: 16530 Via Esprillo, San Diego,  
CA 92127 USA.  
Telefonnr: 858-942-2230

Denna enhet följer reglerna i avsnitt 15 i FCC-reglerna. Användning förutsätter två villkor:  
(1) Enheten får inte orsaka skadliga störningar och  
(2) den måste kunna ta emot alla störningar, även störningar som kan orsaka oönskade funktionsavvikelser.

### **Konformitetsdeklaration**

Handelsnamn: SONY  
Modellnr.: DPF-D1010  
Ansvarig part: Sony Electronics Inc.  
Adress: 16530 Via Esprillo, San Diego,  
CA 92127 USA.  
Telefonnr: 858-942-2230

Denna enhet följer reglerna i avsnitt 15 i FCC-reglerna. Användning förutsätter två villkor:  
(1) Enheten får inte orsaka skadliga störningar och  
(2) den måste kunna ta emot alla störningar, även störningar som kan orsaka oönskade funktionsavvikelser.

### **Konformitetsdeklaration**

Handelsnamn: SONY  
Modellnr.: DPF-D1020  
Ansvarig part: Sony Electronics Inc.  
Adress: 16530 Via Esprillo, San Diego,  
CA 92127 USA.  
Telefonnr: 858-942-2230

Denna enhet följer reglerna i avsnitt 15 i FCC-reglerna. Användning förutsätter två villkor:  
(1) Enheten får inte orsaka skadliga störningar och  
(2) den måste kunna ta emot alla störningar, även störningar som kan orsaka oönskade funktionsavvikelser.

## Endast gällande staten Kalifornien i USA

Material som innehåller perklorat - speciella handhavande kan gälla, se

[www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate](http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate)

Perkloratmaterial: Litiumbatteriet innehåller perklorat.

## För kund i Europa

Denna produkt har testats och befunnits följa gränserna i EMC-föreskrifterna vid användning av en anslutningskabel som är kortare än tre meter.

### Observera!

De elektromagnetiska fälten vid vissa frekvenser kan påverka bilden på denna digitala fotoram.

### Obs!

Om statisk elektricitet eller elektromagnetism gör att dataöverföringen avbryts halvvägs, starta om programmet eller ta ur kommunikationskabeln (USB, etc) och anslut den igen.

## Kassering av gammal elektrisk eller elektronisk utrustning (tillämpligt i den europeiska gemenskapen och andra europeiska länder med separata insamlingsystem)



Den här symbolen på produkten eller dess förpackning anger att produkten inte får behandlas som hushållsavfall. Den ska istället överlämnas till lämpligt uppsamlingsställe för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning. Genom att garantera att denna produkt skaffas undan korrekt hjälper du till att förhindra möjliga

negativa konsekvenser för miljö och hälsa som annars skulle kunna bli fallet vid olämplig avfallshantering. Återvinningen av material bidrar till att bevara naturresurser. Om du behöver mer information om återvinning av den här produkten kontaktar du ditt lokala miljökontor, en återvinningsstation eller affären där du köpte produkten.

## Kassera gamla batterier (tillämpligt i den europeiska gemenskapen och andra europeiska länder med separata insamlingsystem)



Den här symbolen på batteriet eller dess förpackning anger att batteriet som levereras med denna produkt inte får hanteras som hushållsavfall. På vissa batterier kan denna symbol användas i kombination med en kemisk symbol. Den kemiska

symbolen för kvicksilver (Hg) eller bly (Pb) används om batteriet innehåller mer än 0,0005% kvicksilver eller 0,004% bly. Genom att garantera att dessa batterier kasseras korrekt hjälper du till att förhindra möjliga negativa konsekvenser för miljö och hälsa som annars skulle kunna bli fallet vid olämplig avfallshantering. Återvinningen av material bidrar till att bevara naturresurser. I fallet med produkter som för säkerhet, prestanda eller dataintegritet kräver en permanent kontakt med ett inbyggt batteri, ska detta batteri endast bytas av kvalificerad servicepersonal. För att säkerställa att batteriet tas omhand på rätt sätt ska produkten, när dess livslängd är slut, överlämnas till lämpligt uppsamlingsställe för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning. När det gäller alla andra batterier, se avsnittet om hur man på ett säkert sätt tar bort batteriet från produkten. Överlämna batteriet till lämpligt uppsamlingsställe för återvinning av batterier.

Om du behöver mer information om återvinning av den här produkten eller batteriet, kontaktar du ditt lokala miljökontor, en återvinningsstation eller affären där du köpte produkten.

### Att observera för kunder i länder där EU-direktiv gäller.

Denna produkt har tillverkats av Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Befullmäktigat ombud avseende EMC och produktsäkerhet är Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. För alla kontakter avseende service- eller garantifrågor hänvisas till adresserna som finns i separata service- eller garantidokument.

# Observera!

Program © 2010 Sony Corporation  
Dokumentation © 2010 Sony Corporation

Alla rättigheter förbehålles. Denna bruksanvisning eller den programvara som finns beskriven häri får inte, i sin helhet eller delvis, reproduceras, översättas eller förändras till någon som helst maskinläsbar form utan föregående skriftligt godkännande från Sony Corporation.

SONY ÄR UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER ANSVARIG FÖR NÅGON OAVSIKTLIG SKADA, FÖLJDSKADOR ELLER SPECIELLA SKADOR, OAVSETT OM DE UPPSTÅTT PÅ GRUND AV KRÄNKNING SOM MEDFÖR SKADESTÅNDSRÄTT, KONTRAKTSBROTT ELLER PÅ ANNAT SÄTT, SOM UPPSTÅR FRÅN ELLER I SAMBAND MED ANVÄNDNING AV DENNA HANDBOK, PROGRAMVARAN ELLER ANNAN INFORMATION SOM FINNS HÄRI ELLER ANVÄNDNING HÄRAV.

Sony Corporation förbehåller sig rätten att när som helst göra förändringar i denna handbok eller informationen häri utan föregående meddelande.

Användningen av programvaran som beskrivs häri kan även regleras av villkoren i ett separat slutanvändaravtal.

Inga designdata, t ex exempelbilder, som tillhandahålles i denna programvara får ändras eller modifieras, förutom för personliga användning. All icke-auktoriserad kopiering av denna programvara är förbjuden under lagen om upphovsrätt.

Observera att otillåten kopiering eller modifiering av porträtt eller upphovsrättskyddade arbeten kan utgöra intrång i copyrightinnehavarens rättigheter.

## Om illustrationer och skärmkopier som används i denna manual

Illustrationerna och skärmkopierorna som används i denna bruksanvisning gäller DPF-1020 om inte annat anges.

Illustrationerna och skärmkopierorna som används i denna bruksanvisning kanske inte är identiska med dem som faktiskt används eller visas.

# Läs följande före användning

## Om uppspelning

Anslut nätdaptern till ett lättåtkomligt väggurtag. Om du ser något onormalt på den ska du omedelbart koppla bort den från väggurtaget.

## Om copyright

Kopiering, redigering eller utskrift av cd-skivor, tv-program, upphovsrättskyddat material som t ex bilder, eller allt annat material förutom sådant som du själv spelar in och skapar, får endast göras för privat och icke-kommersiell användning. Om du inte äger upphovsrättigheterna eller har tillstånd från den som äger upphovsrättigheterna, kan användning som inte är av privat natur bryta mot upphovsrättslagar och leda till skadeståndsanspråk.

När du använder foton med denna digitala fotoram bör du lägga speciell uppmärksamhet på att inte bryta mot upphovsrättigheter. Att utan tillstånd använda eller modifiera andras porträtt kan också bryta mot deras rättigheter.

Vid vissa produkt demonstrationer, tillställningar eller utställningar kan det vara förbjudet att fotografera.

## Inspelat innehåll garanteras inte

Sony påtar sig inget ansvar för något som helst misstag eller därav indirekt skada eller förlust av inspelat material som kan ha orsakats vid användning eller av funktionsstörningar på fotoramen eller minneskortet.

## Rekommendationer om säkerhetskopiering

För att undvika risk för dataförlust som kan orsakas av oavsiktlig användning eller fel på den digitala fotoramen rekommenderar vi att du sparar en säkerhetskopiering av dina data.

## Om LCD-skärm

- Tryck inte på LCD-skärmen. Den kan missfärgas och det kan orsaka fel.
- Om LCD-skärmen utsätts för direkt solljus under långa tidsperioder kan detta ge upphov till fel.
- LCD-skärmen har tillverkats med hjälp av högprecisionsteknik och mer än 99,99% av bildpunkterna fungerar. Det kan emellertid finnas en del mycket små svarta fläckar och/eller ljusa fläckar (vita, röda, blå eller gröna) som hela tiden syns på LCD-skärmen. Dessa fläckar uppstår under tillverkningsprocessen och påverkar inte på något sätt visningen.
- Om enheten används i en kall miljö kan LCD-skärmen drabbas av eftersläpande bildspår. Detta är normalt.

---

# Innehållsförteckning

Läs följande före användning .....	5
------------------------------------	---

---

## För din säkerhet

Kontrollera delarna som medföljer .....	8
Fotoramens olika delar .....	9
■ Digital fotoram .....	9
■ Fjärrkontroll (förutom för DPF-D700) .....	10

---

## Låt oss färdigställa fotoramen

Fjärrkontroll (förutom för DPF-D700) .....	11
Stöd .....	11
Hänga upp fotoramen på en vägg .....	12
Slå på fotoramen .....	13
Använda fotoramen i ursprungsläget .....	14
Ställa in aktuell tid .....	14

---

## Låt oss visa en bild

Sätta i ett minneskort .....	15
Ändra visningen .....	16
Om informationen som visas på LCD-skärmen .....	17
Spelar en videofil. (endast DPF-D1020/D820/D720) .....	18
Spela ett bildspel utan bakgrundsmusik (endast DPF-D1020/D820/D720) .....	19
Importera en musikfil .....	19
Välja en musikfil att spela upp .....	19
Spela bakgrundsmusik med ett bildspel .....	20

---

## Försök använda olika funktioner

Diverse funktioner .....	21
Sortera bilder (filtrering) .....	22
Ange uppspelningseenheten .....	23
Justera bildstorleken och orienteringen (Zooma in/Zooma ut/Rotate) .....	23

Ändra inställningarna för funktionen för automatisk på/av .....	24
Ändra inställningarna .....	26
Visa en bild lagrad i en USB-minnesenhet .....	27
Ansluta till en dator .....	28

---

## **Felsökning**

Om ett felmeddelande visas .....	29
Om något fel inträffar .....	30

---


## **Övrig information**

Försiktighetsåtgärder .....	32
Installation .....	32
Rengöring .....	32
Restriktioner beträffande kopiering .....	32
Kassera fotoramen .....	32
Tekniska specifikationer .....	33
Om varumärken och upphovsrätt .....	35


# Kontrollera delarna som medföljer

Kontrollera att följande delar finns med.


## Digital fotoram (1)

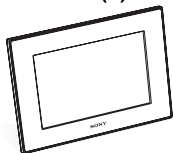

Stöd (1)




Fästa i skruvhålet (sida 11)

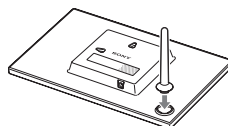


Fjärrkontroll (1) (förutom för DPF-D700)




Ta bort skyddsarket (sida 11)

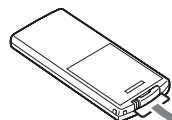

Nätadapter (1)

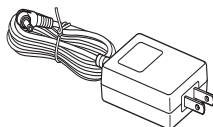

Ansluta till nätström (sida 13)

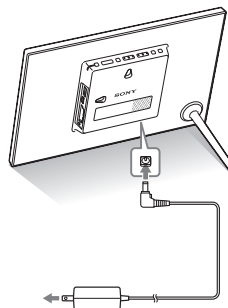

**Operating Instructions (Denna bruksanvisning) (1)**  
**CD-ROM (Digital Photo Frame Handbook) (1)**  
**Garanti (1)**

(Det medföljer ingen garanti i vissa områden.)


Den medföljande CD-ROM innehåller Digital Photo Frame Handbook som i detalj förklarar användning och inställningar för den ditala fotoramen. När du vill visa handboken sätter du in CD-ROM-skivan i datorn och dubbelklickar på ikonen för handboken. (Du behöver Acrobat Reader för att visa handboken.)




# Fotoramens olika delar

## ■ Digital fotoram


### Framsida

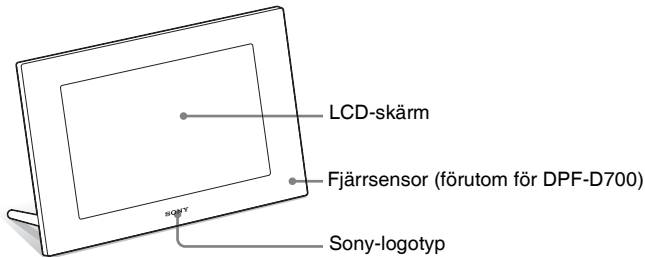

### Baksida

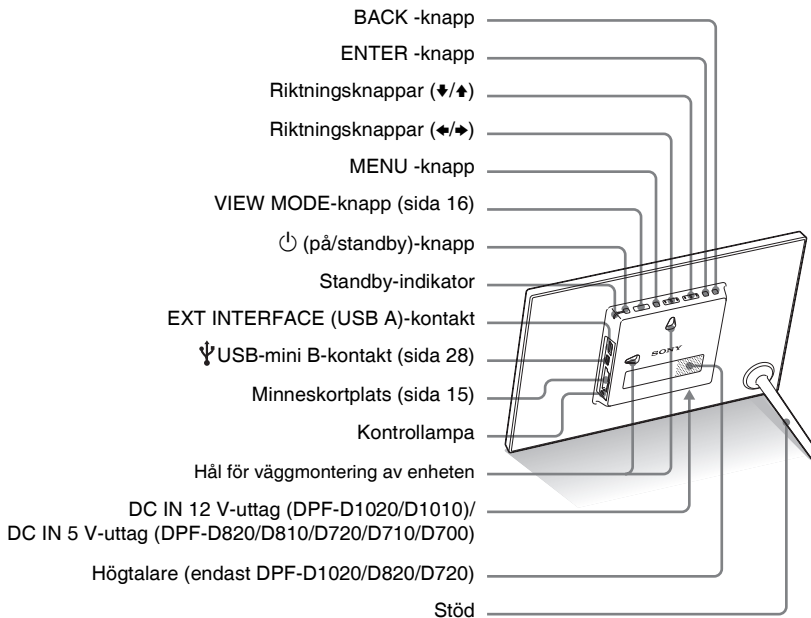

## ■ Fjärrkontroll (förutom för DPF-D700)

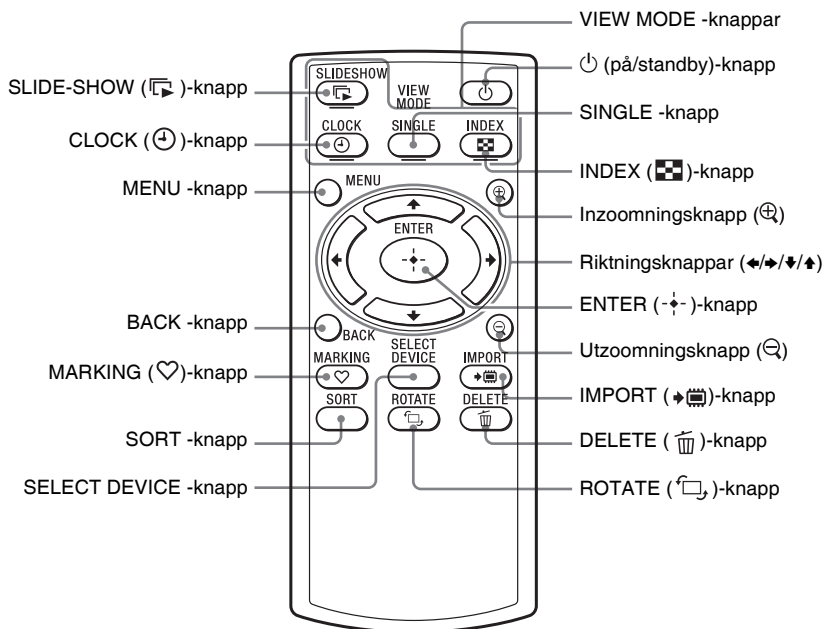


### Om beskrivningar i denna handbok

Funktionerna som beskrivs i denna bruksanvisning är baserade på användning av knapparna på fotoramen.

När en funktion utförs på annat sätt, t.ex. med fjärrkontrollen och knapparna på fotoramen, förklaras det i ett tips.

## Fjärrkontroll (förutom för DPF-D700)

Dra ut skyddsarket så som visas i bilden, innan du använder fjärrkontrollen.

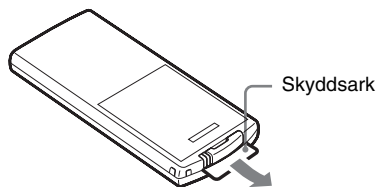


### Använda fjärrkontrollen


Rikta den övre änden av fjärrkontrollen mot fjärrsensorn på fotoramen.

## Stöd

Vrid stativet medurs tills det stoppas och är ordentligt fastsatt i stativfästet på den bakre panelen.

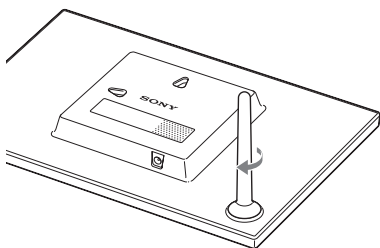

Du kan ställa upp fotoramen i stående eller liggande läge genom att rotera den utan att flytta stödet.

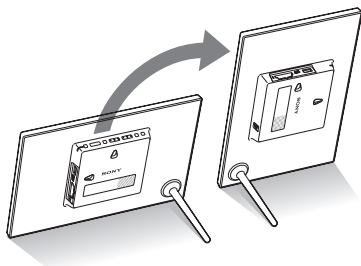

### ❗ Obs!

#### • Om fjärrkontrollen slutar fungera:

Byt batteriet (CR2025-litiumbatteri) mot ett nytt.

- När litiumbatteriet blir svagt minskar fjärrkontrollens räckvidd eller så kanske inte fjärrkontrollen fungerar som den ska. Om detta inträffar byter du ut batteriet mot ett nytt Sony CR2025-litiumbatteri. Om du använder någon annan typ av batteri kan det uppstå risk för brand eller explosion.

#### Tillvägagångssätt vid batteribyte:

CD-ROM (Handbook) sida 10

### ⚠ VARNING!

Vid felbehandling kan batteriet explodera. Du får inte ladda det, ta isär det eller försöka elda upp det.

### 💡 Tips!

#### ■ När fotoramen är placerad i stående läge

- Visningen roteras automatisk till stående format.
- Videofiler roteras inte automatiskt även om du ändrar fotoramens orientering (endast DPF-D1020/D820/D720).

#### ■ Sony-logotyp



När fotoramen placeras i stående orientering eller när du stänger av strömmen, tänds inte Sony-logotypen.

### Obs!

- Använd skruvar som lämpar sig för väggens material. Skruvarna kan skadas, beroende på materialet som väggen är gjord av. Fäst skruvarna i en stolpe eller regel i väggen.
- Om du vill ta ur och sätta i minneskortet tar du bort fotoramen från väggen, och matar därefter ut och sätter in minneskortet medan fotoramen är placerad på en stadig yta.
- Ta bort stativet när du hänger fotoramen på väggen.
- Anslut nätadapters DC-kabel till fotoramen och häng fotoramen på väggen. Anslut därefter nätadaptern till ett vägguttag.
- Vi tar inget ansvar för olyckor eller skador som orsakats på grund av felaktig montering, felanvändning eller naturkatastrofer m.m.
- Dra åt skruvarna ordentligt för att undvika att fotoramen trillar.


## Hänga upp fotoramen på en vägg

- 1** Införskaffa lämpliga skruvar (medföljer ej) för skruvhålen på baksidan.



Hål för väggmontering av enheten


- 2** Fäst skruvarna (medföljer ej) i väggen. Se till att skruvarna (medföljer ej) sticker ut ungefär 2,5 mm till 3 mm från väggens yta.

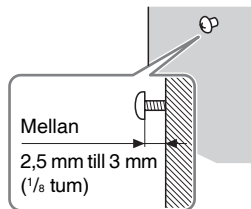

- 3** Montera fotoramen på väggen genom att passa in ena hålet på baksidan, på skruven i väggen.

# Slå på fotoramen

- 1 Sätt in kontakten från nätadaptern i DC IN 12 V-uttaget (DPF- D1020/D1010)/DC IN 5 V-uttaget (DPF-D820/D810/D720/D710/D700) på baksidan av fotoramen.
- 2 Anslut nätadaptern till vägguttaget. Fotoramen slås på automatiskt.

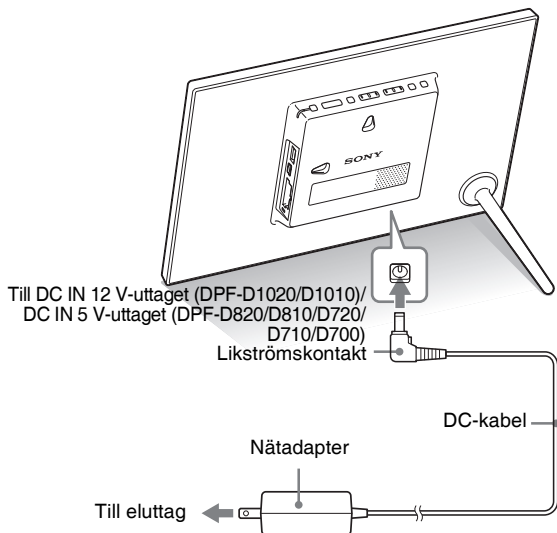

## ❗ Obs!

- Eluttaget bör finnas så nära enheten som möjligt och vara lättåtkomligt.
- Placera inte fotoramen på en ostadig eller lutande yta.
- Anslut nätadaptern till ett lättillgängligt vägguttag i närheten. Om problem uppstår vid användning av adaptern stänger du omedelbart av strömmen genom att koppla ur nätadaptern från vägguttaget.
- Kortslut inte nätadapterns kontakt med ett metallföremål. Om du gör det kan det orsaka ett fel.
- Använd inte nätadaptern i trånga utrymmen, till exempel mellan väggen och en möbel.
- Efter användning tar du bort nätadaptern från DC IN 12 V-uttaget (DPF-D1020/D1010)/DC IN 5 V-uttaget (DPF-D820/D810/D720/D710/D700) på fotoramen och tar bort nätadaptern från vägguttaget.
- Stäng inte av fotoramen och koppla inte bort nätadaptern från fotoramen innan standby-indikatorn slår av till rött. Om du gör det kan det skada fotoramen.
- Nätkontaktens utseende kan skilja sig beroende på vart du köpte fotoramen.

### 💡 Tips!

#### ■ Om ingen knapp på fotoramen används


Om inget reglage på fotoramen används under 10 sekunder visas demonstrationsläget.

#### ■ Frigöra demonstrationsläget


Om någon annan knapp än strömknappen trycks, återgår skärmen till startbilden.


## Använda fotoramen i ursprungsläget

När fotoramen startas, visas startbilden.

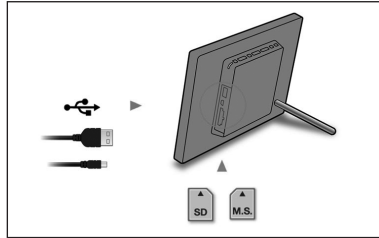

## Ställa in aktuell tid

- 1 Tryck på MENU och  $\leftarrow/\rightarrow$  för att välja  (Settings)-fliken.  
 $\downarrow/\uparrow$  [Date/time Settings]  $\rightarrow$  ENTER

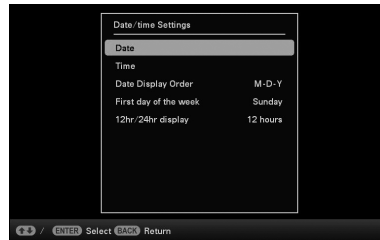

- 2 Tryck på  $\downarrow/\uparrow$  för att välja [Time]  $\rightarrow$  ENTER.  
 $\downarrow/\uparrow$  för att välja ett värde.  $\rightarrow$   $\leftarrow/\rightarrow$  (timme, minut och sekund)  
Slutföra inställningen.  $\rightarrow$  ENTER
- 3 Tryck på MENU.


I samma fönster kan du använda samma tillvägagångssätt som vid tidsinställning för att ställa in följande:

#### Inställningar

- Date
- Date Display Order (Y-M-D/M-D-Y/D-M-Y)
- First day of the week (Sunday/Monday)
- 12hr/24hr display (12 hours/24 hours)

## Sätta i ett minneskort

Sätt i ett minneskort ordentligt i motsvarande kortplats med dess etikettsida mot dig (när du har fotoramens baksida vänd mot dig).

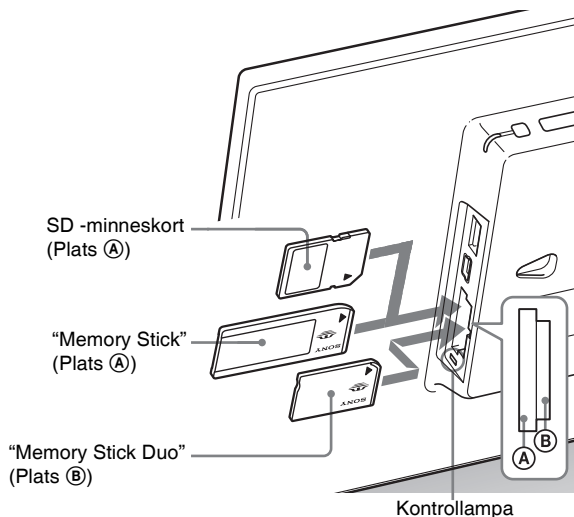

### När du sätter i ett minneskort

Bilderna på minneskortet visas automatiskt.

### Om du stänger av strömmen medan de visas

Om du sätter på strömmen igen fortsätter samma bilder att visas.

### Om kontrollampan inte blinkar

Sätt tillbaka minneskortet när du har kontrollerat dess etikettsida.

### Om kortplatserna A och B

Om du sätter in minneskort i båda kortplatserna A och B samtidigt, fungerar inte fotoramen som den ska.

### Obs!


När du använder ett minneskort av följande typer måste du sätta in det i lämplig adapter.

Om du sätter in det utan en adapter kanske du inte kan ta bort det. Enligt illustrationen längst till höger nedan, ska följande typer av minneskort sättas in i lämplig adapter.


#### 1 miniSD/miniSDHC



#### 2 microSD/microSDHC

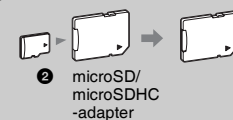


#### 3 "Memory Stick Micro"

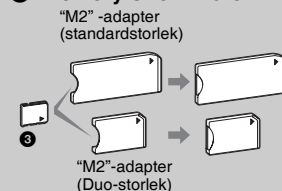

# Ändra visningen

- 1 Tryck på VIEW MODE för att välja den vy som du vill visa.

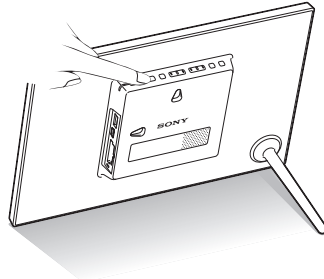


Visningen ändras till det valda visningsläget.

## Använda fjärrkontrollen (förutom för DPF-D700)




Tryck på VIEW MODE-knappen som motsvarar visningsläget som du vill visa.

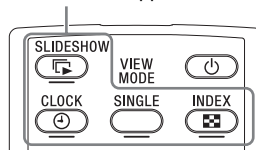VIEW MODE -knappar



- 2 Tryck på  $\leftarrow/\rightarrow/\uparrow/\downarrow$  för att välja önskad stil och tryck därefter på ENTER.

Fönstret för visningsläge visas.

Visar	Stilar
 Bildspel	Single view, Multi image view, Clock view, Calendar view, Time Machine, Random view
 Clock and calendar	Clock1 till Clock11 Calendar1 till Calendar3 Lunar Calendar, Arabic Calendar, Farsi Calendar
<b>SINGLE</b>	Entire image, Fit to screen, Entire image (with Exif), Fit to screen (with Exif)
 Index	Index 1 till Index 3

### Obs!

Om du inte använder fotoramen under en viss tidsperiod, väljs stilen som markören indikerar automatiskt.


### Tips!

#### Stilbeskrivningar:

CD-ROM (Handbook) – "Ändra visningen"



## Om informationen som visas på LCD-skärmen

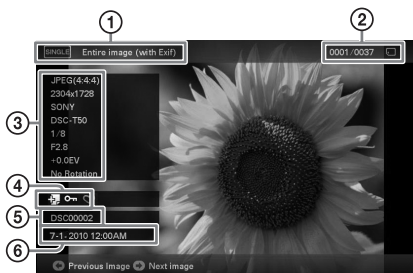

Följande information visas.

### ① Visningstyp (I Single view-läge)

- Entire image
- Fit to screen
- Entire image (with Exif)
- Fit to screen (with Exif)

### ② Ordningstal för den visade bilden/totalt antal bilder

Ikoner för typer av media visas enligt följande:

Symboler	Betydelse
	Internminne
	“Memory Stick” som inenhet
	SD Minneskort är inenhet

### ③ Bildinformation

#### ■ När ett foto visas

- Filformat (JPEG(4:4:4), JPEG(4:2:2), JPEG(4:2:0), BMP, TIFF, RAW)
- Antal pixlar (bredd × höjd)
- Tillverkarens namn för bildenhet
- Modellnamn för bildenhet
- Slutartid (t ex: 1/8)
- Bländarvärde (t ex: F2.8)
- Exponeringsvärde (t ex: +0,0EV)
- Rotationsinformation

#### ■ När en videofil spelas (endast DPF-D1020/D820/D720)

- Filformat (AVI, MOV)

- Antal pixlar (bredd × höjd)
- Uppspelningens varaktighet
- Filstorlek

### ④ Inställningsinformation

Symboler	Betydelse
	Skrivskyddsindikator
	Indikering för associerad fil (Visas när det finns en associerad fil som t ex en film eller en miniatyrbild för e-post.)
	Visas när du har registrerat ett märke.
	Visar en videofil. (endast DPF-D1020/D820/D720)

### ⑤ Bildnummer (mapp- eller filnummer)

Detta visas om bilden följer DCF-standard. Om bilden inte följer DCF visas dess filnamn. Om du namngav eller ändrade namn på filen med en dator och filnamnet innehåller andra tecken än alfanumeriska tecken, går det eventuellt inte att visa filnamnet på rätt sätt på fotoramen. För en fil som skapats på en dator eller annan enhet kan dessutom maximalt 10 tecken från början av filnamnet visas.

#### ■ Obs!

Endast alfanumeriska tecken kan visas.

### ⑥ Fotograferingsdatum/-tid

### ❗ Obs!

- Du kan inte spela upp följande typer av videofiler:
  - Videofiler som bearbetats med någon annan videokodek än Motion JPEG
  - Videofiler som överträffar det maximala antalet pixlar antingen i bredd eller höjd.(Vi kan inte garantera att videofiler av annan typ än de som nämns ovan kan användas.)
- Snabb uppspelning framåt/bakåt och uppspelningspaus är inte tillgänglig under Slideshow-visning.

## Spelar en videofil. (endast DPF-D1020/D820/D720)

Funktionerna som beskrivs i detta avsnitt är baserade på användning av knapparna på fjärrkontrollen som medföljer fororamen.

### 1 Välj en videofil.

- ① Tryck på SINGLE.
- ② Tryck på ◀/▶ för att välja den önskade stilen och tryck på ENTER.
- ③ Tryck på ◀/▶ för att mata filerna framåt/bakåt för att välja en fil som du vill spela upp.

#### Använda Index-skärmen

- ① Tryck på INDEX (INDEX).
- ② Tryck på ◀/▶/◀/▶/▲ för att välja en videofil som du vill spela.

### 2 Tryck på ENTER.

Den valda videofilen börjar spelas upp.

### För att justera volymen

Tryck på ▼/▲ under uppspelning eller uppspelningspaus för videofilen.

### Pausa uppspelning

Tryck på ENTER under uppspelning av videofilen.

Tryck på ENTER igen för att återuppta uppspelningen.

### Snabb uppspelning framåt/bakåt

Tryck på ◀/▶ under uppspelning av videofilen. Filen spelas framåt eller bakåt med hög hastighet medan du håller ▶- eller ◀-knappen nertryckt. När du släpper knappen startar normal uppspelning från den punkten.

Beroende på videofilen kanske snabb uppspelning framåt/bakåt inte är tillgängligt med fororamen.

### Stoppa uppspelning


Tryck på BACK medan videofilen spelas.

# Spela ett bildspel utan bakgrundsmusik (endast DPF-D1020/D820/D720)

## Importera en musikfil

- 1 Sätt in ett minneskort som innehåller en musikfil i fotoramen.
- 2 Tryck på MENU, välj fliken  (Settings) med  $\leftarrow/\rightarrow$ , tryck därefter på  $\blacktriangledown/\blacktriangle$  för att välja [Slideshow BGM Settings].
- 3 Tryck på  $\blacktriangledown/\blacktriangle$  för att välja [Import BGM] och tryck på ENTER.
- 4 Tryck på  $\blacktriangledown/\blacktriangle$  för att välja minneskortet som sattes i under steg 1.
- 5 Välj en musikfil som du vill importera från musikfil-listan med  $\blacktriangledown/\blacktriangle$  och tryck på ENTER. En bockmarkering (✓) visas intill den valda filen.
- 6 Upprepa steg 5 när du vill välja två eller fler filer.
- 7 Tryck på MENU när du är klar med ditt val av musikfiler.
- 8 Tryck på ENTER när bekräftelsefönstret visas. Den valda musikfilen importerar till fotoramens internminne.

## Välja en musikfil att spela upp

- 1 Tryck på MENU, välj fliken  (Settings) med  $\leftarrow/\rightarrow$ , tryck därefter på  $\blacktriangledown/\blacktriangle$  för att välja [Slideshow BGM Settings].
- 2 Tryck på  $\blacktriangledown/\blacktriangle$  för att välja [Select BGM] och tryck på ENTER.
- 3 Välj en musikfil som du vill spela upp från listan med importerade musikfiler med  $\blacktriangledown/\blacktriangle$  och tryck på ENTER. En bockmarkering (✓) visas intill den valda filen.
- 4 Upprepa steg 3 när du vill välja två eller fler musikfiler.

### Tips!

- För att avmarkera urvalet väljer du filen som ska avmarkeras och trycker på ENTER. Bockmarkeringen (✓) intill den valda filen försvinner.
- För att radera en musikfil importerad till internminnet väljer du [Delete BGM] på [Slideshow Settings]-skärmen i steg 2 och trycker därefter på ENTER. Tryck på  $\blacktriangledown/\blacktriangle$  för att välja musikfilen du vill radera från musikfil-listan och tryck på ENTER. En bockmarkering visas intill den valda filen. Tryck på MENU och tryck därefter på ENTER när bekräftelseskärmen visas. Filen tas bort från musikfil-listan.


### Obs!

- Uppspelning av den importerade musiken aktiveras endast som BGM till ett bildspel.
- Endast musikfiler importerade till internminnet kan spelas som BGM.
- Upp till 40 musikfiler kan importeras till fotoramens internminne.
- Upp till 200 musikfiler i det isatta minneskortet kan visas.
- En musikfil visar endast filnamnet. En musiktitel och artistnamnet kan inte visas.


### ❗ Obs!


- Snabb uppspelning framåt/bakåt av bakgrundsmusik kan inte användas. Det går inte heller att ändra uppspelningsordningen för bakgrundsmusikfiler.
- Bakgrundsmusik kan inte spelas under uppspelning av videofilen. Ljudet till videofilen spelas med videon. Bakgrundsmusiken för fotot som visas efter videouppspelningen startar uppspelningen från början av nästa musikfil.
- Om en musikfil att spela upp inte är valt på listan över importerade musikfiler spelas inte bakgrundsmusik upp även om [BGM ON/OFF] är inställd på [ON].

## 5 Tryck på MENU.

När du väljer  (Bildspel) på skärmen för att visa läge, spelas musikfilen med en bockmarkering (✓).

## Spela bakgrundsmusik med ett bildspel

1 Tryck på MENU, välj fliken  (Settings) med , tryck därefter på  för att välja [Slideshow BGM Settings].


2 Tryck på  för att välja [BGM ON/OFF] och tryck på ENTER.

[ON]: Bakgrundsmusik spelas när ett bildspel körs.

[OFF]: Bakgrundsmusik spelas inte när ett bildspel körs.

## Diverse funktioner

- Importera en bild (ett minneskort → interntminne)
- Exportera en bild (interntminne → ett minneskort)
- Radera en bild
- Markera en bild

**1** När en önskad bild visas, tryck på MENU och därefter på  $\leftarrow/\rightarrow$  för att välja  (Editing)-fliken.

**2** Tryck på  $\downarrow/\uparrow$  för att välja önskat menyalternativ (Import/Export/Delete/Marking) och tryck på ENTER.

**3** Tryck på  $\downarrow/\uparrow$  för att välja [... this image], [... multiple images] eller [... all images] och tryck på ENTER. ("..." står för varje kommando: "Import", "Export", "Delete" eller "Mark".)


### [... this image]:

Tryck på  $\downarrow/\uparrow$  för att välja destination och tryck på ENTER.

### [... multiple images]:

Tryck på  $\leftarrow/\rightarrow/\downarrow/\uparrow$  för att välja en önskad bild i bildlistan och tryck på ENTER för att lägga till "✓".

Upprepa denna åtgärd för att välja flera bilder.

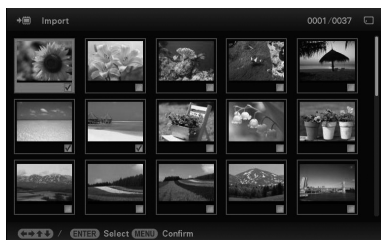

**För att rensa urvalet:** Välj bilden och tryck på ENTER. "✓" försvinner från bilden.

Efter att du slutat välja bilden, trycker du på MENU och väljer destinationen.

### [... alla bilder]:

Alla bilder visas med "✓".

Tryck på MENU och välj destinationen.

**4** Tryck på ENTER när bekräftelsefönstret visas.

### Tips!

#### ■ Importera

Antalet bilder att spara i interntminnet:

- Ändra storlek: cirka 4 000 bilder (DPF-D1020/D820/D720), cirka 200 bilder (DPF-D1010/D710/D700) cirka 150 bilder (DPF-D810).
- Original: antalet bilder kan variera beroende på originalbildens filstorlek.

#### ■ Obs!

#### ■ Exportera

Ett minneskort som inte identifieras av denna fotoram visas i grått och det kan inte väljas.

#### ■ Importera (endast DPF-D1020/D820/D720)

Det går inte att importera videofil till interntminnet med hjälp av knapparna på fotoramen. För att importera en videofil ansluter du en dator till fotoramen och kopierar en videofil på datorn till fotoramens interntminne. Mer information finns i "Ansluta till en dator" (sida 28).

#### ■ Under export/borttagning

Undvik följande. Om du gör något av följande kan du skada fotoramen, minneskortet eller data:

- Stänga av kameran
- Ta bort ett minneskort
- Sätta i ett annat kort

#### ■ Vid radering


Om raderingen har startat kan den raderade bilden inte återställas även om du avbryter raderingen.

## 🔧 Tips!

### ■ Använda fjärrkontrollen

Tryck på SORT när en bild visas på skärmen (förutom för DPF-D700).

### 📌 Obs!

Under Clock and Calendar-visning kan du inte välja  (Editing)-fliken.

### 📌 Obs!

#### ■ Under sortering








Undvik följande. Om du gör något av följande kan du skada enheten, minneskortet eller data:


- Stänga av kameran
- Ta bort ett minneskortet
- Sätta i ett annat kort

#### ■ Sortering avbryts automatiskt





- När uppspelningsenheten ändras.
- När bilder på ett minneskort sorteras och minneskortet tas bort.
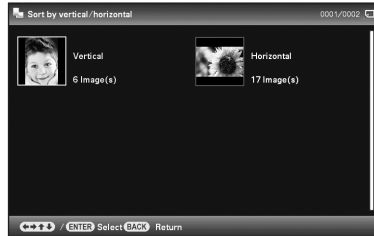
## Sortera bilder (filtrering)

- 1 När en önskad bild visas, tryck på MENU och därefter på / för att välja  (Editing)-fliken.
- 2 Tryck på / för att välja [Sort] och tryck på ENTER.
- 3 Välj en typ av sortering med hjälp av / och tryck på ENTER.



- **[Sort by date]:** Filtrerar med fotograferingsdatum.
- **[Sort by folder]:** Filtrerar med mapp.
- **[Sort by vertical/horizontal]:** Filtrerar med bildriktning.
- **[Sort by mark]:** Filtrerar med markering.
- **[Sort by videos/photos] (endast DPF-D1020/D820/D720):** Filter enligt filer som innehåller video eller bilder.

- 4 Tryck på /// för att välja önskat alternativ och tryck därefter på ENTER.






### Avbryta sorteringen


Tryck på MENU medan de sorterade bilderna visas, välj [Exit sort (show all photos)] och tryck på ENTER.

### Ändra typ av sortering

Tryck på BACK medan de sorterade bilderna visas och välj därefter en annan sorteringsstil.



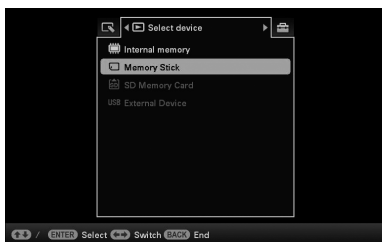




## Ange uppspelningsenheten

- 1 Tryck på MENU välj därefter fliken  (Select device) med /.
- 2 Tryck på / för att välja enheten som du vill visa och tryck på ENTER.





## Justera bildstorleken och orienteringen (Zooma in/Zooma ut/Rotate)







### Förstora/förminska

- 1 Tryck på MENU i läge Single view, / för att välja fliken  (Editing), / för att välja [Zoom], och tryck därefter på ENTER.
- 2 Tryck på / för att välja förstoringfaktor och tryck på ENTER.  
Du kan förstora en bild från 1,5 gånger till 5 gånger (maximalt) originalsklan. Du kan flytta en förstordad bild uppåt, neråt, åt vänster och åt höger.

### Använda fjärrkontrollen (förutom för DPF-D700)

För att förstora en bild trycker du på  (zooma in) på fjärrkontrollen i Single view-läge. För att minska en förstordad bild trycker du på  (zooma ut).

### Spara en förstordad eller förminskad bild (beskära och spara)

- När du flyttar den förstordade bilden med /// och trycker på MENU, sparas bilden i beskärdd storlek.
- Du kan välja metod för att spara genom att trycka på /.

**Metoder för att spara:** [Save as new image], [Overwrite]\*

\* endast JPEG-fil (filnamnställagg: .jpg)


### Tips

■ Vad är "uppspelningsenhet"?  
Ett minneskort eller interntminnet.

### ■ Använda fjärrkontrollen (förutom för DPF-D700)

Tryck på SELECT DEVICE.

### ■ Obs!

Under Clock and Calendar-visning kan du inte välja  (Select device)-fliken.

### **Tips!**

När du visar bilderna i internminnet, sparas informationen som används för att rotera bilden även efter att strömmen stängs av.

### **Obs!**

- En förstörd bild kan inte roteras.
- Du kan inte rotera en videofil.

### **Tips**






#### **Under användning**


Strömmen slås av automatisk vid den tid som du ställt in för [Power-OFF timer].



#### **Under standbyläge**

Strömmen slås på automatisk vid den tid som du ställt in för [Power-ON timer].

## Rotera

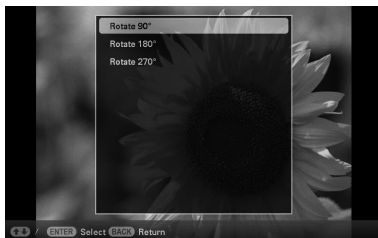
- 1 Tryck på MENU i läge Single view,   för att välja fliken  (Editing),   för att välja [Rotate], och tryck därefter på ENTER.



- 2 Tryck på   för att välja rotationsvinkeln och tryck på ENTER.

Du kan välja en rotationsvinkel från alternativen 90 grader, 180 grader och 270 grader medurs.






#### **Använda fjärrkontrollen (förutom för DPF-D700)**

Du kan även rotera en bild med  (ROTATE) på fjärrkontrollen. Bilden roteras 90 grader moturs varje gång du trycker på knappen.

---

## Ändra inställningarna för funktionen för automatisk på/av


Du kan använda timerfunktionen för att automatiskt slå på eller av fotoramen när fotoramen är påslagen.

- 1 Tryck på MENU,   för att välja  (Settings)-fliken.
- 2 Tryck på   för att välja [Auto Power ON/OFF] och tryck på ENTER.




- 3** Tryck på  $\blacktriangledown/\blacktriangle$  för att välja [Setup method] och tryck på ENTER. Tryck därefter på  $\blacktriangledown/\blacktriangle$  för att välja [Simple], [Advanced] eller [Auto off] och tryck på ENTER.

### [Simple]

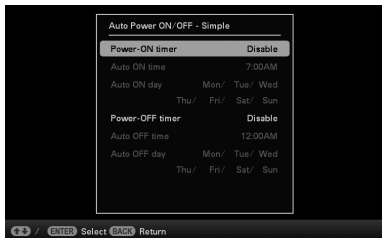


- ① Tryck på  $\blacktriangledown/\blacktriangle$  för att välja [Time Setting]  $\Rightarrow$  ENTER.
- ② Tryck på  $\blacktriangledown/\blacktriangle$  för att välja [Power-ON timer] eller [Power-OFF timer]  $\Rightarrow$  ENTER.
- ③ Tryck på  $\blacktriangledown/\blacktriangle$  för att välja [Enable]  $\Rightarrow$  ENTER.
- ④ [Auto ON time]/[Auto OFF time]-inställning  
 $\blacktriangledown/\blacktriangle$ : Ställ in tiden.  
AM eller PM visas när du väljer [12 hours] på tidvisningsinställningen.
- ⑤ [Auto ON day]/[Auto OFF day]-inställning  
 $\blacktriangledown/\blacktriangle$ : Markera den dag då du vill aktivera timern.  
Flytta markören till [OK] och tryck på ENTER.

### [Advanced]

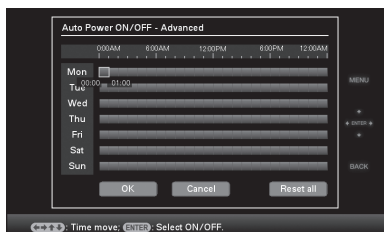


- ① Tryck på  $\blacktriangledown/\blacktriangle$  för att välja [Time Setting]  $\Rightarrow$  ENTER.
- ② Tryck på  $\blacktriangleleft/\blacktriangleright/\blacktriangledown/\blacktriangle$  för att välja veckodagen eller en tidszon\* för vilken du vill aktivera eller avbryta inställningen för automatiskt tillslag/frånslag ENTER för att ändra färgen på tidszonen.  
\*Du kan ställa in en tidszon i steg om 1 timme.  
Blå tidszon: Ström PÅ-status  
Grå tidszon: Ström AV-status
- ③ Tryck på  $\blacktriangleleft/\blacktriangleright/\blacktriangledown/\blacktriangle$  för att välja [OK].

#### ❗ Obs!

- Beroende på fotoramens status kan vissa inställningar inte ändras. Dessa inställningar visas i grått och kan inte väljas.
- Under Clock and Calendar-visning kan du endast göra inställningar på  (Settings)-fliken.


## [Auto off]

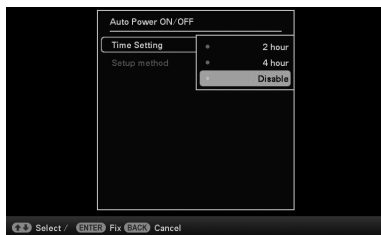


- ① Tryck på  $\downarrow/\uparrow$  för att välja [Time setting]  $\rightarrow$  ENTER.
- ② Tryck på  $\downarrow/\uparrow$  för att välja önskad tidsperiod efter vilken du vill att fotoramen stängs av automatiskt: [2 hours], [4 hours] eller [Disable]. Tryck därefter på ENTER.

## 4 Tryck på MENU.

## Ändra inställningarna

- 1 Tryck på MENU och därefter på  $\leftarrow/\rightarrow$  för att välja  (Settings)-fliken.
- 2 Tryck på  $\downarrow/\uparrow$  för att välja alternativet och inställningsvärdet och tryck sedan på ENTER.

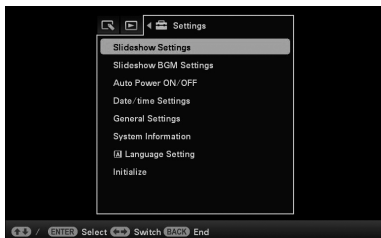


### Inställningar

- Slideshow Settings
- Slideshow BGM Settings (endast DPF-D1020/D820/D720)
- Auto Power ON/OFF
- Date/time Settings
- General Settings (Listing Order, Sony logo ON/OFF etc.)
- Language Setting
- Initialize

## Visa en bild lagrad i en USB-minnesenhet

- 1 Anslut nätadaptern till fotoramen och anslut nätadaptern till ett väggurtag.
- 2 Slå på fotoramen.
- 3 Anslut USB-minnesenheten till EXT INTERFACE (USB A)-kontakt på fotoramen.

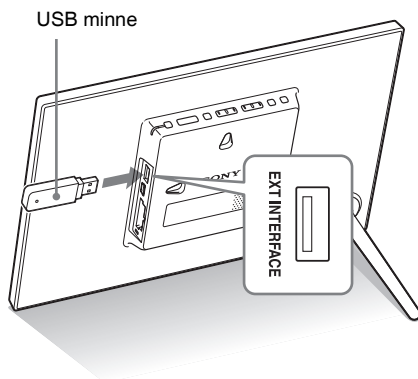

- 4 Välj [USB] External Device i Select device (sida 23). För mer information om bildspelet, se sida 16. För mer information om att lägga till bilder till internminnet, se sida 21.

### ❗ Obs!


- Uppspelningsenheten ändras till den externa USB-enheten om du ansluter USB-minnet till USB A-kontakten medan bilder från internminnet visas.
- Koppla inte bort USB-minnet och stäng inte av fotoramen medan kontrollampen på fotoramen blinkar. Om du gör det kan det skada data på USB-minnet. Sony tar inget ansvar för skadade eller förlorade data.
- Fotoramen kan inte använda USB-minnesdata som har krypterats eller komprimerats med hjälp av, t ex fingeravtrycksverifiering eller ett lösenord.
- Anslut inte en dator till USB mini B-kontakten på fotoramen samtidigt när ett USB-minne ansluts till EXT INTERFACE (USB A)-kontakten.
- Fotoramen kanske inte kan komma åt filer normalt från en USB-hubb eller en USB-enhet med en inbyggd USB-hubb kanske inte fungerar som den ska.

#### ■ Obs!

- Använd en USB -kabel av mini B-Typ.\*
  - \* När du använder en USB-kabel som finns tillgänglig i handeln, ska du använda en USB-kabel med en kontakt av mini B-typ (för USB mini B-kontakten på den här enheten, kontakten på ramens sida) som är kortare än 3 meter.
- Om flera USB-enheter är anslutna till datorn eller om en hubb används, kan problem uppstå. I så fall, förenklar du anslutningen.
- Det går inte att använda fotoramen från en annan USB-enhet som är ansluten samtidigt.
- Koppla inte bort USB-kabeln under kommunikation.
- Ingen garanti lämnas för att fotoramen fungerar med alla datorer som uppfyller rekommenderade systemkrav.
- Fotoramen fungerar när den ansluts till en dator. Om andra enheter ansluts till fotoramen identifierar dessa enheter eventuellt inte fotoramens interminne.
- Anslut inte en dator till USB mini B-kontakten på fotoramen samtidigt när ett USB-minne ansluts till EXT INTERFACE (USB A)-kontakten.

## Ansluta till en dator

- 1 Anslut nätadaptern till fotoramen och till nätströmskällan.
- 2 Anslut datorn och fotoramen med en USB-kabel som finns att köpa i handeln.
- 3 Slå på fotoramen.
- 4 Använd datorn för att växla bilder med fotoramens interminne.

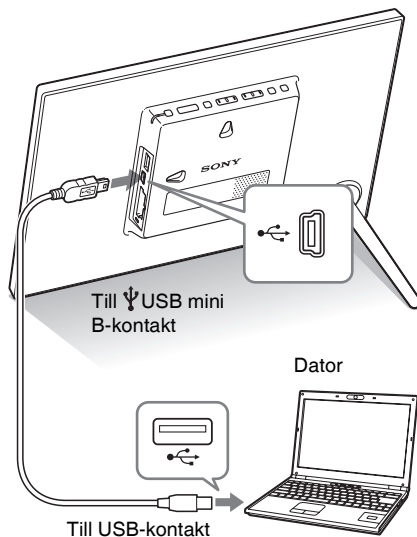

## Systemkrav

### ■ Windows

Rekommenderat OS: Microsoft Windows 7/Windows Vista SP2/  
Windows XP SP3

Port: USB-port

### ■ Macintosh



Rekommenderat operativsystem: Mac OS X (v10.4 eller senare)


Port: USB-port

## Om ett felmeddelande visas

Felmeddelande	Orsak/Åtgärder
Cannot delete a protected file.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Radera en skyddad fil genom att ta bort skrivskyddet med en digitalkamera eller dator.</li> </ul>
Memory card is protected. Remove protection then try again.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Minneskortet är skrivskyddat. Skjut skrivskyddsknappen till skrivbart läge. (Digital Photo Frame Handbook, sidan 52)</li> </ul>
Error reading the Memory Stick./ Error reading the SD Memory Card./Error reading the internal memory.	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>För ett minneskort:</b> Ett fel har inträffat. Kontrollera att minneskortet är korrekt isatt. Om detta felmeddelande visas ofta kontrollerar du statusen för minneskortet med en annan enhet än fotoramen.</li> </ul>
Write error on the Memory Stick./ Write error on the SD Memory Card./Write error on the internal memory.	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>För internminnet:</b> Initiera internminnet.</li> </ul> <p><b>❗ Obs!</b> När du initierar internminnet ska du observera att alla bildfiler som importerats till internminnet raderas.</p>
Memory card format not supported.	<ul style="list-style-type: none"> <li>För ett minneskort använder du en digitalkamera eller annan enhet för att formatera minneskortet.</li> <li>Använd fotoramen för att initialisera internminnet.</li> </ul> <p><b>❗ Obs!</b> När du initierar minneskortet raderas alla filer på minneskortet.</p>

## Om något fel inträffar

Symptom	Kontrollera	Orsak/åtgärder
En del bilder visas inte.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Visas bilderna i indexbilden?</li> <li>• Visas markeringen nedan i indexbilden?</li> </ul> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>→ Om bilden visas i indexvisningen men inte kan visas som en enda bild, kan bildfilen vara skadad även om miniatyrbilden är ok.</li> <li>→ Om en markering visas kan miniatyrbildsdata eller själva bilden inte öppnas.</li> <li>→ En fil som inte är kompatibel med DCF kan eventuellt inte visas med fotoramen, även om den kan visas med en dator.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Finns det mer än 4 999 bilder i internminnet eller på minneskortet?</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>→ Fotoramen kan visa, spara, ta bort eller på annat sätt hantera upp till 4 999 bildfiler.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ändrade du namn på filen med en dator eller annan enhet?</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>→ Om du namngav eller ändrade namn på filen med en dator och filnamnet innehåller andra tecken än alfanumeriska tecken går det eventuellt inte att visa bilden på fotoramen.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Finns en mapp med mer än 8 nivåer i dess hierarki på minneskortet?</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>→ Fotoramen kan inte visa bilder som sparats i en mapp som har mer än 8 nivåer.</li> </ul>
En videofil spelas inte.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Visas markeringen nedan i indexbilden eller i helskärm-bilden?</li> </ul> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>→ Om markeringen till vänster visas kanske videofilen inte stöds av fotoramen. För videofiler som inte kan spelas, se "Spela en videofil (endast DPF-D1020/D820/D720)" (sida 18).</li> </ul>
Det går inte att snabbspola framåt/bakåt.	–	<ul style="list-style-type: none"> <li>→ Vissa videofiler kanske inte går att snabbspola framåt/bakåt med fotoramen.</li> </ul>
Kan inte spara en bild.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sparade du bilder från en dator till internminnet utan att skapa en mapp i internminnet?</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>→ Om du inte skapar en mapp kan du bara spara upp till 512 bilder. Dessutom kan antalet bilder minskas beroende på filnamnets längd eller teckensnittet. När du sparar bilder i internminnet från en dator, ska du se till att skapa en mapp i internminnet och spara bilderna i den mappen.</li> </ul>

Symptom	Kontrollera	Orsak/åtgärder
Kan inte radera en bild.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Är minneskortet skrivskyddat? Eller är skrivskyddsknappen låst?</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>→ Använd enheten som du använde för att ta bort skrivskyddet och försök att radera igen.</li> <li>→ Skjut skrivskyddsknappen till skrivbart läge.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Är denna bild skyddad?</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>→ Kontrollera bildinformationen från enbildsläget. (sida 17)</li> <li>→ En bild med en -markering är skrivskyddad. Du kan inte ta bort den på fotoramen.</li> </ul>
Inget händer även om du trycker på knapparna på fotoramen.	—	<ul style="list-style-type: none"> <li>→ Stäng av strömmen och slå därefter på den. (sida 13)</li> </ul>
Inget händer även om du använder fjärrkontrollen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Är batteriet ordentligt isatt i fjärrkontrollen?</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>→ Byt ut batteriet. (Digital Photo Frame Handbook, sidan 9)</li> <li>→ Sätt i ett batteri åt rätt håll. (Digital Photo Frame Handbook, sidan 9)</li> </ul>
	—	<ul style="list-style-type: none"> <li>→ Rikta den övre änden av fjärrkontrollen mot fjärrsensorn på fotoramen.</li> <li>→ Ta bort alla hinder mellan fjärrkontrollen och fjärrsensorn.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sitter skrivskyddsarket kvar?</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>→ Ta bort skrivskyddsarket. (sida 11)</li> </ul>

# Försiktighetsåtgärder

## Installation

- Undvik att placera fotoramen på en plats där den utsätts för:
  - vibrationer
  - luftfuktighet
  - mycket damm
  - direkt solljus
  - extremt höga eller låga temperaturer
- Använd inte elektrisk utrustning nära fotoramen. Fotoramen fungerar inte störningsfritt nära elektromagnetiska fält.
- Placera inga tunga föremål på fotoramen.

## Om nätadaptern

- Spelaren är inte bortkopplad från elnätet så länge den är ansluten till vägguttaget även om spelaren har slagits av.
- Se till att använda den nätadapter som levererades med fotoramen. Använd inte andra nätadapterar då detta kan orsaka fel.
- Använd inte medföljande nätadapter med andra enheter.
- Använd inte en elektrisk transformator (reseomvandlare) eftersom detta kan orsaka överhettning eller fel.
- Om nätadapterns kabel skada, ska du inte använda den eftersom detta kan vara farligt.

## Om kondens

Om fotoramen tas in direkt från en kall till en varm plats, eller placeras i ett mycket varmt eller fuktigt rum kan kondens bildas inuti enheten. I sådana fall fungerar fotoramen troligen inte på rätt sätt och fel kan uppstå om du fortsätter att använda den. Om kondens uppstår, kopplar du bort nätadaptern från fotoramen och låter bli att använda den under minst en timme.

## Om transporter

Om du transporterar fotoramen ska du ta du bort minneskortet, nätadaptern och anslutningskablar från fotoramen och placera den och dess tillbehör i den ursprungliga lådan med skyddsemballaget.

Om det ursprungliga emballaget inte längre finns kvar använder du liknande förpackningsmaterial så att fotoramen inte skadas vid transport.

## Rengöring

Rengör fotoramen med en mjuk, torr duk. Använd inte någon typ av lösningsmedel, t ex sprit eller tvättbensin, som kan skada ytan.

## Restriktioner beträffande kopiering

Tv-program, filmer, videoband, porträtt av andra personer och annat material kan vara upphovsrättsligt skyddat. Otillåten användning av sådant material kan utgöra intrång i bestämmelserna om upphovsrätt.

## Kassera fotoramen

Även om du utför [Format internal memory] kanske data i internminnet inte raderas helt. Vi rekommenderar därför att du fysiskt förstör fotoramen när du gör dig av med den.



# Tekniska specifikationer

## ■ Fotoram

### LCD-skärm

LCD-panel DPF-D1020/D1010: 26 cm/  
10,2 tum, TFT aktiv matris  
DPF-D820/D810: 20,3 cm, TFT aktiv  
matris  
DPF-D720/D710/D700: 18 cm, TFT aktiv  
matris

Totalt antal punkter:

DPF-D1020/D1010/D720/D710/D700:  
1 152 000 punkter  
(800 × 3 (RGB) × 480) punkter  
DPF-D820/D810: 1 440 000 punkter  
(800 × 3 (RGB) × 600) punkter

### Effektivt visningsområde

Bildformat för visning

DPF-D1020/D1010/D720/D710/D700:  
16:10  
DPF-D820/D810: 4:3

LCD-skärmområde:

DPF-D1020: 24,7 cm  
D1010: 24,8 cm  
DPF-D820: 20,0 cm  
DPF-D810: 20,1 cm  
DPF-D720: 15,9 cm  
DPF-D710/D700: 16 cm

Totalt antal punkter:

DPF-D1020: 1 072 188 punkter  
(754 × 3 (RGB) × 474) punkter  
DPF-D1010: 1 080 996 punkter  
(757 × 3 (RGB) × 476) punkter  
DPF-D820: 1 398 897 punkter  
(789 × 3 (RGB) × 591) punkter  
DPF-D810: 1 411 344 punkter  
(792 × 3 (RGB) × 594) punkter  
DPF-D720: 987 000 punkter  
(700 × 3 (RGB) × 470) punkter  
DPF-D710/D700: 998 976 punkter  
(704 × 3 (RGB) × 473) punkter

## Livslängd för LCD-bakgrundsbelysning

20 000 timmar  
(innan ljusstyrkan för bakgrundsbelysningen  
minskas till hälften)

## In/ut-kontakter

USB-kontakt (mini B-typ, Hi-Speed USB)  
USB-kontakt (mini A-typ, Hi-Speed USB)  
Kortplatser  
“Memory Stick PRO” (Standard/Duo)/  
SD-minneskort/MMC

## Kompatibla bildformatsformat

Bild:  
JPEGDCF 2.0-kompatibelt, Exif  
2.21-kompatibelt, JFIF\*1  
TIFF: Exif 2.21-kompatibel  
BMP: 1, 4, 8, 16, 24, 32 bitars Windows  
format  
RAW (endast förgranskning\*2): SRF, SR2,  
ARW (2.0 eller tidigare version)  
(Vissa bildformatsformat är inte kompatibla.)  
Video: MotionJPEG\*6  
Maximal upplösning: 726 punkter ×  
576 punkter  
Ljudkomprimeringsformat: LPCM/  
ADPCM  
Maximal bithastighet: 12 Mbps  
Maximal bildfrekvens: 30 fps (640 × 480)/  
25 fps (726 × 576)  
Musik: MP3\*6  
Samplingsfrekvens: 32/44,1/48 kHz  
Bithastighet: 32 kbps till 320 kbps

## Maximalt antal pixlar som kan visas

8 000 (H) punkter × 6 000 (V) punkter\*3

## Filsystem

FAT12/16/32

## Bildfilsnamn

DCF-format, 256 tecken, inom 8:e hierarkin

## Max antal filer som kan hanteras

4 999 filer i internminnet eller på ett  
minneskort

## Interminneskapacitet\*4

DPF-D1020/D820/D720: 2 GB

(Cirka 4 000 bilder\*5 kan sparas.)

DPF-D1010/D710/D700: 128 MB

(Cirka 200 bilder\*5 kan sparas.)

DPF-D810: 128 MB

(Cirka 150 bilder\*5 kan sparas.)

## Strömförsörjning

DPF-D1020/D1010:

DC IN-uttag, DC 12 V

DPF-D820/D810/D720/D710/D700:

DC IN-uttag, DC 5 V

## Strömförbrukning

DPF-D1020/D1010

vid maximal belastning: 10,0 W, normalt  
läge\*: 5,5 W

DPF-D820/D810

vid maximal belastning: 11,0 W, normalt  
läge\*: 6,3 W

DPF-D720/D710/D700

vid maximal belastning: 10,5 W, normalt  
läge\*: 6,1 W

\* Definitionen för normalt läge är en status som gör det möjligt att visa ett bildspel med bilder som sparats i interminnet med standardinställningarna utan att sätta i ett minneskort eller ansluta en extern enhet.

## Driftstemperatur

5 °C till 35 °C

## Dimensioner: (bredd/höjd/djup)

DPF-D1020

[Med stativet utfällt]

Cirka 293 mm × 195 mm × 118,8 mm

[När en fotoram hänger på väggen]

Cirka 293 mm × 195 mm × 28,8 mm

DPF-D1010

[Med stativet utfällt]

Cirka 293 mm × 195 mm × 116,9 mm

[När en fotoram hänger på väggen]

Cirka 293 mm × 195 mm × 26,9 mm

DPF-D820

[Med stativet utfällt]

Cirka 233 mm × 176 mm × 111,6 mm

[När en fotoram hänger på väggen]

Cirka 233 mm × 176 mm × 28,8 mm

DPF-D810

[Med stativet utfällt]

Cirka 233 mm × 176 mm × 109,9 mm

[När en fotoram hänger på väggen]

Cirka 233 mm × 176 mm × 27,1 mm

DPF-D720

[Med stativet utfällt]

Cirka 202 mm × 141 mm × 107,8 mm

[När en fotoram hänger på väggen]

Cirka 202 mm × 141 mm × 28,2 mm

DPF-D710

[Med stativet utfällt]

Cirka 202 mm × 141 mm × 106 mm

[När en fotoram hänger på väggen]

Cirka 202 mm × 141 mm × 26,5 mm

DPF-D700

[Med stativet utfällt]

Cirka 202 mm × 141 mm × 106 mm

[När en fotoram hänger på väggen]

Cirka 202 mm × 141 mm × 26,5 mm

## Vikt

DPF-D1020: cirka 743 g  
DPF-D1010: cirka 630 g  
DPF-D820: cirka 599 g  
DPF-D810: cirka 525 g  
DPF-D720: cirka 405 g  
DPF-D710: cirka 346 g  
DPF-D700: cirka 346 g  
(exklusive nätdapter)

## Inklusive tillbehör

Se "Kontrollera delarna som medföljer" på sida 8.

## ■ Nätdapter

### Strömförsörjning

~ 100 V till 240 V, 50 Hz/60 Hz,  
0,4 A

### Märkspänning

DPF-D1020/D1010: --- 12 V, 1,5 A  
DPF-D820/D810/D720/D710/D700:  
--- 5 V, 2 A

### Dimensioner (djup/bredd/höjd)

Cirka 64 mm × 50 mm × 30 mm  
(exklusive utskjutande delar)

## Vikt

Cirka 110 g

Se etiketten på nätdaptern för mer information.

Utförande och specifikationer kan ändras utan förbehåll.

\*1: Baseline JPEG med 4:4:4-, 4:2:2- eller 4:2:0-format.

\*2: RAW-filer från en Sony digital spegelreflexkamera i  $\alpha$ -serien visas som miniatyrbilder.

\*3: 17 bitar eller fler krävs både vertikalt och horisontellt. En bild med ett sidförhållande på 20:1 eller mer kan inte visas på rätt sätt. Även om sidförhållandet är mindre än 20:1, kan det uppstå problem med visningen av miniatyrbilder, bildspel eller vid andra tillfällen.

\*4: Vid mätning av mediakapacitet, motsvarar 1 MB 1 000 000 byte och 1 GB motsvarar 1 000 000 000 byte, av vilka en del används för datahantering och/eller programfiler. Kapaciteten som en användare kan använda är ungefär 1,9 GB (DPF-D1020/D820/D720)/80 MB (DPF-D1010/D710/D700)/60 MB (DPF-D810).

\*5: Ungefärligt antal visas när bilder som tagits med en kamera med 2 000 000 pixlar sparas. Värdet kan variera beroende på fotograferingsförhållandet.




\*6: Vissa filer som uppfyller de nämnda kraven kanske inte spelas upp ordentligt beroende på prestanda eller status för ett minneskort som du använder.

## Webbplats för kundstöd

Den senaste supportinformationen finns att hämta på följande hemsida:

<http://www.sony.net/>

## Om varumärken och upphovsrätt

- **S-Frame**, Cyber-shot, , "Memory Stick", **MEMORY STICK**, "Memory Stick Duo", **MEMORY STICK DUO**, "MagicGate Memory Stick", "Memory Stick PRO", **MEMORY STICK PRO**, "Memory Stick PRO Duo", **MEMORY STICK PRO DUO**, "Memory Stick PRO-HG Duo", **MEMORY STICK PRO-HG DUO**, "Memory Stick Micro", **MEMORY STICK MICRO**, **M2**, "Memory Stick-ROM", **MEMORY STICK-ROM**, "MagicGate" och **MAGICGATE** är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Sony Corporation.
- Microsoft, Windows och Windows Vista är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder.
- Macintosh och Mac OS är registrerade varumärken som tillhör Apple Inc. i USA och/eller andra länder.
- SD-logotypen är ett varumärke. 
- SDHC-logotypen är ett varumärke. 
- Innehåller iType™ och typsnitt från Monotype Imaging Inc. iType™ är ett varumärke som tillhör Monotype Imaging Inc.
- Den här programvaran är delvis baserad på utvecklingsarbete från Independent JPEG Group.

- Libtiff  
Copyright ©1988 - 1997 Sam Leffler  
Copyright ©1991 - 1997 Silicon Graphics, Inc.
- Alla övriga företags- och produktnamn i denna bruksanvisning kan vara varumärken eller registrerade varumärken som ägs av respektive företag. Dessutom har inte "TM" och "®" skrivits ut i samtliga fall i denna bruksanvisning.

**memo**

# memo

**memo**

Tryckt med hjälp av VOC-fritt (Volatile  
Organic Compound) vegetabiliskt  
oljebaserat bläck.