

# Snabbguide

Följ anvisningarna i steg 1 till 6 för att skriva ut en bild från en PictBridge-kompatibel digitalkamera. För detaljerade förklaringar om funktioner och övriga utskriftsmetoder, hänvisas till bruksanvisningen.

## 1 Kontrollera innehållet i förpackningen.


Alternativ med \* används för provutskrift.

### Provsats för färgutskrift \*


- 10 ark utskriftspapper i vykortformat
- En färgkassett för 10 utskrifter

Mer information finns på sidan 10 i bruksanvisningen.


### Pappersmagasin \*




### Nätadapter (AC-S2425) \*




### Skrivare \*

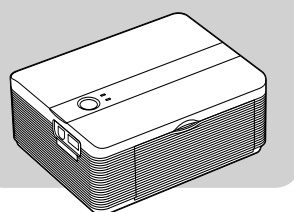

### Nätsladd \*



### Rengöringskassett



- Bruksanvisning
- Snabbguide (denna broschyr) \*
- Garanti (I vissa områden gäller inte garantin.)
- Sonys licensavtal för slutanvändare

- CD-ROM (Sony DPP-FP35-skrivardrivrutin och Picture Motion Browser Ver. 1.1)

### Extra utskriftspaket

#### För utskrift i vykortformat, 4 x 6 tum/10 x 15 cm (101,6 x 152,4 mm):

- SVM-F40P
- 40 ark med utskriftspapper, 4 x 6 tum (20-arks paket x 2)
- Färgkassett för 40 utskrifter

#### SVM-F80P

- 80 ark med utskriftspapper, 4 x 6 tum (20-arks paket x 4)
- Färgkassett för 40 utskrifter x 2

- SVM-F120P
- 120 ark med utskriftspapper, 4 x 6 tum (20-arks paket x 6)
- Färgkassett för 40 utskrifter x 3

## 2 Förbered nödvändiga alternativ för provutskrift.



För att skapa en utskrift liknande exemplet ovan, förbereder du de nödvändiga alternativen för provutskrift som är markerade med \* i steg 1:

- Skrivare\*
- Pappersmagasin\*
- Nätadapter\*
- Nätsladd\*
- Paket för provutskrift\* (utskriftspapper och färgkassett)


### Om utskriftspaket

För att skriva ut behöver du ett utskriftspaket som innehåller både utskriftspapper och färgkassett. När utskriftspaketet som ingår tar slut köper du ett extra utskriftspaket.


## 3 Ladda färgkassetten.

Använd den färgkassett som är konstruerad för denna skrivare.


- 1 Dra och öppna dörren till facket för färgkassetten.

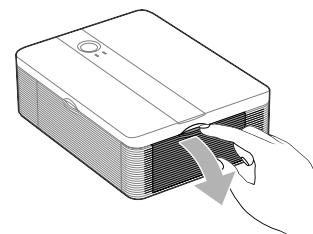

- 2 Sätt in en färgkassett i pilens riktning tills den klickar på plats.

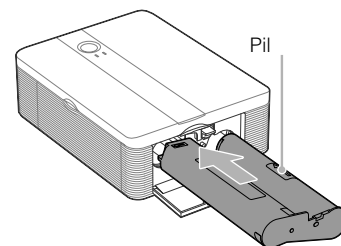


- 3 Stäng dörren till facket för färgkassetten.

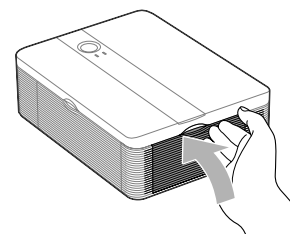

## 4 Lägg i utskriftspappret.

- 1 Öppna utmatningsfacket (①) och skjut sedan (②) och öppna locket på pappersfacket (③).

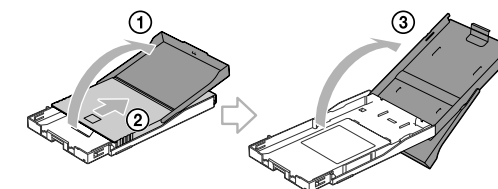


- 2 Lägg i utskriftspappret i facket.

Vänd stämpeln mot pappersmatningsriktningen och mot pappersfacket.



Sätt in skyddsarket tillsammans med pappret och ta bort skyddsarket.

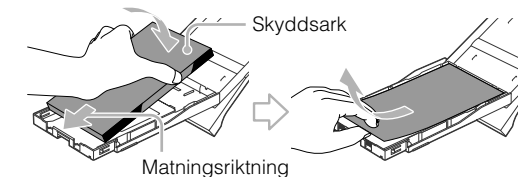


- 3 Stäng pappersfackets lock (①) och för in det i pappersmatningsriktningen (②).



Låt utmatningsfacket vara öppet.


- 4 Dra och öppna dörren till pappersfacket på skrivaren och för in pappersfacket i skrivaren.

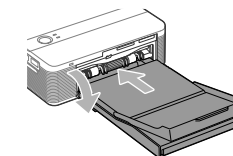

För in det rakt in tills det når stoppet.

## 5 Anslut till nätström.

Sätt i den ena kontakten på nätsladden i ett vägguttag i närheten och den andra i nätadaptern. Anslut sedan kontakten från nätadaptern till skrivarens DC IN 24 V-uttag.

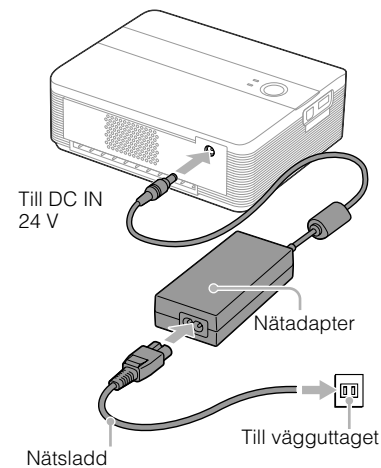

## 6 Skriv ut en bild från en digitalkamera.

Du kan nu skriva ut. Anslut en PictBridge-kompatibel digitalkamera och skriv ut en bild direkt från digitalkameran.


Se sidorna 19–32 i bruksanvisningen för information om hur du skriver ut en bild från en dator.



### A Gör digitalkameran redo för utskrift med en PictBridge-kompatibel skrivare.

Inställningarna och funktionerna som erfordras innan du ansluter skiljer sig beroende på digitalkameran. För mer information hänvisas till bruksanvisningen för den digitalkamera som du använder.

### B Tryck på (på/standby)-omkopplaren för att slå på skrivaren.

Skrivarens  (på/standby)-indikator tänds och lyser gulgrön.


### C Anslut en PictBridge-kompatibel digitalkamera till skrivarens PictBridge-kontakt.

Använd den medföljande USB-anslutningskabeln.

### D Använd digitalkameran för att skriva ut en bild.

Skrivaren stöder följande utskrifter:

- Utskrift av en bild.
- Skriva ut alla bilder
- Indexutskrift
- DPOF-utskrift
- Utskrift med/utan ram
- Utskrift med datum

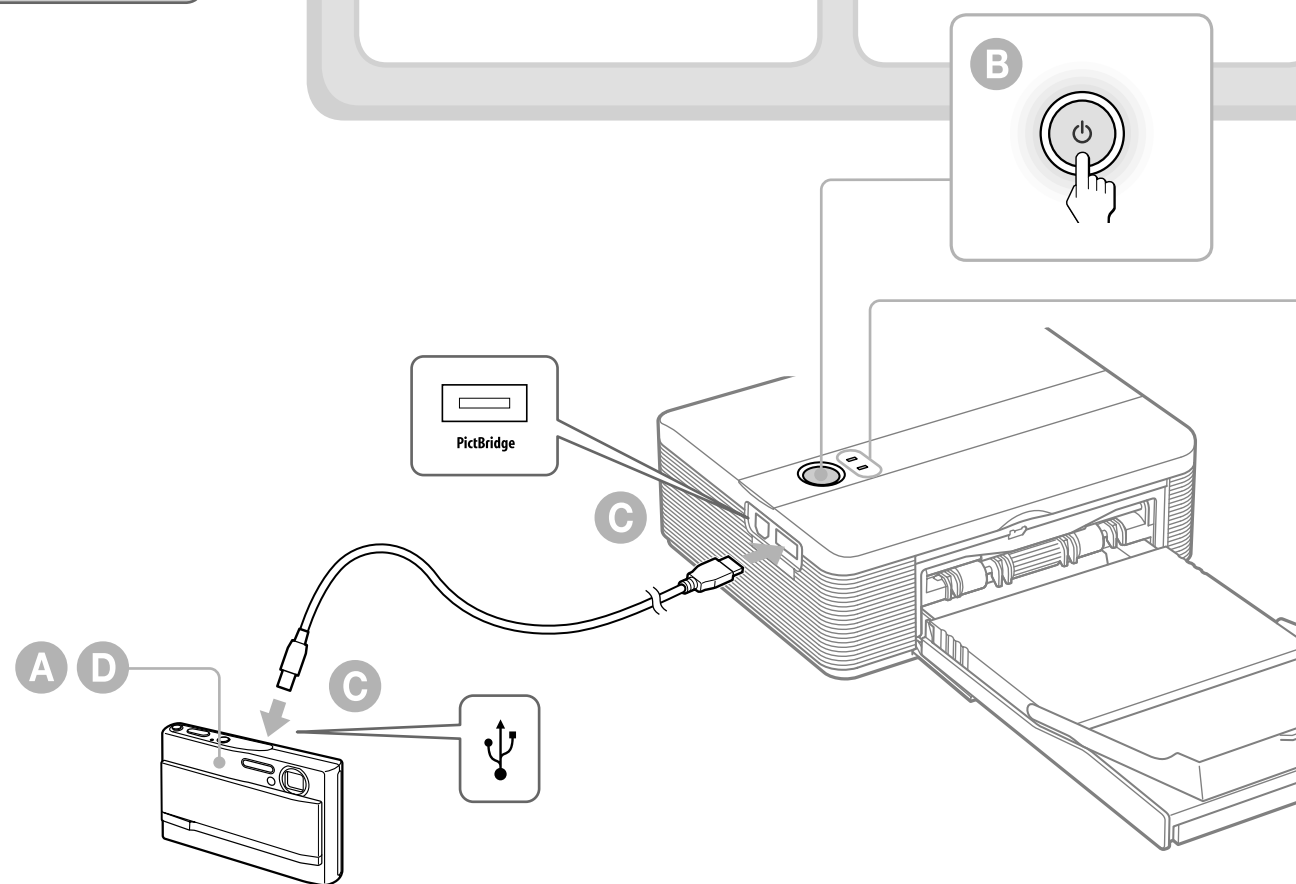

### På PICTBRIDGE-indikatorn (E)

PICTBRIDGE-indikatorn visar anslutningsstatus mellan skrivaren och digitalkameran på följande sätt:

- När indikatorn tänds: Anslutningen mellan skrivaren och den PictBridge-kompatibla digitalkameran har upprättats.
- När indikatorn blinkar: En enhet som inte stödjer PictBridge-funktionen är ansluten. Eller så är bilden som ska skrivas ut skadad.

\* För information om ERROR-indikatorn, se "Felsökning" i bruksanvisningen (sidorna 34–41).