

SONY®

4-531-892-11(1)

SQ

Aparat foto digjital

Manual Udhëzimi



Cyber-shot



PL

DSC-WX350

Të mësojmë më tepër për aparatin (“Help Guide”)



“Help Guide” është manual në internet. Kërkojeni këtë manual për udhëzime të hollësishme për shumë funksionet e kamerës.

- ① Qasni në faqen për mbështetje të Sony-it.
<http://www.sony.net/SonyInfo/Support/>
- ② Zgjidhni shtetin ose rajonin.
- ③ Kërkoni emrin e modelit të kamerës së juaj në faqen për mbështetje.

Kontrolloni emrin e modelit në fund të aparatit tuaj.

Kontrollimi i shtojcave të dhëna

Numri në kllapa tregon numrin e pjesëve.

- Aparat foto digjital (1)
- Bateri rimbushësh NP-BN (1)
- USB kordon (1)
- Karrikues AC-UB10C/ AC-UB10D (1)
- Kordoni i rrymës (kryesori) (nuk jepet në SHBA, Kanada dhe Kinë) (1)
- Rripi për shpatull (1)
- Manual përdorimi (ky manual) (1)
- Udhëzues për Wi-Fi koneksion/One-touch (NFC) (1) Ky udhëzues përshkruan funksionet që mund të përdoren me Wi-Fi.

Shënim i pronarit

Modeli dhe numrat serik gjenden në fund. Shënoni numrin serik në vendin e dhënë më poshtë. Tregoni këto numra çdoherë kur të lajmëroni furnizuesin e Sony-it në lidhje me këtë produkt.

Model Nr. DSC- WX350

Nr. Serik. _____

Model Nr. AC-UB10C/AC-UB10D

Nr. Serik. _____

PARALAJMËRIM

Për të shmangur rrezikun nga zjarri ose shok elektrik, mos e ekspozoni aparatin në shi dhe lagështi.

UDHËZIME TË RËNDËSISHME SIGURIE - RUANI KËTO UDHËZIME RREZIK PËR TË SHMANGUR RREZIKUN NGA ZJARRI OSE SHOKUT ELEKTRIK, RESPEKTONI KËTO UDHËZIME

Nëse forma e kyçësit nuk përputhet me prizën e rrymës, përdorni adapter ose konfigurim përkatës të prizës së rrymës.

KUJDES

Bateritë

Nëse bateritë nuk përdoren mirë, ata mund të pëlcastin, të shkaktojnë zjarr dhe madje djegie kimike.

Kujdes gjatë situatave në vijim.

- Mos i çmontoni.
- Mos i shtypni ose mos i ekspozoni bateritë në ndonjë shok ose fuqi siç është me çekiç, rrëzim ose shkelje.
- Mos i prekni dhe mos lejoni që objekte metali të vijnë në kontakt me terminalet e baterisë.
- Mos ekspozoni në temperatura të larta, mbi 60°C (140°F) sikur në dritë direkt të diellit ose ndonjë makinë të parkuar në diell.
- Mos i digjini ose hidhni në zjarr.
- Mos prekni bateri litiumi të dëmtuar ose që kanë rrjedhë.
- Siguroni që të mbushni bateritë vetëm me mbushës origjinal Sony ose aparat i cili mund të mbushën bateritë.
- Mbani bateritë më larg duarve të fëmijëve.
- Mbani bateritë të thatë.
- Ndryshoni vetëm me llojin e njëjtë ose të rekomanduar nga Sony.
- Largoni bateritë e përdorura në mënyrë të duhur, siç treguar në udhëzimet.

Karrikuesi

Kyçeni karrikuesin në prizën më të afërt (prizë muri).

Nëse ndodh diçka gjatë përdorimit të karrikuesit, menjëherë shkyçeni duke e larguar kyçësin nga priza (priza e murit).

Kordoni i rrymës (kryesori) nëse jepet, është dizajnuar posaçërisht për përdorim vetëm me këtë aparat dhe nuk duhet të përdoret me pajisje tjera elektronike.

Për konsumatorët në Evropë

Shënime për konsumatorët e shteteve që zbatojnë EU direktivat

Prodhuesi: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan
Për përputhje të produktit me BE: Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Germany



Me këtë, Sony Corporation, deklaron që kjo kamerë digjitale është në pajtim me kërkesat themelore dhe dispozitat tjera relevante të Direktivës 1995/5/EC. Për detaje, ju lutemi të kontrolloni URL vijuese:

<http://www.compliance.sony.de/>

Shënim

Nëse elektricitet statik ose elektromagnetik pengon transferimin në mes të rrugës (dështon), rifilloni aplikacionin ose shkyçeni dhe kyçeni kordonin komunikues (USB, etj.) sërish.

Ky produkt është testuar dhe plotëson kushtet e vendosura në EMC direktivën për përdorimin e kordonëve lidhës më të shkurtë se 3 metra (9.8 hapa).

Fushat elektromagnetike në frekuenca specifike mund të ndikojnë në fotografinë dhe zërin e njësisë.

Largimi i baterive dhe pajisjes së vjetër elektrike dhe elektronike (vlejnë për Bashkimin Evropian dhe shtete tjera evropiane me sisteme të ndarë të grumbullimit)



Ky simbol në bateritë ose në paketimin tregon që bateritë e dhëna me këtë produkt nuk duhet të trajtohet sikur mbeturina shtëpiake.

Për disa bateri, ky simbol mund të përdoret në kombinim me një simbol kimik. Simboli kimik për zhivë (Hg) ose plumb (Pb) mund të shtohen nëse bateria përmban më tepër se 0.0005% zhivë ose 0.004% plumb. Duke siguruar që produkti largohet mirë, do të ndihmoni në parandalimin e

konsekuecave potenciale negative për mjedisin jetësor dhe shëndetin e njerëzve, e cila mund të dëmtohet nga trajtimi i gabuar i mbeturinave të këtij produkti. Materialet për riciklim do të ndihmojnë të mbrohen resurset natyrore.

Nëse produktet për shkaqe sigurie, performancë ose integritet të të dhënave kërkojnë lidhje permanente me bateri të inkorporuar, këtë bateri duhet të ndryshohet nga teknik i kualifikuar. Për të siguruar që bateria do të trajtohet mirë, dorëzoni produktin në fund të jetës në pikë përkatëse për grumbullim për riciklim të pajisjes elektrike dhe elektronike. Për gjitha bateritë tjera, ju lutemi shikoni pjesën për largimin e baterisë nga produkti në mënyrë të sigurt.

Dorëzoni baterinë në pikën përkatëse për grumbullim për riciklimin e baterive të vjetra. Për më tepër informata mbi riciklimin e këtij produkti ose baterisë, ju lutemi kontaktoni zyrën lokale për shërbime, kompaninë për mbeturin ose shitoren në të cilën keni blerë produktin.


Për konsumatorët në Singapor

Complies with
IDA Standards
DB00353

Për konsumatorët që kanë blerë aparatin e tyre nga ndonjë dyqan në Japoni që shërben turistë



■ Shënim

Disa shenja certifikimit për standardet që mbështeten nga aparati mund të konfirmohen në ekranin e aparatit.

Zgjidh MENU →  (Setup) 6 → [Certification Logo].

Nëse menyja nuk shfaqet për shkak të problemeve si shkyçje të aparatit, kontaktoni distributorin tuaj Sony ose servisën më të afërt.

Vendosja e baterisë

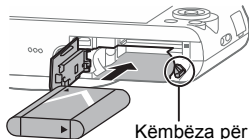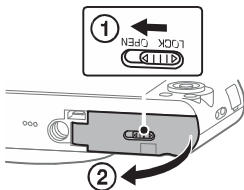

Këmbëza për nxjerrjen e baterisë

- 1 Hapeni kapakun.
- 2 Vendosni bateritë.


Karrikimi i baterisë

Shkyçeni aparatin gjatë karrikimit të baterisë.


**Për konsumatorët
në SHBA dhe
Kanada**




**Për konsumatorë
në shtetet/rajonet
përveç SHBA
dhe Kanada dhe
Kinë**



Kordoni i
rrymës
(Kryesori)

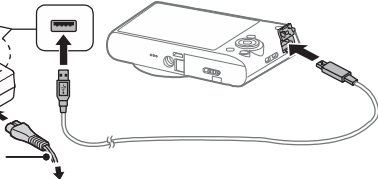

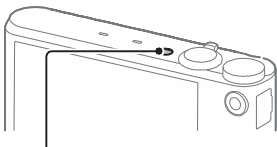

Llamba për rrymë/mbushje

Ndriçon: Mbushet

Shkyçur: E mbushur

Ndizet: Gabim në mbushje

Mbushja është paqzuar kamera nuk është
në temperaturën e duhur

-
- 1 Lidheni kamerën dhe karrikuesin (të dhënë), duke përdorur USB kordonin (të dhënë).
 - 2 Lidheni karrikuesin në prizë rryme (në mur).


- Duhet të përdorni vetëm bateri origjinale Sony, USB kordon të dedikuar (i dhënë) dhe AC karrikues (i dhënë) nga Sony).

■ **Koha e karrikimit (Karrikim i plotë)**

Koha e mbushjes është rreth 230 min. duke përdorur karrikuesin (e dhënë).

■ **Karrikimi duke e lidhur në kompjuter**

Bateritë mund të karrikohet edhe nëse e lidhni kamerën me kompjuter duke përdorur mikro USB kordonin.

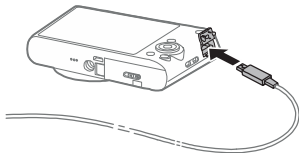

← Në USB kyçëse

Jeta e baterisë dhe numri i fotografive që mund të bëhen dhe shikimet

	Koha totale e përdorimit	Numri i fotografive
Fotografim (pamje)	Rreth 235 min.	Rreth 470 fotografi
Incizim tipik i videos	Rreth 70 min.	—
Incizim i vazhdueshëm i videos	Rreth 100 min.	—
Shikim (pamje)	Rreth 330 min.	Rreth 6600 fotografi

- Numri është bazuar në CIPA standard.
(CIPA: Camera & Imaging Products Association)

Vendosja e kartelës memorie (shitet ndaras)



1 Hapeni kapakun.


2 Vendosni kartelën memorie (shitet ndaras).

Largimi i kartelës memorie/baterive

Kartelë memorie: Shtypeni kartelën nga brenda njëherë.

Bateritë: Lëvizeni këmbëzën për nxjerrjen e baterisë. Mos e lëshoni baterinë.

Vendosja e orës

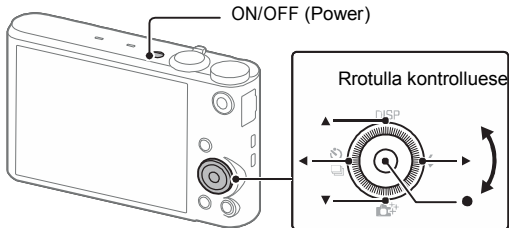


Zgjidhni opsione: ▲/▼/◀/▶ ↖ ↘


Zgjidhni: ●

-
- 1 Shtypeni butonin ON/OFF (rrymë).
 - 2 Kontrolloni që [Enter] është zgjedhur në ekran, pastaj shtypeni ● në rrotullën kontrolluese.
 - 3 Zgjdhni rajonin e preferuar duke ndjekur udhëzimet ekran, dhe shtypeni ●.
 - 4 Vendosni [Daylight Savings], [Date/Time] dhe [Date] dhe shtypeni ●.
 - 5 Kontrolloni që [Enter] është zgjedhur, pastaj shtypeni ●.

Vendosja e datës dhe kohës sërisht

Select MENU →  (Setup) 4 → [Date/Time Setup] për të hapur menyën për rregullimin e datës & kohës.

Fotografimi i pamjeve/videove

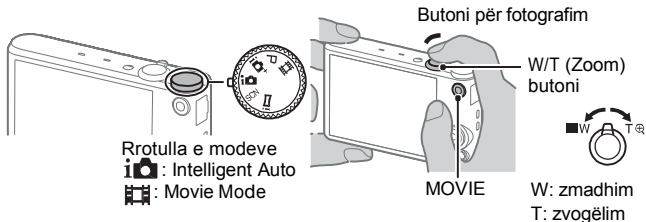


Fotografimi i pamjeve

- 1 Shtypeni butonin për fotografim poshtë për fokus.
- 2 Shtypeni butonin për fotografim fort për të fotografuar.

Incizim i videove

- 1 Shtypeni MOVIE (Film) butonin për fillim të incizimit.
 - 2 Shtypeni MOVIE (Film) butonin sërish për të ndalur
-

Shikimi i fotografive

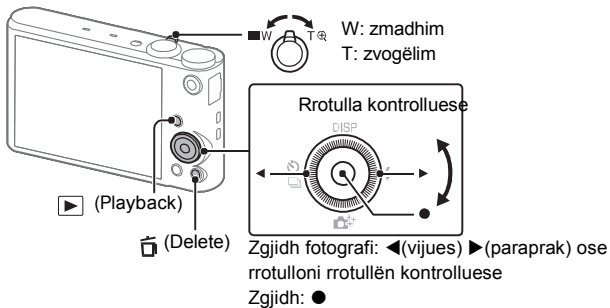


1 Shtyp ▶ (Playback) butonin.

■ Zgjedhja e fotografitë vijuese/paraprake

Zgjidhni një fotografi duke shtypur ◀(vijues) ▶(paraprak) në butonin kontrollues.

Shtypeni ● në qendër të rrotullës kontrolluese për të shikuar videot.

■ Fshirja e fotografisë

① Shtyp  (Fshij) butonin.

② Zgjidhni [This Image] me ▲ në rrotullën kontrolluese, dhe shtypeni ●.

Veçori të PlayMemories Home™



Importimi i pamjeve nga kamera juaj

Mund të përdorni funksionet më poshtë me Windows kompjuterë.



Shikimi i pamjeve në kalendar



Krijimi i disqeve me video



Ngarkimi i pamjeve në shërbimet e rrejtit

Shikimi i pamjeve të importuar nga aparati juaj.



Shkëmbimi i pamjeve në PlayMemories Online™



Shkarkimi i PlayMemories Home

Mund të shkarkoni PlayMemories Home nga URL lidhja më poshtë:

www.sony.net/pm/

- Për detaje mbi aplikacionet për Mac kompjuterë, vizitoni URL lidhjen më poshtë:

<http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/>

Mjedisi i rekomanduar kompjuterik

Mund të kontrolloni kërkesat sistemore për softuer në URL lidhjen më poshtë.

www.sony.net/pcenv/



Shënime gjatë përdorimit të aparatit

Mbi përdorimin dhe mirëmbajtjen

Mos e rrëzoni, çmontoni, modifikoni, goditeni ose lëshoni siç është përplasje ose rrëzim nga lartë ose shkelje mbi produktin. Keni kujdes posaçërisht me thjerrëzën.

Mbi skedarët në bazën me të dhëna

Kur të vendosni kartë memorie pa skedar të bazës me të dhëna në aparat dhe të kyçni aparatin, një pjesë e kartës përdoret automatikisht për të krijuar këtë skedar. Mund të kalojë pak kohë deri sa të mund të përdorni aparatin. Nëse ndodh ndonjë gabim me skedarin e bazës me të dhëna, importoni gjitha pamjet në kompjuter me PlayMemories Home, dhe pastaj formatoni kartën.

Shënime mbi incizimin/shikimin

- Për të siguruar përdorim të qëndrueshëm të kartës memorie, ju rekomandojmë që të përdorni këtë aparat për të formatuar kartat që do të përdoren me këtë aparat për herën e parë. Keni parasysh që formatimi do të fshijë gjithë qe ka në kartën. Këto të dhëna nuk mund të rikthehen. Siguroni që të bëni kopje të të dhënave të rëndësishme në kompjuter ose ndonjë vend tjetër.
- Para se të incizoni, bëjeni një test incizim për të siguruar që kamera funksionon mirë.
 - Kamera mund të mbushet me pluhur, mund të laget dhe nuk është rezistues nga uji.

- Mos e ekspozoni kamerën në ujë. Nëse ujë hyn brenda kamerës, mund të shkaktohet defekt. Në disa raste, kamera nuk mund të riparohet.
- Mos e drejtoni kamerën në diell ose dritë të fortë. Ajo mund të shkaktojë defekt kamerës.
- Mos përdorni aparatit afër vendeve që prodhojnë valë të fuqishme radio ose emetojnë rrezatim. Përndryshe, aparati mund mos të incizojë ose lëshojë pamjet në mënyrë të drejtë.
- Përdorimi i aparatit në vende me rërë ose pluhur mund të shkaktojë defekt.
- Mos e shkundni ose goditeni kamerën. Mund të shkaktohet defekt ose nuk do të mund të fotografoni. Më tutje, mediet e incizuar mund të dëmtohet ose skedarët e fotografive mund të dëmtohen.
- Pastroni sipërfaqen e blicit para përdorimit. Ngrohtësia e dritës së blicit mund të shkaktojë përlyerje mbi sipërfaqen e blicit që pastaj bën tym ose digjet. Pastroni sipërfaqen e blicit me leckë të butë për të larguar pluhurin.

Mbi temperaturën e kamerës

Kamera dhe bateria mund të ngrohen gjatë përdorimit por ajo nuk është defekt.

Mbi mbrojtjen nga ngrohja e tepërt

Varësisht nga kamera dhe temperatura e baterisë, ndoshta nuk mund të incizoni video ose aparati mund të shkyçet për të mbrojtur kamerën. Një mesazh do të shfaqet në ekranin para se të shkyçet aparati ose kur nuk mund të incizoni më video.

Në këtë rast, lëreni aparatin të shkyçur dhe priteni deri sa temperatura të ulet. Nëse e kyçeni aparatin pa mos lejuar që aparati dhe bateria të ftohen, aparati vetë do të shkyçet or nuk do të mund të incizoni më video.

Shënime mbi LAN pa tel

Ne nuk marri asnjë përgjegjësi për çfarëdo dëmtimi të ndodh nga qasja e paautorizuar ose përdorim të paautorizuar të destinacioneve të ngarkuara në aparat, që do të rezultojë me humbje ose vjedhje.

Paralajmërim për shenjën dalluese

Programe televizive, filma, video kasete dhe materialet tjera mund të janë të mbrojtura. Incizimi i paautorizuar i materialeve mund të jenë në kundërshtim me ligjet për të drejtat e kopjimit.

Nuk ka kompensim për përmbajtje të dëmtuar ose dështim të incizimit

Sony nuk mund të kompensojë dështimin për të incizuar ose humbje të përmbajtjes për shkak të defektit të kamerës ose medias incizuese, etj.

Mbi kondensimin e lagështisë

Nëse kamera vendoset prej vendi të ftohtë në të ngrohtë, mund të kondensohet lagështi brenda ose jashtë kamerës. Ky kondensim të lagështisë mund të shkaktojë defekt aparatit.

Nëse krijohet kondensim i lagështisë

Shkyçeni aparatin dhe pritni për një orë deri sa të avullohet lagështia. Kini parasysh që nëse provoni të fotografoni me lagështinë brenda thjerrëzës, nuk do të mund të bëni pamje të pastra.

Ruajtja e baterisë

- Për të ndaluar nivollosjen e terminalit, prekjen etj, siguroni që të përdorni një qese plastike ose tjetër për të mbajtur më larg materialeve metalike gjatë bartjes ose ruajtjes.

Specifikimet

Aparati

[System]

Image device: 7.82 mm (1/2.3 type) Exmor R™ CMOS sensor

Total pixel number of camera: Approx. 21.1 Megapixels

Effective pixel number of camera: Approx. 18.2 Megapixels


Lens: Sony G 20× zoom lens

f = 4.3 mm – 86 mm (25 mm – 500 mm (35 mm film equivalent))

F3.5 (W) – F6.5 (T)

While shooting movies (16:9): 27 mm – 540 mm*

While shooting movies (4:3): 33 mm – 660 mm*

* Kur [ SteadyShot] është vendosur në [Standard]

SteadyShot: Optik

Formati i skedarit:

Fotografi: JPEG (DCF, Exif, MPF Bazë) kompatibil, DPOF kompatibil

Video (AVCHD format):

AVCHD format Ver. 2.0 kompatibil

Video: MPEG-4 AVC/H.264

Audio: Dolby Digital 2ch, pajisur me Dolby Digital Stereo Creator

• Prodhuar me licencë nga Dolby Laboratories.

Video (MP4 format):

Video: MPEG-4 AVC/H.264

Audio: MPEG-4 AAC-LC 2ch

Mediumi i incizimit: Memory Stick PRO Duo™media, Memory Stick Micro™
media, SD kartela, microSD kartela memorie

Blici: Diapazoni i blicit (ISO ndjeshmëri (Recommended Exposure Index)
vendosur në Auto): Rreth 0.2 m në 4.3 m (7 7/8 in në 14 ft 1 3/8 in) (W)
Rreth 2.0 m në 2.4 m (6 ft 6 3/4 in në 7 ft 10 1/2 in) (T)

[Lidhësit e jashtëm dhe brendshëm]

HDMI konektor: HDMI mikro kyçëse

Multi/Micro USB Terminal*: USB komunikim

USB komunikim: Hi-Speed USB (USB 2.0)

* Përmban Micro USB aparate kompatible.

[Ekrani]

LCD paneli: 7.5 cm (2.7 lloji) TFT drajvi

Numri total i pikave: 460 800 pika

[Rryma, përgjithësi]

Rryma: bateri mbushëse NP-BN, 3.6 V AC

Adaptor AC-UB10C/UB10D, 5 V

Harxhimi (gjatë fotografimit): Rreth 1.0 W

Temperatura operuese: 0 °C në 40 °C (32 °F në 104 °F)

Temperatura për ruajtje: -20 °C në +60 °C (-4 °F në +140 °F)

Dimensione (CIPA kompatibel):

96 mm × 54.9 mm × 25.7 mm (3 7/8 in × 2 1/4 in × 1 1/16 in) (W/H/D)

Pesha (CIPA kompatibel) (përfshirë NP-BX1 baterinë, Memory Stick PRO Duo media):

Rreth 164 g (5.8 oz)

Mikrofoni: Monaural

Altoparlanti: Monaural

Exif Print: Compatible

PRINT Image Matching III: Compatible

[Wireless LAN]

Standardi i përmbajtur: IEEE 802.11 b/g/n

Frekuenca: 2.4GHz

Protokolle të sigurisë të përmbajtur: WEP/ WPA-PSK/WPA2-PSK Metoda e konfigurimit: WPS (Wi-Fi Protected Setup) / manual Metoda e qasjes:

Modi infrastrukturë

NFC: NFC Forum Type 3 Tag compliant

AC- UB10C/UB10D karrikuesi

Rryma hyrëse: AC 100 V në 240 V, 50/60 Hz, 70 mA

Rryma dalëse: DC 5 V, 0.5 A

Temperatura operuese: 0 °C në 40 °C (32 °F në 104 °F)

Temperatura për ruajtje: -20 °C në +60 °C (-4 °F në +140 °F)

Dimensione:

Rreth 50 mm × 22 mm × 54 mm (2 inç × 7/8 inç × 2 1/4 inç) (W/H/D)

Bateritë mbushëse NP-BN

Bateria: bateri litiumi

Voltazhi maksimal: DC 4.2 V

Voltazhi nominal: DC 3.6 V


Voltazhi maksimum mbushës: DC 4.2 V

Rryma maksimale mbushëse: 0.9 A

Kapacitet: 4.5 Wh (1 240 mAh)

Dizajni dhe specifikimet mund të ndryshohen pa paralajmërim paraprak.

Shenja dalluese

- Memory Stick dhe  janë shenja dalluese ose shenja të regjistruara të Sony Corporation.
- “AVCHD” dhe “AVCHD” logo janë shenja dalluese të Panasonic Corporation dhe Sony Corporation.
- Dolby dhe dy D simboli janë shenja dalluese të Dolby Laboratories.
- Termet HDMI dhe HDMI High- Definition Multimedia Interface, dhe HDMI Logo janë shenja dalluese ose shenja të regjistruara të HDMI Licensing LLC në Shtetet e Bashkuara dhe/ose shtetet tjera.

- Microsoft, Windows dhe Windows Vista janë shenja të regjistruara ose shenja dalluese e Microsoft Corporation në Shtetet e Bashkuara dhe/ose shtetet tjera.
- Mac është shenjë dalluese të Apple Inc në Shtetet e Bashkuara dhe vende tjera.
- iOS është shenjë dalluese ose shenjë e regjistruar e Cisco Systems, Inc.
- Android, Google Play janë shenja dalluese të Google Inc.
- Wi-Fi, the Wi-Fi logo, Wi-Fi PROTECTED SET-UP janë shenja dalluese të Wi-Fi Alliance.
- iPhone dhe iPad janë shenja të regjistruar të Apple Inc. në shtetet e bashkuara dhe vende tjera.
- N Mark është shenjë dalluese ose shenjë e regjistruar e NFC Forum, Inc në shtetet e bashkuara dhe në vende tjera.
- DLNA dhe DLNA CERTIFIED janë shenja dalluese të Digital Living Network Alliance.
- SDXC logo është shenjë dalluese e SD-3C, LLC.
- Facebook dhe “f” logo janë shenja dalluese ose shenja të regjistruara të Facebook, Inc.
- YouTube dhe YouTube logo janë shenja dalluese ose shenja të regjistruara të Google Inc.
- Përveç, emrat e sistemit dhe produktit të përdorur në këtë manual janë, në përgjithësi, shenja dalluese ose regjistrime të zhvilluesve përkatëse ose prodhuesve.
Por, TM ose ® shenjat nuk janë përdorur në gjitha rastet e manualit.

Informata plotësuese për këtë produkt dhe përgjigje të pyetjeve më
frekvente mund të gjenden në ueb faqen për mbështetje konsumatori.

<http://www.sony.net/>

© 2014 Sony Corporation



4531892110